

## dynabook EX1 及び dynabook EX シリーズ内蔵マルチドライブのファームウェアアップデート手順書

dynabook EX1 シリーズと dynabook EX シリーズに内蔵されているマルチドライブのファームウェアアップデート手順を以下に示します。

### ■手順

- ①パソコンにAC電源が接続されているか確認し、パソコンの電源を投入します。
- ②Windows が起動し、デスクトップ画面表示後、以下の画面で現在搭載されているファームウェアの確認をします。(図1)

デスクトップ上にある Drag'nDropCD+DVD アイコン上で右クリックします。



(図1)

※Drag'nDropCD+DVD アイコンが表示されていない場合

- [スタート] → [すべてのプログラム] → [Drag'nDropCD+DVD]
- [Drag'nDropCD+DVD] をクリックします。

- ③表示されるメニューから「共通メニュー(G)」→「設定(G)」を選択し、[設定] 画面を表示します。
- ④ [設定] 画面の [ボックスの表示選択] 項目からファームウェアのバージョンを確認します。(図2)  
バージョン確認後、[キャンセル] ボタンをクリックし、設定画面を閉じます。



(図2)


- ⑤ファームウェアのバージョンが「H100」と表示されている場合は、アップデートが必要となります。
- ⑥web から update.exe をダウンロードしてください。(C:¥temp にダウンロードしたと仮定します。)
- ⑦ダウンロードしたファイルのあるフォルダーに移動します。(C:¥temp に移動します)  
update.exe があることを確認してください。

- ⑧ 「UPDATE」ファイルをダブルクリックすると、「UJ-811B\_H101(RAM)」が解凍されます。  
「UJ-811B\_H101(RAM)」ファイルをダブルクリックすると、以下の画面が表示されますので [イジェクト] ボタンをクリックします。(図3)




(図3)

- ⑨ マルチドライブのトレイが自動的に開きますので、そのままの状態で以下の画面の [続行] ボタンをクリックします。(図4)

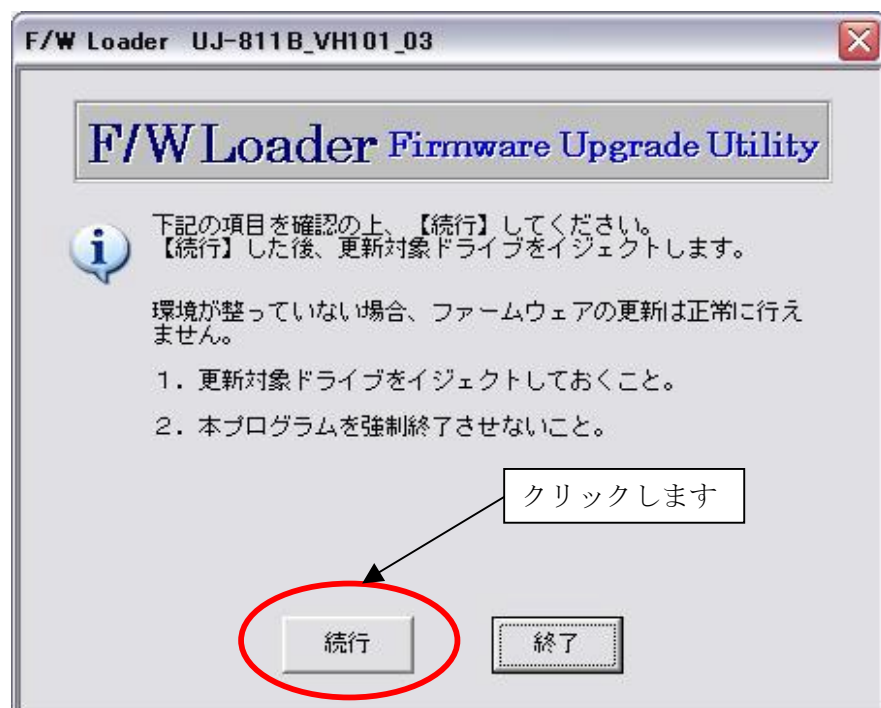

(図4)


⑩クリック後、以下の画面が表示されますので、[開始] ボタンをクリックします。(図5)

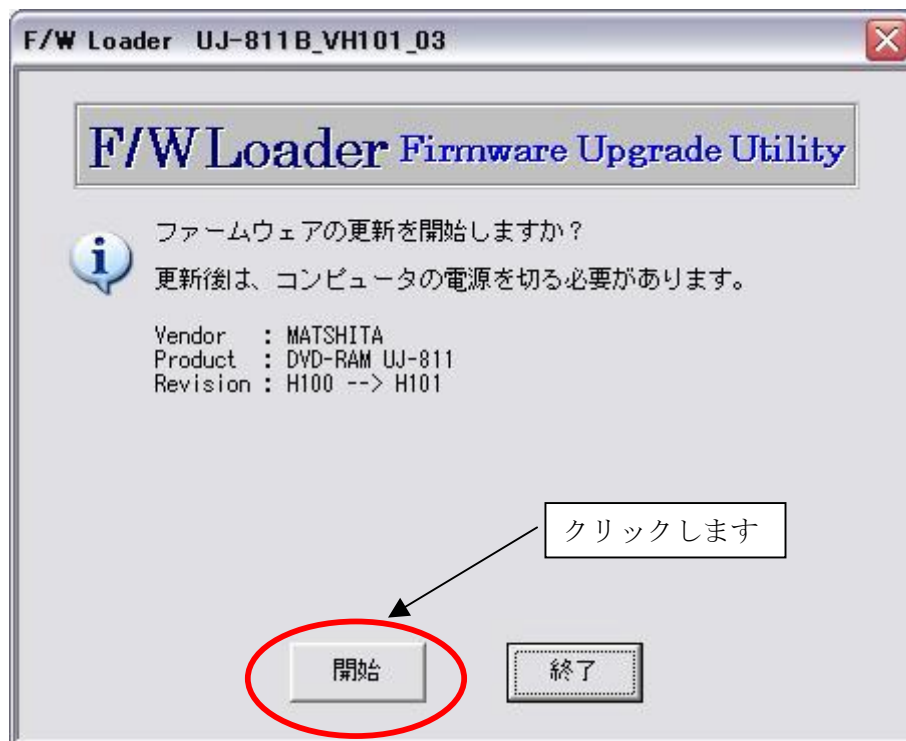

(図5)


⑪ファームウェアのアップデートが正常終了すると以下の画面が表示されますので、[終了] ボタンをクリックします。(図6)

開いているマルチドライブのトレイを閉じ、[スタート]→[終了オプション]→[再起動]をクリックし、再起動します。

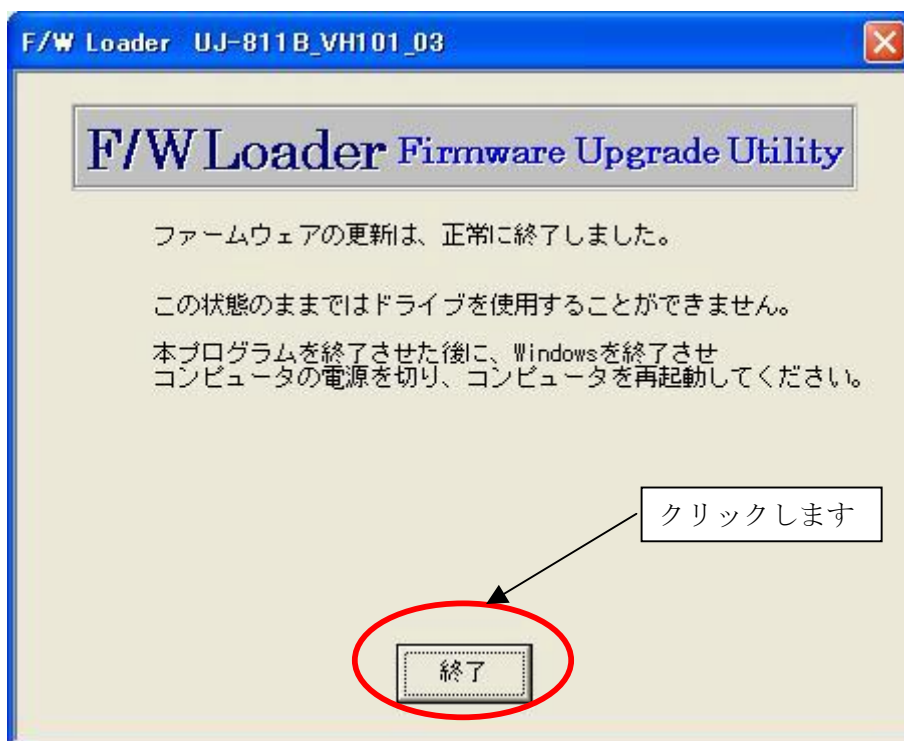

(図6)

⑫デスクトップ画面が表示されたら、②～④の手順を繰り返し、ファームウェアのバージョンがアップデートされたか確認します。(図7)  
バージョンが「H101」と表示されていれば正常にアップデートされていますので、[キャンセル] ボタンをクリックし、設定画面を閉じます。  
以上で作業は終了です。

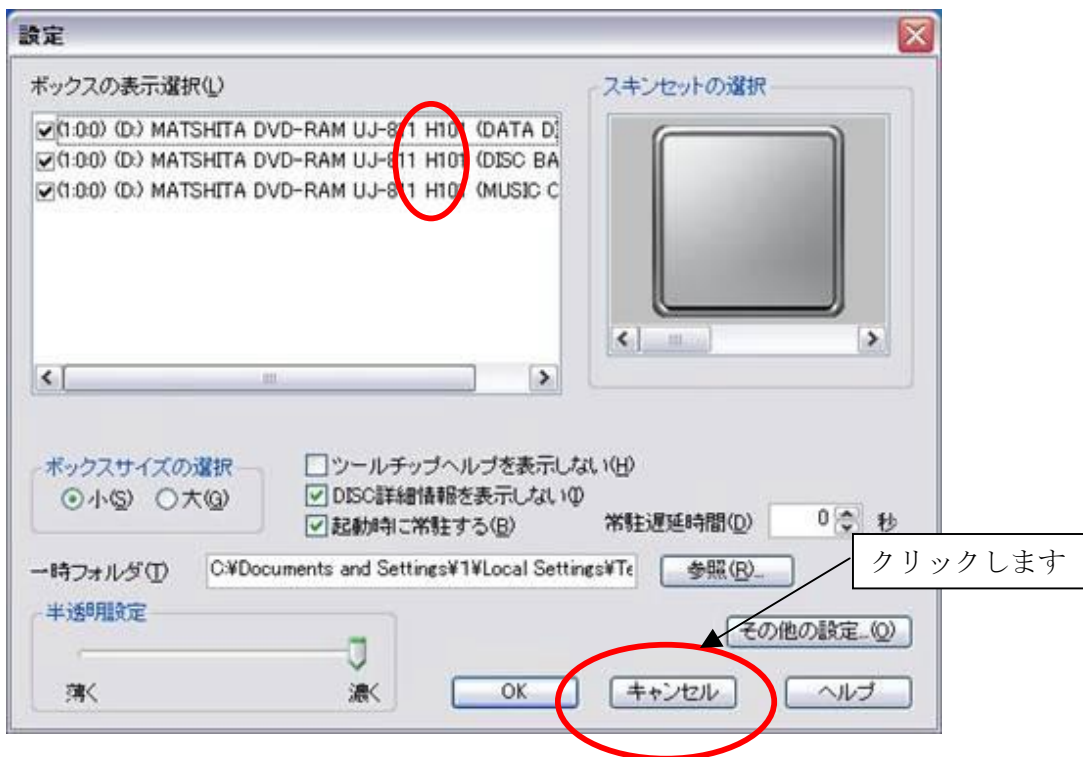

(図7)

以上