



テレビを見るための準備

本製品では、テレビを見ることができます。

* 1 手順①~②は、電源を切り、ACアダプターのプラグを抜いてから作業を行ってください。


ちゃんとできたら
「Check!」に「✓」
を入れてね

① B-CASカードをセットする*¹

今スグTV 搭載モデルで今スグTVを見る場合は、
B-CASカードスロットBにセットしてください。

参照 B-CASカードのセット方法
⇨『dynabookガイド (取扱説明書)』
の3章を参照してください。

* パソコン本体の形状は、ご購入のモデル
によって異なります。

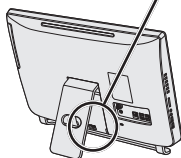



Check!



② テレビアンテナを接続する*¹

参照 テレビアンテナの接続方法
⇨『dynabookガイド (取扱説明書)』
の3章を参照してください。

* パソコン本体の形状は、ご購入のモデル
によって異なります。

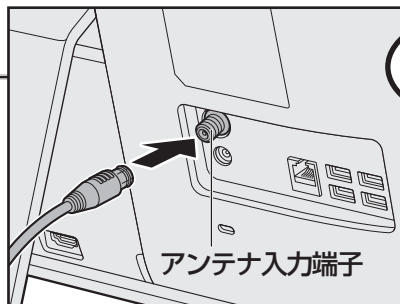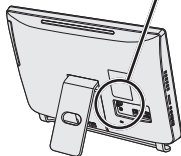


Check!



③ リモコンに乾電池をセットする

参照 乾電池のセット方法 ⇨『パソコンで見るマ
ニュアル 映像と音楽編 1章 3 - 1 乾電池の取り
付け/取りはずし』を参照してください。

* 『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は本紙3ページを
参照してください。

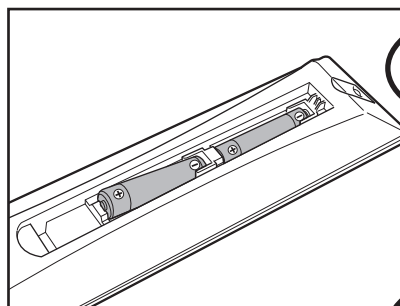

Check!



Check!



④ 初期設定をする ⇨ 次ページを参照



初期設定の方法

初期設定は、「dynabook TV Center (ダイナブック テレビ センター)」というアプリケーションを使って行います。

* タッチ操作に対応しているモデルでは、「クリック」を「タップ」に読み替えて操作してください。

① スタート画面の [デスクトップ] をクリックする

デスクトップ画面が表示されます。

② [dynabook TV Centerの初期設定] アイコン () をダブルクリックする

[dynabook TV Center 初期設定ウィザード] 画面が表示されます。

* 以降は画面に従って操作してください。

操作の詳細は『パソコンで見るマニュアル 映像と音楽編 1章 4 チャンネル設定をする』を参照してください。

参照 『パソコンで見るマニュアル』の起動方法は次ページを参照してください。

(表示例)


初期設定が完了すると、デスクトップ画面に [dynabook TV Center] アイコン () が作成されます。

③ デスクトップ画面の [dynabook TV Center] アイコン () をダブルクリックする

「dynabook TV Center」が起動します。



「dynabook TV Center」でテレビが見られるようになったよ!

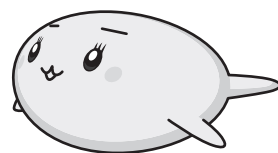

(表示例)



『パソコンで見るマニュアル』紹介

エコだねー

本製品の説明書は、ほとんどがパソコンの中に入っているので、画面に表示させて読むことができます。

画面で読める説明書は、『パソコンで見るマニュアル』という名前です。

* タッチ操作に対応しているモデルでは、「クリック」を「タップ」に読み替えて操作してください。



① スタート画面の [デスクトップ] をクリック
* 使用状況により、画面上の位置が異なります。



(表示例)

② デスクトップ画面で
[パソコンで見るマニュアル]
アイコンをダブルクリック



『パソコンで見る
マニュアル』が
起動します。

パソコンで見るマニュアル Ver.3

ヘルプ

③ [映像と音楽編] ボタンを
クリック


	本マニュアルで共通に使用する用語や登録商標を紹介しています。		節電、リカバリーメディアの作成、パソコン買い替え時の環境の移行、アプリケーションの追加/削除などについて説明しています。
	Windows 8の基本操作、データのバックアップ、インターネットへの接続方法やウイルス対策などについて説明しています。		トラブルの解消方法と、本製品に関するQ&Aを紹介しています。
	本製品の搭載機器や周辺機器の使い方、パスワードセキュリティ、BIOSセットアップなどについて説明しています。		冊子マニュアル『dynabook ガイド』のPDF版です。
	オーディオ・ビジュアル機能の楽しみかたについて説明しています。		



テレビを見るための準備操作は、この『映像と音楽編』に書いてあります。

[映像と音楽編] ボタンをクリックしたら ➡ 次ページへ

「映像と音楽編」 ボタンをクリックすると、『映像と音楽編』が表示されます。[しおり] から読みたい項目をクリックして表示することもできます。

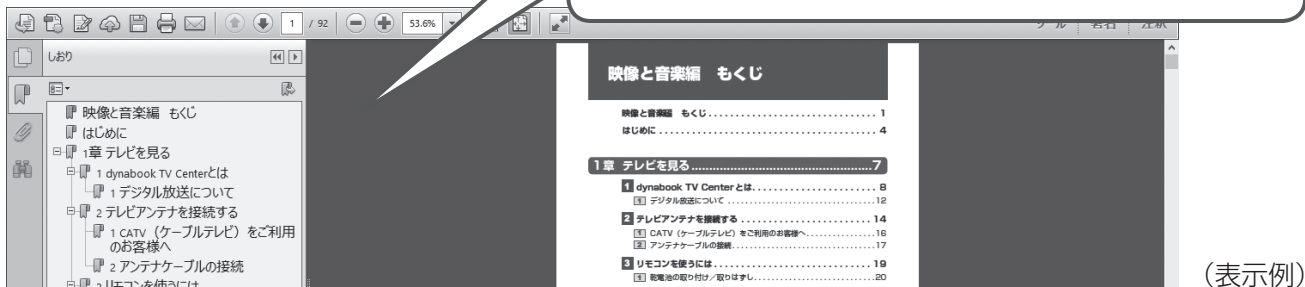


(表示例)

リモコン図


付属のリモコンのボタンは、次のようになっています。

各ボタンの操作は、『パソコンで見るマニュアル 映像と音楽編 付録』を参照してください。

●上部

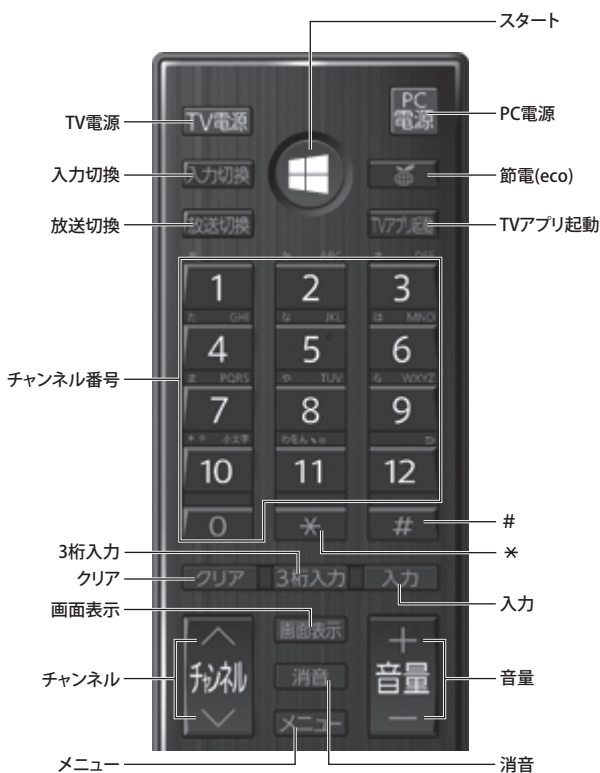

●下部

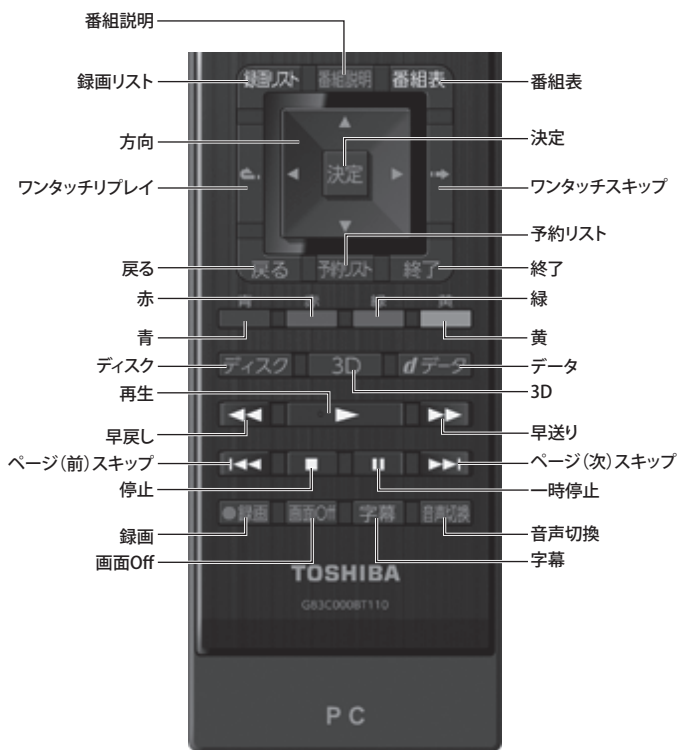

* モデルにより、形状が異なります。