



## デスクトップ画面とパソコンの終了

### デスクトップ画面

#### アイコン

ファイルやアプリケーションなどを絵で表したものです。ダブルクリックで起動します。




#### ダブルクリックとは

タッチパッドやマウスの左ボタンをすばやく2回押すこと

#### ポインター

タッチパッドやマウスで操作する位置を示します。パソコンが作業している間は (輪) の形になります。

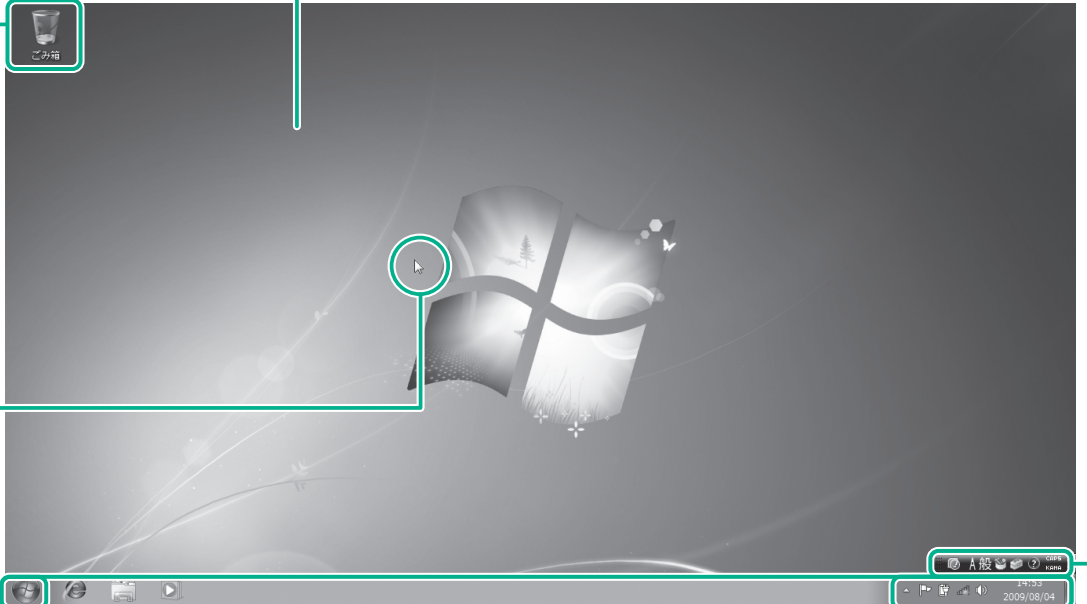

#### タスクバー

起動中のアプリケーションをボタン状に表示します。クリックで切り替えます。


#### 通知領域

メモ리카ードの挿入やネットワークの接続など、パソコンの状態を示します。

(表示例)

### [スタート] メニュー

クリックすると下の画面が表示されます。

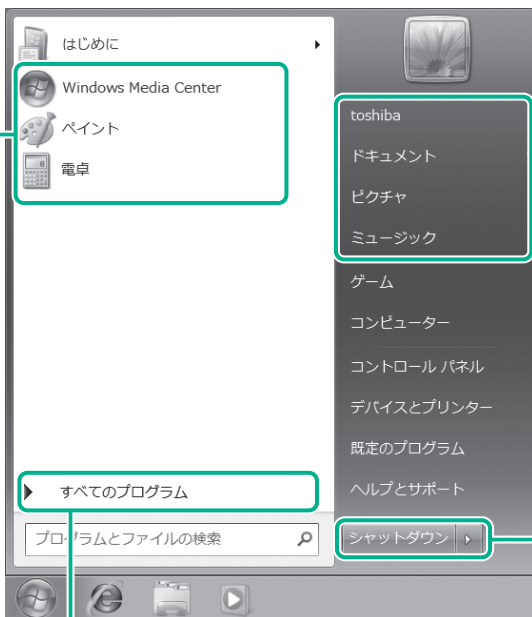

保存したファイルなどを開くときにクリックします。

#### クリックとは

タッチパッドやマウスの左ボタンを1回押すこと

アプリケーションを起動するときにクリックします。

最近使ったアプリケーションが表示されます。

### パソコンの終了

パソコンの電源を切るときにクリックします。

パソコンの使用を中断するときは、パソコンをスリープにすることもできます。スリープ機能の詳細については、『準備しよう』を参照してください。

## 入力する文字を切り替える

### 半/全キーを押す

押すごとにIMEツールバーが直接入力と日本語入りに切り替わります。

### 直接入力

キーボード刻印のアルファベットを入力



### 日本語入力

キーボードからの入力を日本語に変換



(Office搭載モデルの表示例)

## 文字を入力する

1. 読み (例: **H** **A** **N** **A**) を入力する
2. **SPACE** (スペース) キーを押す  
漢字に変換されます。



1度で目的の漢字に変換されなかった場合は、もう1度 **SPACE** キーを押すと候補の一覧が表示されます。  
**SPACE** または **↑** **↓** キーで選択してください。

3. **ENTER** (エンター) キーを押す

### 記号の入力

記号のなかには読みを入力して **SPACE** キーを押すと変換できるものもあります。

記号	読み	記号	読み
~	から	〒	ゆうびん
○○●	まる	々 //	おなじ
■◆◇	しかく	ヶ	け
☆★	ほし	×	ばつ/かける
※	こめ	÷	わる
↑ ↓ ← →	やじるし	①②③	いち、に、さん
【】《》『』	かっこ	I II III	

## 文字を削除する

**【カーソルの左側の文字を削除するとき】**

**BACKSPACE** (バックスペース) キーを押す


**【カーソルの右側の文字を削除するとき】**

**DEL** (デリート) キーを押す

### 詳しい操作は…

文字の入力やインターネットの使いかたなどの基本操作は、「パソコンで見るマニュアル」で紹介しています。



デスクトップ上の **【おたすけナビ】** (  ) をダブルクリック  
→ **【パソコンで見るマニュアル】** タブをクリック

## ローマ字入力一覧表

あ	い	う	え	お	
a	i	u	e	o	
か	き	く	け	こ	
ka	ki	ku	ke	ko	
さ	し	す	せ	そ	
sa	si	su	se	so	
た	ち	つ	て	と	
ta	ti	tu	te	to	
な	に	ぬ	ね	の	
na	ni	nu	ne	no	
は	ひ	ふ	へ	ほ	
ha	hi	hu	he	ho	
ま	み	む	め	も	
ma	mi	mu	me	mo	
や		ゆ		よ	
ya		yu		yo	
ら	り	る	れ	ろ	
ra	ri	ru	re	ro	
わ	ゐ	ヴ	ゑ	を	ん
wa	wi <sup>*1</sup>	vu <sup>*1</sup>	we <sup>*1</sup>	wo	nn/n <sup>*2</sup>

が	ぎ	ぐ	げ	ご
ga	gi	gu	ge	go
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
za	ji	zu	ze	zo
だ	ぢ	づ	で	ど
da	di	du	de	do
ば	び	ぶ	べ	ぼ
ba	bi	bu	be	bo
ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
pa	pi	pu	pe	po

### 小さい文字


あ	い	う	え	お
la	li	lu	le	lo
		つ		
		ltu <sup>*3</sup>		
や		ゆ		よ
lya		lyu		lyo

\*1 キーボードで入力した後、変換してください。

\*2 nに続けて子音 (k, s, t, nなど) が入力されると「ん」になります。

\*3 通常は後ろの子音を2つ続けて入力します。  
例「いった」→ittta

## キーボード図

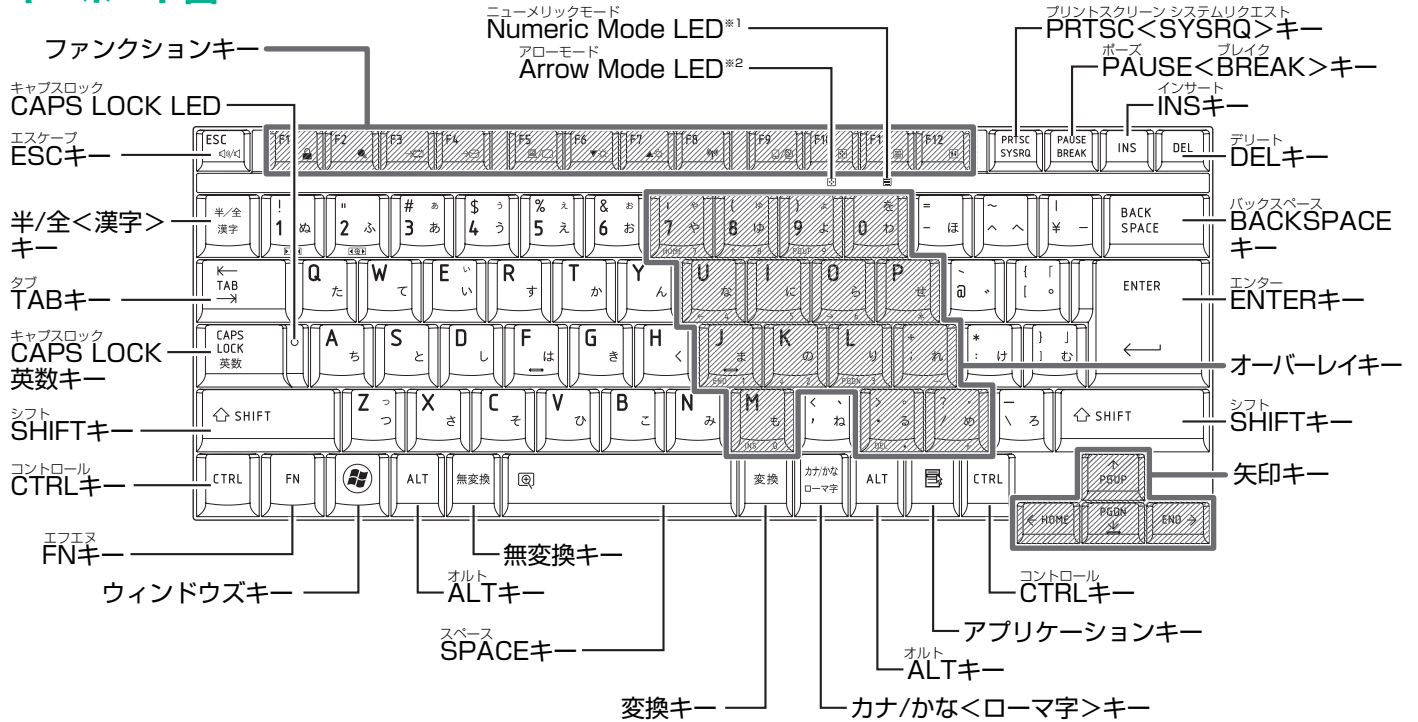

※1 機種によっては、**(F11)**キー内にある場合があります。

※2 機種によっては、**(F10)**キー内にある場合があります。

\*機種によっては、印字が異なる場合があります。キーについては、《パソコンで見るマニュアル - パソコンの設定》を参照してください。

## FNキーを使った特殊機能キー

キー	内容	キー	内容
<b>(FN) + (ESC)</b>	スピーカーのミュート (消音)	<b>(FN) + (F9)</b>	タッチパッドオン/オフ機能
<b>(FN) + (SPACE)</b>	本体液晶ディスプレイの解像度切替え	<b>(FN) + (F10)</b>	オーバーレイ機能 (アロー状態)
<b>(FN) + (F1)</b>	インスタントセキュリティ機能	<b>(FN) + (F11)</b>	オーバーレイ機能 (数字ロック状態)
<b>(FN) + (F2)</b>	電源プランの設定	<b>(FN) + (F12)</b>	スクロールロック状態
<b>(FN) + (F3)</b>	スリープ機能の実行	<b>(FN) + (↑)</b>	前のページに移動
<b>(FN) + (F4)</b>	休止状態の実行	<b>(FN) + (↓)</b>	次のページに移動
<b>(FN) + (F5)</b>	表示装置の切替え	<b>(FN) + (←)</b>	行または文書の最初に移動
<b>(FN) + (F6)</b>	本体液晶ディスプレイの輝度を下げる	<b>(FN) + (→)</b>	行または文書の最後に移動
<b>(FN) + (F7)</b>	本体液晶ディスプレイの輝度を上げる	<b>(FN) + (1)</b>	画面やアイコンなどの縮小
<b>(FN) + (F8)</b>	無線通信機能のオン/オフ機能	<b>(FN) + (2)</b>	画面やアイコンなどの拡大

\*機種により、実行できる機能が異なる場合があります。詳しくは、《パソコンで見るマニュアル - パソコンの設定》を参照してください。

## キーシフトインジケータの切替え

各インジケータの役割と切替え方法は、次のとおりです。それぞれの状態がオンになっているとき、LEDが点灯します。

キーシフトインジケータ	切替えキー	文字入力の状態
CAPS LOCK LED	<b>(SHIFT) + (CAPS LOCK 英数)</b>	文字キーで英字の大文字が入力できる (大文字ロック状態)
Arrow Mode LED	<b>(FN) + (F10)</b>	オーバーレイキーで、キーの前面左側に印刷されたカーソル制御ができる (アロー状態)
Numeric Mode LED	<b>(FN) + (F11)</b>	オーバーレイキーで、キーの前面右側に印刷された数字などの文字入力ができる (数字ロック状態)


解除するには、切替えキーをもう1度押してLEDを消灯します。すべてのキーを大文字ロック状態で使用する場合は、アロー状態と数字ロック状態は解除してください。

## ウィンドウの操作

### 移動する

ポインターをウィンドウの上のほうにあわせ、ドラッグアンドドロップします。



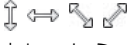

### 大きさを変える

ポインターを境界線にあわせ、の形に変わったら、ドラッグアンドドロップします。


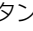
### ドラッグアンドドロップとは


- タッチパッドの場合  
左ボタンを押したまま別の指をタッチパッド上で動かし、目的の位置で左ボタンをはなすこと
- マウスの場合  
左ボタンを押したままマウスを動かし、目的の位置で左ボタンをはなすこと

### 最小化する／最大化する／閉じる

-  (最小化)..... タスクバーにタイトルのみ表示します。
-  (最大化)..... デスクトップ画面全体に表示します。  
 のときは、元のサイズに戻ります。
-  (閉じる)..... 画面を閉じるまたはアプリケーションを終了します。

### スクロールする


 ボタンや  ボタンをクリックします。

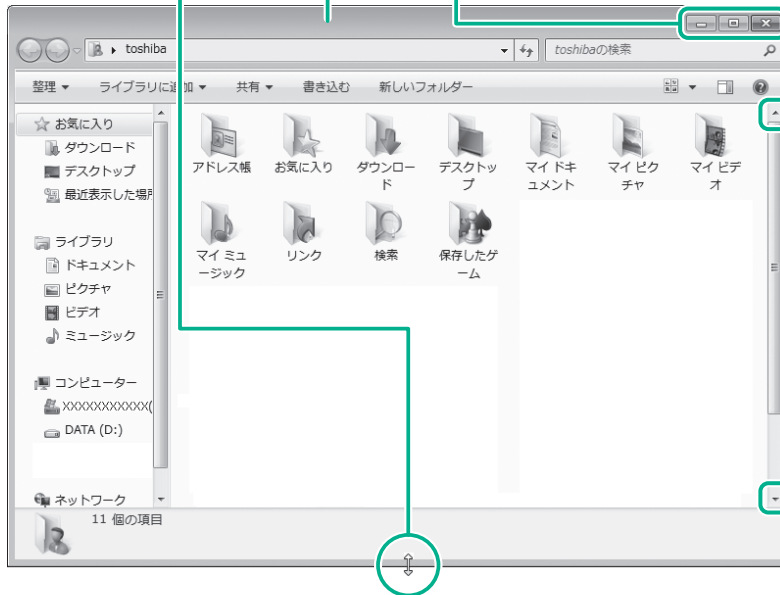


## フォルダーを作る／コピーする

ここでは個人用フォルダー (toshiba) に新しいフォルダーを作る方法とフォルダーをコピーする方法を説明します。

### フォルダーを作る

1. [スタート] ボタン (  ) → [toshiba] をクリック
2. [新しいフォルダー] をクリック

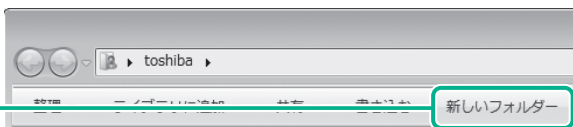


3. フォルダー名を入力



4. [ENTER] キーを押す

\*アシストシートで使用している画面は、ご利用のモデルや搭載されているシステムの種類により、実際の表示とは異なる場合があります。

### フォルダーをコピーする

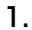1. [スタート] ボタン (  ) → [toshiba] をクリック
2. コピーするフォルダーをクリック
3. [整理] → [コピー] をクリック



4. コピー先のフォルダーを開く
5. [整理] → [貼り付け] をクリック



本書は植物性大豆油インキを使用しております。  
本書は再生紙を使用しております。

GX1C000Q8110 2009.8 Printed in China

©2009 TOSHIBA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED