

# マニュアルの使いかた

本製品には次のマニュアルが用意されています。

## 安心してお使いいただくために

- パソコンをお使いになるときに守っていただきたいこと

## 基本編…パソコンがはじめての人も、そうでない人も

- パソコンを使えるようにするまで（Windowsのセットアップ）
- パソコン操作の基本
- 文字の入力
- パソコン本体の機能

## インターネット編…インターネット、メールの世界へ

- インターネットへ接続する方法
- インターネットを楽しむ（ブラウザの使いかた）
- メールを使う
- インターネット、メールに関するQ&A

## 活用編…もっといろいろなことができる

- すぐに使えるソフトウェアの紹介
- 周辺機器を使うとき
- システム構成の変更やパスワード

## 困ったときは…わからなくなったら

- よくある質問とその解決方法
- パソコンを購入時の状態に戻す（再セットアップ）

## オンラインマニュアル

- すぐに使えるソフトウェアの紹介
- こんなことがしたい
- 困ったときは
- パソコン用語集

\*本製品の電源を入れたときに見ることができます。



《本書》

マニュアルは、本製品の使いかたについてできるだけわかりやすく説明しています。すでにパソコンを使ったことのあるかたも、必ずお読みください。

お読みになった後も、いつでも取り出してご覧になれるよう、保管しておいてください。

## リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読みください。

本製品の電源を入れた状態で、[スタート] メニュー - [はじめに] - [リリース情報] をクリックするとご覧になれます。

# もくじ

マニュアルの使いかた .....	1
もくじ .....	2

## 1 章 アプリケーションについて

1 こんなことがしたい .....	8
2 アプリケーションを使う .....	10
東芝 HW セットアップ – ハードウェア環境設定ソフト – .....	10
東芝省電力ユーティリティ – 省電力ソフト – .....	15
Fn-esse – [Fn] キーアプリケーション起動ソフト – .....	20
東芝サービス – ボタン設定ソフト – .....	22
PC 診断ツール – パソコンの情報ソフト – .....	23
東芝 LIVE MEDIA PLAYER – 音楽再生ソフト – .....	24
東芝 LIVE MEDIA VOICE – 音声録音ソフト – .....	25
東芝 LIVE MEDIA STILL – 静止画キャプチャソフト – .....	26
東芝 LIVE MEDIA VIDEO – 動画キャプチャソフト – .....	27
東芝 LIVE MEDIA EDIT – 動画編集ソフト – .....	28
Microsoft® Word 2000 – 文書作成ソフト – .....	29
Microsoft® Excel 2000 – 表計算ソフト – .....	30
Microsoft® Outlook® 2000 – スケジュール管理ソフト – .....	31
Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic – 辞典ソフト – .....	33
ジャストホーム i – オールインワン・ホーム PC ソフト – .....	34
内蔵モデム用国選択ユーティリティ – モデム設定ソフト – .....	37
簡単インターネット – プロバイダサインアップソフト – .....	40
People – プロバイダサインアップソフト – .....	41
AOL – プロバイダサインアップソフト – .....	42
@ nifty – プロバイダサインアップソフト – .....	43
BIGLOBE – プロバイダサインアップソフト – .....	44
infoPepper – プロバイダサインアップソフト – .....	45
ODN – プロバイダサインアップソフト – .....	46
So-net – プロバイダサインアップソフト – .....	47
OCN – プロバイダサインアップソフト – .....	48
DION – プロバイダサインアップソフト – .....	49

DreamNet – プロバイダサインアップソフト –	50
Microsoft® Internet Explorer – ブラウザー –	51
東芝ネットメニュー – Web ショートカットソフト –	52
The 翻訳インターネット – 英日・日英翻訳ソフト –	53
Microsoft® Outlook Express – メールソフト –	54
PostPet – メールソフト –	55
メール着信ユーティリティ – 新着メール確認ソフト –	56
TOSHIBA Audio Manager – SDMI 対応音楽ソフト –	57
LaLaVoice – 合成音声／認識ソフト –	58
KaraOK! – カラオケソフト –	59
Ulead Photo Express – 画像編集ソフト –	60
Mediapresso – 動画表示ソフト –	61
プロアトラス 2001 – 地図ソフト –	62
駅すぱあと – 路線検索ソフト –	63
Adobe® Acrobat® Reader – PDF ファイルビューソフト –	64
筆ぐるめ – はがき作成ソフト –	65
てきばき家計簿マム 2Plus / 2000 – 家計簿ソフト –	66
顔付き MusicDance – キャラクタダンスソフト –	67
Smartface – 顔認識ソフト –	68
McAfee VirusScan – ウィルス駆除ソフト –	69
オンラインマニュアル – このパソコンの取扱説明書 –	70

1  
章2  
章3  
章4  
章5  
章

## 2章 アプリケーションの追加と削除

1 インストールとは？	72
2 アプリケーションを追加する	73
3 アプリケーションを削除する	74

## 3 章 周辺機器を使おう

1	周辺機器について .....	76
1.	周辺機器とは .....	76
2.	本製品に接続できる周辺機器 .....	76
3.	周辺機器を使う前に知っておきましょう .....	77
4.	周辺機器の取り付け／取りはずしのご注意 .....	78
2	PC カードを接続する .....	79
3	USB 対応機器を接続する .....	83
4	プリンタを接続する .....	84
5	テレビを接続する .....	86
6	オーディオ機器を接続する .....	88
1.	マイクロホン .....	88
2.	ヘッドホン .....	88
7	その他の機器を接続する .....	89
1.	RS-232C 対応機器を接続する .....	89
2.	PS/2 対応機器を接続する .....	89
3.	CRT ディスプレイを接続する .....	90
8	メモリを増設する .....	93
9	モデム .....	98

## 4 章 セットアップシステム

1	セットアップシステムとは？ .....	102
2	セットアッププログラム .....	103
1.	起動 .....	103
2.	終了 .....	104
3.	画面と基本操作 .....	105
4.	設定項目 .....	106
3	パスワードについて .....	116
1.	パスワード .....	117
2.	パスワードの入力 .....	120

## 5章 付録

1	製品仕様 .....	122
1.1	外形寸法図 .....	122
1.2	サポートしているビデオモード .....	123
1.3	メモリマップ .....	125
1.4	I/O ポートマップ .....	126
1.5	DMA 使用リソース .....	127
1.6	IRQ 使用リソース .....	127
2	各インターフェースの仕様 .....	128
2.1	PRT インタフェース .....	128
2.2	COMMS インタフェース .....	129
2.3	PS/2 インタフェース .....	129
2.4	RGB インタフェース .....	130
2.5	USB インタフェース .....	131
2.6	モデムインターフェース .....	131
3	さくいん .....	132

1  
章2  
章3  
章4  
章5  
章

## 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上の配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

## Trademarks

- ・ Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。
- ・ Microsoft、Windows、Windows NT、Outlook、Bookshelf は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ PS/2 は、米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- ・ スマートメディア、LaLaVoice、The 翻訳、The 翻訳インターネットは (株) 東芝の商標または登録商標です。
- ・ @nifty はニフティ株式会社の商標です。
- ・ ODN は日本テレコム株式会社の商標です。
- ・ So-net、ソネットおよび So-net のロゴは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ・ PostPet はソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の登録商標です。
- ・ McAfee、VirusScan は米国法人 Network Associates, Inc またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- ・ infoPepper は東芝情報システム株式会社の登録商標です。
- ・ 「駅すばあと」は株式会社ヴァル研究所の登録商標です。
- ・ アメリカ・オンラインおよび AOL は AOL の登録商標です。
- ・ BIGLOBE は日本電気株式会社の商標です。
- ・ People はライセンス契約に基づく商標です。
- ・ 「DION」は株式会社ディーディーアイ (KDDI) の登録商標です。
- ・ 「OCN」は NTT コミュニケーションズ株式会社の商標です。
- ・ 「プロアトラス」は株式会社アルプラス社および株式会社アルプラス出版社の登録商標です。
- ・ ジャストホームは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

# 1 章

## アプリケーションについて

本製品にインストールされている  
アプリケーションについて説明します。

1	こんなことがしたい .....	8
2	アプリケーションを使う .....	10

インストールされているアプリケーションは、ご購入のモデルにより異なります。

こんなことがしたい	ソフトウェア名	参照ページ
文書を作成したい	Microsoft® Word 2000 ..... ジャストホーム i .....	29 34
表計算を使いたい	Microsoft® Excel 2000 ..... ジャストホーム i .....	30 34
自分でホームページを作りたい	Microsoft® Word 2000 ..... ジャストホーム i .....	29 34
家計簿をつけたい	てきぱき家計簿マム 2Plus/2000 .....	66
タイピング練習したい	ジャストホーム i .....	34
インターネットに接続するために プロバイダと契約したい	簡単インターネット ..... People ..... AOL ..... @nifty ..... BIGLOBE ..... infoPepper ..... ODN ..... So-net ..... OCN ..... DION ..... DreamNet .....	40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
メールを楽しみたい	PostPet ..... Microsoft® Outlook® 2000 ..... Microsoft® Outlook Express ..... ジャストホーム i .....	55 31 54 34
インターネットを楽しみたい	Microsoft® Internet Explorer .....	51
海外でインターネットに接続したり、 メールを送受信したい	内蔵モデム用国選択ユーティリティ .....	37
英語のホームページを日本語にして見たい	The 翻訳インターネット英日翻訳 .....	53
書いた日本語を英語に変換したい	The 翻訳インターネット日英翻訳 .....	53
デスクトップから簡単に ホームページを表示させたい	東芝ネットメニュー .....	52
ウィルスのチェックや駆除をしたい	McAfee VirusScan .....	69
デジタルカメラでとった写真（画像データ）を 編集したり、アルバムで簡単に管理したい	Ulead Photo Express .....	60
電子アルバムを作りたい	ジャストホーム i .....	34
静止画を撮りたい	東芝 LIVE MEDIA STILL .....	26
年賀状や暑中見舞いなどのはがきを作成したい	筆ぐるめ .....	65
	ジャストホーム i .....	34
自分のスケジュールを管理したい	Microsoft® Outlook® 2000 .....	31
カラオケをやりたい	KaraOK! .....	59

こんなことがしたい	ソフトウェア名	参照ページ
電車の運賃や最短ルートを調べたい	駅すばあと	63
地図を見たい	プロアトラス 2001	62
国語・英和・和英辞典を使いたい	Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic	33
パソコンをCDやMDと同じような音楽プレーヤにして音楽を聴きたい	東芝 LIVE MEDIA PLAYER	24
	TOSHIBA Audio Manager	57
会議などの会話を録音したい	東芝 LIVE MEDIA VOICE	25
動画を撮りたい	東芝 LIVE MEDIA VIDEO	27
動画を編集したい	東芝 LIVE MEDIA EDIT	28
動画をシーンごとに表示したい	Mediapresso	61
パソコンにおしゃべりさせたい	LaLaVoice	58
モバイルでなるべく長い間バッテリを保つように設定したい	東芝省電力ユーティリティ	15
テキスト文をパソコンに読み上げさせたい	LaLaVoice	58
音楽に合わせて画面でキャラクタをダンスさせたい	顔付き MusicDance	67
顔を認識させて遊びたい	Smartface	68
このパソコンの取扱説明書が見たい	オンラインマニュアル	70
キー操作で簡単にアプリケーションを起動したい	Fn-esse	20
電子文書(PDFファイル)を読みたい	Adobe® Acrobat® Reader	64
パソコンのハードウェア設定を変更したい	東芝 HW セットアップ	10
CD電源スイッチの設定をしたい	東芝サービス	22
パソコンの基本情報を知りたい	PC 診断ツール	23
新着メールを自動チェックしたい	メール着信ユーティリティ	56

本製品にプリインストールされているアプリケーションやユーティリティについて説明します。

## 東芝HWセットアップ -ハードウェア環境設定ソフト-




ハードウェアの設定を、このユーティリティ上で変更できます。  
パスワード、プリンタポートモードなどのさまざまな項目について設定ができます。

### 起動するとき

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックし、[東芝HWセットアップ] アイコン ( ) をダブルクリックする

### 使いかた

起動すると次の画面が表示されます。

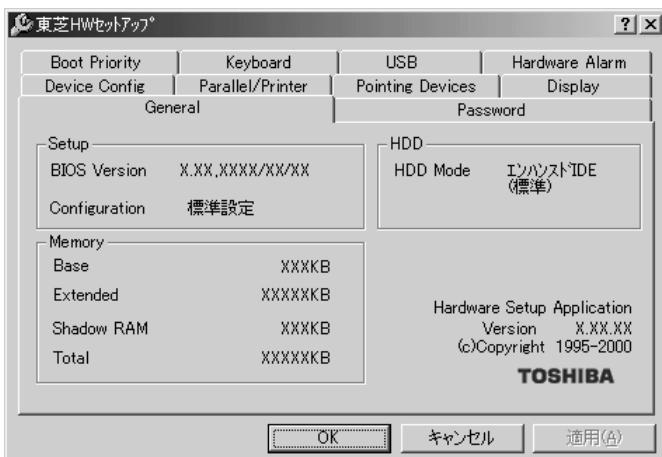

(表示例)

#### [General] タブ

BIOSのバージョンやハードディスクドライブのモード、メモリ容量などを表示します。このタブでは設定の変更はできません。



- [コントロールパネル] 画面に、[東芝HWセットアップ] アイコンが表示されていない場合は、画面左の [すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。] をクリックしてください。



- BIOS (バイオス : Basic Input Output System)  
パソコンを動作させるために必要となる基本的なプログラムを集めたもの。

## [Password] タブ

パソコンの電源を入れたときに入力するパスワードの設定や削除を行います。



(表示例)

### ■ パスワードの設定

- ① [User Password] の [Registered] をチェックする (  )
- ② [Enter Password] にパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする  
参照 パスワードに使用できる文字 [C「4章 3 パスワードについて」](#)
- ③ [Verify Password] に同じパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする
- ④ 表示されるメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

### ■ パスワードの削除

- ① [User Password] の [Not Registered] をチェックする (  )
- ② [Enter Password] に登録してあるパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする  
 パスワードが削除されます。
- ③ 表示されるメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

### ■ パスワードの変更

パスワードを削除してからもう 1 度設定してください。



- ・パスワードの入力エラーが 3 回続いた場合は、パスワード削除の操作ができなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう 1 度設定を行なってください。

## [Device Config] タブ

パソコンが起動したときに BIOS が初期化する装置を指定します。

### ■ Device Configuration

#### ● All Devices

すべての装置を初期化します。通常はこちらに設定します。

#### ● Setup by OS

システムをロードするのに必要な装置のみ初期化します。それ以外の装置はシステムが初期化します。

**[Parallel/Printer] タブ**

プリンタなど、パラレルポートに接続する機器の設定をします。ご使用になるプリンタ、またはその他の機器にあわせて設定してください。

**■ Parallel Port Mode****● ECP**

ECP 対応に設定します。大半のプリンタでは ECP に設定します。

**● Standard Bi-directional**

双方向に設定します。一部のプリンタ、またはプリンタ以外のパラレルインターフェース対応機器を使用する場合に設定します。

 プリンタの設定 ◉ 「3章 4 プリンタを接続する」

**[Pointing Devices] タブ**

アキュポイントⅡやマウスについて設定します。

**■ Pointing Devices****● Auto-Selected**

システム起動時に、PS/2 マウスが接続されている場合は、PS/2 マウスだけが使用できます。システム起動時に、PS/2 マウスが接続されていない場合は、アキュポイントⅡだけが使用できます。

**● Simultaneous**

アキュポイントⅡと PS/2 マウスを同時に使用できます。

**[Display] タブ**

表示する装置を選択します。

**■ Power On Display****● Auto-Selected**

システム起動時に、外部 CRT ディスプレイが接続されている場合は、外部 CRT ディスプレイだけに表示します。システム起動時に、外部 CRT ディスプレイが接続されていない場合は、パソコン本体のディスプレイに表示します。

**● Simultaneous**

外部ディスプレイとパソコン本体のディスプレイの両方に表示します。

 CRT ディスプレイの接続 ◉ 「3章 7-3 CRT ディスプレイを接続する」



付属の PS/2 マウス以外では、PS/2 マウスの仕様によって、[Simultaneous] に設定しても、アキュポイントⅡと同時に使用できない場合があります。その場合は、[Auto-Selected] に設定し、PS/2 マウスだけで使用してください。

## [Boot Priority] タブ

### ■ Boot Priority Options

システムを起動するディスクドライブの順番を選択します。

通常は [FDD → HDD → CD-ROM] に設定してください。

### ■ Power On Boot Select

電源を入れたときに、メニュー起動メッセージを表示するかどうかを設定します。

#### ● Enabled

メニュー起動メッセージを表示します。

電源を入れると、次の「メニュー起動メッセージ」が1、2秒間表示されます。

Press [F2] for the boot device selection menu

このメッセージが表示されている間に[F2]キーを押すと、起動するドライブの選択メニュー画面が表示されます。起動したいドライブに対応したキーを押すと、一時的にそのドライブを起動最優先ドライブに設定し、起動します。

#### ● Disabled

メニュー起動メッセージを表示しません。

## [Keyboard] タブ

キーボードについて設定します。

### ■ External Keyboard Fn Key

外部キーボードで[Fn]キーの代わりに使用できるキーを設定します。

[Fn]キーの割り当てをしない場合は、[Disable] に設定します。

## [USB] タブ

USB 機器について設定します。

### ■ USB Legacy Emulation

USB キーボードやマウスのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

#### ● Disabled

レガシーサポートを行いません。通常はこちらに設定します。

#### ● Enabled

レガシーサポートを行ないます。ドライバなしでUSBキーボード、USBマウスが使用可能になります。

## [Hardware Alarm] タブ

本体のアラーム音について設定します。

### ■ Hardware Alarm Options

#### ● Alarm Volume

アラームの音量をスライダーバーで調整します。

- Low Battery Alarm

バッテリ消耗時の警告音を鳴らす場合は、チェックをつけます。

- Panel Close Alarm

ディスプレイが閉じたことを知らせる警告音を鳴らす場合は、チェックをつけます。

#### ● System Beep

「Low Battery Alarm」「Panel Close Alarm」以外のビープ音を鳴らす場合は、チェックをつけます。

## 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

1. [東芝 HW セットアップ] を起動後、?をクリックする

マウスポインタが?に変わります。

2. 画面上の知りたい項目にマウスポインタを置き、クリックする

## お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間 : 9:00 ~ 18:00 (平日)、9:00 ~ 17:30 (土曜日・日曜日)

(祝日、12/31 ~ 1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## 東芝省電力ユーティリティ -省電力ソフト-




パソコンを使用しているときに、消費電力を減らすこと（ディスプレイの明るさを抑えるなど）で、バッテリを長持ちさせることができます。ACアダプタに接続して使う場合には、特に設定する必要はありません。

### 起動するとき

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックし、[東芝省電力] アイコン（）をダブルクリックする

### 使いかた

起動すると次の画面が表示されます。

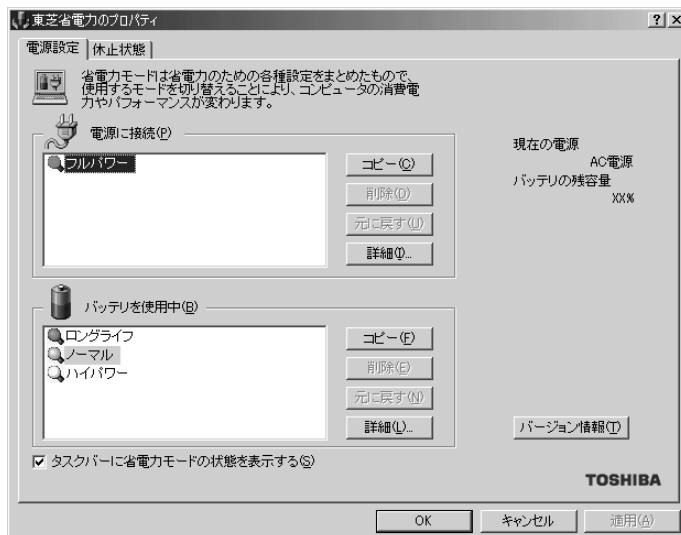

(表示例)



- ・[コントロールパネル] 画面に、[東芝省電力] アイコンが表示されていない場合は、画面左の「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。

### 【電源設定】タブ

使用目的や使用環境（モバイル、会社、家など）に合わせて、省電力モードを設定したり、複数の省電力モードを作成できます。環境が変化したときに省電力モードを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更することができ、快適にご使用いただけます。

また、現在の電源やバッテリ残量などの詳細情報も表示します。

[電源に接続] [バッテリを使用中] には、設定可能な省電力モードの一覧が表示されますので、ご使用したい省電力モードに設定します。[電源に接続] [バッテリを使用中] はACアダプタに接続している／していないによって、自動的に切り替わります。

ご購入時にはあらかじめ次の省電力モードが用意されています。

これらの省電力モードは、電源の供給状態によって、設定できるモードがあらかじめ決められています。

また、すべての省電力モードを、使用環境や状態に合わせて詳細設定したり、コピー、名前の変更などが行えます。また、新しい省電力モードを作成することもできます。

省電力モードの詳細設定は、その省電力モードのプロパティ画面で行います。「本項 省電力モードの詳細設定」をご覧ください。

#### ●フルパワー

最高性能で動作します。消費電力が一番大きいモードです。ご購入時の初期状態では、[電源に接続] (ACアダプタを使用するとき) がこのモードに設定されています。

#### ●ロングライフ

消費電力を優先して省電力制御を行います。

#### ●ノーマル

性能と消費電力を両立して省電力制御を行います。ご購入時の初期状態では、[バッテリを使用中] (バッテリ駆動で使用するとき) がこのモードに設定されています。

#### ●ハイパワー

性能を優先して省電力制御を行います。

### ■ 省電力モードの作成

- ①新しく作成する省電力モードのもとになる省電力モードをクリックする
- ②[コピー] ボタンをクリックする  
[～のコピー] という省電力モードができます。
- ③その省電力モードの名前を変更する
- ④必要に応じて省電力の設定を変更する

## ■ 省電力モードの削除

①削除する省電力モードをクリックする

②[削除] ボタンをクリックする

[元に戻す] ボタンをクリックすると直前に行なった削除をキャンセルすることができますが、[閉じる] ボタンをクリックした後には元に戻すことはできません。



- ご購入時に用意されている4つの省電力モードを削除することはできません。

## ■ タスクバーに省電力モードの状態を表示する

ここをチェックする (  ) と現在の省電力モードを示す省電力アイコンがタスクバーに表示されます。このチェックをはずすとアイコンは表示されません。省電力アイコンを表示させておくと、そのアイコンをダブルクリックすることにより、東芝省電力ユーティリティを開くことができます。

### 【休止状態】タブ

休止状態を使用するかしないかの設定を行います。

### 省電力モードの詳細設定

省電力モードに関する詳細設定を行います。

## ■ 起動方法

①[電源設定] タブで利用したい省電力モードを選択し、[詳細] ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。



(表示例)

### ■ [全般] タブ

省電力モードのアイコンを変更したり、その省電力モードを作成した目的や使用環境などを記述できます。また、ここで設定したプログラムがアクティブになったとき、自動的にこの省電力モードに切り替わるように設定できます。

## ■ [省電力] タブ

省電力に関する設定を自由に編集することができます。ここでは、ディスプレイやハードディスクの電源を切る時間、ディスプレイの輝度、CPUの処理速度などを設定します。また、CPUが高温になったとき、熱を冷ます方式を選択できます。

## ■ [動作] タブ

ここでは、電源スイッチを押したときやパソコンのディスプレイを閉じたときの動作を設定します。

### ●スタンバイ

スタンバイとは、電源がオンの状態で表示画面をオフにし、CPUおよび他のデバイスが休止している状態です。次に電源スイッチを押すと、以前の状態がすぐ再現されます。



- ここに表示している動作設定を他の省電力モードにも設定する場合には、[現在の設定をすべてのモードで使用する] ボタンをクリックします。

### !**警告**

- パソコン本体を航空機や病院に持ち込む場合、スタンバイ機能を使用しないで、必ず電源を切ってください。スタンバイ状態のまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器や医療機器に影響を与える場合があります。

### !**注意**

- スタンバイ中は、増設メモリの取り付け／取りはずしを行わないでください。スタンバイ中は電源が入っていますので、増設メモリの取り付け／取りはずしを行うと、感電、故障のおそれがあります。

次のような場合はスタンバイ機能が無効になり、本体内の記憶内容が変化し、消失するおそれがあります。

- 誤った使いかたをしたとき
- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- バッテリが消耗したとき
- 故障、修理、電池交換のとき
- バッテリ駆動で使用しているときにバッテリパックを取りはずしたとき

### ●休止状態

休止状態とは、パソコン本体の電源を切るときに、メモリの内容をハードディスクに保存する機能です。次に電源を入れると、以前の状態を再現します。この機能はパソコン本体に対しての機能です。周辺機器には働きません。

休止状態が有効（[東芝省電力] - [休止状態] タブの [休止状態をサポートする] がチェックされている（））の場合は、動作中にバッテリ充電量が減少すると、休止状態にして電源を切れます。休止状態が無効の場合、何もしないで電源が切れますので、休止状態を有効にしておくことをおすすめします。

### ●電源オフ

Windows を終了して電源を切れます。

●スタンバイおよび休止状態から復帰するときにパスワードの入力を求める

ここをチェックする（）と、Windows のパスワードを入力しないとスタンバイ状態や休止状態から復活できないようになります。



- 休止状態中は、メモリの内容をハードディスクに保存します。

Disk LED が点灯中は、バッテリパックをはずしたり、ACアダプタを抜いたりしないでください。データが消失します。

- 増設メモリの取り付け／取りはずしをすると、休止状態が無効になり、本体内の記憶内容が変化し、消失するおそれがあります。

## ■ [アラーム] タブ

バッテリ残量が少なくなったことをユーザに通知するためのサウンドやメッセージおよび実行する動作を設定します。

[アラーム] タブは [電源設定] タブの [電源に接続] に登録された省電力モードの場合には表示されません。

## お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間：9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）

（祝日、12/31～1/3 を除く）

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## Fn-esse - Fnキーアプリケーション起動ソフト-



(Fn)キーと特定のキーを押すと、簡単にアプリケーションを起動できます。あらかじめ特定のキーと起動するアプリケーションの設定が必要です。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [東芝ユーティリティ] - [Fn-esse] をクリックする

### 設定するとき

特定のキーと起動するアプリケーションの設定は次の手順で行います。

#### 1 [Fn-esse] を起動する

[Fn-esse] 画面が表示されます。



割り当てできるキーは、黒色で表示されます。

#### 2 Fnキーを押しながら設定するキーを押す

[割り当てる種類] 画面が表示されます。

#### 3 [アプリケーション] ボタンをクリックする

[追加と編集] 画面が表示されます。

#### 4 [追加と編集] 画面で [アプリケーション] ボタンをクリックする

[アプリケーション エクスプローラ] 画面が表示されます。

#### 5 左側の [フォルダ] から設定したいアプリケーションが保存されているフォルダをクリックする

#### 6 右側の [アプリケーション] から設定したいアプリケーションのアイコンをクリックする

#### 7 [OK] ボタンをクリックする

[追加と編集] 画面に、設定したアプリケーションの情報が表示されます。



- 次のプログラムアイコンは、登録してもメニューが正しく動作しません。
- コマンドラインでオプションを必要とするもの
- ドキュメントへのショートカット

## 8 [追加と編集] 画面で [OK] ボタンをクリックする

[Fn-esse] 画面に戻ります。



(表示例)

設定したキーの色が変わります。

### [Fn-esse] を利用するとき

#### 1 [Fn-esse] を起動する

#### 2 [Fn] キーと設定したキーを押す

設定したアプリケーションが起動します。

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[Fn-esse] を起動後、メニューバーから [ヘルプ] - [目次] をクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間：9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）

（祝日、12/31～1/3 除く）

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。



- 手順2で、キーボード操作の代わりに、[Fn-esse] 画面上の設定したキーにマウスポインタを合わせ、クリックしてもアプリケーションの起動ができます。

## 東芝サービス 一ボタン設定ソフト



CD 電源スイッチの機能を設定することができます。

CD 電源スイッチについては、『基本編 4章 1-1-CD 操作ボタン』をご覧ください。

### 起動するとき

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックし、[東芝サービス] アイコン (  ) をダブルクリックする



- [コントロールパネル] 画面に [東芝サービス] アイコンが表示されていない場合は、画面左の [すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。] をクリックしてください。

### 操作方法を知りたいとき（ヘルプの起動）

- [東芝サービス] を起動後、 をクリックする  
マウスポインタが  に変わります。
- 画面上の知りたい項目にマウスポインタを置き、クリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間：9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）  
(祝日、12/31～1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## PC診断ツール 一パソコンの情報ソフト



お使いになっているパソコンのCPU、OS、ディスプレイなどに関する情報の確認や、CPU、メモリ、ドライブ、ディスプレイなどを診断することができます。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [東芝ユーティリティ] - [PC診断ツール] をクリックする

### 情報を表示するとき

1. [PC診断ツール] を起動する
2. [基本情報の表示] ボタンをクリックする

本製品の基本情報が表示されます。

### 状態を表示するとき

1. [PC診断ツール] を起動する
2. 診断する項目をチェックする (  )
3. [診断開始] ボタンをクリックする

手順2でチェックした項目を順番に診断します。

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[PC診断ツール] を起動後、[ヘルプ] ボタンをクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間 : 9:00 ~ 18:00 (平日)、9:00 ~ 17:30 (土曜日・日曜日)

(祝日、12/31 ~ 1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## 東芝LIVE MEDIA PLAYER -音楽再生ソフト-



パソコンで音楽プレーヤーの機能が使えます。画面に表示されるパネルを操作することで簡単に音楽を楽しむことができます。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [東芝 LIVE MEDIA] - [PLAYER] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[東芝 LIVE MEDIA PLAYER] を起動後、操作パネルの右上にある ボタンをクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間：9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）

（祝日、12/31～1/3 を除く）

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## 東芝 LIVE MEDIA VOICE - 音声録音ソフト -



パソコンでテープレコーダーの機能が使えます。外出先で講演会の内容を録音したり、打ち合わせでの内容を音声議事録として記録するなど、幅広くお使いになることができます。音声をデータとしてパソコンに記録するので、外出先で記録した音声をその場ですぐにメールで送ることもできます。

\*本製品にマイクは内蔵されておりません。市販の外部マイクをご購入ください。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [東芝 LIVE MEDIA] - [VOICE] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[東芝 LIVE MEDIA VOICE] を起動後、操作パネルの右上にある ボタンをクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間 : 9:00 ~ 18:00 (平日)、9:00 ~ 17:30 (土曜日・日曜日)

(祝日、12/31 ~ 1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## 東芝LIVE MEDIA STILL ー静止画キャプチャソフトー



静止画の撮影 / 再生などを行うアプリケーションです。  
画像はJPEG形式で保存されます。撮影には、パソコンに画像を取り込むためのUSBカメラが必要です。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [東芝LIVE MEDIA] - [STILL] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[東芝LIVE MEDIA STILL] を起動後、操作パネルの右上にある ボタンをクリックする

### お問い合わせ先

東芝PCダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間 : 9:00 ~ 18:00 (平日)、9:00 ~ 17:30 (土曜日・日曜日)

(祝日、12/31 ~ 1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## 東芝LIVE MEDIA VIDEO -動画キャプチャソフト-



動画の録画 / 再生を行うアプリケーションです。画像は AVI 形式で保存されます。録画しながら圧縮を行うことが可能で、録画には、パソコンに画像を取り込むための USB カメラが必要です。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [東芝LIVE MEDIA] - [VIDEO] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[東芝LIVE MEDIA VIDEO] を起動後、操作パネルの右上にある ボタンをクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100


受付時間：9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）

（祝日、12/31～1/3 を除く）

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## 東芝LIVE MEDIA EDIT -動画編集ソフト-

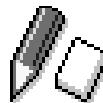

動画ファイルの簡易編集を行うアプリケーションです。  
動画キャプチャソフトで録画した映像の切り貼り、効果の設定ができます。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

[スタート] - [プログラム] - [東芝 LIVE MEDIA] - [EDIT] をクリックする

#### ■ 起動方法 2

[東芝 LIVE MEDIA VIDEO] の再生ウィンドウの [EDIT] ボタンをクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[東芝 LIVE MEDIA EDIT] を起動後、メニューバーから [ヘルプ] - [目次] をクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100


受付時間 : 9:00～18:00 (平日)、9:00～17:30 (土曜日・日曜日)

(祝日、12/31～1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## Microsoft® Word 2000 -文書作成ソフト-

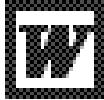

美しい文書を簡単に作ることができるワープロソフトです。文字の種類や大きさを決めたり、文書に表やさし絵を入れたり、ほかのソフトで作った画像やグラフを貼り付けたりできます。書類作成などで大変役立ちます。

\* Microsoft Office モデルのみ

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [Microsoft Word] をクリックする

「Microsoft Word」、「Microsoft Excel」、「Microsoft Outlook」のいずれかをはじめて起動したときは、CD キーの入力が必要です。CD キーは、CD ケースのシールに印刷されています。

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[Microsoft Word 2000] を起動後、メニューバーから [ヘルプ] - [Microsoft Word ヘルプ] をクリックする

### お問い合わせ先

マイクロソフト株式会社 お問い合わせ各種窓口

無償サポート専用回線

東京 : 03-5354-4500

大阪 : 06-6347-4400

受付時間 : 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 19:00

(サポート休業日・土・日・祝祭日を除く)

有効期間 : お客様が初めてお問い合わせをいただいた日から起算して90日間

非技術的な問い合わせ窓口

(マニュアルの乱丁・落丁、ディスク不良、欠品及びオフィシャルユーザー登録/変更などやご購入前の製品/これから発売される製品に関するお問い合わせ)

マイクロソフトカスタマーインフォメーションセンター

住所 : 〒332-8510 埼玉県川口市本町 4-1-8

T E L : 03-5454-2300

F A X : マニュアルの乱丁・落丁、ディスク不良、欠品の場合

048-226-5511

オフィシャルユーザー登録/変更の場合

03-5957-5577


受付時間 : 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30

(当センター休業日・年末年始・土・日・祝祭日を除く)

※ご購入前の製品やこれから発売される製品に関するお問い合わせは、お電話でのみ受け付けています。

上記以外に聴覚・言語に障害があるかたのための窓口もご用意させていただいております。

## Microsoft® Excel 2000 一表計算ソフト

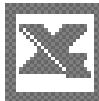

見積書や請求書、数字の多い報告書などが簡単に作成できる表計算ソフトです。項目や数字を入力して表を作り、計算式を設定すると自動的に計算を行うことができます。合計・平均・パーセント・標準偏差などの計算が可能です。また、入力した数字からグラフを作ることもできます。

\* Microsoft Office モデルのみ

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [Microsoft Excel] をクリックする

「Microsoft Word」、「Microsoft Excel」、「Microsoft Outlook」のいずれかをはじめて起動したときは、CD キーの入力が必要です。CD キーは、CD ケースのシールに印刷されています。

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[Microsoft Excel 2000] を起動後、メニューバーから [ヘルプ] - [Microsoft Excel ヘルプ] をクリックする

### お問い合わせ先

マイクロソフト株式会社 お問い合わせ各種窓口

無償サポート専用回線

東京 : 03-5354-4500

大阪 : 06-6347-4400

受付時間 : 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 19:00

(サポート休業日・土・日・祝祭日を除く)

有効期間 : お客様が初めてお問い合わせをいただいた日から起算して 90 日間

非技術的な問い合わせ窓口

(マニュアルの乱丁・落丁、ディスク不良、欠品及びオフィシャルユーザー登録/変更などやご購入前の製品 / これから発売される製品に関するお問い合わせ)

マイクロソフトカスタマーインフォメーションセンター

住所 : 〒332-8510 埼玉県川口市本町 4-1-8

T E L : 03-5454-2300

F A X : マニュアルの乱丁・落丁、ディスク不良、欠品の場合  
048-226-5511

オフィシャルユーザー登録 / 変更の場合  
03-5957-5577

受付時間 : 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30

(当センター休業日、年末年始、土・日・祝祭日を除く)

※ご購入前の製品やこれから発売される製品に関するお問い合わせは、お電話でのみ受け付けています。

上記以外に聴覚・言語に障害があるかたのための窓口もご用意させていただいております。

## Microsoft® Outlook® 2000 一 スケジュール管理ソフト -



電子メールをはじめとして、予定表・連絡先・仕事の情報・Web サイトへのアクセスなどを、簡単に管理できるスケジュール管理ソフトです。一日の予定を一目で把握することができるので、いちいち多くのウィンドウを開く必要がなく効率的です。

\* Microsoft Office モデルのみ

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

デスクトップ上の [Microsoft Outlook] アイコン ( ) をダブルクリックする

#### ■ 起動方法 2

[スタート] - [プログラム] - [Microsoft Outlook] をクリックする

「Microsoft Word」、「Microsoft Excel」、「Microsoft Outlook」のいずれかをはじめて起動したときは、CD キーの入力が必要です。CD キーは、CD ケースのシールに印刷されています。

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[Microsoft Outlook 2000] を起動後、メニューバーから [ヘルプ] - [Microsoft Outlook ヘルプ] をクリックする

## お問い合わせ先

マイクロソフト株式会社 お問い合わせ各種窓口

無償サポート専用回線

東京 : 03-5354-4500

大阪 : 06-6347-4400

受付時間 : 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 19:00

(サポート休業日・土・日・祝祭日を除く)

有効期間 : お客様が初めてお問い合わせをいただいた日から起算して90日間

非技術的な問い合わせ窓口

(マニュアルの乱丁・落丁、ディスク不良、欠品及びオフィシャルユーザー登録/  
変更などやご購入前の製品/これから発売される製品に関するお問い合わせ)

マイクロソフトカスタマーインフォメーションセンター

住所 : 〒332-8510 埼玉県川口市本町4-1-8

TEL : 03-5454-2300

FAX : マニュアルの乱丁・落丁、ディスク不良、欠品の場合  
048-226-5511

オフィシャルユーザー登録 / 変更の場合  
03-5957-5577

受付時間 : 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30

(当センター休業日、年末年始、土・日・祝祭日を除く)

※ご購入前の製品やこれから発売される製品に関するお問い合わせは、お電話でのみ受け付けています。

上記以外に聴覚・言語に障害があるかたのための窓口もご用意させていただいております。

## Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic －辞典ソフト－



小学館の国語大辞典、プログレッシブ英和・和英中辞典を1枚のCDに収録しています。文書中の単語から、直接各辞典を検索し、読みかたや意味など調べることができます。

### 起動するとき

1. 「Bookshelf Basic」 CD-ROM をセットする  
自動的に起動します。起動しない場合は、続けて次の操作を行なってください。
2. デスクトップ上の【マイコンピュータ】アイコンをダブルクリックする
3. CD-ROM ドライブ (D:) アイコンをダブルクリックする

### お問い合わせ先

マイクロソフト株式会社 お問い合わせ各種窓口

無償サポート専用回線

東京 : 03-5354-4500

大阪 : 06-6347-4400

受付時間 : 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 19:00

(サポート休業日・土・日・祝祭日を除く)

有効期間 : お客様が初めてお問い合わせをいただいた日から起算して90日間

非技術的な問い合わせ窓口

(マニュアルの乱丁・落丁、ディスク不良、欠品及びオフィシャルユーザー登録/  
変更などやご購入前の製品 / これから発売される製品に関するお問い合わせ)

マイクロソフトカスタマーインフォメーションセンター

住所 : 〒332-8510 埼玉県川口市本町4-1-8

T E L : 03-5454-2300

F A X : マニュアルの乱丁・落丁、ディスク不良、欠品の場合

048-226-5511

オフィシャルユーザー登録 / 変更の場合

03-5957-5577

受付時間 : 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30

(当センター休業日、年末年始、土・日・祝祭日を除く)

※ご購入前の製品やこれから発売される製品に関するお問い合わせは、お電話でのみ受け付けています。

上記以外に聴覚・言語に障害があるかたのための窓口もご用意させていただいております。

## ジャストホーム i オールインワン・ホームPC ソフト



ワープロ、電子メール、はがきソフト、電子アルバムなど、便利で楽しいソフトがひとつになったアプリケーションです。


\* ジャストホームモデルのみ

### はじめて起動するときに

はじめて起動するときは、次の手順に従ってセットアップを行なってください。セットアップは途中で中断せず、最後まで行なってください。


#### 1 デスクトップ上の【ジャストホーム i】アイコン ( ) をダブルクリックする

[使用許諾契約の確認] 画面が表示されます。

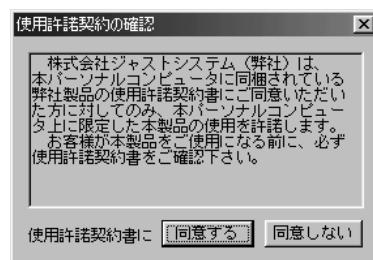

#### 2 [同意する] ボタンをクリックする

[使用者名の登録] 画面が表示されます。

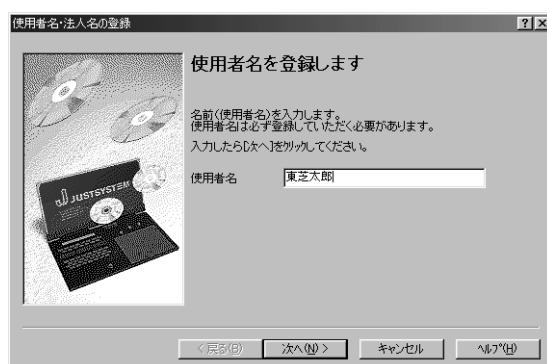

### 3 使用者名を入力し、[次へ] ボタンをクリックする

[シリアルナンバー・UserID の登録] 画面が表示されます。



### 4 シリアルナンバー、UserID を入力し、[次へ] ボタンをクリックする

シリアルナンバーは本製品に付属の登録用紙「J-Sheet」に記載されています。

User IDをお持ちでない場合は、空白のままにしてください。

[使用者名・シリアルナンバーの確認] 画面が表示されます。



### 5 表示される内容を確認し、[完了] ボタンをクリックする

ガイドメニューが表示されます。

以上でセットアップは完了です。

## 起動するとき

### ■ 起動方法 1

デスクトップ上の [ジャストホーム i] アイコン ( Home) をダブルクリックする

### ■ 起動方法 2

[スタート] - [ジャストホーム i] をクリックする

### ■ 起動方法 3

[スタート] - [プログラム] - [JUSTSYSTEM アプリケーション] - [ジャストホーム] をクリックする

## 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[ジャストホーム i] を起動後、ガイドメニューの [はじめに] をクリックする

## お問い合わせ先

株式会社ジャストシステム サポートセンター

### ■ サポート Q&A 情報

お問い合わせの多い情報などを、サポート FAQ としてご提供しています。

### ■ フリーサポート [90 日間限定無償サポート] (電話)

製品ごとに、初めてサポートセンターにお問い合わせいただいた日から90日間ご利用いただけます。

### ■ 障害承り窓口 (FAX／郵送)

製品使用上のトラブルのご連絡をお受けします。

※サポートサービスの詳細、お問い合わせ先については、製品に添付の「Just-Guide」、または下記のサポートホームページにてご確認ください。

URL:<http://www.justsystem.co.jp/support/>



用語

- FAQ (Frequently Asked Questions)  
利用者からよく寄せられる質問と、それに対する回答をまとめた Q&A 集のこと。

## 内蔵モデム用国選択ユーティリティ モデム設定ソフト



内蔵されているモデムは海外でも使用できます。公衆回線網の通信規格は各国により異なりますので、ご使用になる国にあわせて内蔵モデムの国設定を行なってください。ご購入時は「日本」に設定されています。

使用できる国は次のとおりです。

アイルランド、アメリカ合衆国、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、イス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [Toshiba Internal Modem] - [Country Select Utility] をクリックする

### 使いかた

起動すると、タスクバーに [国選択ユーティリティ] アイコン ( ) が表示されます。



(表示例)

### 国設定を変更するとき

#### 1 内蔵モデム用国選択ユーティリティを起動する

#### 2 タスクバーの [国選択ユーティリティ] アイコン ( ) をクリックする

内蔵モデムがサポートする国のリストが表示され国名のサブメニューとしてテレフォニーの所在地情報名が表示されます。

現在設定されている国設定と、所在地情報名にチェックマークがつきます。

#### 3 使用する国名または所在地情報名を選択し、クリックする

国名を選択した場合、モデムの国設定を行なった後、新しく所在地情報が作成されます。

この場合、現在の所在地情報は新しく作成されたものになります。

所在地情報名を選択した場合、その所在地情報に設定されている国でモデムの国設定を行います。選択された所在地情報が現在の所在地情報になります。

## その他の設定

### 1 内蔵モデム用国選択ユーティリティを起動する

### 2 タスクバーの【国選択ユーティリティ】アイコン（）を右クリックし、表示されるメニューから設定する項目をクリックする

それぞれの項目では次の設定の確認や変更ができます。

#### ●設定

チェックボックスをクリックすると、次の設定を変更することができます。

- ・国旗による選択

【国選択ユーティリティ】アイコンをクリックしたとき、国選択のメニューで国名の代わりに国旗が表示されます。

- ・自動起動モード

システム起動時に自動的に「内蔵モデム用国選択ユーティリティ」が起動し、モデムの国設定が行われます。

- ・国選択後に自動的にダイアルのプロパティを表示する

国選択後、テレフォニーの【ダイヤルのプロパティ】が表示されます。

- ・場所設定による国選択

テレフォニーの所在地情報名が国名のサブメニューに表示され、所在地情報名から国選択ができるようになります。

- ・モデムとテレフォニーの現在の場所設定の国コードとが違っている場合にダイアログを表示

モデムの国設定と、テレフォニーの現在の場所設定の国コードが違っている場合に、注意の画面を表示します。

#### ●モデム選択

COM ポート番号を選択する画面が表示されます。内蔵モデムを使用する場合、通常は自動的に設定されますので、変更の必要はありません。

#### ●ダイアルのプロパティ

テレフォニーの【ダイヤルのプロパティ】を表示します。

## 操作方法を知りたいとき

オンラインマニュアルでも説明しています。

1. デスクトップ上の【オンラインマニュアル】アイコン（）をダブルクリックする
2. 目次から【ソフトウェア】-【インターネット】-【内蔵モデム用国選択ユーティリティ】を選択する

## お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間：9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）  
(祝日、12/31～1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## 簡単インターネット -プロバイダサインアップソフト-



インターネットプロバイダサインアップソフトを簡単に選択し、実行できる便利なソフトです。本製品にインストールされているプロバイダサインアップソフトは、すべて「簡単インターネット」から選択できます。

\*一部のモデルには、プレインストールされていません。



・「簡単インターネット」を使用せずに、直接各プロバイダサインアップ用ソフトを起動することもできます。

詳細は『インターネット編 1章 インターネットを楽しもう！』をご覧ください。

### 起動するとき

1. モデムと電話回線を、モジュラーケーブルで接続する
2. デスクトップ上の [簡単インターネット] アイコン (  ) をダブルクリックする
3. 表示されたメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする
4. プロバイダを選択し、[ダイヤル方式] や [外線発信番号] を設定する
5. [接続開始] ボタンをクリックする

表示される内容に従ってサインアップを行なってください。

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間：9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）

（祝日、12/31～1/3 を除く）

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## People - プロバイダサインアップソフト -



「People」への入会手続きを行うためのソフトウェアです。画面に表示された内容の指示どおりに設定するだけで、インターネットの接続設定などを簡単にできます。取得したIDによりインターネット利用の他、「Pmall」でのショッピング、パソコン通信などもお楽しみいただけます。

\*一部のモデルには、プレインストールされていません。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

[簡単インターネット] ( ) を起動後、[People] ( ) を選択し、接続の設定を始める

#### ■ 起動方法 2

[スタート] - [プログラム] - [People] - [ピープル・サインアップ] をクリックする

### お問い合わせ先

#### ピープル事務局

T E L : 0120-860-864 (携帯電話、PHS からも利用可)

F A X : 03-5563-0353

受付時間 : 平日 9:00 ~ 20:00

土・日・祝日 9:00 ~ 18:00 (年末年始を除く)

E-mail : DESK@people.or.jp

ホームページ : <http://www.people.or.jp/>

※2000年10月6日より「People」のサービス提供会社の(株)ピープル・ワールドは(株)フジテレビフューチャネットに社名変更いたしました。提供サービスなどに関しては変更ありませんので従来どおりご利用いただけます。

## AOL - プロバイダサインアップソフト-



「AOL」への入会手続きを行うためのソフトウェアです。

「AOL（エーオール）」は、世界で2500万人が利用している世界最大のインターネットサービスです。

やさしい操作と親切なサポートで、初心者でも安心してお使いいただけます。コミュニケーションコンテンツが充実しており、会員の約半数が女性であることも特徴のひとつです。本製品に同梱されている『今すぐ始められるインターネット&メール』もご覧ください。

\*一部のモデルには、プレインストールされていません。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

デスクトップ上の [AOL で簡単インターネット!] アイコン ( ) をダブルクリックし、接続の設定を始める

#### ■ 起動方法 2

[簡単インターネット] ( ) を起動後、[AOL] ( ) を選択し、接続の設定を始める

#### ■ 起動方法 3

[スタート] - [プログラム] - [AOL] - [AOL で簡単インターネット!] をクリックする

### お問い合わせ先

AOL ジャパン株式会社

AOL メンバーズサポートセンター

T E L : 03-5331-7400

受付時間 : 9:00 ~ 21:00 (年中無休)

## @nifty - プロバイダサインアップソフト -



「@nifty（アット・ニフティ）」への入会手続きを行うためのソフトウェアです。

また、インターネットの接続設定・メール設定なども簡単に行うことができます。

\*一部のモデルには、ブレインストールされていません。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

[簡単インターネット]（）を起動後、[@nifty]（）を選択し、接続の設定を始める

#### ■ 起動方法 2

[スタート] - [プログラム] - [@niftyでインターネット] - [@niftyでインターネット] をクリックする

### お問い合わせ先

ニフティ株式会社

入会に関するお問い合わせについて

T E L : 0120-816-042

受付時間：毎日 9:00～21:00

\*ビルの電源工事などによりお休みさせていただく場合があります。

★インターネット始めるなら@nifty。今なら3ヶ月無料<sup>(\*)</sup>で使い放題！★

#### ■ 日本最多の会員数

@niftyは会員数402万人<sup>(\*)</sup>のメガ・プロバイダー。

#### ■ らくらくホームページ作成

ホームページは10MBまで無料で作成可能。簡単作成ツール「サクサク作成君兄貴」を使えば初心者でもらくらく作成。

#### ■ アクセスポイントは日本全国に202ヶ所<sup>(\*)</sup>

@niftyのアクセスポイントは北海道から沖縄まで日本全国に202ヶ所。

近くにアクセスポイントがあれば電話料金だってぐっとお得。出張先や旅行先からの利用も大丈夫。

#### ■ 日本最大のコミュニティ

仲間の数も情報量もケタ違い！共通の趣味や関心を持つ会員が集まったフォーラムの数はなんと800以上。耳よりな口コミ情報が満載。

#### ■ 安心のインターネットショッピング

@niftyのオンライン加盟店は約600店。@niftyのIDとパスワードを使って決済ができるのでカード番号を入力する必要がなく、便利で安全。

さあ、今日からあなたも@niftyでインターネットを楽しみましょう！

\*1 2002年3月31日までにスタンダード料金コースを選択されて入会されたかたが対象です。詳細は@nifty 入会マニュアルをご覧ください。

\*2 2000年10月現在の数字です。

\*3 2001年1月予定の数字です。

## BIGLOBE -プロバイダサインアップソフト-



「BIGLOBE」への入会手続きと環境設定をするソフトウェアです。「BIGLOBE」では豊富なメール機能、携帯電話向けサービスや、その他楽しいコミュニケーションをご提供しております。また、インターネットをより楽しんでいただくために「BIGLOBE マニュアル」(\*) や会員情報誌(\*) もご用意しております。最大4名までのユーザIDとメールアドレスが取得できる「家族会員サービス」(\*) を実施。モバイルに便利なDopaやPIAFS接続、常時接続のフレッツ・ISDNや高速接続のADSLにも対応しています。

(\*)：有料サービスとなります。

\*一部のモデルには、プレインストールされていません。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法1

[簡単インターネット] ( ) を起動後、[BIGLOBE] ( ) を選択し、接続の設定を始める

#### ■ 起動方法2

[スタート] - [プログラム] - [BIGLOBEツール] - [入会申込] をクリックする

### お問い合わせ先

NEC BIGLOBE カスタマーサポート

サービス内容や事務手続きに関するお問い合わせ

BIGLOBE インフォメーションデスク

T E L : フリーダイヤル 0120-86-0962

\*携帯電話、PHSをご利用の場合：03-3947-0962

受付時間：24時間（年中無休）

E-mail : info@bcs.biglobe.ne.jp

ホームページ : <http://www.biglobe.ne.jp>

## infoPepper - プロバイダサインアップソフト -



「infoPepper インターネットサービス」への入会手続きを行うためのソフトウェアです。入会手続き終了後、すぐにインターネット、電子メールがご利用いただけます。手続きに続いて、東芝 PC お客様登録をオンラインで簡単かつ便利に行うことができます。詳しくは、本製品に同梱されている『東芝 PC サービス・サポートのご案内』をご覧ください。

\*一部のモデルには、プレインストールされていません。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

[簡単インターネット] (  ) を起動後、[infoPepper] (  ) を選択し、接続の設定を始める

#### ■ 起動方法 2

[スタート] - [プログラム] - [いきなりインターネット] - [いきなりインターネット] をクリックする

### お問い合わせ先

東芝情報システム株式会社

infoPepper インターネットサービスサポート窓口

T E L : 044-201-0450

受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

(土・日・祝祭日、当社休業日を除く)

F A X : 044-246-1131

FAX・音声情報サービス : 044-201-0449

E-mail : support@staff.pep.ne.jp

ホームページ : <http://www.pep.ne.jp/>

## ODN -プロバイダサインアップソフト-



「ODN (Open Data Network)」への入会手続きを行うためのソフトウェアです。いろいろなインターネットショッピングが楽しめる「Town Link」や、ゲームや占いなど遊びが満載の「D-station」など、役に立つ楽しいコンテンツがいっぱいです。

\* 「ODN」は日本テレコム（株）が提供するインターネット接続サービスです。

\*一部のモデルには、プレインストールされていません。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

[簡単インターネット] ( ) を起動後、[ODN] ( ) を選択し、接続の設定を始める

#### ■ 起動方法 2

[スタート] - [プログラム] - [ODN (日本テレコム)] をクリックする

### お問い合わせ先

ODN サポートセンター

ODN サービスに関するお問い合わせ

T E L : 0088-86 (無料)

受付時間 : 9:00 ~ 21:00 (平日)

9:00 ~ 18:00 (土日祝日)

接続に関するお問い合わせ

T E L : 0088-85 (無料)

受付時間 : 9:00 ~ 21:00 (平日)

9:00 ~ 18:00 (土日祝日)

FAX・E-mail によるお問い合わせ

F A X : 0088-22-8850 (24 時間無料着信)

E-mail : [odn-support@odn.ad.jp](mailto:odn-support@odn.ad.jp)

## So-net プロバイダサインアップソフト



「So-net」への入会手続きを行うためのソフトウェアです。

ソネットでは、日本国内に、北海道から沖縄まで全国 147ヶ所以上のアクセスポイントをご用意。海外でも提携する海外プロバイダのアクセスポイントを 60ヶ国 2500ヶ所でご利用いただけます。あなたの街はもちろん、旅行先や外出先、出張先からでもインターネットに快適に接続できます。更に、365 日年中無休のサポートで安心です。

\*一部のモデルには、プレインストールされていません。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

[簡単インターネット] ( ) を起動後、[So-net] ( ) を選択し、接続の設定を始める

#### ■ 起動方法 2

[スタート] - [プログラム] - [So-net] - [So-net 簡単スター] をクリックする

### お問い合わせ先

ソネットカスタマーサポートセンター

#### ■ インフォメーションデスク（サービス内容に関するお問い合わせ窓口）

【全国共通インフォダイアル】: 0570-00-1414

（日本全国どこからでも市内通話料金（3分/10円）でご利用になれます。）

\*携帯、PHS からおかけになる場合はこちらへ

【札幌】: 011-711-3765      【仙台】: 022-256-2221

【東京】: 03-3446-7555      【名古屋】: 052-819-1300

【大阪】: 06-6577-4000      【広島】: 082-286-1286

【福岡】: 092-624-3910

受付時間 : 10:00 ~ 21:00 (年中無休)

F A X : 03-3446-7557

E-mail : info@so-net.ne.jp

自動応答サービス (24 時間対応)

資料請求ダイアル : 03-5469-7200

FAX 情報サービス : 03-3446-8955

自動返信メール : auto-info@so-net.ne.jp

#### ■ テクニカルサポートデスク（会員専用の技術関係のお問い合わせ窓口）

受付時間 : 10:00 ~ 22:00 (平日)

10:00 ~ 19:00 (土・日・祝祭日)

## OCN - プロバイダサインアップソフト -



NTTコミュニケーションズ（株）が提供するインターネット接続サービス「OCN」への入会手続きを行うためのソフトウェアです。

OCNは、全国どこからでも市内通話料金で接続できます。サービスの詳細については、入会手続き中に表示される画面でご確認ください。

なお、入会手続きの際の通話料金は無料です。

\*一部のモデルには、プレインストールされていません。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

[簡単インターネット]（）を起動後、[OCN]（）を選択し、接続の設定を始める

#### ■ 起動方法 2

[スタート] - [プログラム] - [OCN] - [OCN サインアップ] をクリックする

### お問い合わせ先

OCN インフォメーションデスク

T E L : 0120-047-815

F A X : 0120-047-817

受付時間：9:00～19:00（土・日・祝祭日を除く）

E-mail : info@ocn.ad.jp

## DION - プロバイダサインアップソフト -



「DION」への入会手続きを行うためのソフトウェアです。インターネット接続、および新規加入のための面倒なパソコンのソフトウェア設定を自動で行う、とても便利なツールです。全国どこからでも一律料金・共通アクセス番号で接続できます。DION ダイヤルアップ会員、または新規加入のお客様がご利用になります。

\*一部のモデルには、ブレインストールされていません。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

[簡単インターネット] ( ) を起動後、[DION (KDDI)] ( ) を選択し、接続の設定を始める

#### ■ 起動方法 2

[スタート] - [プログラム] - [DION] - [DION かんたん設定ツール] をクリックする

### お問い合わせ先

KDDI カスタマサービスセンター

T E L : (サービス内容) 0077-7192 (無料)

(接続・設定等) 0077-20227 (有料 全国一律1分10円)

上記番号につながらない場合は、

東京 03-5348-3975 (有料)

札幌 011-232-7012 (有料)

受付時間 : 9:00 ~ 21:00 (土・日・祝日も受付中)

ホームページ : <http://www.dion.ne.jp/>

E-mail : (サービス内容) support@dion.ne.jp

: (接続・設定等) tech\_support@dion.ne.jp

## DreamNet -プロバイダサインアップソフト-



「ドリームネット」の申し込み手続きをするためのソフトウェアです。

ドリームネットは、NTTデータとNTTドコモが出資する「ドリームネット株式会社」が提供するインターネットサービス。

日本全国130都市以上のアクセスポイントから、電子メールやチャットなど気軽にインターネットを楽しめます。また、NTTドコモへのメール転送や、iモード用のホームページ作成など、モバイル応援サービスも充実しています。

\*一部のモデルには、ブレインストールされていません。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法1

[簡単インターネット] (  ) を起動後、[DreamNet] (  ) を選択し、接続の設定を始める

#### ■ 起動方法2

[スタート] - [プログラム] - [ドリームネット] - [ドリームネット・サインアップ] をクリックする

### お問い合わせ先

ドリームネット・インフォメーションセンター(サービスに関するお問い合わせ)

T E L : 0120-5656-86

受付時間 : 10:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

F A X : 045-222-8561

## Microsoft® Internet Explorer - ブラウザー



インターネットを見るためのソフトウェアです。インターネットを快適に使用できるように、さまざまな機能があります。

\*バージョンにより表示できる内容が異なる場合があります。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

デスクトップ上の [Internet Explorer] アイコン ( ) をダブルクリックする

#### ■ 起動方法 2

[スタート] - [プログラム] - [Internet Explorer] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[Internet Explorer] を起動後、メニューバーから [ヘルプ] - [目次とキーワード] をクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間 : 9:00 ~ 18:00 (平日)、9:00 ~ 17:30 (土曜日・日曜日)

(祝日、12/31 ~ 1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## 東芝ネットメニュー － Web ショートカットソフト－



あらかじめ登録されているホームページに簡単に接続できます。  
次のようなホームページが登録されています。

- ・ 残高照会や振り込みなど、インターネットバンキングができる「さくら銀行」
- ・ 乗換案内、終電情報など、駅に関する情報サイト「駅前探険俱楽部」
- ・ 東芝 PC 総合情報サイト「dynabook.com」など  
デスクトップに表示されているメニューから、ホームページのアイコンをクリックすると接続されます。

インターネット上の情報を表示するためにはインターネットに接続する必要があります。インターネット接続の設定を行なってからご使用ください。

### 表示位置の初期化方法

表示されているメニューの位置は、移動することができます。  
マウスボインタをメニューにあわせると表示されるグレーのタイトルバーをドラッグしてください。また、メニューを閉じることもできます。  
ご購入時の位置に表示したい場合は、次の操作を行なってください。

1. [スタート] - [プログラム] - [東芝ネットメニュー] - [東芝ネットメニューの初期化] をクリックする
2. 表示されたメッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする


### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル  
ナビダイヤル（全国共通電話番号）  
T E L : 0570-00-3100  
受付時間 : 9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）  
(祝日、12/31～1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## The翻訳インターネット -英日・日英翻訳ソフト-

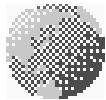

主にインターネット関連のデータを翻訳するソフトウェアです。ブラウザ上のHTMLデータを翻訳し、英語のページを日本語で、日本語のページを英語で表示します。また、電子メールを翻訳し、原文と訳文を並べて表示したり（対訳ビューワ）、画面上の文字をマウスでポイントすることで翻訳することができます（クイック翻訳）。

6000余通りのテンプレートを使い、必要部分の穴埋めで英文メールを完成させることもできます（英文作成テンプレート）。

\* Microsoft Office モデルのみ

### 起動するとき

#### ◇英日翻訳の場合

[スタート] - [プログラム] - [The 翻訳インターネット英日] - [インターネット翻訳] をクリックする

#### ◇日英翻訳の場合

[スタート] - [プログラム] - [The 翻訳インターネット日英] - [インターネット翻訳] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき（ヘルプの起動）

#### ◇英日翻訳の場合

[スタート] - [プログラム] - [The 翻訳インターネット英日] - [翻訳用ヘルプ] から読みたいヘルプをクリックする

#### ◇日英翻訳の場合

[スタート] - [プログラム] - [The 翻訳インターネット日英] - [翻訳用ヘルプ] から読みたいヘルプをクリックする

### お問い合わせ先

東芝翻訳サポートセンタ

T E L : フリーダイヤル 0120-1048-37

\*携帯、PHSをご利用の場合：03-5465-7290

受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00

（土・日・祝日ならびに東芝特別休日を除く）

E-mail : honyaku@toshiba.co.jp

ホームページ : <http://www.hon-yaku.toshiba.co.jp/>

## Microsoft® Outlook Express メールソフト



Internet Explorer に標準で添付されているメールソフトです。  
使いかたがシンプルなので、メールの管理に最適です。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

デスクトップ上の [Outlook Express] アイコン ( ) をダブルクリックする

#### ■ 起動方法 2

[スタート] - [プログラム] - [Outlook Express] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[Outlook Express] を起動後、メニューバーから [ヘルプ] - [目次とキーワード] をクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間：9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）

（祝日、12/31～1/3 を除く）

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## PostPet メールソフト



PostPetは、かわいいペットが電子メールを運ぶおちゃめなメールソフト。

あなたやあなたのお友だちあてにメールを書いたり、宝物を拾ってきたりします。おやつやおもちゃをあげたり、ときどき洗ってあげたりして、ペットとの暮らしを楽しんでください。

© 1996-2000 Sony Communication Network Corporation.  
All rights reserved.

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [PostPet for Windows] - [PostPet for Windows] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[スタート] - [プログラム] - [PostPet for Windows] - [PostPet for Windows の使い方] をクリックする

### お問い合わせ先

PostPetの最新情報やQ&AはPostPetホームページをご覧ください。

<http://www.so-net.ne.jp/postpet/>

## メール着信ユーティリティ ー新着メール確認ソフトー



設定した時刻に、パソコンが自動的に起動して、新着メールがあるかチェックできます。

新着メールがあるとメール着信ランプが点灯します。

この機能を使用するための設定を行うユーティリティです。

「新着メールチェック機能」を使う場合は、ACアダプタとモジュラーケーブルを接続してお使いください。

### 使いかた

「新着メールチェック機能」を使用するには、メールソフトの接続環境の設定が必要です。詳しくは『インターネット編 2章 4 新着メールをランプで確認する』をご覧ください。

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間 : 9:00 ~ 18:00 (平日)、9:00 ~ 17:30 (土曜日・日曜日)

(祝日、12/31 ~ 1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## TOSHIBA Audio Manager - SDMI対応音楽ソフト-



音楽 CD、Wave ファイルの音楽を AAC 形式で変換し、パソコンへ取り込みます。また、MP3 ファイルの音楽もパソコンへ取り込みます。  
パソコンに取り込んだ後は、パソコン上で再生できます。

\* Microsoft Office モデルのみ

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [TOSHIBA Audio Manager] - [Audio Manager] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[TOSHIBA Audio Manager] を起動後、操作パネルの右上にある ボタンをクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）


T E L : 0570-00-3100

受付時間：9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）  
(祝日、12/31～1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## LaLaVoice -合成音声／認識ソフト-

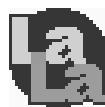

漢字かな混じりの日本語文書を解析し、ユーザに聞き取りやすい声で文章を読み上げる音声合成ソフトウェアと、マイクから入力した音声を認識し、応答する音声認識ソフトウェアがあります。Word や Excel の内容を読み上げたり、マイクからの入力音声をテキストに変換することもできます。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [LaLaVoice] から使用したいアプリケーションをクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[スタート] - [プログラム] - [LaLaVoice] - [LaLaVoice ヘルプ] をクリックする

### 外部マイクについて

「LaLaVoice」の音声認識ソフトウェアを使用するためには、外部マイクが必要になります。その場合、次の商品をご使用になることを推奨します。

他の外部マイクを使用した場合、認識しない場合があります。

製品名：スケルトンヘッドセットマイク

取扱元：東芝ダイレクトPC オーダーセンター

問合先：TEL：0120-13-1100

受付時間：10:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）

海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様は、03-3457-5916で受け付けております。

E-mail：info-j@direct-pc.toshiba.co.jp

製品に関する情報は、東芝ホームページの「<http://shop.toshiba.co.jp/>」に掲載しています。

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L：0570-00-3100

受付時間：9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）  
(祝日、12/31～1/3を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## KaraOK! -カラオケソフト-



日本最大級 16,000 曲が歌えるインターネットカラオケサービス。新曲も毎月 60 曲以上をスピード配信。KaraOK! ホームページからお好きな曲をダウンロードしたら、ハイクオリティなサウンドで何度も楽しめます。曲に合せて、なめらかに歌詞テロップが表示されるから、歌いやすさも抜群。更に先進の VOICE コーラス対応で、バックコーラスについてカラオケ BOX の臨場感に迫ります。

### 注意事項

- \* 「KaraOK!」をご利用になる際は、「KaraOK!プレーヤー」が必要です。
- \* 「KaraOK!」ご利用料金は、1 曲ダウンロードごとに 150 円になります。
- \* So-net 接続会員以外のかたも、So-net 情報会員にオンラインでご登録のうえ、ご利用になれます。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [Internet KaraOK!] - [カラOK!] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき（ヘルプの起動）

ブラウザに表示された [KaraOK!] 画面で [? Help] ボタンをクリックする

### お問い合わせ先

「KaraOK!」の最新情報やご質問は「KaraOK！」のホームページをご覧ください。

ホームページ : <http://www.so-net.ne.jp/karaoke/>

## Ulead Photo Express 一画像編集ソフト



静止画を編集するアプリケーションソフトです。  
デジタルカメラで撮影した画像などをパソコンに取り込んで、編集や加工を行います。  
編集した画像を使ってカードやWebページを作成したり、アльバムを作って画像を管理することができます。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [Ulead Photo Express] - [Ulead Photo Express] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき

#### ■ ヘルプの起動方法

[Ulead Photo Express] を起動後、メニューバーから [ヘルプ] - [Ulead Photo Express のヘルプ F1] をクリックする

#### ■ PDFマニュアルの起動方法

[スタート] - [プログラム] - [Ulead Photo Express] - [Screenbook] をクリックする



・PDFマニュアルをお使いになるには、「Acrobat Reader」が必要です。

### お問い合わせ先

ユーリード テクニカルサポート

T E L : 03-5491-5662

受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (平日)

F A X : 03-5491-5663

ホームページ : <http://www.ulead.co.jp/tech/tech.htm>

## Mediapresso -動画表示ソフト-



「MobileMotion Encoder for LIVE MEDIA 形式」で圧縮、保存された映像ファイルのサムネール画像を作成し、表示するアプリケーションソフトです。  
動画ファイルをシーンごとに表示し、ファイル中で再生したい画像部分を簡単に探して表示できます。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [東芝Mediapresso] - [Mediapresso] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[Mediapresso] を起動後、操作パネルの右上にある ボタンをクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間：9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）

（祝日、12/31～1/3 を除く）

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## プロアトラス2001 -地図ソフト-



紙の地図を見るように、パソコンの画面でも美しい地図がご覧になれます。

とても軽いプログラムで秒速起動の「プロアトラス Lite」、住所検索があつという間にできる「クイックアドレス」、ワンアクションで地図がメールに添付できる「メール添付機能」など、盛りだくさんで使いやすい機能も満載です。

「情報チャンネル」を使えば、インターネットや連携ソフトと連動して、新しい情報、便利な情報を地図上に貼り付けることもできるので、地図から情報を探す、というおもしろさも発見できます。

\* Microsoft Office モデルのみ

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [ALPSMAP] - [プロアトラス2001] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[スタート] - [プログラム] - [ALPSMAP] - [プロアトラス2001 ヘルプ] をクリックする

### お問い合わせ先

株式会社アルプス社 ユーザーサポート係

T E L : 03-5836-2380

受付時間 : 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

F A X : 03-5836-2390 (24時間受付)

E-mail : pa2001@alpsmap.co.jp

製品情報のサイト : <http://www.alpsmap.co.jp/>

## 駅すぱあと 一路線検索ソフトー



お出かけの際に役立つ、鉄道の様々な情報（最適路線・運賃・所要時間など）をすばやく検索できるソフトウェアです。鉄道・空路・バスを組み合わせた検索も可能です。また、駅周辺の地図（地図ソフトと連携）や駅内の情報（福祉設備、出口など）を表示したり、路線に空路を含む場合は、インターネットを利用して空席確認・座席予約などを行うなどの便利な機能も備えています。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [駅すぱあと 全国版] - [駅すぱあと] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき（ヘルプの起動）

[スタート] - [プログラム] - [駅すぱあと 全国版] - [駅すぱあとヘルプ] をクリックする

### お問い合わせ先

株式会社ヴァル研究所

ユーザーサポートセンター

T E L : 03-5373-3522

F A X : 03-5373-3523

受付時間：10:00～12:00、13:00～18:00（土・日・祝祭日を除く）

E-mail : support@val.co.jp

\* ユーザー登録をされたお客様が対象となります。

## Adobe® Acrobat® Reader –PDFファイルビューソフト–



アドビ システムズ株式会社の PDF (Portable Document Format) 書類の表示、閲覧、プリントを行うソフトウェアです。PDF 書類（ファイル）は電子文書のため、簡単にインターネットやメール、CD-ROM に載せることができます。また、ページ内のリンク部分をクリックすると関連文書を表示させたり、サウンド・ムービーを再生できるものもあります。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [Adobe Acrobat] - [Acrobat Reader] をクリックする

はじめて「Adobe Acrobat Reader」を起動したときは、[ソフトウェア使用許諾契約書] 画面が表示されます。契約内容をお読みのうえ、[同意する] ボタンをクリックしてください。[同意する] ボタンをクリックしないと、「Adobe Acrobat Reader」をご使用になれません。

### 操作方法を知りたいとき（ヘルプの起動）

[Acrobat Reader] を起動後、メニューバーから [ヘルプ] - [Reader Guide] をクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間 : 9:00 ~ 18:00 (平日)、9:00 ~ 17:30 (土曜日・日曜日)

(祝日、12/31 ~ 1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## 筆ぐるめ ーはがき作成ソフトー



多くの書体やイラストを使って美しいはがきを作成することができます。住所管理機能がついているので、一度住所を登録してしまえば、その後はあて名を書かなくても簡単に印刷できます。年賀状、暑中見舞いなどのはがきや封筒、ミニ写真シール、ポスターなども作成することができます。また、イラストのかわりにデジタルカメラの画像を貼り付けることもできます。

\* Microsoft Office モデルのみ

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [筆ぐるめ] - [筆ぐるめ] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき

#### ■ ヘルプの起動方法

[スタート] - [プログラム] - [筆ぐるめ] - [筆ぐるめ オンラインヘルプ] をクリックする

#### ■ PDFマニュアルの起動方法

[スタート] - [プログラム] - [筆ぐるめ] - [筆ぐるめ PDF形式説明書] をクリックする

### お問い合わせ先

富士ソフトABC(株) インフォメーションセンター

住 所：〒130-0022 東京都墨田区江東橋 1-15-1

T E L : 03-5600-2551

F A X : 03-3634-1322

受付時間：9:30～12:00、13:00～17:00

(土・日・祝祭日・会社休業日を除く)

E-mail : users@fsi.co.jp

\*電話がつながりにくい場合は、E-mail、FAXをご利用いただくことをおすすめします。

\*マニュアルが必要な場合、オーム社発行の「筆ぐるめ 操作マニュアル」を書店でお求めになります。また、PDFマニュアルも添付されておりますので、こちらもご利用ください。

(株)オーム社 販売課 TEL: 03-3233-0643



・PDFマニュアルをお使いになるには、「Acrobat Reader」が必要です。

## てきぱき家計簿マム 2Plus/2000 ー家計簿ソフトー



見やすい手書きイメージ画面で簡単操作+機能充実の家計簿ソフトです。

日々のお買い物に便利なレシート入力、グラフ表示もできる底値表、多彩なグラフ表示など豊富な機能が満載。このソフトひとつで毎日のお買い物からカード、口座・ローン管理まで家計管理はばっちりです。

\* Microsoft Office モデルのみ

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [てきぱき家計簿マム 2Plus/2000] - [てきぱき家計簿マム 2Plus/2000] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[てきぱき家計簿マム 2Plus/2000] を起動後、メニューバーから [ヘルプ] - [目次] をクリックする

### お問い合わせ先

テクニカルソフト株式会社

サポートセンター

T E L : 東京 03-3564-6370 大阪 06-6633-1162

岡山 086-245-4770

F A X : 086-244-6010

受付時間 : 10:00 ~ 17:00 (土・日・弊社休業日を除く)

E-mail : support@softnet.co.jp

ホームページ : <http://www.softnet.co.jp/>

## 顔付きMusicDance -キャラクタダンスソフト-



顔付き MusicDance は、CG キャラクタが音楽の再生にあわせて踊るダンスアニメーションを楽しむアプリケーションソフトです。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [顔付き MusicDance] - [顔付き MusicDance] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[スタート] - [プログラム] - [顔付き MusicDance] - [ヘルプ] をクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100


受付時間：9:00～18:00（平日）、9:00～17:30（土曜日・日曜日）

（祝日、12/31～1/3 を除く）

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## Smartface -顔認識ソフト-

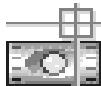

「Smartface」は、カメラから取り込んだ顔の映像に愉快なイメージを重ね合わせて表示したり、顔の映像を認識して、それが誰であるかを識別（個人認識）し、あらかじめ設定しておいた任意のアプリケーションを自動的に起動したり、メッセージを読み上げたりします。  
撮影には、パソコンに画像を取り込むためのカメラが必要です。

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [Smartface] - [Smartface] をクリックする

### 終了するとき

タスクバーの [Smartface] アイコン ( ) を右クリックし、表示されるメニューから [アプリケーションの終了] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[スタート] - [プログラム] - [Smartface] - [ヘルプ] をクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100


受付時間 : 9:00 ~ 18:00 (平日)、9:00 ~ 17:30 (土曜日・日曜日)

(祝日、12/31 ~ 1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話等で上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

## McAfee VirusScan 一ウィルス駆除ソフト

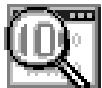

コンピュータウィルスを検出／除去するソフトウェアです。インターネットやメールを介してコンピュータウィルスに感染してしまうと、パソコンのデータが破壊されたり、使用できなくなることがあります。インターネットやメールを使われるかたは、このような事態を防ぐために、定期的にコンピュータウィルスの検出を行うことをおすすめします。

McAfee · Virus Scan © 1999 Network Associates Technology, Inc.  
All Rights reserved.

### インストール方法

1. デスクトップ上の [VirusScan のセットアップ] アイコン (  ) をダブルクリックする
2. 画面の指示に従ってインストールする

### 起動するとき

[スタート] - [プログラム] - [Network Associates] - [McAfee VirusScan] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[McAfee VirusScan] を起動後、メニューバーから [ヘルプ] - [トピックの検索] をクリックする

### お問い合わせ先

日本ネットワークアソシエイツ株式会社

T E L : 03-3379-7770 (テクニカルサポート窓口)

受付時間 : 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

## オンラインマニュアル －このパソコンの取扱説明書－



パソコンの画面上でご覧になれる電子マニュアルです。  
本製品の電源を入れたときに見ることができます。  
このパソコンを上手に活用する方法について書かれています。  
『取扱説明書』とあわせてご覧ください。

### 起動するとき

#### ■ 起動方法 1

デスクトップ上の [オンラインマニュアル] アイコン ( ) をダブルクリックする

#### ■ 起動方法 2

[スタート] - [オンラインマニュアル] をクリックする

### 操作方法を知りたいとき(ヘルプの起動)

[オンラインマニュアル] を起動後、[目次] タブの [オンラインマニュアルの使いかた] をダブルクリックする

### お問い合わせ先

東芝 PC ダイヤル

ナビダイヤル（全国共通電話番号）

T E L : 0570-00-3100

受付時間 : 9:00 ~ 18:00 (平日)、9:00 ~ 17:30 (土曜日・日曜日)

(祝日、12/31 ~ 1/3 を除く)

お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません（サポート料金は無料です）。

# 2章

## アプリケーションの追加と削除

アプリケーションを追加したり、  
削除する方法について説明します。

- 1 インストールとは? ..... 72
- 2 アプリケーションを追加する ..... 73
- 3 アプリケーションを削除する ..... 74

インストールとは必要なファイルなどを使いのパソコンに組み込んで、アプリケーションを使えるようにすることです。

新規にご購入したアプリケーションを使うときに必要な作業です。

インストールにはあらかじめ専用のプログラムが用意されていますので、特に難しい操作はありません。

また、ご購入時にすでにインストール済みであることをプレインストール、アプリケーションを削除することをアンインストールといいます。

本製品にプレインストールされているアプリケーションは、いったん削除した場合でもアプリケーション＆ドライバCD-ROMから、再インストールして使用することができます。

 **参考** 再インストールについて


- 『困ったときは 2 章 5 アプリケーションを再インストールする』

[アプリケーションの追加と削除] からアプリケーションをインストールする方法を説明します。

手動で [アプリケーションの追加と削除] を実行しなくても、CD-ROMなどを挿入したときに自動的にインストールのプログラムが起動する場合もあります。その場合は表示されるメッセージに従って操作してください。

### 操作手順

- 1 インストールしたいアプリケーションのフロッピーディスクまたは CD-ROM をセットする**
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックする**
- 3 [アプリケーションの追加と削除] アイコン ( ) をダブルクリックする**
- 4 [インストールと削除] タブで [インストール] ボタンをクリックする**

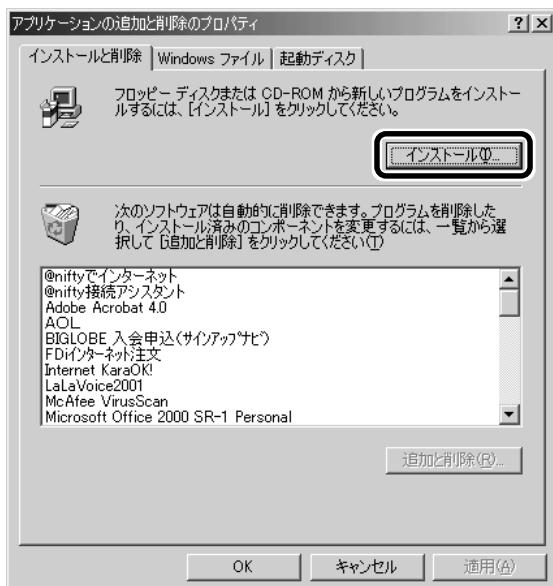

(表示例)

この後の作業はアプリケーションによって異なります。表示されるメッセージに従って操作してください。



・アプリケーションの追加や削除を行う前に、必ずデータを保存し、その他のアプリケーションを終了させてください。終了せずに、追加や削除を行うと、データが消失するおそれがあります。

アプリケーションを削除する方法を説明します。

アプリケーションの削除は、本当に削除してよいかよくご確認のうえ行なってください。

### 操作手順

- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックする**
- 2 [アプリケーションの追加と削除] アイコン ( ) をダブルクリックする**
- 3 [インストールと削除] タブでアプリケーション一覧から削除したいアプリケーションをクリックする**
- 4 [追加と削除] ボタンをクリックする**

表示されるメッセージに従って操作してください。



(表示例)



・アプリケーションの追加や削除を行う前に、必ずデータを保存し、他のアプリケーションを終了させてください。終了せずに、追加や削除を行うと、データが消失するおそれがあります。



・アプリケーションによっては、アンインストールするためのユーティリティ（アンインストーラ）が用意されています。手順3で、削除したいアプリケーションが一覧にないときは、アンインストーラを使用して削除できる場合があります。詳しくは、アプリケーションのヘルプや「はじめに」、または『アプリケーションに付属の説明書』をご覧ください。

# 3章

## 周辺機器を使おう

本製品に接続できる  
周辺機器について説明します。

1	周辺機器について	76
2	PC カードを接続する	79
3	USB 対応機器を接続する	83
4	プリンタを接続する	84
5	テレビを接続する	86
6	オーディオ機器を接続する	88
7	その他の機器を接続する	89
8	メモリを増設する	93
9	モデム	98

## 1. 周辺機器とは

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことです。

周辺機器を使うと、パソコンの性能を高めたり、機能を広げることができます。

周辺機器の例です。周辺機器には、すでにパソコンに内蔵されているものもあります。

- プリンタ
- PCカード
- スキャナ
- マウス
- メモリ
- ハードディスク
- フロッピーディスク
- モデム
- デジタルカメラ

## 2. 本製品に接続できる周辺機器


本製品には次のような周辺機器を接続できます。

周辺機器によってインターフェースなどの規格が異なります。本製品に対応しているかご確認のうえ、ご購入ください。



### ・インターフェース

機器を接続するときのケーブルやコネクタの形状などの規格のこと。

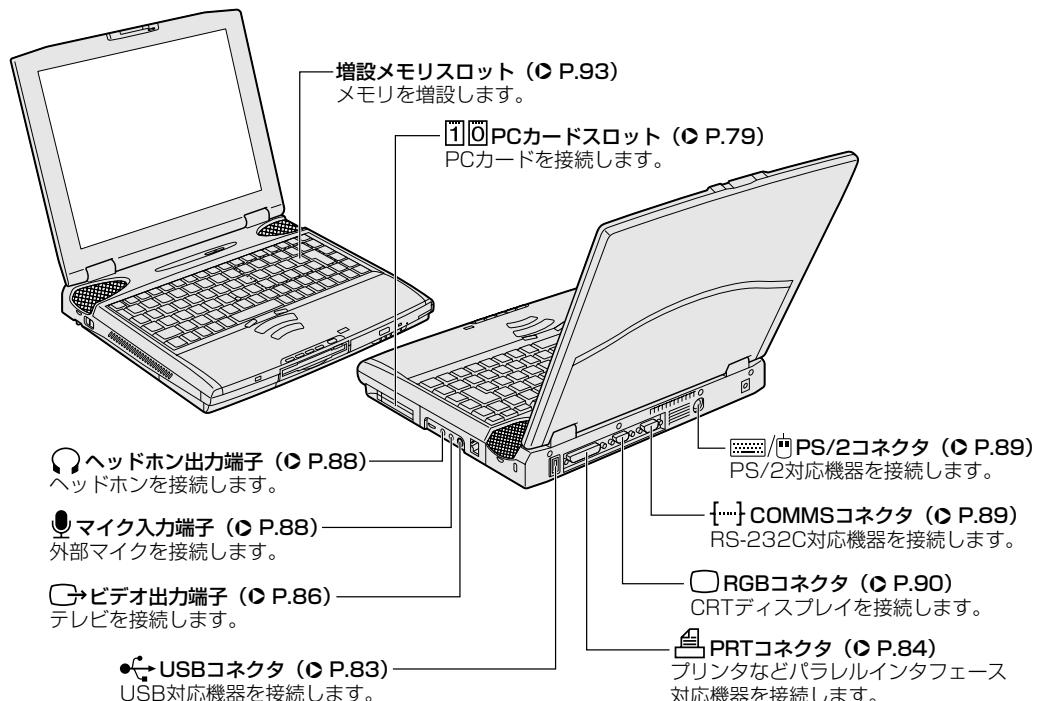

### 3. 周辺機器を使う前に知っておきましょう

周辺機器を使用する場合は、その機器を使用するための準備や設定が必要です。

#### ドライバをインストールする

周辺機器を使うには、ドライバや専用のアプリケーションのインストールが必要です。

ドライバはあらかじめパソコンに用意されている場合と、周辺機器に添付のフロッピーディスクやCD-ROMを使う場合があります。

#### プラグアンドプレイに対応している場合

Windowsには、あらかじめたくさんのドライバが用意されています。

周辺機器を接続すると、Windowsがドライバの有無をチェックします。

その周辺機器に対応したドライバが見つかった場合は、自動的にインストールを開始します。

見つからなかった場合は、[新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表示されます。画面に従って操作してください。



(表示例)

#### プラグアンドプレイに対応していない場合

[新しいハードウェアの追加ウィザード]を起動するか、機器に付属の説明書をご覧になりながらインストールや必要な設定を行なってください。



##### ・ドライバ

周辺機器を使うために必要なソフトウェアのこと。機器によって異なる。

##### ・インストール

ソフトウェアが使えるようにパソコンに組み込むこと。セットアップとよぶこともある。

##### ・プラグアンドプレイ

周辺機器を接続するとパソコンが必要な設定を自動的に行うこと。使用するシステム、周辺機器がプラグアンドプレイに対応している必要がある。

3  
章

周辺機器を使おう



##### ・[新しいハードウェアの追加ウィザード]の起動方法

[スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックし、[ハードウェアの追加] (表示されていない場合は、画面左の[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。]をクリック) をダブルクリック

## 4. 周辺機器の取り付け／取りはずしのご注意

本書で説明していない機器については、それぞれの機器に付属の説明書をご覧ください。

取り付け／取りはずしの方法は周辺機器によって違います。各節を読んでから作業をしてください。

### ⚠ 注意

- ・ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行なってください。

### ■ お願い

- 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えないでください。冬場は特に注意してください。
- 湿度やホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
- 静電気が発生しやすい環境では作業をしないでください。
- 作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
- 本製品を改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。



### 用語

- ・ホットインサーション  
電源を入れた状態で取り付け／取りはずしを行うこと。

### パソコン本体へケーブルを接続するとき

ケーブルを接続するときは、次の点に注意して、接続してください。

- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせる
- ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続した後、ケーブルがはずれないようにネジを締める

目的に合わせたPCカードを使うことにより、パソコンの機能が大きく広がります。PCカードには、次のようなものがあげられます。

- モデムカード
- スマートメディアアダプタカード
- SCSI カード
- フラッシュメモリカード
- LAN カード
- CardBus 対応カード など

PCカードの大部分は電源を入れたままの取り付け／取りはずし（ホットインサーション）に対応しているので便利です。

PCカードを接続したら、使いかたなどについて詳しくは『PCカードに付属の説明書』をご覧ください。

### 使用できるPCカードのタイプ

本製品は、PC Card Standard 準拠のTYPE I / II / III対応のカード(CardBus 対応カードも含む)を使用できます。

PCカードは厚さによって3つのタイプがあります。

使用できるタイプは、スロットによって異なりますので、ご確認のうえ取り付けてください。

スロット0にTYPE IIIのPCカードを取り付けたときは、スロット1にPCカードを取り付けることはできません。

使用スロット	使用可能タイプ
1 (上側)	TYPE I / II
0 (下側)	TYPE I / II / III

### 取り付け／取りはずしのご注意

#### !注意

- ・ホットインサーションに対応していないPCカードを使用する場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってから取り付け／取りはずしを行なってください。
- ・PCカードには、長い時間使用していると熱を帯びるものがあります。PCカードを取りはずす際に、PCカードが熱い場合は、少し時間をおき、冷めてからPCカードを取りはずしてください。
- ・PCカードの使用停止は必ず行なってください。使用停止せずにPCカードを取りはずすとシステムが致命的影響を受ける場合があります。

### ■ お願い

取りはずすときは、PCカードをアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。

市販されているPCカードには、自己発熱の大きいものがあります。このようなカードを長時間動作させていると、自己発熱の影響により、カードの動作が不安定になる場合があります。また、他のカードといっしょに使用すると、熱の影響により、他のカードの動作も不安定になる場合があります。




#### 用語

- ・ CardBus  
PCカードの高速インターフェース規格のこと。
- ・ SCSI (スカジー)  
インターフェース規格のこと。SCSIカードを使って、SCSIインターフェースを持つ機器を接続できる。


## 取り付け

### 1 PC カードにケーブルを付ける

SCSI カードなど、ケーブルの接続が必要なときに行います。

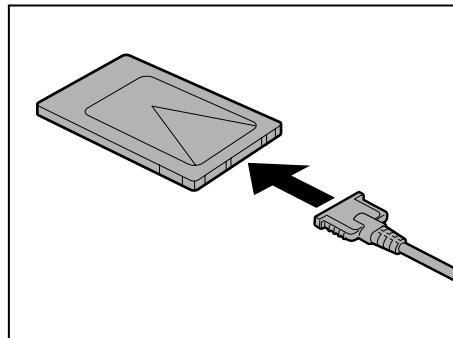

### 2 上下や方向を確認し、PC カードを挿入する

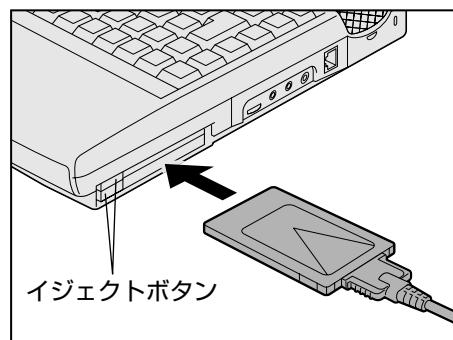


カードは、無理な力を加えず、静かに奥まで押してください。きちんと奥まで差し込まれていない場合、PC カードは使用できません。

カードが十分に押し込まれると、イジェクトボタンが出てきます。上は PC カードスロット 1 用、下は PC カードスロット 0 用です。

### 3 イジェクトボタンを手前に引き出し①、左側に倒す②

PC カードが固定されます。

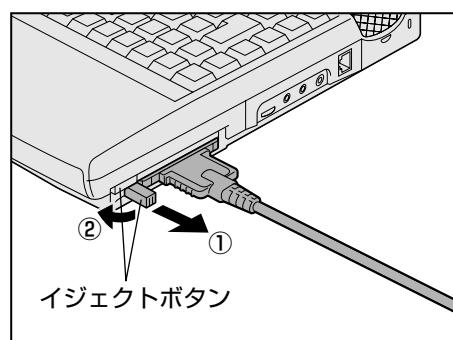


カードを接続した後、カードが使用できるように設定されているか確認してください。

カードの接続および環境の設定方法 ◉ 『PC カードに付属の説明書』


## 取りはずし

### 1 PCカードの使用を停止する

- ①タスクバーの( )をダブルクリックする
- ②取りはずすPCカードをクリックして、[停止]ボタンをクリックする

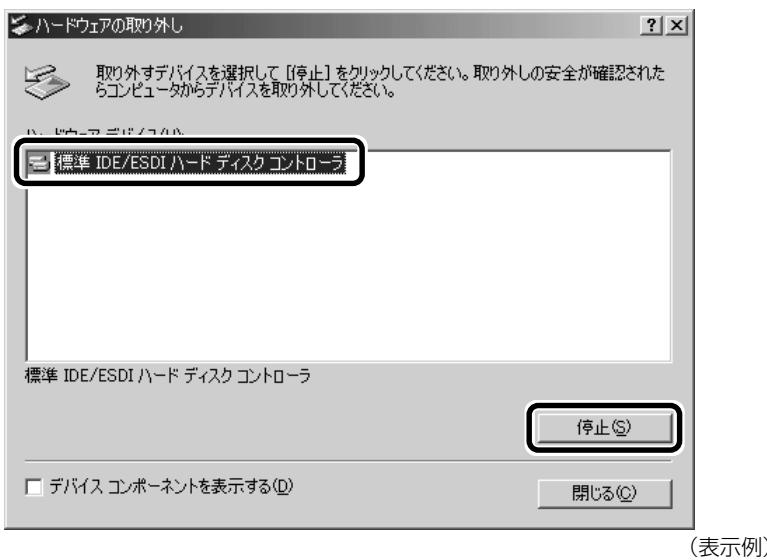


- ③取りはずすPCカードをクリックして、[OK]ボタンをクリックする

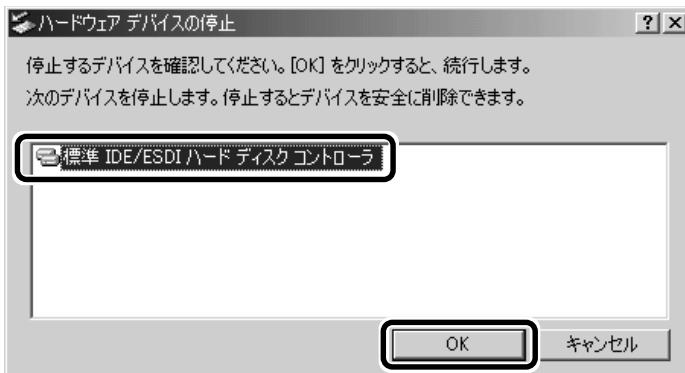


- ④「安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、  
[OK]ボタンをクリックする
- ⑤【閉じる】ボタンをクリックする

### 2 取りはずしたいカードのイジェクトボタンを引き起こし①、押す②

カードが少し出てきます。

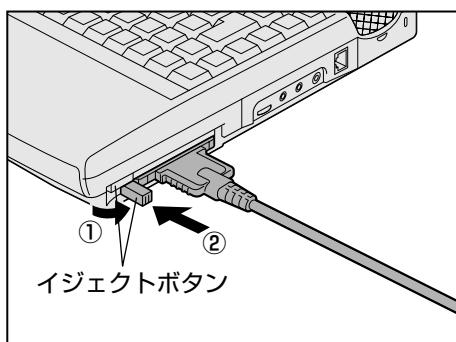

**3 カードをしっかりとつかみ、引き抜く**

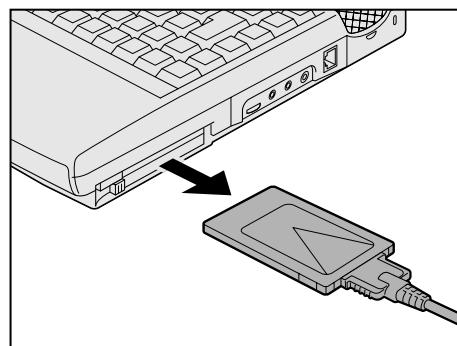

・カードを引き抜くときは  
ケーブルを引っ張らないで  
ください。  
故障するおそれがあります。

# 3

# USB 対応機器を接続する

USB コネクタに接続します。


USB 対応機器には次のようなものがあげられます。

- USB 対応マウス
- USB 対応プリンタ
- USB 対応スキャナ
- USB 対応ターミナルアダプタ など

## 取り付け

- 1** USB コネクタカバーを開け①、USB ケーブルのプラグをパソコン本体の USB コネクタに差し込む  
②

コネクタの向きを確認して差し込んでください。

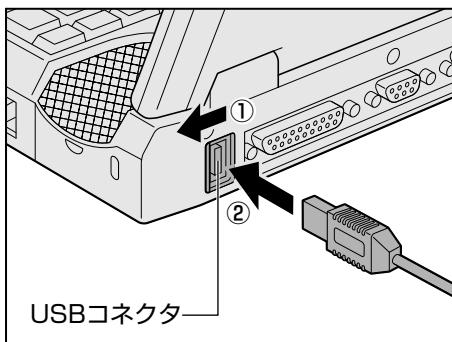

- 2** USB ケーブルのもう一方のプラグを USB 対応機器に差し込む  
手順 2 が必要ない機器もあります。

USB 対応機器についての詳細 『USB 機器に付属の説明書』

## 取りはずし

- 1** パソコン本体と USB 対応機器に差し込んである USB ケーブルを抜く



- USB コネクタが不足した場合は市販されているUSBハブを使用します。ハブを使うと最大で127台の周辺機器をつなぐことができます。



- USB (Universal Serial Bus) インタフェース規格のこと。USB対応機器は電源を入れたまま、取り付け／取りはずしができ、プラグアンドプレイに対応している。



- USB 対応機器を使用するには、システム（OS）、および機器用ドライバの対応が必要です。
- 今後出荷されるUSB対応機器については、動作確認ができるないためすべての機器の動作を保証することはできません。
- USB 対応機器を接続したままスタンバイ機能を実行したり、休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB 対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

3  
章

周辺機器を使おう

PRTコネクタにパラレルインターフェースを持つプリンタを接続します。また、USBコネクタにUSB対応のプリンタも接続できます。接続や設定について詳しくは『プリンタに付属の説明書』をご覧ください。


USB対応機器について ◉「本章 3 USB対応機器を接続する」

## 取り付け

PRTコネクタに接続する場合の手順です。

プリンタとパソコンの電源を切った状態で接続します。

- 1 プリンタケーブルのプラグをパソコン本体のPRTコネクタに差し込む

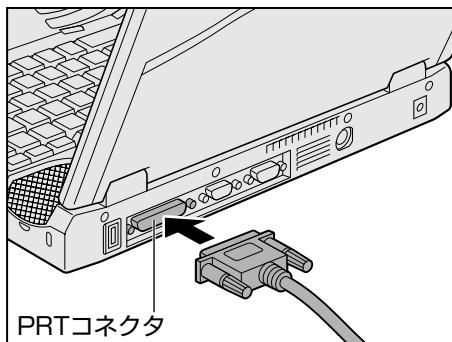

- 2 プリンタケーブルのもう一方のプラグをプリンタに差し込む

プリンタの電源を入れてから、パソコンの電源を入れます。


## プリンタの設定

### ドライバをインストールする

プリンタを使うには、ドライバのインストールが必要です。

ドライバはあらかじめパソコンに用意されている場合と、プリンタに添付のフロッピーディスクやCD-ROMを使う場合があります。

プラグアンドプレイに対応している場合は、初めてプリンタを接続すると【プリンタの追加ウィザード】画面が表示されます。画面に従って操作してください。

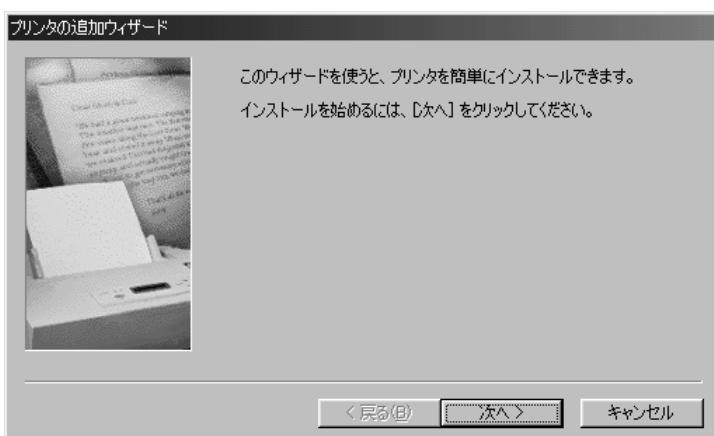


- ・ [プリンタの追加ウィザード] の起動方法  
[スタート] - [設定] - [プリンタ] をクリックし、[プリンタの追加] をダブルクリック

プラグアンドプレイに対応していない場合は【プリンタの追加ウィザード】を起動するか、『プリンタに付属の説明書』をご覧になりながらインストールを行なってください。

### （）プリンタポートモードの設定

- ご使用になるプリンタに合わせてプリンタモードの設定が必要です。
- 1** [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックする
  - 2** [東芝HWセットアップ] アイコン ( ) をダブルクリックする
  - 3** [Parallel/Printer] タブの [Parallel Port Mode] で、使用するプリンタに合ったモードに設定する

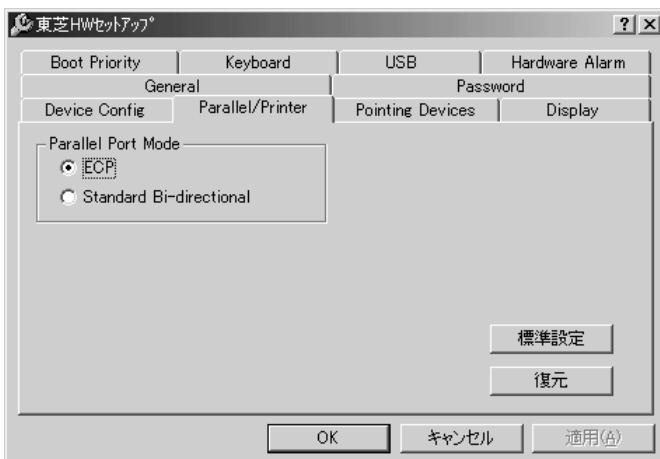

(表示例)

- ECP (標準値) ..... ECP 対応に設定します。大半のプリンタでは、ECP に設定します。
- Standard Bi-directional .... 双方向に設定します。一部のプリンタまたは、プリンタ以外のパラレルインターフェース対応機器を使用する場合に設定します。



[コントロールパネル] 画面に、[東芝HWセットアップ] アイコンが表示されていない場合は、画面左の [すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。] をクリックしてください。

### 取りはずし

- 1** パソコン本体とプリンタに差し込んであるプリンタケーブルを抜く

ご使用のプリンタに合わせて、プリンタの電源を切ってください。


# テレビを接続する

本製品には、ビデオ出力端子が用意されています。画像および音声データを出力できます。

ビデオ出力端子に、付属品のビデオ出力ケーブルを使ってNTSC/PAL規格対応のテレビなどを接続します。

## 取り付け

- 1 ビデオ出力ケーブルのプラグ（ミニジャックタイプ）をパソコン本体のビデオ出力端子に差し込む

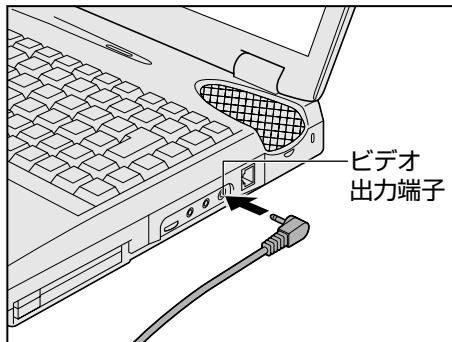

- 2 もう一方のプラグをテレビの入力端子に差し込む

## テレビに表示する

テレビに表示するには次の方法で表示装置を切り替えてください。表示装置を切り替えないと、テレビには表示されません。

### 方法 1 - 画面のプロパティで設定する


- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [画面] アイコン ( ) をダブルクリックする
- 3 [設定] タブで [詳細] ボタンをクリックする
- 4 [S3 Duo View +] タブの [表示デバイス選択] で次のいずれかを選択する
  - LCD／TV … パソコン本体のディスプレイとテレビの同時表示  
LCD/TVを選択するには、[コントローラの選択] で [デュアルコントローラ] を選択してください。
  - TV ..... テレビだけに表示



- ・ MS-DOSプロンプトを表示している場合、パソコン本体のディスプレイとテレビの同時表示はできません。

## 方法2 – **[Fn] + [F5]** キーを使う

**[Fn]**キーを押したまま、**[F5]**キーを押すたびに次の順で表示装置が切り替わります。

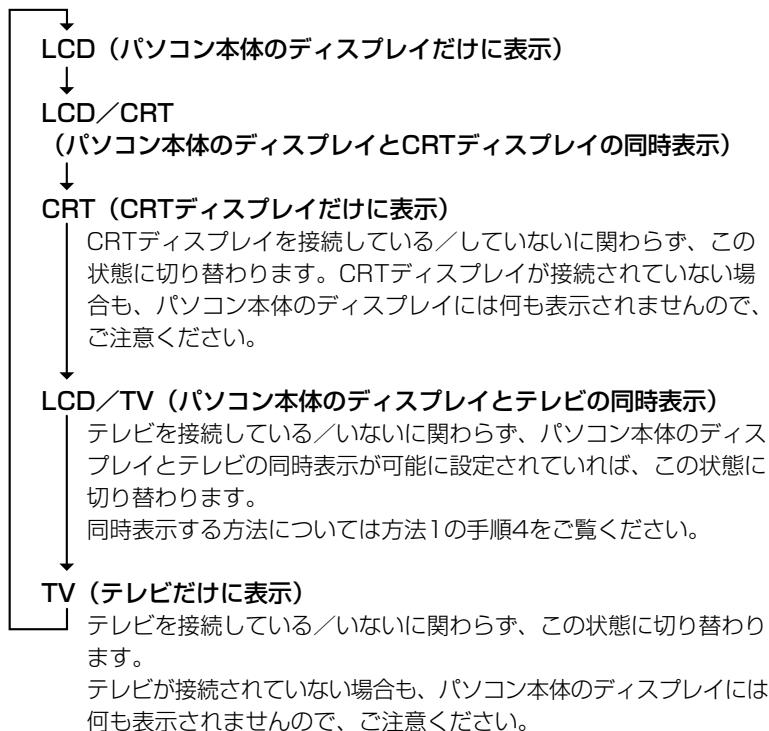

## 取りはずし

- 1 パソコン本体とテレビに差し込んであるビデオ出力ケーブルのプラグを抜く

# オーディオ機器を接続する

マイクロホンやヘッドホンを接続します。  
本製品にはサウンド機能が内蔵されています。

 サウンド機能 ◉ 『基本編 6 章 6 サウンド機能』


## 1. マイクロホン

マイク入力端子に接続します。  
マイクのプラグは、直径3.5mmφモノラルミニジャックタイプをお使いください。

### 接続

#### 1 マイクロホンのプラグをマイク入力端子に差し込む

取りはずすときは、マイク入力端子からマイクロホンのプラグを引き抜きます。

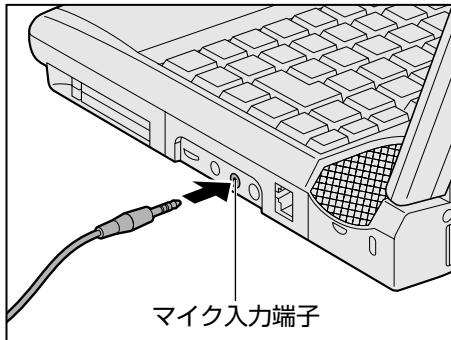

## 2. ヘッドホン

ヘッドホン出力端子に接続します。

ヘッドホンのプラグは、直径3.5mmφステレオミニジャックタイプ（インピーダンス16Ω以上）をお使いください。

ヘッドホンの音量はボリュームダイヤル、またはWindowsの「ボリュームコントロール」で調節してください。



- ボリュームコントロールの起動方法
- タスクバーの「音量」アイコン(スピーカー)をダブルクリック

### 注意

- ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないように注意してください。  
耳を刺激するような大きな音量を長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えるおそれがあります。




- 次のような場合にはヘッドホンを使用しないでください。雑音が発生する場合があります。
  - パソコン本体の電源を入れる/切るとき
  - ヘッドホンの取り付け/取りはずしをするとき

### 接続

#### 1 ヘッドホンプラグをヘッドホン出力端子に差し込む

取りはずすときは、ヘッドホン出力端子からヘッドホンのプラグを引き抜きます。

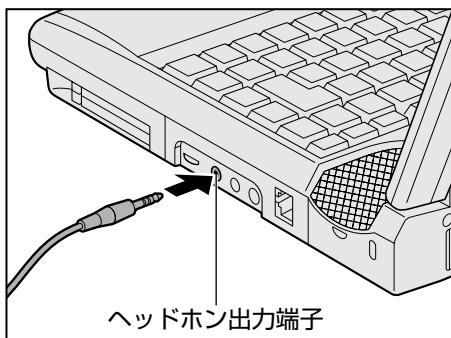

## 1. RS-232C対応機器を接続する


COMMSコネクタにRS-232C対応機器を接続します。  
RS-232C対応機器には次のようなものがあげられます。

- モデム
- マウス
- テンキー
- スキャナ
- トラックボール

### 接続

#### 1 ケーブルのプラグを COMMSコネクタに差し込む

取りはずすときは、COMMSコネクタからケーブルのプラグを引き抜きます。

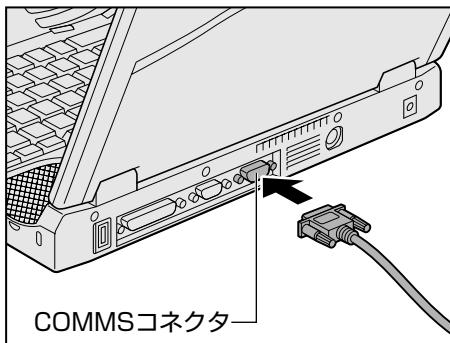

#### お願い

- ・パソコンの電源がOFFのときに接続してください。

## 2. PS/2対応機器を接続する


PS/2コネクタにPS/2対応機器を接続します。  
PS/2対応機器には次のようなものがあげられます。

- キーボード
- マウス（付属品）
- テンキー
- トラックボール

### 接続

#### 1 ケーブルのプラグを PS/2コネクタに差し込む

取りはずすときは、PS/2コネクタからケーブルのプラグを引き抜きます。

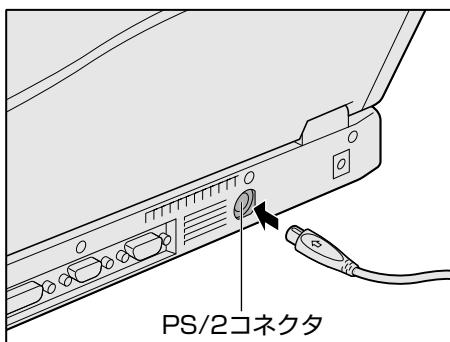

#### お願い

- ・パソコンの電源がOFFのときに接続してください。


### 3. CRTディスプレイを接続する

RGB コネクタに CRT ディスプレイを接続します。

#### 接続

##### 1 CRT ディスプレイのケーブルのプラグを RGB コネクタに差し込む

取りはずすときは、RGB コネクタからケーブルのプラグを引き抜きます。

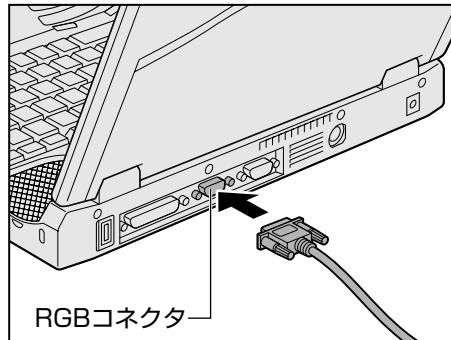

CRT ディスプレイを接続してパソコン本体の電源を入れると、自動的にその CRT ディスプレイを認識します。



- ・パソコンの電源が OFF のときに接続してください。

#### 表示方法を切り替える

CRT ディスプレイを接続した場合には次の表示方法があります。

- ・CRT ディスプレイだけに表示する（初期設定）
- ・CRT ディスプレイとパソコン本体のディスプレイに同時表示する
- ・パソコン本体のディスプレイだけに表示する



- ・省電力機能により CRT ディスプレイの表示が消えた場合、キー、あるいはマウス入力により表示が復帰します。このとき、表示が復帰するまで 10 秒前後かかることがあります。故障ではありません。

##### 方法 1 - 画面のプロパティで設定する

**1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックする**

**2 [画面] アイコン ( ) をダブルクリックする**

**3 [設定] タブで [詳細] ボタンをクリックする**

**4 [S3 Duo View +] タブの [表示デバイス選択] で次のいずれかを選択する**

- LCD ..... パソコン本体のディスプレイだけに表示
- LCD/CRT ... パソコン本体のディスプレイと CRT ディスプレイの同時表示
- CRT ..... CRT ディスプレイだけに表示

## 方法2 – [東芝HWセットアップ]で設定する

**1** [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] をクリックする

**2** [東芝HWセットアップ] アイコン (  ) をダブルクリックする

**3** [Display] タブで [Power On Display] を設定する

- Auto-Selected ... CRTディスプレイだけに表示 (CRTディスプレイ接続時)
- Simultaneous .... パソコン本体のディスプレイとCRTディスプレイの同時表示



- ・ [コントロールパネル] 画面に、[東芝HWセットアップ] アイコンが表示されていない場合は、画面左の [すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。] をクリックしてください。
- ・ SVGA モードに対応していない外部CRTディスプレイを接続して、「Simultaneous」に設定した場合、外部 CRT ディスプレイには画面が表示されません

## 方法3 – [セットアッププログラム]で設定する

**1** 「セットアッププログラム」を起動する

 セットアッププログラムの起動方法 ◉「4章 2-1 起動」

**2** [DISPLAY] で [Power On Display] を設定する

 項目の詳細について ◉「4章 2-4 設定項目」

## 方法4 – (Fn)+(F5)キーを使う

(Fn)キーを押したまま、(F5)キーを押すたびに次の順序で切り替わります。

LCD (パソコン本体のディスプレイだけに表示)

LCD/CRT (パソコン本体のディスプレイとCRTディスプレイの同時表示)

CRT (CRTディスプレイだけに表示)

CRTディスプレイを接続している／していないに関わらず、この状態に切り替わります。CRTディスプレイが接続されていない場合も、パソコン本体のディスプレイには何も表示されませんので、ご注意ください。

LCD/TV\* (パソコン本体のディスプレイとテレビの同時表示)

テレビを接続している／いないに関わらず、パソコン本体のディスプレイとテレビの同時表示が可能に設定されていれば、この状態に切り替わります。

TV\* (テレビだけに表示)

テレビを接続している／していないに関わらず、この状態に切り替わります。

テレビが接続されていない場合も、パソコン本体のディスプレイには何も表示されませんのでご注意ください。

\* テレビ接続時について ◉「本章 5 テレビを接続する」

## ■ お願い

次のようなときには、表示方法を切り替えないでください。データが消失するおそれがあります。

- データの読み込みや書き込みをしている間  
エラーになります。データのやり取りが完了するまで待ってください。
- 通信を行なっている間  
エラーになります。通信が完了するまで待ってください。

## 表示について

### ■ お願い

CRTディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、CRTディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

 ビデオモードについて ◉ 「5章 1-2 サポートしているビデオモード」

増設メモリを取り付けると、最大 192MB までメモリを増設できます。

増設メモリは本製品で動作が保証されているものをご購入ください。それ以外のメモリを増設するとシステムが起動しなくなったり、動作が不安定になることがあります。

### 取り付け／取りはずしのご注意

#### !**警告**

- 本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないでください。内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると危険です。

#### !**注意**

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れないでください。ショート、発煙のおそれがあります。万一、機器内部に入った場合は、電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。
- 増設メモリの取り付け／取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行なってください。電源を入れたまま取り付け／取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 次のような場合、増設メモリの取り付け／取りはずしは行わないでください。やけど、感電、故障のおそれがあります。
  - スタンバイ機能を実行中
  - CD 電源スイッチで CD-ROM ドライブの電源を ON しているとき
  - 電源を切った直後
 電源を切った後 30 分以上たってから、行うことをおすすめします。
- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにごみが付着すると、メモリが正常に使用できなくなります。

### ■ 静電気について


増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって致命的損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行なってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

### ■ お願い

- 増設メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 増設メモリの取り付け／取りはずしは、休止状態中は行わないでください。休止状態が無効になります。また、本体内の記憶内容が変化し、消失することがあります。
- ネジをはずす際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。


## 取り付け

- 1** データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- 2** パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- 3** パソコン本体を裏返して、バッテリパックを取りはずす  
 バッテリパックについて  
○『基本編 6 章 7-3 バッテリパックを交換する』
- 4** パソコン本体を表にして、ディスプレイを開け、キーボード上部のプレートをはずす

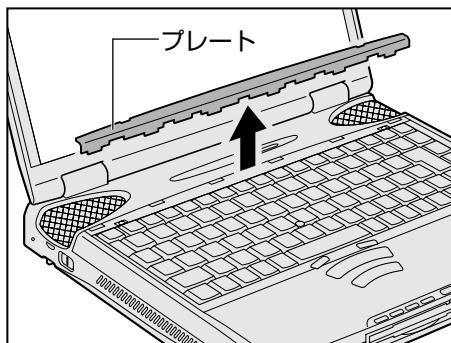


- 5** キーボードの左右のネジ2本をはずし①、キーボードを手前に倒す②

キーボードを手前に倒すときは、キーの部分を持たないでください。  
 キーの部分を持つとキーがはずれる場合があります。  
 キーボードのネジ止め部を持ち、パームレストの上に静かに倒してください。

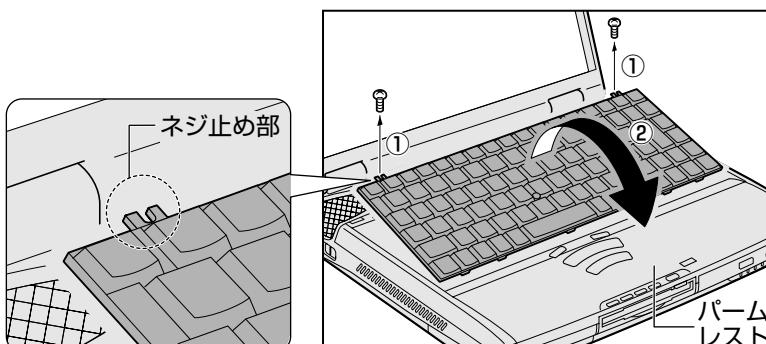


- 6** モデムボードのネジ2本をはずす

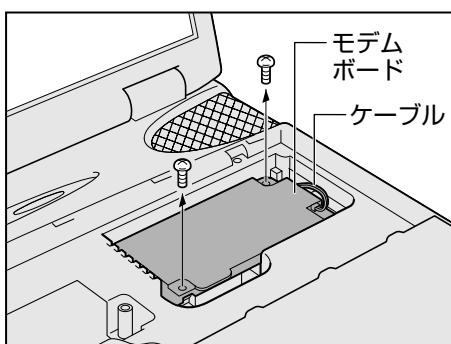


## 7 モデムボードの手前を持ち上げて、パソコン本体から取りはずす

図のⒶ部分を持ち上げると、モデムボードが本体から簡単にはずれます。その後、モデムボード全体を取りはずして、スピーカの上に置きます。モデムケーブルが接続されていますので、モデムボードを引っ張りすぎないようにしてください。

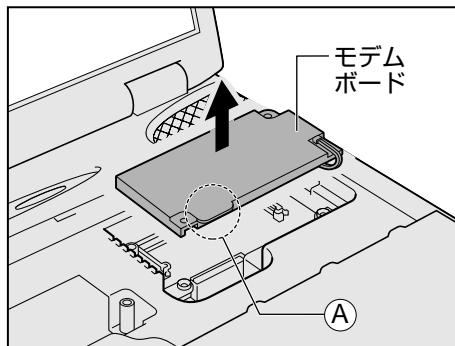


## 8 増設メモリを増設メモリスロットのコネクタに斜めに挿入し①、固定するまで増設メモリを倒す②

増設メモリの切れ込みを、増設メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかりと差し込みます。フックがかかりにくいときは、ペン先などで広げてください。

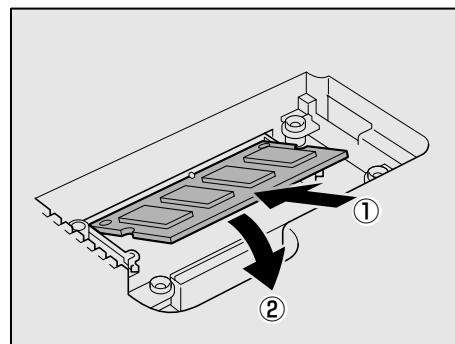


## 9 モデムボードをパソコン本体に取り付ける

モデムボードをパソコン本体に取り付けるときは、モデムケーブルをはさみ込まないようにしてください。

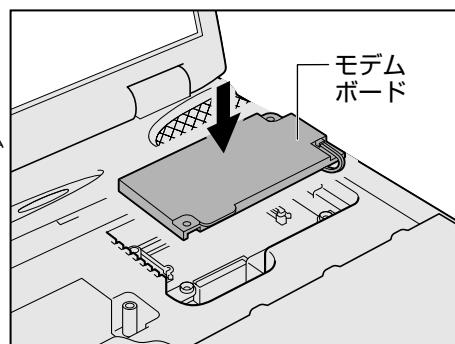


## 10 モデムボードを手順6ではずしたネジ2本でとめる

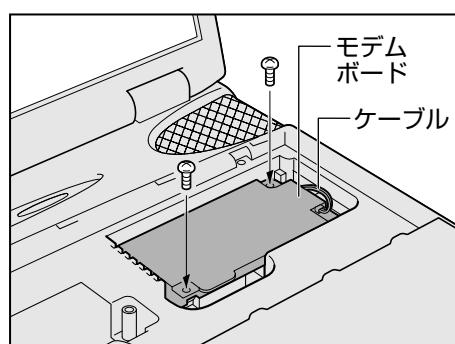


## 11 キーボードを元の位置に戻し①、左右を手順5ではずしたネジ2本でとめる②

キーボードは手前側のつめ部分を合わせてから取り付けてください。

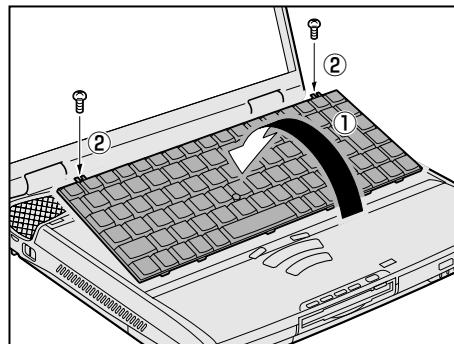

## 12 プレートを取り付ける

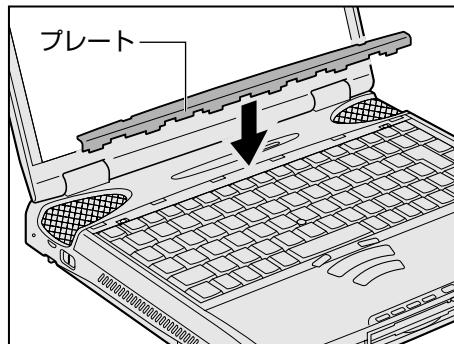

## 13 バッテリパックを取り付ける

**バッテリパックについて**

●『基本編 6章 7-3 バッテリパックを交換する』

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいかPC診断ツールで確認してください。



- ・PC診断ツールの起動方法
- [スタート] - [プログラム] -
- [東芝ユーティリティ]-[PC診断ツール] をクリック

### 取りはずし

**1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る**

**2 パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす**

**バッテリパックについて**

●『基本編 6章 7-3 バッテリパックを交換する』

**4 パソコン本体を表にして、ディスプレイを開け、キーボード上部のプレートをはずす**


**5 キーボードの左右のネジ2本をはずし、キーボードを手前に倒す**  
キーボードを手前に倒すときは、キーの部分を持たないでください。キーの部分を持つとキーがはずれる場合があります。キーボードのネジ止め部を持ち、パームレストの上に静かに倒してください。

**6 モデムボードのネジ2本をはずす**

**7 モデムボードの手前を持ち上げて、パソコン本体から取りはずす**

**8 増設メモリを固定している左右のフックをペン先などで開き①、  
増設メモリをパソコン本体から取りはずす②**

斜めに持ち上がった増設メモリを引き抜きます。

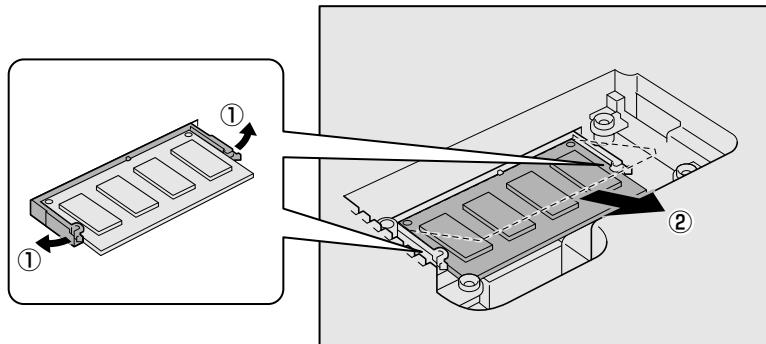**9 モデムボードをパソコン本体に取り付ける**

モデムボードをパソコン本体に取り付けるときは、モデムケーブルをはさみ込まないようにしてください。

**10 モデムボードを手順6ではずしたネジ2本でとめる****11 キーボードを元の位置に戻し、キーボードの左右を手順5ではずしたネジ2本でとめる**

キーボードは手前側のつめ部分を合わせてから取り付けてください。

**12 プレートを取り付ける****13 バッテリパックを取り付ける**

**バッテリパックについて**

◆『基本編 6章 7-3 バッテリパックを交換する』

# 9 モデム

\*電話回線への接続や設定については、『インターネット編』をご覧ください。  
本節では、内蔵モデムの取り付け／取りはずしについてのみ説明しています。

内蔵モデムを取り付けることによって、モデム機能を使用できます。

あらかじめ内蔵モデムが取り付けられているモデルの場合は、取り付け／取りはずしの作業は必要ありません。また、モデムを取りはずした状態で本製品を使用しないでください。

## ⚠ 警告

- 本文中に説明されている部分以外は絶対に分解しないでください。内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると危険です。

## ⚠ 注意

- 内蔵モデムの取り付け／取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行なってください。電源を入れたまま取り付け／取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 次のような場合、内蔵モデムの取り付け／取りはずしは行わないでください。内部が熱くなっているため、やけど、感電、故障のおそれがあります。
  - ・スタンバイ機能を実行中
  - ・CD電源スイッチでCD-ROMドライブの電源をONにしているとき
  - ・電源を切った直後電源を切った後30分以上たってから、行うことをおすすめします。
- 内蔵モデムを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。

## 取り付け

- データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
- パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす
- パソコン本体を裏返して、バッテリパックを取りはずす
- パソコン本体を表にして、ディスプレイを開け、キーボード上部のプレートをはずす
- キーボードの左右のネジ2本をはずし、キーボードを手前に倒す
- モデムボードをパソコン本体に取り付ける
- モデムボードをネジ2本でとめる
- キーボードを元の位置に戻し、キーボードの左右を手順5ではずしたネジ2本でとめる
- プレートを取り付ける
- バッテリパックを取り付ける

## 取りはずし

- 1** データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- 2** パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす
- 3** パソコン本体を裏返して、バッテリパックを取りはずす
- 4** パソコン本体を表にして、ディスプレイを開け、キーボード上部のプレートをはずす
- 5** キーボードの左右のネジ2本をはずし、キーボードを手前に倒す
- 6** モデムボードをとめているネジ2本をはずす
- 7** モデムボードの手前を持ち上げて、パソコン本体から取りはずす
- 8** キーボードを元の位置に戻し、キーボードの左右を手順5ではずしたネジ2本でとめる
- 9** プレートを取り付ける
- 10** バッテリパックを取り付ける



# 4 章

## セットアップシステム

パソコン本体のシステム構成の設定や、  
パスワードについて説明します。

1	セットアップシステムとは？	102
2	セットアッププログラム	103
3	パスワードについて	116

# 1

# セットアップシステムとは？

パソコン本体のシステム構成の設定や、パスワードの登録／削除ができます。

●システム構成を設定する ◉「本章 2 セットアッププログラム」

●パスワードを設定する ◉「本章 3 パスワードについて」

セットアップシステムで設定できる項目には、Windows上の「東芝HWセットアップ」、「東芝省電力ユーティリティ」などで設定できる項目があります。

通常はWindows 上での設定をおすすめします。

また、設定が異なる場合、Windows 上の設定が優先されますので、ご確認ください。

 東芝 HW セットアップ ◉「1 章 2- 東芝 HW セットアップ」

 東芝省電力ユーティリティ ◉「1 章 2- 東芝省電力ユーティリティ」

セットアッププログラムとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境（パソコン本体、周辺機器接続ポート）の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定
- 省電力の設定

### セットアッププログラムをご使用になる前に

- セットアッププログラムが用意されていますが、通常は Windows 上の「東芝 HW セットアップ」、「東芝省電力ユーティリティ」、システムの「デバイスマネージャ」などで行なってください。
- セットアッププログラムと Windows 上の設定が異なる場合、Windows 上の設定が優先されます。
- ご使用のシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- セットアッププログラムで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵バッテリが消耗した場合は標準設定値に戻ります。

## 1. 起動

### 1 [Esc]キーを押しながら電源を入れる

「Password =」と表示された場合は、パスワードが登録されています。

パスワードを入力し、[Enter]キーを押してください。

 パスワードについて ◉ 「本章 3 パスワードについて」

「Check system. Then press [F1] key.」と表示されます。

### 2 [F1]キーを押す

セットアッププログラムが起動します。

## 2. 終了

### 終了方法

変更した内容を有効にして終了します。

#### 1 [End]キーを押す

画面にメッセージが表示されます。

#### 2 [Y]キーを押す

設定内容が有効になり、セットアッププログラムが終了します。

変更した項目によっては、再起動されます。

### 途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。

この場合は変更した内容はすべて無効になります。設定値は変更前の状態のままです。

#### 1 [Esc]キーを押す


画面にメッセージが表示されます。

#### 2 [Y]キーを押す


セットアッププログラムが終了します。

### 3. 画面と基本操作

セットアッププログラムには次の画面があります。

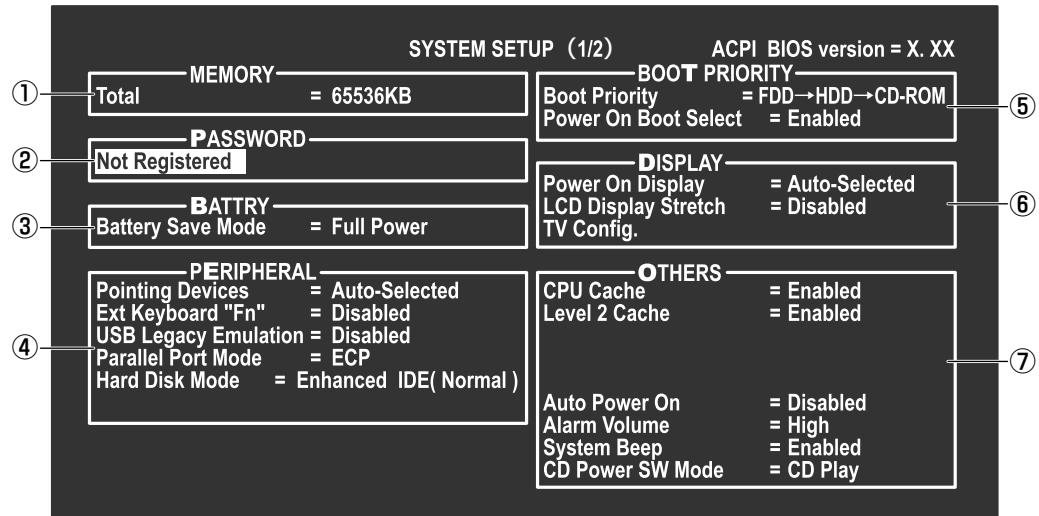4  
章セ  
ト  
ア  
ッ  
プ  
シ  
ス  
テ  
ム

(注) 画面は標準設定値の表示例です。

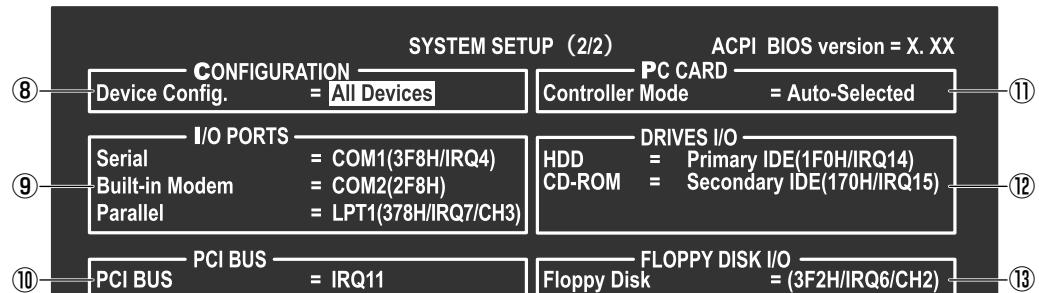

(注) 画面は標準設定値の表示例です。

基本操作は次のとおりです。

### **■ 変更したい項目を選択する**

(**↑**)、(**↓**)、(**←**)、(**→**)キーを押す

項目が移動します。

画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。

### **■ 項目の内容を変更する**

(Space)または(BackSpace)キーを押す

項目の内容が変わります。

### **■ 画面を切り替える**

(PgDn)または(PgUp)キーを押す

次の画面または前の画面に切り替わります。

### **■ 設定内容を標準値にする**

(Home)キーを押す

次の項目以外は、設定が標準設定になります。

- PASSWORD
- Hard Disk Mode
- Write Policy

## **4. 設定項目**

カーソルが移動しない項目は、変更できません（参照のみ）。

ここでは、標準設定値を「標準値」と記述します。

### **① MEMORY –メモリ容量を表示する**

#### **■ Total**

本体に取り付けられているメモリの総メモリ容量が表示されます。

### **②PASSWORD –パスワードの登録／削除をする**

#### **■ Not Registered**

パスワードが設定されていないときに表示されます（標準値）。

#### **■ Registered**

パスワードが設定されているときに表示されます。

 パスワードの登録／削除の方法 ◉ 「本章 3-1 パスワード」

### ③ BATTERY バッテリで長く使用するための設定をする

#### ■ Battery Save Mode

バッテリセーブモードを設定します。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウが開きます。

「User Setting」を選択した場合のみ、設定の変更ができます。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウの設定項目は次のように表示されます。

●Full Power (標準値)	●Low Power	●User Settings (設定例)
Processing Speed = High	Processing Speed = Low	Processing Speed = Low
CPU Sleep Mode = Enabled	CPU Sleep Mode = Enabled	CPU Sleep Mode = Enabled
Display Auto Off = 30Min.	Display Auto Off = 03Min.	Display Auto Off = 03Min.
HDD Auto Off = 30Min.	HDD Auto Off = 03Min.	HDD Auto Off = 03Min.
LCD Brightness = Bright* <sup>1</sup>	LCD Brightness = Semi-Bright* <sup>1</sup>	LCD Brightness = Semi-Bright
Super-Bright* <sup>2</sup>	Bright* <sup>2</sup>	
Cooling Method = Performance	Cooling Method = Quiet	Cooling Method = Quiet

(注) LCD Brightness (LCD 輝度) の表示は次の状態で変わります。

\* 1 バッテリ駆動で使用している場合

\* 2 AC アダプタ使用時

次に「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウの項目について説明します。

#### ● Processing Speed

処理速度を設定します。

使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- High ..... 処理速度を高速に設定する
- Low ..... 処理速度を低速に設定する

#### ● CPU Sleep Mode

CPU が処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。

一部のアプリケーションソフトでは「Enabled」に設定すると処理速度が遅くなることがあります。その場合は「Disabled」に設定してください。

- Enabled ..... 電力消費を低減する
- Disabled ..... 電力消費を低減しない

#### ● Display Auto Off (表示自動停止時間)

時間を設定すると、設定した時間以上キーを押さない場合（マウスやアキュボイントⅡの操作も含む）にディスプレイを消灯して節電します。

画面に表示されている内容が見えなくなりますが、これは故障ではありません。

画面に表示するには、Shiftキーを押すか、マウスを移動させてください。

- Disabled ..... 自動停止機能を使用しない

自動停止時間の設定は「01Min.」「03Min.」「05Min.」「10Min.」「15Min.」「20Min.」「30Min.」から選択します。



・Windows を使用している場合は「東芝省電力ユーティリティ」の設定が有効になり、「Battery Save Mode」の設定は無効になります。

### ● HDD Auto Off (HDD 自動停止時間)

設定した時間以上ハードディスクの読み書きをしない場合に、ハードディスクの回転を止めて節電します。

自動停止時間の設定は「01Min.」「03Min.」「05Min.」「10Min.」「15Min.」「20Min.」「30Min.」から選択します。

ハードディスクドライブを保護するため、「Disabled」は設定できません。

### ● LCD Brightness (LCD 輝度)

画面の明るさを選択します。

- Semi-Bright ..... 低輝度に設定する
- Bright ..... 高輝度に設定する
- Super-Bright ..... 最高輝度に設定する (AC アダプタ使用時のみ)

### ● Cooling Method (CPU 熱制御方式)

CPU の熱を冷ます方式を選択します。

CPU が高熱を帯びると故障の原因になります。

- Performance ..... CPU が高温になったときに、本体内にあるファンが作動し CPU に風を送り、冷やします。
- Quiet ..... CPU が高温になったときに、CPU の処理速度を「Low」にして温度を下げます。「Low」しても、温度が上がる場合はファンを作動させます。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウを閉じるには、 キーを押して選択項目を「Cooling Method」の外に移動します。

## ④ PERIPHERAL – HDD や外部装置の設定をする

### ■ Pointing Devices (ポインティング装置)

アキュポイント II を使用するか、外部PS/2マウスを使用するかを設定します。

- Auto-Selected (標準値) .... アキュポイント II または PS/2 マウスのどちらか 1 つを使用する  
PS/2 マウスを接続している場合は、PS/2 マウスだけが使用できます。PS/2 マウスを接続していない場合は、アキュポイント II が使用できます。
- Simultaneous ..... アキュポイント II と PS/2 マウスを同時に使用する

同時使用（「Simultaneous」）に設定した場合、付属の PS/2 マウス以外では、PS/2 マウスの仕様によって、パソコン本体のアキュポイント II および PS/2 マウスを同時に使用できなくなる場合があります。この場合は、PS/2 マウスだけの使用（「Auto-Selected」）に設定してください。

## ■ Ext Keyboard "Fn"

外部キーボードの(Fn)キーの割り当てをします。

- Disabled (標準値) ..... (Fn)キーの代替えキー割り当てをしない
  - Left Ctrl+Left Alt
  - Right Ctrl+Right Alt
  - Left Alt+Left Shift
  - Right Alt+Right Shift
  - Left Alt+CapsLock
- これらのキーを(Fn)キーの代替えキーとして割り当てる

## ■ USB Legacy Emulation

USB キーボード／マウスのエミュレーションを設定します。

- Disabled (標準値) ..... USB キーボード／マウスのレガシーサポートを行わない
- Enabled ..... レガシーサポートを行う  
ドライバなしで USB キーボード／マウスが使用可能になります。

「USB Legacy Emulation」の設定は、USB マウス、USB キーボードだけに適用されます。USB マウスと USB キーボードを使用する場合は、パソコンを起動する前にマウスとキーボードを接続しておく必要があります。

## ■ Parallel Port Mode

パラレルポートモードの設定をします。

Windows で使用する場合は、標準値のままで使用できます。

- ECP (標準値) ..... ECP 対応に設定する  
大半のプリンタでは、ECP に設定します。
- Std.Bi-Direct ..... 双方向に設定する  
一部のプリンタおよび、プリンタ以外のパラレル装置を使用する場合に設定します。



- Windows を使用している場合は「東芝HWセットアップ」の設定が有効になり、「Parallel Port Mode」の設定は無効になります。

## ■ Hard Disk Mode

ハードディスクのモードを設定します。

項目を変更する場合は、パーティションの再設定を行なってください。

- Enhanced IDE(Normal)(標準値)  
通常はこちらを選択する
- Standard IDE ..... Enhanced IDE に対応していない OS を使用する場合に選択する  
この場合、528MB までが使用可能となり、残りの容量は使用できません。

## ⑤ BOOT PRIORITY – ブート優先順位を設定する

### ■ Boot Priority

システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。

通常は「FDD → HDD → CD-ROM」に設定してください。

- FDD → HDD → CD-ROM (標準値)
- HDD → FDD → CD-ROM
- FDD → CD-ROM → HDD
- HDD → CD-ROM → FDD
- CD-ROM → FDD → HDD
- CD-ROM → HDD → FDD

指定のドライブ順に起動する

電源を入れたときや再起動時に、次のキーを押し続けると、一時的に設定内容と違うドライブから起動できます。

これらのキーによって設定は変更されません。

- [C]キー ..... CD-ROM ドライブから起動する
- [F]キー ..... フロッピーディスクドライブから起動する
- [B]キー ..... パソコン本体のハードディスクドライブから起動する

### ■ Power On Boot Select

電源を入れたときに、メニュー起動メッセージを表示するかどうかを設定します。

- Enabled (標準値) ..... メニュー起動メッセージを表示する
- Disabled ..... メニュー起動メッセージを表示しない

「Enabled」を選択すると、電源を入れたときに次の「メニュー起動メッセージ」が1、2秒間表示されます。

"Press [F2] for the boot drive selection menu."

このメッセージが表示されている間に[F2]キーを押すと、次のメニューが表示されますので、起動したいドライブのキーを押します。キーを押すと一時的に起動優先順位を最上位に設定し、システムを起動します。下記以外のキーを押しても、システムは起動しません。

Select boot device  
 [C] : CD-ROM  
 [F] : FDD  
 [B] : Built-in HDD  
 [D] : Default SYSTEM SETUP Device  
 Press [C] , [F] , [B] or [D]

- [C]キー ..... CD-ROM ドライブから起動する
- [F]キー ..... フロッピーディスクドライブから起動する
- [B]キー ..... パソコン本体のハードディスクドライブから起動する
- [D]キー ..... セットアッププログラムの設定に従って起動する

## ⑥ DISPLAY –表示装置の設定をする

### ■ Power On Display

表示装置を選択します。

- Auto-Selected (標準値) ... システム起動時に外部CRTディスプレイを接続しているときは外部CRTディスプレイだけに、接続していないときはパソコン本体のディスプレイだけに表示する
- Simultaneous ..... 外部CRTディスプレイとパソコン本体のディスプレイに同時表示する



- ・ SVGAモードに対応していない外部CRTディスプレイを接続して、「Simultaneous」に設定した場合、外部CRTディスプレイには画面が表示されません。

### ■ LCD Display Stretch

内部ディスプレイの表示機能を選択します。

- Enabled ..... 解像度の小さい表示モードを伸張して表示する表示モードによっては伸張しない場合があります。
- Disabled (標準値) ..... 解像度の小さい表示モードは伸張せずにそのまま表示する

### ■ TV Config.

TV受信機の種類を選択します。

#### ● TV Type

- NTSC (JAPAN)(標準値) ... 日本仕様のTV受像機
- NTSC (US) ..... 米国仕様のTV受像機
- PAL ..... ヨーロッパ仕様のTV受像機

#### ● TV Output Signal

ビデオ出力信号の設定を表示します。変更できません。

- Composite (標準値) ..... ビデオ出力。コンポジット信号を出力する

## ⑦ OTHERS – その他の設定をする

### ■ CPU Cache (キャッシュ)

CPU内のキャッシュメモリを使用するかどうかの設定をします。

使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- Disabled ..... キャッシュメモリを使用しない
- Enabled (標準値) ..... キャッシュメモリを使用する

「Enabled」を選択すると「OPTION」ウィンドウが開きます。

次に「OPTION」ウィンドウの項目について説明します。

#### ● Write Policy

キャッシュメモリへの書き込み方式を設定します。

- Write-back (標準値) ..... 書き込み方式を「Write-back」に設定する  
キャッシュメモリにデータを書き込み、キャッシュメモリの状態に応じてメインメモリに書き込みます。
- Write-through ..... 書き込み方式を「Write-through」に設定する  
キャッシュメモリとメインメモリに、同時にデータを書き込みます。

### ■ Level 2 Cache

2次キャッシュを使用するかどうかの設定をします。

「CPU Cache」が「Disabled」に設定されている場合は変更できません。

- Enabled (標準値) ..... 2次キャッシュを使用する
- Disabled ..... 2次キャッシュを使用しない

### ■ Auto Power On (タイマ・オン機能)

タイマ・オン機能の設定状態を示します。タイマ・オン機能は1回のみ有効です。起動後は設定が解除されます。

Windows Meを使用している場合は「Auto Power On」の設定は無効になります。Windowsのタスクスケジューラを使用してください。

- Disabled (標準値) ..... タイマ・オン機能が設定されていない
- Enabled ..... タイマ・オン機能が設定されている

タイマ・オン機能の設定は「OPTIONS」ウィンドウで行います。

次に「OPTIONS」ウィンドウの項目について説明します。

アラームの時刻の設定は(Space)または(BackSpace)キーで行います。  
時と分、月と日の切り替えは(↑)(↓)キーで行います。



- パスワードと休止状態が設定してある状態で、タイマ・オン機能(Auto Power On)を設定してシステムを起動させた場合、インスタントセキュリティ状態で起動します。解除するには起動時に入力したパスワードを使用します。



- インスタントセキュリティ画面の表示をオフにし、キー入力(アキュポインツII、マウスを含む)もできない状態のこと。

### ● Alarm Time

自動的に電源を入れる時間を設定します。

- Disabled ..... 時間を設定しない

### ● Alarm Date Option

自動的に電源を入れる月日を設定します。

「Alarm Time」が「Disabled」の場合は、設定できません。

- Disabled ..... 月日を設定しない

## ■ Alarm Volume

アラームの音量を設定します。

- High (標準値) ..... 大きな音でアラーム音を鳴らす
- Medium ..... High と Low の中間レベルの音でアラーム音を鳴らす
- Low ..... 小さな音でアラーム音を鳴らす
- Off ..... アラーム音を鳴らさない

「ALARM VOLUME OPTIONS」ウィンドウが開きます。

次に「ALARM VOLUME OPTIONS」ウィンドウの項目について説明します。

### ● Low Battery Alarm

バッテリ消耗時の警告音を設定します。

- Enabled (標準値) ..... 警告音を鳴らす
- Disabled ..... 警告音を鳴らさない

### ● Panel Close Alarm

ディスプレイが閉じられたことを知らせる警告音を設定します。

- Enabled (標準値) ..... 警告音を鳴らす
- Disabled ..... 警告音を鳴らさない

## ■ System Beep

「Low Battery Alarm」「Panel Close Alarm」以外のビープ音を鳴らすかどうかを設定します。

- Enabled (標準値) ..... システムビープ音を鳴らす
- Disabled ..... システムビープ音を鳴らさない

## ■ CD Power SW Mode

CD電源スイッチの機能を設定します。

- CD Play (標準値) ..... CD プレーヤとして機能する
- Boot (DVD Play) ..... CD 電源スイッチを入れるとシステムが起動し、メディアの種類を Windows が自動判別し、再生する

 CD 電源スイッチ ◉ 『基本編 4 章 1-1-CD 操作ボタン』

**⑧ CONFIGURATION****■ Device Config. (デバイス・コンフィグ)**

ブート時に BIOS が初期化する装置を指定します。

- Setup by OS ..... OS をロードするのに必要な装置のみ初期化する

それ以外の装置は OS が初期化します。

- All Devices (標準値) ..... すべての装置を初期化する

プレインストールされている OS を使用する場合は、「All Devices」を選択してください。

**⑨ I/O PORTS (I/O ポート)****■ Serial**

シリアルポートの割り当てを設定します。

標準値は「COM1 (3F8H/IRQ4)」です。

「Built-in Modem」と同じ設定を行なった場合、「Built-in Modem」の設定は、強制的に「Not Used」に変更されます。

**■ Built-in Modem**

モデムポートの割り当てを設定します。

標準値は「COM2」です。

「Serial」と同じ設定を行なった場合、「Serial」の設定は強制的に「Not Used」に変更されます。

**■ Parallel**

パラレルポートの割り当てを設定します。

「Not Used」以外を選択すると、「OPTION」ウィンドウが開きます。

次に「OPTION」ウィンドウの項目について説明します。

**● DMA**

DMA チャネルを設定します。

「Parallel Port Mode」が「ECP」の場合に設定できます。

**⑩ PCI BUS – PCIバスの割り込みレベルを表示する****■ PCI BUS**

PCI バスの割り込みレベルを表示します。

変更はできません。

**⑪ PC CARD – PC カードのモードを選択する****■ Controller Mode**

PC カードのモードを選択します。

- ・ Auto-Selected(標準値) ... Windows Me、Windows 98、Windows 95、Windows 2000などの、Plug & Playに対応したOSを使用している場合、選択します。
- ・ Card Bus/16-bit ..... Windows NT を使用しているとき、または、Auto-Selectedで正常に動作しないCard Bus 対応のPCカードを使用する場合に選択します。
- ・ PCIC Compatible ..... Windows NT を使用しているとき、または、Auto-SelectedやCardBus/16-bitで正常に動作しない16-bit PC カードを使用する場合に選択します。

**⑫ DRIVES I/O – HDD や CD-ROM の設定****■ HDD**

ハードディスクドライブのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。  
変更はできません。

**■ CD-ROM**

CD-ROM ドライブのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。  
変更はできません。

**⑬ FLOPPY DISK I/O****■ Floppy Disk**

フロッピーディスクドライブのアドレス、割り込みレベル、チャネルの設定を表示します。変更はできません。

パスワードを設定すると、パソコンの電源を入れたときにパスワードの入力が必要となります。

パスワードを知っているユーザだけがパソコンを使うことができるようになるので、データやさまざまな設定の管理をするときに便利です。

### パスワードに使用できる文字

パスワードに使用できる文字は次のとおりです。

パスワードは「\* \* \* \* \*（アスタリスク）」で表示されますので画面で確認できません。よく確認してから入力してください。

使用できる文字	アルファベット（半角）	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
	数字（半角）	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	記号（単独のキーで入力できる文字の一部）	- ^ @ [ ] ; : , . / （スペース）
使用できない文字	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全角文字（2バイト文字）</li> <li>・日本語入力システムの起動が必要な文字 【例】漢字、カタカナ、ひらがな、日本語入力システムが供給する記号など</li> <li>・単独のキーで入力できない（入力するときに[Shift]キーなどを使用する）文字 【例】 （バーチカルライン）、&amp;（アンド）、～（チルダ）など</li> <li>・¥（エン） [¥]キーや[!]"キーを押すと¥が入力されます。</li> </ul>	

# 1. パスワード

パスワードの設定は「東芝HWセットアップ」またはセットアッププログラムで設定します。

設定するとき、通常は「東芝HWセットアップ」で行なってください。

 「東芝HWセットアップ」からの登録 ◉ 「1章 2-東芝HWセットアップ」キーフロッピーディスクを作成したい場合は、セットアッププログラムで行なってください。

## パスワードの登録

キーフロッピーディスクを作成する場合は、フォーマット済みの2DDまたは2HD(1.44MB)フロッピーディスクが必要です。あらかじめご用意ください。

### 1 **Esc**キーを押したまま電源を入れ、**F1**キーを押す

セットアッププログラムが起動します。

### 2 カーソルバーを「PASSWORD」の「Not Registered」に合わせ、**Space**または**BackSpace**キーを押す

パスワード入力画面が表示されます。

パスワードが登録されている場合は、「PASSWORD」に「Registered」と表示されます。その場合は、パスワードを削除してから、登録してください。

 パスワードの削除方法 ◉ 「本節 1-パスワードの削除」

### 3 パスワードを入力する

パスワードは10文字以内で入力します。入力すると1文字ごとに\*が表示されます。

 入力できる文字 ◉ 「本節 - パスワードに使用できる文字」

### 4 **Enter**キーを押す

1回目のパスワードが確認され、パスワードの再入力画面が表示されます。

### 5 2回目のパスワードを入力する

パスワードは手順3と同じパスワードを入力してください。入力すると1文字ごとに\*が表示されます。

### 6 **Enter**キーを押す

パスワードが登録されます。2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、もう1度パスワードの入力画面が表示されます。手順3からやり直してください。

### 7 パスワードの設定が終了したら、**End**キーを押す

次のようなメッセージが表示されます。

Are you sure ? (Y/N)

The changes you made will cause the system to reboot.

Insert password service disk if necessary.



・キーフロッピーディスク  
パスワードを忘れた場合に使用するフロッピーディスクのこと。



・キーフロッピーディスクを作成すると、そのフロッピーディスクに保存されていた内容はすべて消去されます。フロッピーディスクの内容をよくご確認のうえ、ご使用ください。


## 8 キーフロッピーディスクを作成する場合は、フロッピーディスクをセットして⑩キーを押す

作成しないでそのまま終了する場合はフロッピーディスクをセットせずに⑩キーを押します。

セットアッププログラムの画面に戻るには⑪キーを押します。

手順9はキーフロッピーディスクを作成する場合の手順です。

## 9 キーフロッピーディスクを作成する

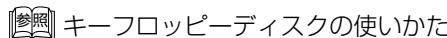

キーフロッピーディスクの使いかた

- 「本節 1- パスワードを忘れてしまった場合」

次のメッセージが表示されます。

Password Service Disk Type ? (1:2HD,2:2DD)

- ①セットされているフロッピーディスクが2HDの場合は①キーを、2DDの場合は②キーを押す

フロッピーディスクへの書き込みを開始します（フロッピーディスクがセットされていない場合は、そのまま終了します）。

フロッピーディスクへの書き込みが終了すると、次のメッセージが表示されます。

Remove the password service disk, then press any key.

- ②フロッピーディスクを取り出し、何かキーを押して終了する

## パスワードの削除

「東芝HWセットアップ」での削除方法については、「1章 2- 東芝HWセットアップ」をご覧ください。

### 1 [Esc]キーを押したまま電源を入れ、[F1]キーを押す

セットアッププログラムが起動します。

### 2 カーソルバーを「PASSWORD」の「Registered」に合わせ、[Space]または[BackSpace]キーを押す

パスワード入力画面が表示されます。

### 3 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに\*が表示されます。

### 4 [Enter]キーを押す

パスワードが削除されます。

入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、ビープ音が鳴りエラーメッセージが表示された後、パスワードの入力画面が表示されます。手順3からやり直してください。



- ・入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目にカーソルが移動できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう一度設定を行なってください。

## パスワードを忘ってしまった場合

キーフロッピーディスクを使用して、登録したパスワードの解除と再設定ができます。また、再設定したパスワードのキーフロッピーディスクも作成できます。キーフロッピーディスクを作成していなかったときにパスワードを忘ってしまった場合は、お近くの保守サービスにご相談ください。パスワードの解除を保守サービスにご依頼される場合は、有償です。またそのとき、身分証明書（お客様ご自身を確認できる物）の提示が必要となります。

### 1 「Password=」と表示されたら、キーフロッピーディスクをフロッピーディスク装置にセットして、**(Enter)**キーを押す

パスワードが解除され、次のメッセージが表示されます。

Set Password Again ? (Y/N)

### 2 パスワードを再設定する場合は、**(Y)**キーを押す

セットアップ画面が表示されます。「本節 1-パスワードの登録」の手順2以降を行なってください。再設定後、システムが再起動します。

### パスワードを再設定しない場合は、**(N)**キーを押す

次のメッセージが表示されます。

Remove the Disk,then press any key.

フロッピーディスクを取り出し、何かキーを押すと、システムが再起動します。

## パスワードの変更

パスワードの削除を行なってから、登録を行なってください。



パスワードの削除と登録について

- 「本節 1-パスワードの削除」、「本節 1-パスワードの登録」

## 2. パスワードの入力

パスワードが設定されている場合、電源を入れると「Password=」と表示されます。

この場合は、次のようにするとパソコン本体が起動します。

### 1 設定したとおりにパスワードを入力し、**[Enter]**キーを押す

Arrow Mode  LED、Numeric Mode  LEDは、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。

パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

#### パスワードを忘れた場合

##### ● 「本節 1-パスワードを忘れてしまった場合」

インスタントセキュリティ状態にして電源を切った場合、再びパソコン本体を起動するにはパスワードを入力してください。インスタントセキュリティ状態にしたときに、パスワードを忘れてしまった場合、キーフロッピーディスクは使用できません。

# 5章


## 付録

本製品の仕様などについて説明します。

1	製品仕様 .....	122
2	各インターフェースの仕様 .....	128

## 1. 外形寸法図

\* 数値は突起部を含みません。

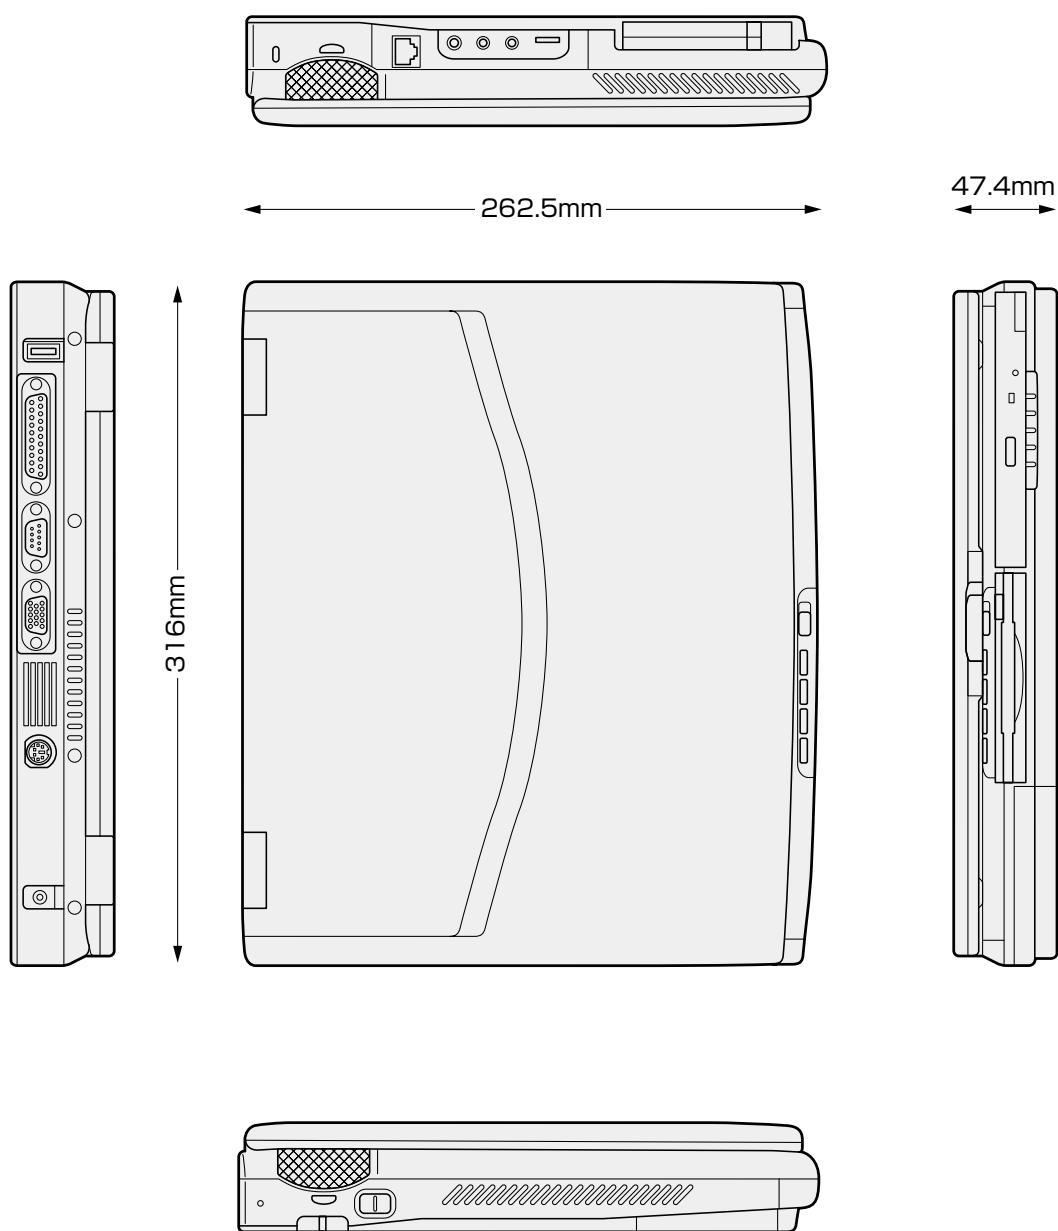

## 2. サポートしているビデオモード

ディスプレイコントローラによって制御される画面の解像度と表示可能な最大色数を定めた規格をビデオモードを呼びます。

本製品でサポートしている英語モード時のすべてのビデオモードを次に示します。モードナンバーは一般に、プログラマがそれぞれのモードを識別するのに用いられます。アプリケーションソフトがモードナンバーによってモードを指定してくる場合、そのナンバーが図のナンバーと一致していないことがあります。この場合は解像度とフォントサイズと色の数をもとに選択し直してください。




- ・本製品のディスプレイは 640 × 480 ドットのモードを選択しても、SVGA のタイミングで動作しています。そのため、VGA 専用の CRT ディスプレイとの同時表示はできません。同時表示をする場合は、SVGA の CRT ディスプレイを使用してください。

ビデオモード	形式	解像度	フォントサイズ	LCDの表示	CRTの表示	CRTリフレッシュレート(Hz)
0.1	VGAテキスト	40×25字	8×8	16/256k	70	
2,3	VGAテキスト	80×25字	8×8	16/256k	70	
0*,1*	VGAテキスト	40×25字	8×14	16/256k	70	
2*,3*	VGAテキスト	80×25字	8×14	16/256k	70	
0+,1+	VGAテキスト	40×25字	8(9)×16	16/256k	70	
2+,3+	VGAテキスト	80×25字	8(9)×16	16/256k	70	
4,5	VGAグラフィックス	320×200ドット	8×8	4/256k	70	
6	VGAグラフィックス	640×200ドット	8×8	2/256k	70	
7	VGAテキスト	80×25字	8(9)×14	モノクロ	70	
7+	VGAテキスト	80×25字	8(9)×16	モノクロ	70	
D	VGAグラフィックス	320×200ドット	8×8	16/256k	70	
E	VGAグラフィックス	640×200ドット	8×8	16/256k	70	
F	VGAグラフィックス	640×350ドット	8×14	モノクロ	70	
10	VGAグラフィックス	640×350ドット	8×14	16/256k	70	
11	VGAグラフィックス	640×480ドット	8×16	2/256k	60	
12	VGAグラフィックス	640×480ドット	8×16	16/256k	60	
13	VGAグラフィックス	320×200ドット	8×8	256/256k	70	
—	SVGAグラフィックス	640×480ドット	—	256/256k	60/75/85	
—	SVGAグラフィックス	800×600ドット	—	256/256k	60/75/85	
—	SVGAグラフィックス	1024×768ドット	—	256/ 256k*1	256/ 256k	60/75/85
—	SVGAグラフィックス	1280×1024ドット	—	256/ 256k*1	256/ 256k	60/75/85
—	SVGAグラフィックス	1600×1200ドット	—	256/ 256k*1	256/ 256k	60/75
—	SVGAグラフィックス	640×480ドット	—	64k/64k	60/75/85	
—	SVGAグラフィックス	800×600ドット	—	64k/64k	60/75/85	
—	SVGAグラフィックス	1024×768ドット	—	64k/ 64k*1	64k/ 64k	60/75/85
—	SVGAグラフィックス	1280×1024ドット	—	64k/ 64k*1	64k/ 64k	60/75/85
—	SVGAグラフィックス	1600×1200ドット	—	64k/ 64k*1	64k/ 64k	60/75
—	SVGAグラフィックス	640×480ドット	—	16M/16M	60/75/85	
—	SVGAグラフィックス	800×600ドット	—	16M/16M	60/75/85	
—	SVGAグラフィックス	1024×768ドット	—	16M/ 16M*1	16M/ 16M	60/75
—	SVGAグラフィックス	1280×1024ドット	—	16M/ 16M*1	16M/ 16M	60

\* 1 : 実際の画面 (800 × 600) 内に、仮想スクリーン表示しますが、Windows のタスクトレイにある時計の一部が表示できない場合があります。

### 3. メモリマップ

本製品では、メモリを次のように使用しています。

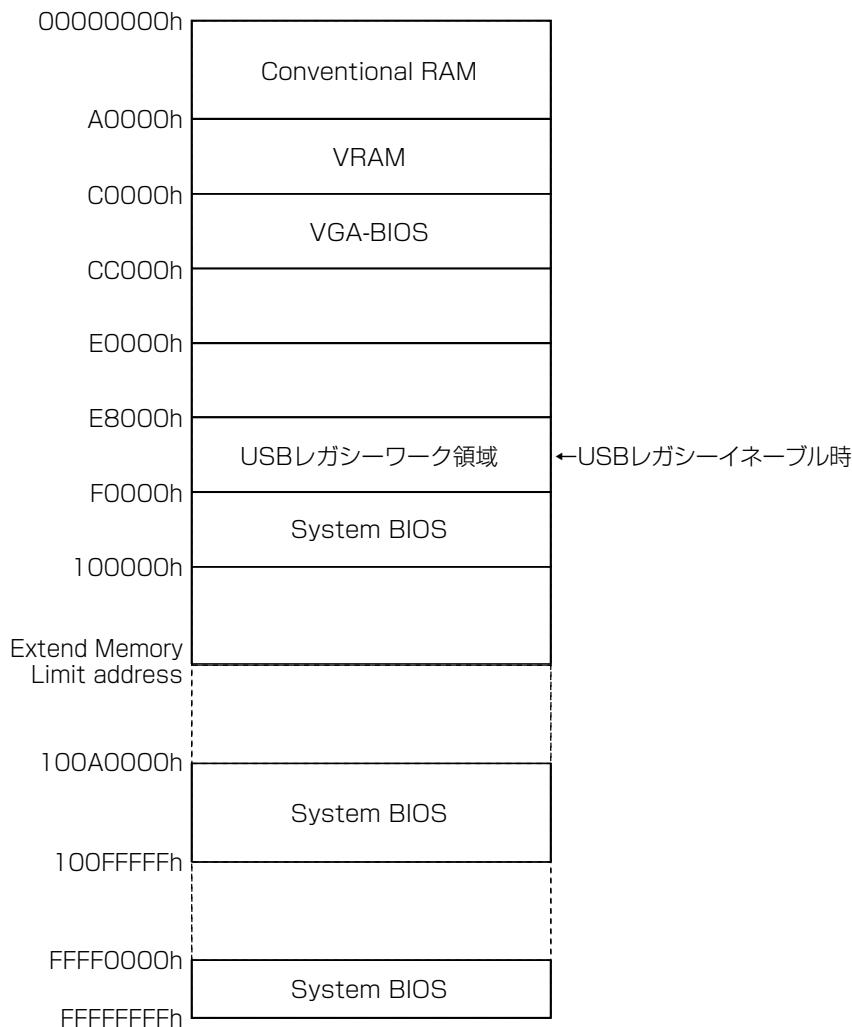

## 4. I/Oポートマップ

本製品を、標準のハードウェア構成で使用した場合のマップです。

000h	DMAコントローラ #1
020h	IRQコントローラ #1
040h	タイマ
060h	KBC
070h	NMIマスクレジスタ
	RTC
080h	DMAページレジスタ
0A0h	IRQコントローラ #2
0C0h	DMAコントローラ #2
0F0h	NDP
100h	
170h	CD-ROM
178h	
1F0h	HDC
1F8h	
200h	(Joystick)
220h	サウンド (SB Pro)
240h	サウンド (SB Pro)
260h	
278h	プリンタポート #2
280h	
2A0h	
2E8h	シリアルポート #4
2F0h	
2F8h	シリアルポート #2 (モデム)
300h	
376h	CD-ROM
378h	プリンタポート #1
380h	
3B0h	VGA
3BCh	プリンタポート #3
3C0h	VGA
3E0h	東芝PCカード インタフェース コントローラ
3E8h	シリアルポート #3
3F0h	FDC/HDC
3F8h	シリアルポート #1
400h	
480h	DMA Hiページレジスタ
4A0h	
530h	サウンド (WSS)
538h	
604h	サウンド (WSS)
60Ch	
E80h	サウンド (WSS)
E88h	
F40h	サウンド (WSS)
F48h	

## 5. DMA使用リソース

DMA	PIT
0 サウンド* <sup>1</sup>	1
1 プリンタポート (ECP) * <sup>2</sup> 、サウンド* <sup>1</sup>	
2 FDC	
3 プリンタポート (ECP) * <sup>2</sup> 、サウンド* <sup>1</sup>	
4 Cascade for CTLR1	2
5 なし	
6 なし	
7 なし	

\*<sup>1</sup> サウンドドライバにより設定されます。

\*<sup>2</sup> プリンタドライバにより設定されます。


## 6. IRQ 使用リソース

IRQ	PIT
0 タイマ (PIT)	#1
1 キーボード (KBC)	
2 IRQ8~15 PIT#2入力	
3 COM1~COM4、PCカード	
4 COM1~COM4、PCカード	
5 サウンド、PCカード、COM1~COM4、プリンタポート#2	
6 FDC	
7 プリンタポート#1、サウンド、PCカード、COM1~COM4	
8 RTC	#2
9 ACPI	
10 PCカード、COM1~COM4、サウンド	
11 PCI、モデム	
12 マウス	
13 NDP	
14 HDC	
15 CD-ROM	

## 1. PRTインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	-STROBE	PDO～7のデータを書き込むための同期出力信号	O
2	PDO	PDOのデータを送信する信号	I/O
3	PD1	PD1のデータを送信する信号	I/O
4	PD2	PD2のデータを送信する信号	I/O
5	PD3	PD3のデータを送信する信号	I/O
6	PD4	PD4のデータを送信する信号	I/O
7	PD5	PD5のデータを送信する信号	I/O
8	PD6	PD6のデータを送信する信号	I/O
9	PD7	PD7のデータを送信する信号	I/O
10	-ACK	-STROBEに対するデータ受信完了信号	I
11	BUSY	データ受信できるかどうかを示すステータス信号	I
12	PE	用紙切れを知らせるステータス信号	I
13	SELCT	セレクト／ディセレクト状態を示すステータス信号	I
14	-AUTFD	自動用紙送り機構用信号	O
15	-ERROR	アラーム状態を示すステータス信号	I
16	-PINT	初期状態に戻す信号	O
17	-SLIN	未使用	O
18	GND	信号グランド	
19	GND	信号グランド	
20	GND	信号グランド	
21	GND	信号グランド	
22	GND	信号グランド	
23	GND	信号グランド	
24	GND	信号グランド	
25	GND	信号グランド	

コネクタ図

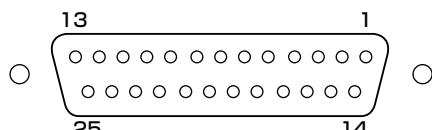

D-SUB 25ピンメス

信号名：ーがついているのは、負論理値の信号です


信号方向 (I) : パソコン本体への入力

信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

## 2. COMMSインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	CD	受信キャリア検出	I
2	RXD	受信データ	I
3	TXD	送信データ	O
4	DTR	データ端末レディ	O
5	GND	信号グランド	
6	DSR	データセットレディ	I
7	RTS	送信要求	O
8	CTS	送信可	I
9	CI	被呼表示	I

コネクタ図

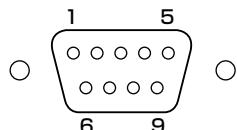


D-SUB 9ピンオス

信号方向(I) : パソコン本体への入力  
信号方向(O) : パソコン本体からの出力

## 3. PS/2インターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	MOUSDT	マウスデータ	I/O
2	EXTKBDT	キーボードデータ	I/O
3	GND	グランド	
4	VCC	5V	
5	MOUSCK	マウスクロック	I/O
6	EXTKBCK	キーボードクロック	I/O

コネクタ図

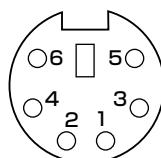


ミニDIN 6ピンメス

信号方向(I) : パソコン本体への入力  
信号方向(O) : パソコン本体からの出力

## 4. RGBインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	CRV	赤色ビデオ信号	O
2	CGV	緑色ビデオ信号	O
3	CBV	青色ビデオ信号	O
4	ID2	モニタID2	
5	GND	信号グランド	
6	GND	信号グランド	
7	GND	信号グランド	
8	GND	信号グランド	
9	Reserved	予約	
10	GND	信号グランド	
11	IDO	モニタID	
12	SDA	SDA通信信号	I/O
13	-CHSYNC	水平同期信号	O
14	-CVSYNC	垂直同期信号	O
15	SCL	SCLデータクロック信号	I/O

コネクタ図

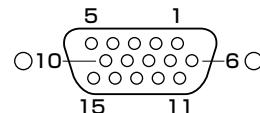

高密度D-SUB 3列15ピンメス

信号名：ーがついているのは、負論理値の信号です


信号方向 (I) : パソコン本体への入力

信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

## 5. USBインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	VCC	+5V	
2	-Data	マイナスデータ	I/O
3	+Data	プラスデータ	I/O
4	GND	信号グランド	

コネクタ図

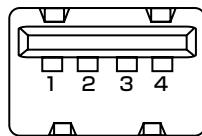

信号名：-がついているのは、負論理値の信号です


信号方向 (I) : パソコン本体への入力

信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

## 6. モデムインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	-	ノーコンタクト	
2	-	ノーコンタクト	
3	TIP	電話回線	I/O
4	RING	電話回線	I/O
5	-	ノーコンタクト	
6	-	ノーコンタクト	

コネクタ図

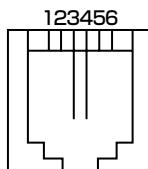

信号方向 (I) : パソコン本体への入力

信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

# さくいん

## 記号

@ nifty ..... 43

## A

Adobe® Acrobat® Reader ..... 64  
Alarm Volume ..... 113  
AOL ..... 42  
Auto Power On ..... 112

## B

BATTERY ..... 107  
Battery Save Mode ..... 107  
BIGLOBE ..... 44  
BIOS ..... 10  
BOOT PRIORITY ..... 110  
Boot Priority ..... 110  
Built-in Modem ..... 114

## C

CardBus ..... 79  
CD Power SW Mode ..... 113  
CD-ROM ..... 115  
COMMS コネクタ ..... 76, 89  
CONFIGURATION ..... 114  
Controller Mode ..... 115  
CPU Cache ..... 112  
CRT ディスプレイの接続 ..... 90

## D

Device Config ..... 114  
DION ..... 49  
DISPLAY ..... 111  
DreamNet ..... 50  
DRIVES I/O ..... 115

## E

Ext Keyboard "Fn" ..... 109

## F

FAQ ..... 36  
Floppy Disk ..... 115  
FLOPPY DISK I/O ..... 115  
Fn-esse ..... 20

## H

Hard Disk Mode ..... 109  
HDD ..... 115

## I

I/O PORTS ..... 114  
infoPepper ..... 45

## K

KaraOK! ..... 59

## L

LaLaVoice ..... 58  
LCD Display Stretch ..... 111  
Level 2 Cache ..... 112

## M

McAfee VirusScan ..... 69  
Mediapresso ..... 61  
MEMORY ..... 106  
Microsoft® Excel 2000 ..... 30  
Microsoft® Internet Explorer ..... 51  
Microsoft® Outlook® 2000 ..... 31  
Microsoft® Outlook Express ..... 54  
Microsoft® Word 2000 ..... 29  
Microsoft®/Shogakukan  
    Bookshelf® Basic ..... 33

## N

Not Registered ..... 106

## O

OCN ..... 48  
ODN ..... 46  
OTHERS ..... 112

## P

Parallel ..... 114  
Parallel Port Mode ..... 109  
PASSWORD ..... 106  
PC CARD ..... 115  
PCI BUS ..... 114  
PC カードスロット ..... 76, 80  
PC カードの取り付け ..... 80  
PC カードの取りはずし ..... 81  
PC 診断ツール ..... 23

People .....	41
PERIPHERAL .....	108
Pointing Devices .....	108
PostPet .....	55
Power On Boot Select .....	110
Power On Display .....	111
PRT コネクタ .....	76, 84
PS/2 コネクタ .....	76, 89
PS/2 対応機器の接続 .....	89

**R**

Registered .....	106
RGB コネクタ .....	76, 90
RS-232C 対応機器の接続 .....	89

**S**

SCSI .....	79
Serial .....	114
Smartface .....	68
So-net .....	47
System Beep .....	113

**T**

The 翻訳インターネット .....	53
TOSHIBA Audio Manager .....	57
Total .....	106
TV Config. ....	111

**U**

Ulead Photo Express .....	60
USB .....	83
USB Legacy Emulation .....	109
USB コネクタ .....	76, 83
USB 対応機器の取り付け .....	83
USB 対応機器の取りはずし .....	83

**ア**

アンインストール .....	72
----------------	----

**イ**

インスタントセキュリティ .....	112
インストール .....	72, 77
インターフェース .....	76

**エ**

駄すばあと .....	63
-------------	----

**オ**

オンラインマニュアル .....	70
------------------	----

**力**

顔付き MusicDance .....	67
簡単インターネット .....	40

**キ**

キーフロッピーディスク .....	117
-------------------	-----

**ケ**

ケーブルを接続するとき .....	78
-------------------	----

**シ**

ジャストホーム i .....	34
使用できる PC カード .....	79

**ス**

スカジー .....	79
------------	----

**セ**

セットアップシステム .....	102
セットアッププログラム .....	103

**ソ**

増設メモリスロット .....	76
-----------------	----

**テ**

てきばき家計簿マム 2Plus／2000 .....	66
テレビに表示する .....	86
テレビの取り付け .....	86
テレビの取りはずし .....	87

**ト**

東芝 HW セットアップ .....	10
東芝 LIVE MEDIA EDIT .....	28
東芝 LIVE MEDIA PLAYER .....	24
東芝 LIVE MEDIA STILL .....	26
東芝 LIVE MEDIA VIDEO .....	27
東芝 LIVE MEDIA VOICE .....	25
東芝サービス .....	22
東芝省電力ユーティリティ .....	15
東芝ネットメニュー .....	52
ドライバ .....	77
ドライバをインストールする .....	77

**ナ**

内蔵モデム用国選択ユーティリティ ..... 37

**ハ**

バイオス ..... 10  
 パスワード ..... 116  
 パスワードに使用できる文字 ..... 116  
 パスワードの削除 ..... 11, 118  
 パスワードの設定 ..... 11  
 パスワードの登録 ..... 117  
 パスワードの入力 ..... 120  
 パスワードの変更 ..... 11, 119  
 パスワードを忘れてしまった場合 ..... 119

**ヒ**

ビデオ出力端子 ..... 76, 86  
 表示装置の切り替え ..... 86, 90

**フ**

筆ぐるめ ..... 65  
 プラグアンドプレイ ..... 77  
 プリンタの設定 ..... 84  
 プリンタの取り付け ..... 84  
 プリンタの取りはずし ..... 85  
 プラインストール ..... 72  
 プロアトラス 2001 ..... 62

**ヘ**

ヘッドホン出力端子 ..... 76, 88  
 ヘッドホンの接続 ..... 88

**ホ**

ホットインサーション ..... 78  
 ボリュームコントロール ..... 88

**マ**

マイク入力端子 ..... 76, 88  
 マイクロホンの接続 ..... 88

**メ**

メール着信ユーティリティ ..... 56  
 メモリの取り付け ..... 94  
 メモリの取りはずし ..... 96

**リ**

リリース情報 ..... 1