


TOSHIBA Leading Innovation >>> あなたのパソコン スタートアップガイド

*本紙はなくさないよう、他のマニュアルと共に大切に保管してください。

作業を始める前に、付属の冊子「安心してお使いいただくために」を必ずお読みください。特に電源コードやACアダプタの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

1 パソコンの準備に必要なもの

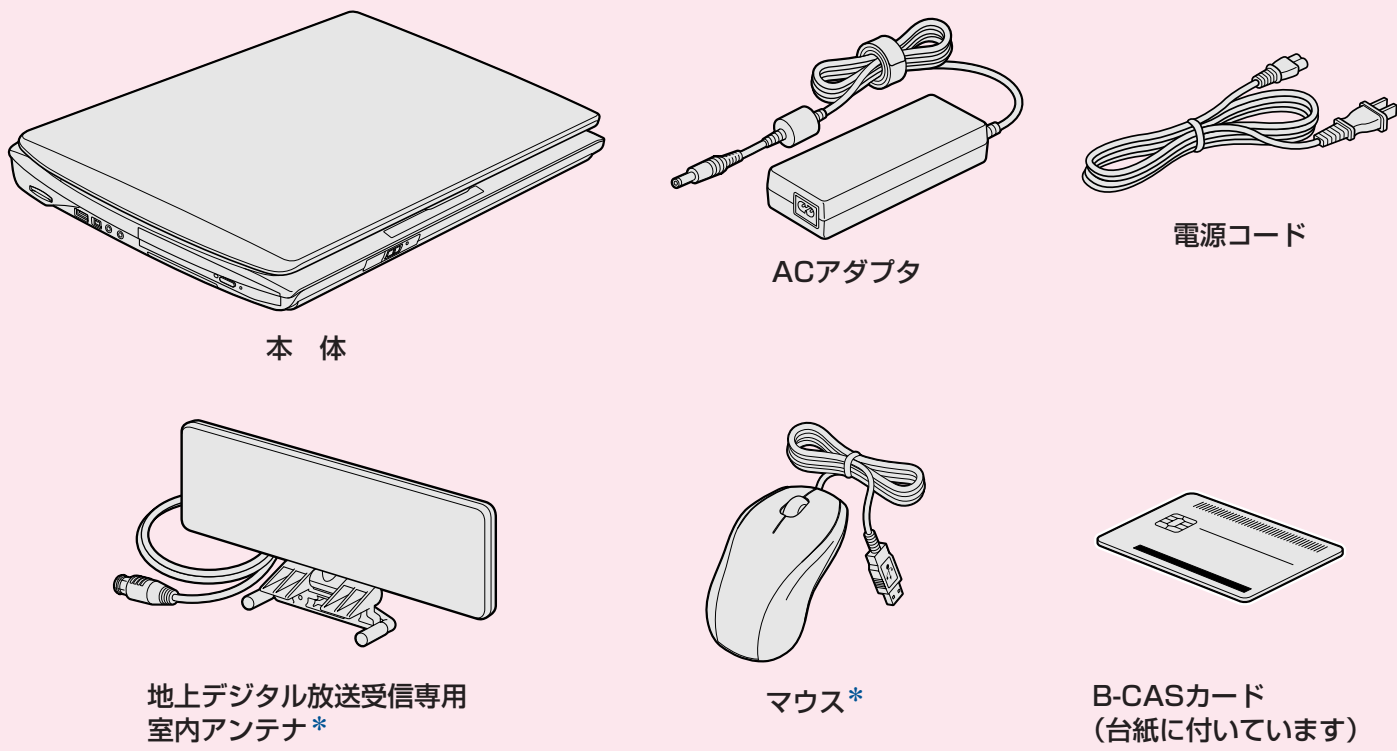

●本紙の作業が終わったあとは「準備しよう」をご覧のうえ、用途に合わせてその後の作業を続けてください。その後は、次のマニュアルをご覧ください。

テレビを見たい場合
: 「映像と音楽を楽しもう」

周辺機器を接続したい場合
: 「いろいろな機能を使おう」、
《パソコンで見るマニュアル》、
《周辺機器の説明書》

操作でわからないことがあるとき
: 「困ったときに見るシート」

付属品をすべて確認する場合は、「dynabook * * * * (お使いの機種名) シリズをお使いのかたへ」をご覧ください。


*モデルによっては付属していません。

2 電源コードとACアダプタを接続しよう

お願い

●電源を入れたら、Windowsセットアップ(裏面参照)が終了するまで、絶対に途中で電源を切らないでください。セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因になり、修理が必要になることがあります。

次のイラストの①→②→③の順で行ってください。

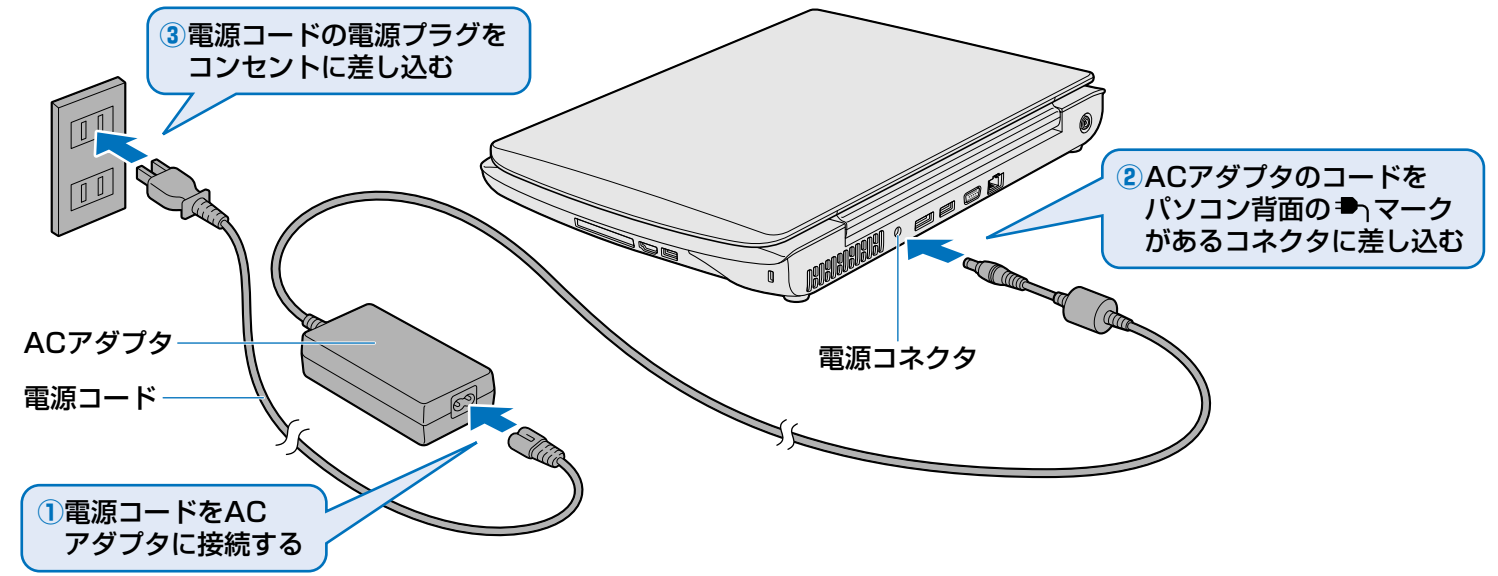


3 光るランプ(LED)を確認しよう

お願い


●周辺機器は接続しないでください。セットアップはACアダプタと電源コードのみを接続して行います。セットアップが完了するまでは、プリンタ、マウスなどの周辺機器やLANケーブルは接続しないでください。

DC IN LEDが白色に点灯し、Battery LEDがオレンジ色に点灯することを確認してください。バッテリーパックへの充電が自動的に始まります。

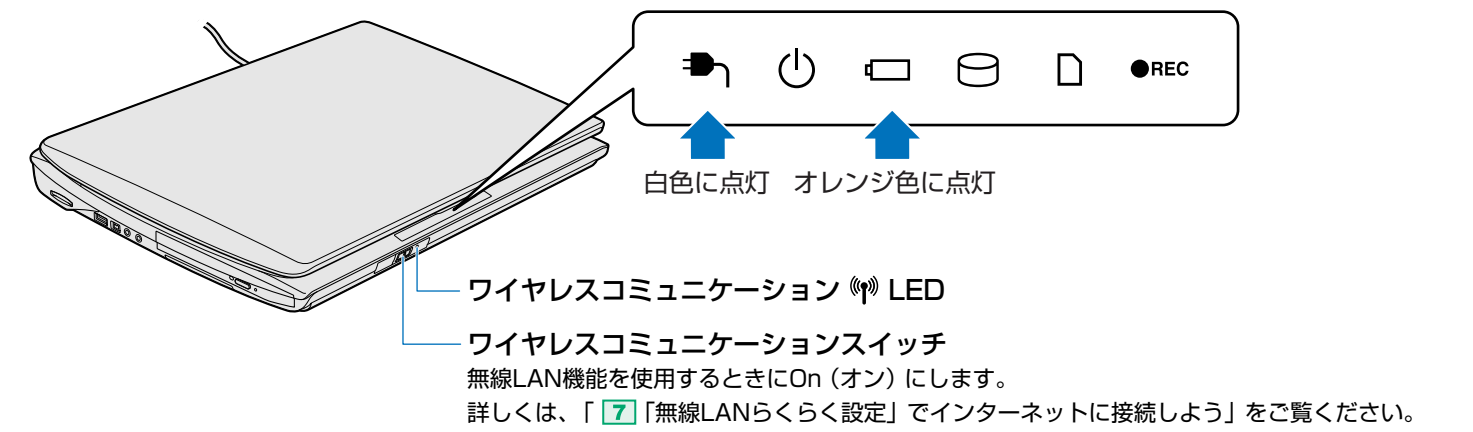

4 電源を入れよう

1 パソコンのディスプレイを開ける

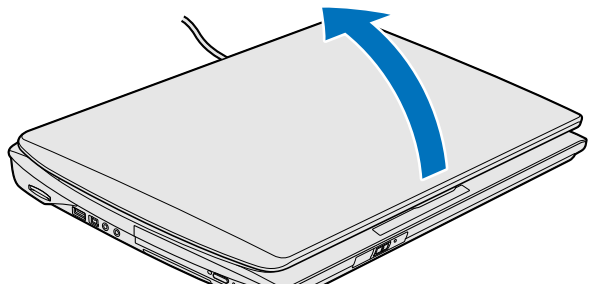


ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ(画面)部分には触れないようにしてください。

片手でパームレスト(キーボードの手前部分)をおさえた状態で、ゆっくり起こしてください。

2 電源スイッチを約2秒間押し、指をはなす

指をはなすと電源が入ります。Power LEDが白色に点灯することを確認してください。

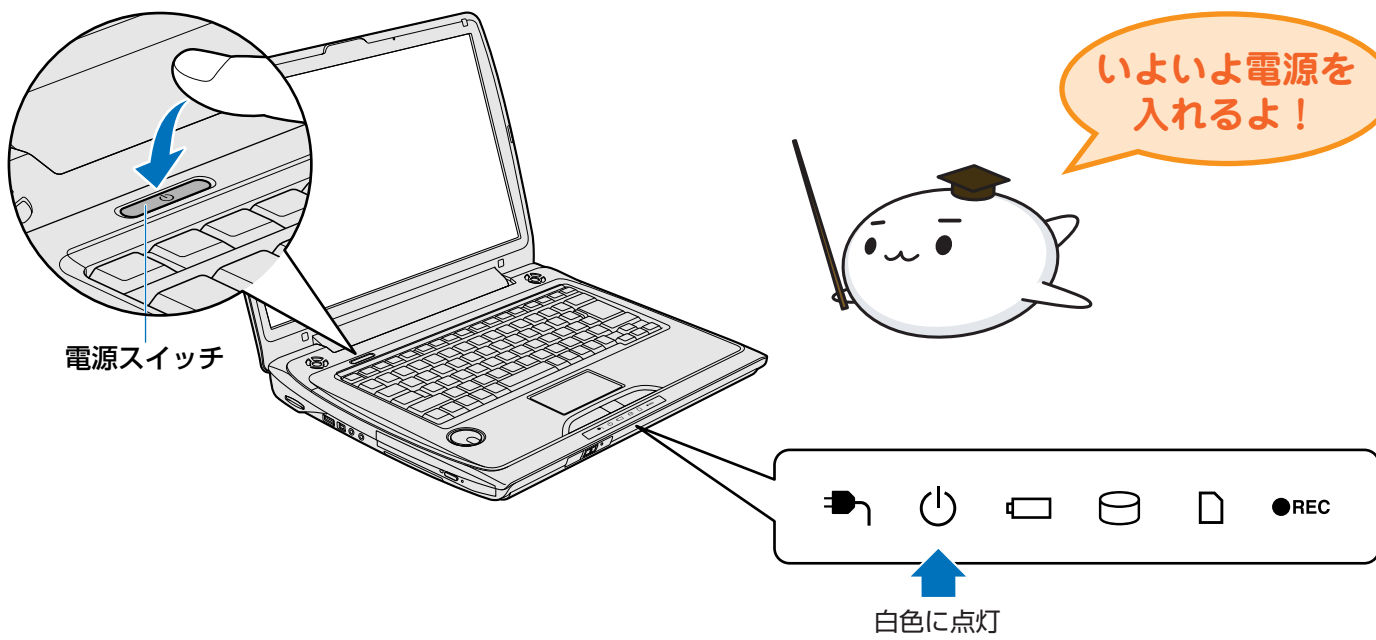

Windowsが起動し、次の画面が表示されます。本紙裏面の「5 Windowsセットアップをしよう」へと進んでください。




この画面が表示されたら、本紙裏面へ

7 「無線LANらくらく設定」でインターネットに接続しよう

*本操作は、Windowsセットアップ(裏面参照)の終了後、行うことができます。

*インテル® Centrino® 2 プロセッサー・テクノロジー搭載モデルの場合は、《パソコンで見るマニュアル》(※参照)をご覧ください。ご購入のモデルの仕様については、「dynabook * * * * (お使いの機種名) シリズをお使いのかたへ」をご覧ください。

無線LANでインターネットに接続する際の接続イメージは下の図のとおりです。

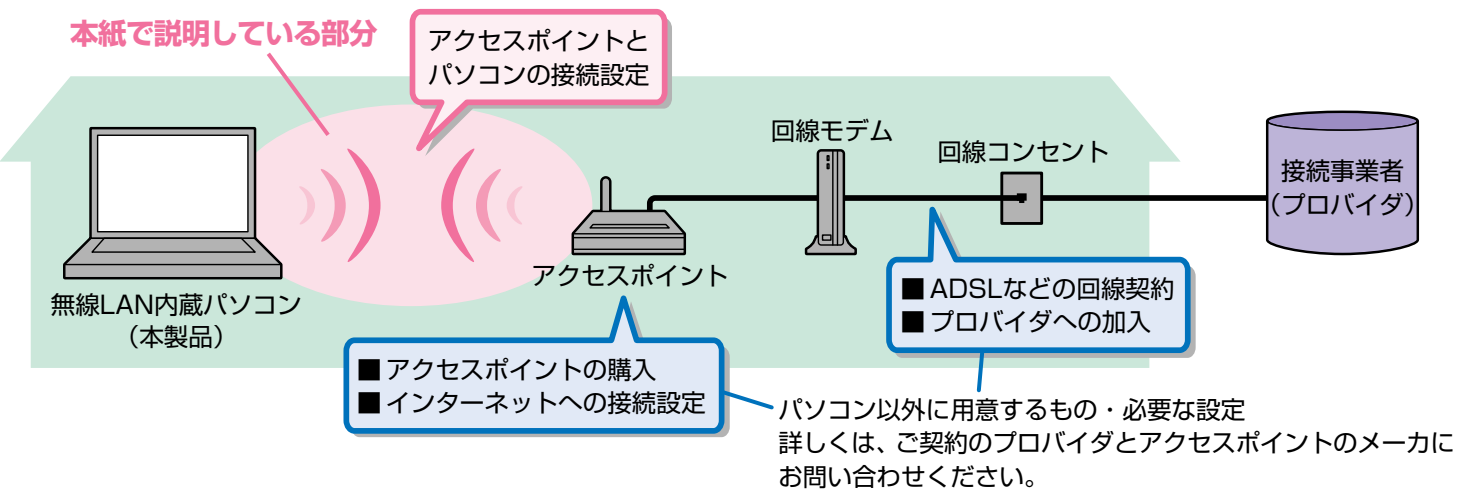

本紙では、WPSプッシュボタン方式(WPSとよびます)対応のアクセスポイントとパソコンを無線LANで接続する手順を説明します。WPSに対応していない場合の接続設定方法は、《パソコンで見るマニュアル》(※参照)をご覧ください。

1 インターネットのプロバイダと契約し、通信回線を用意する

プロバイダとの契約が完了後、通信回線とパソコンを接続し、設定を行うと、インターネットに接続できます。

2 アクセスポイントがWPSプッシュボタン方式に対応しているかどうかを調べる


WPSに対応している場合は、右のようなWPSロゴを取得しています。



3 WPS対応アクセスポイントとパソコンの準備をする

- ① アクセスポイントのそばにパソコンを置く
- ② アクセスポイントの電源を入れる
- ③ パソコンの電源を入れ、パソコン本体のワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn側にスライドする

ワイヤレスコミュニケーションLEDが点灯することを確認してください。

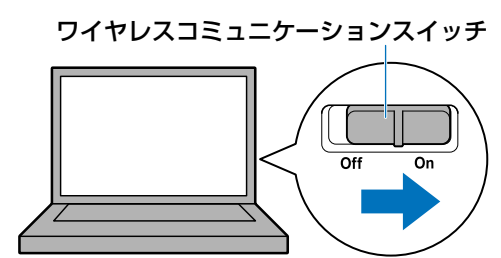

4 「無線LANらくらく設定」を起動する

デスクトップ上の【無線LANの設定を開始する(WPS)】アイコン()をダブルクリックしてください。以降は、画面の指示に従って操作してください。

※《パソコンで見るマニュアル》は、デスクトップ上の【パソコンで見るマニュアル】アイコン()をダブルクリックして起動します。起動後、【キーワード検索】に「無線LANでネットワークに接続する」と入力して検索し、表示されたページをご覧ください。
※WPS(Wi-Fi Protected Setup)とは、無線LAN機器の設定やセキュリティの設定を簡素化するため、無線LAN業界団体「Wi-Fi アライアンス」が定めた規格のことです。
※次の項目は、アクセスポイントに付属の取扱説明書をご覧ください。ご不明な点は、アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
・アクセスポイントがWPSに対応しているかどうか
・アクセスポイントでの設定や取り扱い方法など
※次のような場所では、ワイヤレスコミュニケーションスイッチを切り、パソコン本体の電源を切ってください。
・航空機内および周辺に電波障害などが発生する場所
・病院などの医療機関内、医療用電気機器の近く
・付近に心臓ペースメーカを装着されているかたがいる可能性がある場所
・自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近く
※「無線LANらくらく設定」は、本製品に内蔵されている無線LAN機能でのみ使用できます。
※パソコンに付属の取扱説明書には、無線LANについての大切な説明やご使用にあたってのご注意が記載されていますので、あわせてお読みください。

5 Windowsセットアップをしよう

スタート!

Windowsのセットアップを行います。Windowsのセットアップは、パソコンをえるようにするために必要な操作です。セットアップには約10~20分かかります。

お願い

●操作は時間をあけずに行ってください。セットアップ中にキーボードの操作が必要な画面があります。時間をあけずに操作を続けてください。30分以上タッチパッドやキーボード操作をしなかった場合、画面に表示される内容が見えなくなる場合がありますが、故障ではありません。もう1度表示するには、[SHIFT] キーを押すか、タッチパッドをさわってください。

●クリックとは

タッチパッドに指を置いて、上下左右に動かすと、指の動きに合わせてディスプレイ上の「ポインタ」(ポインタ)が動きます。目的の位置にポインタを合わせたあと、左ボタンを1回押す操作を「クリック」といいます。詳しい使いかたは「いろいろな機能を使う」を参照してください。



●パスワードとは


パスワードとは、それを入力しないと次のステップに進めないようにできる、特定の文字列です。ここでは、Windows Vistaを起動するとき、入力しないと起動できないようにするためのパスワードを設定します。これを「Windowsログオンパスワード」と呼びます。

お願い

●パスワードを忘れると、「リカバリ」という、購入時の状態に戻す処理をするしか、方法がなくなってしまいます。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

5 パスワードをもう1度入力し、パスワードのヒントを入力する

パスワードを忘れてしまったかのために、ヒントを入力しておいて、パスワード入力画面で表示させることができます。

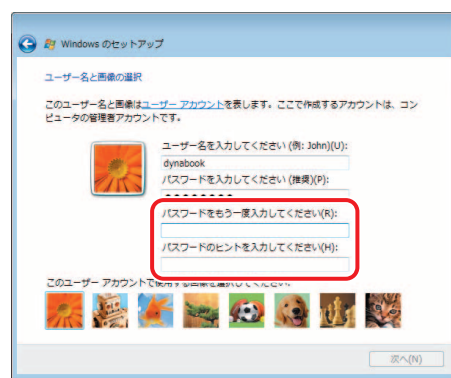

[パスワードのヒントを入力してください]と書いてある下の欄に、自分だけがパスワードを思い出せるようなヒントを入力してください。

6 使いたい画像をクリックし、[次へ] ボタンをクリックする

どのユーザであるかを示すために、ユーザ名のほかに画像を登録します。



7 コンピュータの名前を入力する

ほかのパソコンと区別するために、コンピュータに名前をつけます。ネットワークに接続する場合は、必ず設定してください。



9 [推奨設定を使用します] をクリックする



10 時刻と日付を確認し、[次へ] ボタンをクリックする

コンピュータの内蔵時計の時刻と日付が合っているかどうか確認し、合っていない場合は正しい内容に設定してください。



●時刻と日付を設定するには

[タイムゾーン] は、欄の右にある▼をクリックして、表示された地名から「大阪、札幌、東京」をクリックしてください。年・月の左右にある◀または▶をクリックすると、月ごとに順に表示が切り替わります。年・月を合わせてから、下の該当する日をクリックしてください。時刻表示の右にある▲または▼をクリックすると、順に数字が切り替わります。変更したい時/分/秒をクリックしてから▲または▼をクリックしてください。

メモ


●時刻と日付が合っていないと、本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどの使用期限のあるアプリケーションでは、アプリケーションの設定後から適用される使用期限などが、正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、時刻と日付が合っていることを必ず確認してください。

8 使いたい画像をクリックし、[次へ] ボタンをクリックする

パソコンの画面(デスクトップといいます)の背景を設定します。画面下部の画像群から、使いたい画像をクリックしてください。クリックすると、選択した画像が実際の背景に表示されます。



11 [開始] ボタンをクリックする

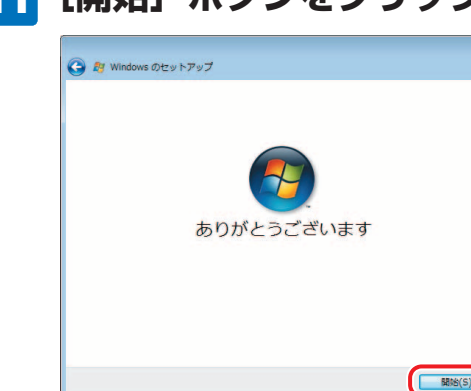


12 パフォーマンスの確認が実行される

コンピュータのパフォーマンスを確認する画面が表示されます。画面下部に「しばらくお待ちください。」と表示されている間は、何も操作せずにお待ちください。



パフォーマンスの確認が終了すると、Windowsログオンパスワードを入力する画面が表示されます。

13 手順4で入力したパスワードを入力し、[ENTER] キーを押す

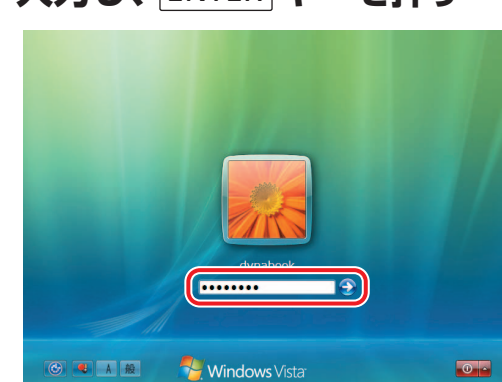

Windowsが起動し、「ウェルカムセンター」画面が表示されます。



ゴール!

「東芝サービスステーション」のメッセージ画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。詳細は「準備しよう」を参照してください。

メモ


●パソコンを起動するとき流れるWindowsの起動音がまれに途切れる場合がありますが、故障ではありません。

6 パソコンでテレビを見るために

*本操作は、必ずWindowsセットアップ(上記参照)が終了してから行ってください。各手順に関しては、「映像と音楽を楽しもう1章 テレビを見る準備をする」で詳細を説明しています。

■B-CASカードをセットする


パソコンで地上デジタル放送を見るためには、パソコンにB-CASカードをセットしてください。

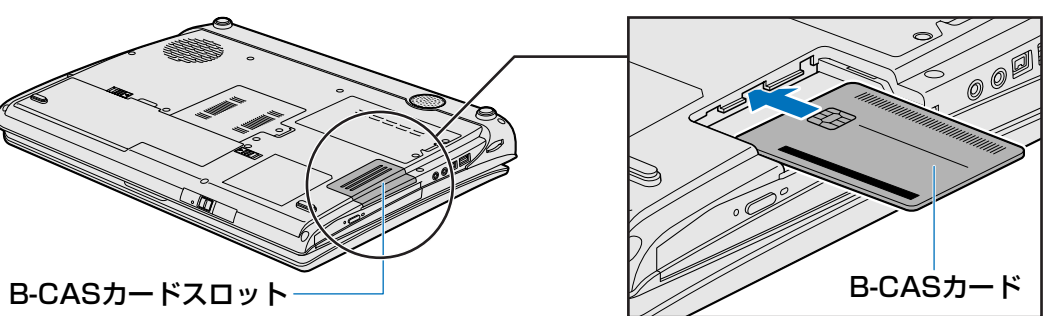

B-CASカードに印刷されているバーコードが見えるように「B-CAS」のロゴを下にしてから、金メッキ端子部を先端にしてセットしてください。

■アンテナケーブルを接続する

パソコンのアンテナ入力端子に、付属の室内アンテナまたはご家庭のテレビアンテナを接続してください。

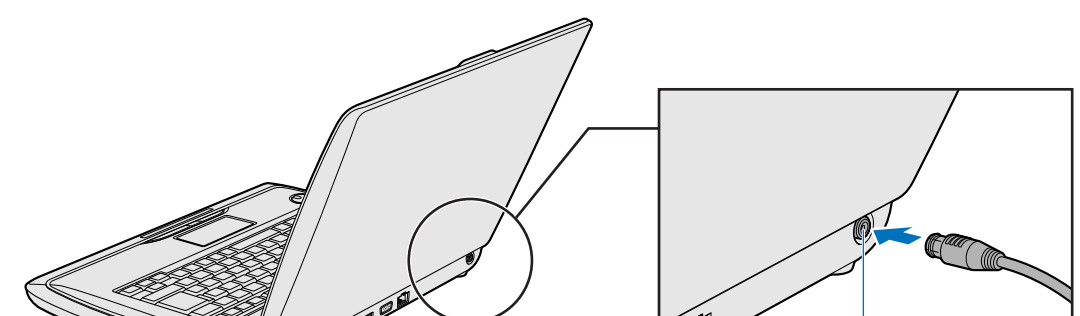

■チャンネル設定をする

お住まいの地域に合わせて、受信するチャンネル(放送局)を設定してください。

その他、パソコンでテレビを見るためのさまざまな説明が「映像と音楽を楽しもう1章 テレビを見る準備をする/2章 テレビを見る・録画する・再生する」にありますので、よくお読みのうえ、テレビを見る準備をしてください。

*本紙で使用している画像や画面、イラストは、実際の表示とは異なる場合があります。

この取扱説明書は植物性大豆インキを使用しております。この取扱説明書は再生紙を使用しております。