

# マニュアルの使いかた

## 安心してお使いいただくために

- パソコンをお取り扱いいただくための注意事項  
ご使用前に必ずお読みください。

## セットアップガイド

- パソコンの準備
- Windowsのセットアップ
- 電源の切りかた
- Q&A集（電源が入らないとき）
- リカバリ（再セットアップ）
- デイリーケアとアフターケア  
など

## 取扱説明書

- 電源の入れかた
- 各部の名前
- 増設メモリの取り付け／取りはずし
- バッテリパックの交換
- システム環境の変更とは  
など

## オンラインマニュアル（本書）

Windowsが起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

### 参照▶ 画面で見るマニュアル『セットアップガイド』

- パソコンを買い替えたとき
- パソコンの基本操作
- ネットワーク機能
- 周辺機器の接続
- バッテリを使う方法
- システム環境の変更
- パソコンの動作がおかしいとき／Q&A集  
など

## リリース情報

- 本製品を使用するうえでの注意事項など  
必ずお読みください。

### 参照▶ 「はじめに- 7 リリース情報について」

# もくじ

マニュアルの使いかた .....	1
もくじ .....	2
はじめに .....	6

## 1章 使いはじめる前に ..... 13

① 前のパソコンのデータを移行する -PC引越しナビ- .....	14
② リカバリディスクを作る .....	20

## 2章 パソコンの基本操作を覚えよう ..... 23

① 電源を入れるとき .....	24
② パソコンの使用を中断する .....	26
① スリープ .....	27
② 休止状態 .....	27
③ 簡単に電源を切る／パソコンの使用を中断する .....	28
③ タッチパッド .....	29
① タッチパッドで操作する .....	29
② タッチパッドの使用環境を設定する .....	31
④ キーボード .....	34
① キーボード図 .....	34
② キーボードの文字キーの使いかた .....	36
⑤ ハードディスクドライブ .....	41
⑥ CDやDVDを使う -ドライブ- .....	42
① 使えるメディアを確認しよう .....	43
② CD/DVDを使うとき（セット） .....	44
③ CD/DVDを使い終わったとき（取り出し） .....	47
④ DVD-RAMをフォーマットする .....	48
⑦ 画面を見やすく調整する -ディスプレイ- .....	50
① 画面の明るさを調整する .....	50

<b>8 サウンド</b>	51
<b>1 スピーカの音量を調整する</b>	51
<b>9 フロッピーディスクドライブ</b>	54
<b>1 フロッピーディスク</b>	54
<b>2 フロッピーディスクのセットと取り出し</b>	55
<b>3 フロッピーディスクを使う前に</b>	56

## 3章 ネットワークの世界へ ..... 59

<b>1 ネットワークで広がる世界</b>	60
<b>1 LAN接続はこんなに便利</b>	60
<b>2 ブロードバンドで接続する</b>	61
<b>3 ワイヤレス（無線）LANを使う</b>	62
<b>4 ダイヤルアップで接続する</b>	64

## 4章 周辺機器を使って機能を広げよう ..... 69

<b>1 周辺機器を使う前に</b>	70
<b>2 USB対応機器を使う</b>	71
<b>3 プリンタの接続</b>	73
<b>1 プリンタの接続と設定</b>	73
<b>4 外部ディスプレイの接続</b>	75
<b>1 パソコンに接続する</b>	75
<b>2 表示を切り替える</b>	76
<b>3 パソコンから取りはずす</b>	80
<b>5 PCカードを使う</b>	81
<b>1 PCカードを使う前に</b>	81
<b>2 PCカードを使う</b>	82
<b>6 その他の機器を使う</b>	84
<b>1 マイクロホンを使う</b>	84
<b>2 ヘッドホンを使う</b>	85
<b>3 RS-232C対応機器を使う</b>	85
<b>4 PS/2対応機器を使う</b>	86

## 5章 バッテリ駆動で使う ..... 87

<b>1</b>	バッテリについて .....	88
<b>1</b>	バッテリ充電量を確認する .....	88
<b>2</b>	バッテリを充電する .....	90
<b>3</b>	バッテリの状態を診断する .....	92
<b>2</b>	省電力の設定をする .....	96
<b>1</b>	電源オプション .....	96

## 6章 システム環境の変更 ..... 99

<b>1</b>	東芝HWセットアップ .....	100
<b>2</b>	BIOSセットアップ .....	101
<b>1</b>	BIOSセットアップの画面 .....	101
<b>2</b>	設定項目 .....	102
<b>3</b>	パスワードセキュリティ .....	113
<b>1</b>	ユーザパスワード .....	114
<b>2</b>	スーパーバイザパスワード .....	120
<b>3</b>	パスワードの入力 .....	124
<b>4</b>	HDDパスワード .....	125
<b>4</b>	指紋認証を使う .....	129
<b>1</b>	指紋認証とは .....	129
<b>2</b>	Windowsログオンパスワードを設定する .....	129
<b>3</b>	指紋を登録する .....	130
<b>4</b>	指紋認証を行う .....	138
<b>5</b>	TPMを使う .....	141

## 7章 パソコンの動作がおかしいときは ..... 145

<b>1</b>	トラブルを解消するまでの流れ .....	146
<b>1</b>	トラブルの原因をつき止めよう .....	146
<b>2</b>	トラブル対処法 .....	147
<b>3</b>	トラブル事例を見てみる .....	148
<b>2</b>	Q&A集 .....	151
<b>1</b>	画面／表示 .....	152
<b>2</b>	キーボード .....	153
<b>3</b>	タッチパッド／マウス .....	154
<b>4</b>	指紋認証 .....	155
<b>5</b>	その他 .....	156

## 付録 ..... 157

<b>1</b>	ご使用にあたってのお願い .....	158
<b>2</b>	メディアについて .....	171
<b>1</b>	使えるCDを確認しよう .....	171
<b>2</b>	使えるDVDを確認しよう .....	172
<b>3</b>	記録メディアの廃棄・譲渡について .....	173
<b>3</b>	お客様登録の手続き .....	174
<b>1</b>	東芝ID（TID）お客様登録のおすすめ .....	174
<b>4</b>	技術基準適合について .....	176
<b>5</b>	各インターフェースの仕様 .....	183
<b>6</b>	内蔵モデムについて .....	189

# はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

## 1 記号の意味

<b>△ 危険</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
<b>△ 警告</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定されること”を示します。
<b>△ 注意</b>	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定されること”を示します。
<b>お願い</b>	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
<b>※ メモ</b>	知っていると便利な内容を示します。
<b>役立つ操作集</b>	知っていると役に立つ操作を示します。
<b>参照</b>	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合…「」 他のマニュアルやヘルプへの参照の場合…『』、《》

\*1 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しないけが・やけど・感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

## **2 用語について**

本書では、次のように定義します。

### **システム**

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム（OS）を示します。

### **アプリケーションまたはアプリケーションソフト**

アプリケーションソフトウェアを示します。

### **Windows Vista**

Windows Vista® Businessを示します。

### **Core 2 モデル**

インテル® Core™2 Duo プロセッサーが内蔵されているモデルを示します。

### **ドライブ**

DVDスーパーマルチドライブ／DVD-ROM&CD-R/RWドライブ／CD-ROMドライブを示します。内蔵されているドライブはモデルによって異なります。

### **ドライブ内蔵モデル**

DVDスーパーマルチドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、CD-ROMドライブの、いずれか1台が内蔵されているモデルを示します。

### **DVDスーパーマルチドライブモデル**

DVDスーパーマルチドライブが内蔵されているモデルを示します。

### **DVD-ROM&CD-R/RWドライブモデル**

DVD-ROM&CD-R/RWドライブが内蔵されているモデルを示します。

### **CD-ROMドライブモデル**

CD-ROMドライブが内蔵されているモデルを示します。

### **Office搭載モデル**

Microsoft® Office Personal 2007、Microsoft® Office Professional 2007のいずれかとMicrosoft® Office OneNote® 2007がプリインストールされているモデルを示します。

モデルによっては、Microsoft® Office PowerPoint® 2007もプリインストールされています。

### **無線LANモデル**

無線LAN機能が内蔵されているモデルを示します。

### **モデム内蔵モデル**

モデムが内蔵されているモデルを示します。

### **フロッピーディスクドライブ内蔵モデル**

フロッピーディスクドライブが内蔵されているモデルを示します。

### **指紋センサ搭載モデル**

指紋センサが搭載されているモデルを示します。

ご購入のモデルのシリーズ名、仕様については、別紙の『dynabook \* \* \* \* （お使いの機種名）シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

### 3 記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*\*モデルの場合」や「\*\*\*\*\*シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- システムがWindows Vista以外のモデルの場合、一部の使用方法や設定方法が異なる場合があります。詳しくは『セットアップガイド』や各ヘルプを確認してください。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について「コントロールパネルホーム」に設定していることを前提に記載しています。「クラシック表示」になっている場合は、「コントロールパネルホーム」に切り替えてから操作説明を確認してください。

参照▶ コントロールパネルホームとクラシック表示『Windowsヘルプとサポート』

### 4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Vista、Aero、Excel、OneNote、Outlook、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、インテル、インテル Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- Fast Ethernet、Ethernetは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。
- ConfigFreeは、株式会社東芝の登録商標です。
- InterVideo、WinDVDは、Corel Corporationまたはその関連会社の商標または登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- gooステイックは、NTTレゾナント株式会社の商標です。
- 「PC引越しナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。

本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

## 5 プロセッサ (CPU) に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト（例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト）を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合  
目安として、標高1,000メートル（3,280フィート）以上をお考えください。
- 目安として、気温5～30℃（高所の場合25℃）の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

### ■ 64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。  
64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS（オペレーティングシステム）がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応のOSがプレインストールされています。

この他の使用制限事項につきましては各種説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポート 0120-97-1048 にお問い合わせください。

## 6 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上の配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

## 7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

- ① [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] をクリックする

## 8 使い終わったとき

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る方法のほかに、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する方法があります。この機能を、「スリープ」と呼びます。

スリープ機能は、次に電源スイッチを押したときに素早く中断したときの状態を再現することができます。その場合スリープ中でもバッテリを消耗しますので、ACアダプタを取り付けておくことを推奨します。

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合（増設メモリの取り付け／取りはずしや、バッテリパックの取り付け／取りはずしなど）は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

参照 ➔ スリープ／電源を切る『セットアップガイド』

## 9 お願い

- 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD／DVDからインストールしたシステム（OS）、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows標準のシステムツールまたは『セットアップガイド』に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- モデルによっては、Windows Aero機能は、ご購入時の状態ではオフに設定されています。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD／DVDからインストールしたシステム（OS）、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなつた場合は、使用している機種（型番）を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。
- 指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなどの理由で、登録・使用ができない場合があります。
- 指紋認証機能は、データやハードウェアの完璧な保護を保証しておりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書は表示されなくなります。リカバリを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- 『東芝保証書兼お客様登録カード』は、「東芝保証書」と「お客様登録カード」を中心の切り取り線で切り離せます。「東芝保証書」は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録（ユーザ登録）をあらかじめ行っていただくようお願いしております。付属の『お客様登録カード』または弊社ホームページで登録できます。

参照 ➤ 詳細について「付録 3 お客様登録の手続き」

## **10 [ユーザー アカウント制御] 画面について**

操作の途中で [ユーザー アカウント制御] 画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから [続行] または [許可] ボタンをクリックしてください。

パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

**参照** ユーザー アカウント制御 『Windowsヘルプとサポート』

# 1 章

## ■ 使いはじめる前に

前のパソコンで使っていたデータを移行する便利なソフト「PC引越しナビ」やシステムやアプリケーションを購入時の状態に復元するためのリカバリディスクを作成する方法について説明します。

1 前のパソコンのデータを移行する －PC引越しナビ－	14
2 リカバリディスクを作る	20

パソコンを買い替えたときは、それまでに使用していたパソコンと同じ環境にするために、設定やデータの移行といった準備が必要です。

「PC引越しナビ」は、データや設定を一つにまとめ、新しいパソコンへの移行の手間を簡略化することができるアプリケーションです。事前に次の点を確認しておくと、よりスムーズに操作ができます。

ここでは、移行したい設定やデータが保存されているパソコンを「前のパソコン」、設定やデータを移行したいパソコンを「本製品」として説明します。

## ■ パソコンの仕様を確認する

### ■ 前のパソコンの動作環境を確認する

「PC引越しナビ」は、次のシステムに対応しています。

#### ● システム<sup>\*1</sup>

Windows 98 SE／Windows Me／Windows 2000／Windows XP Home／Windows XP Professional／Windows Vista

\* 1 マイクロソフト社が提供している最新のService Packを適用してください。また、「Internet Explorer」のバージョンが「6 SP1」以上であることを確認してください。それ以外のバージョンの場合は、「6 SP1」を適用してください。

システムの正式名称は次のとおりです。

Windows 98 SE…Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本語版

Windows Me…Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版

Windows 2000…Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版

Windows XP Home…Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版

Windows XP Professional…Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版

### お願い

### 前のパソコンの動作環境について

- あらかじめ、「付録 1-1 「PC引越しナビ」について」を確認してください。

### ■ 使用できるメディアや環境を確認する

設定・データの移行をするには、次の方法があります。

- メディアを使用する
- ネットワーク（LAN）を使用する
- クロスケーブル（LAN）を使用する

前のパソコンと、本製品の仕様を確認し、共通して使用できる方法のなかから、移行する設定・データの容量に適した方法を選んでください。

「PC引越しナビ」で使用できるメディアは次のとおりです。

- CD-R
- CD-RW
- DVD-R
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+RW
- DVD-RAM
- USBフラッシュメモリ

本製品で使用できるメディアについては、「2章 6 - 1 使えるメディアを確認しよう」で確認してください。

前のパソコンでどのメディアが使用できるかを確認し、移行に使用するメディアを選択し、必要な場合は購入してください。また、フォーマットが必要なメディアは、あらかじめフォーマットしてください。

移行するファイルや設定内容に比べて、メディアの容量が小さいと、数回に分けてデータをコピーすることになりますので、大容量のメディアを移行用に使用することをおすすめします。

## ■ 移行できる設定とデータ

「PC引越ナビ」で移行できる設定とデータは、次のものです。

### ● Internet Explorerの設定

- ・ [お気に入り] フォルダの設定
- ・ cookie
- ・ RSSフィールド (Internet Explorer 7とInternet Explorer 7間の移行のみ)
- ・ ホームページ (スタートページ) の設定
- ・ ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定

### ● Windows メールの設定

初期状態で登録されているメインユーザの次のデータを移行できます。

- ・ アドレス帳の内容
- ・ メールデータ
- ・ アカウント情報 (メールアカウント、ニュースアカウント、ディレクトリサービスアカウント)

### ● Microsoft Outlookの設定

\* 「Microsoft Outlook」はOffice搭載モデルにのみ付属およびインストールされています。Officeが搭載されていないモデルの場合、以前にご使用されていたパソコンに保存されている「Microsoft Outlook」のデータを本製品に移行したいときは、「PC引越ナビ」をご使用の前に市販の「Microsoft Outlook」を本製品にインストールする必要があります。

- ・ 個人用フォルダに含まれるデータ
- ・ 電子メールアカウント設定 (Exchange Server、POP3、IMAP、HTTP)
- ・ その他の設定 (個人アドレス帳、仕訳ルール (Outlook 2007では仕分けルール)、署名)

### ● [ドキュメント] (Windows Vista以外では [マイドキュメント]) フォルダに保存されているファイル

「PC引越ナビ」を起動したときのユーザ名の [ドキュメント (マイドキュメント)] を移行できます。

### ● デスクトップ上のファイル

「PC引越ナビ」を起動したときのユーザ名のデスクトップ上のファイルを移行できます。

### ● 任意のフォルダに含まれるファイル

移行したいファイルを指定することができます。指定はフォルダ単位で行います。



- 移行できる設定やデータについて、詳しくは、「PC引越ナビ」の【詳細説明 引っ越し可能なデータ】画面で確認してください。

[PC引越ナビ 機能選択] 画面で [PC引越ナビを初めて使う方は、こちらを選択してください。] をクリックすると、2ページ目に表示されます。

知りたい項目のアイコンをクリックしてください。



### お願い 操作にあたって

- あらかじめ、「付録 1-1 「PC引越ナビ」について」を確認してください。

## ■ 注意制限事項を確認する

次の手順で、「PC引越ナビ」の注意制限事項をお読みください。

「PC引越ナビ」は、購入時の状態ではインストールされていません。インストール方法は「本節 1 インストール方法」を参照してください。

- 1 デスクトップ上の [PC引越ナビ] ( ) をダブルクリックする  
「PC引越ナビ」が起動します。

- 2 画面下の ? をクリックする



「PC引越ナビ」のヘルプが表示されます。

目次で [注意制限事項] をクリックし、画面右側に表示される各項目をよくお読みください。

## 操作の流れ

設定とデータの移行は、画面の指示に従って行います。移行する設定・データや使用する移行方法などで詳細の操作は異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。  
本製品と、前のパソコンとで交互に作業を行いますので、近くに設置して行うとよいでしょう。

### 移行方法を決める

いくつかある移行方法の中から、前のパソコンと本製品の仕様や、移行するデータの容量を元に移行方法を選択します。




### 「こん包プログラム」をコピーする

「こん包プログラム」は複数のファイルを1つにまとめたプログラムです。


移行方法をネットワークにした場合は、本製品の共有フォルダにコピーしてください。

移行方法をメディアにした場合は、メディアにコピーしてください。

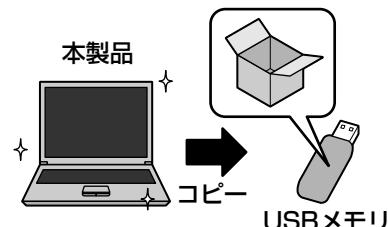


### 「こん包プログラム」を実行する

コピーした「こん包プログラム」を実行し、移行する複数のデータを1つのファイル（「こん包ファイル」）にまとめます。

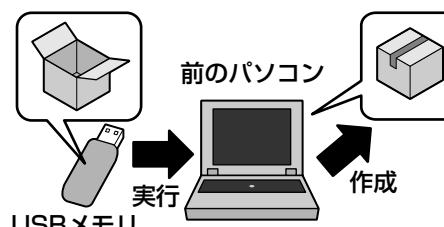


### 「こん包ファイル」をコピーする

作成した「こん包ファイル」をコピーします。移行方法をネットワークにした場合は、本製品の共有フォルダにコピーしてください。移行方法をメディアにした場合は、メディアにコピーしてください。移行するデータの容量によっては、「こん包ファイル」は複数作成されます。すべての「こん包ファイル」をコピーしてください。

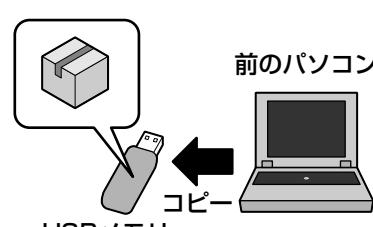

### 「こん包ファイル」を開く

コピーした「こん包ファイル」を本製品で開き、コピーします。

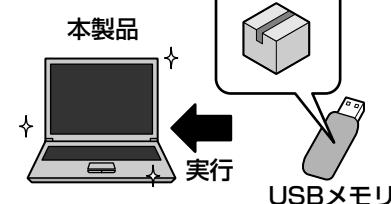

## 1 インストール方法

「PC引越ナビ」は、購入時の状態ではインストールされていません。

次の手順でインストールしてください。

- 1** [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2** [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3** [東芝ユーティリティ] タブをクリックする
- 4** 画面左側の [PC引越ナビ] をクリックし、[「PC引越ナビ」のセットアップ] をクリックする
- 5** 画面の指示に従ってインストールする

[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

## 2 起動方法

- 1** デスクトップ上の [PC引越ナビ] ( ) をダブルクリックする

「PC引越ナビ」が起動します。

[スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [PC引越ナビ] をクリックして起動することもできます。

- 2** [同意する] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

使用許諾契約に同意しないと、「PC引越ナビ」を使用することはできません。



注意事項が表示されます。内容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。

引き続き、説明画面が表示されますので、内容を確認しながら、操作してください。

## ■ 説明画面について


### ■ 操作に困ったとき

[説明] ボタン、または [詳細説明] ボタンをクリックすると、表示している画面の詳細説明が表示されます。



### ■ 説明画面の操作方法

画面の構造は、次のとおりです。

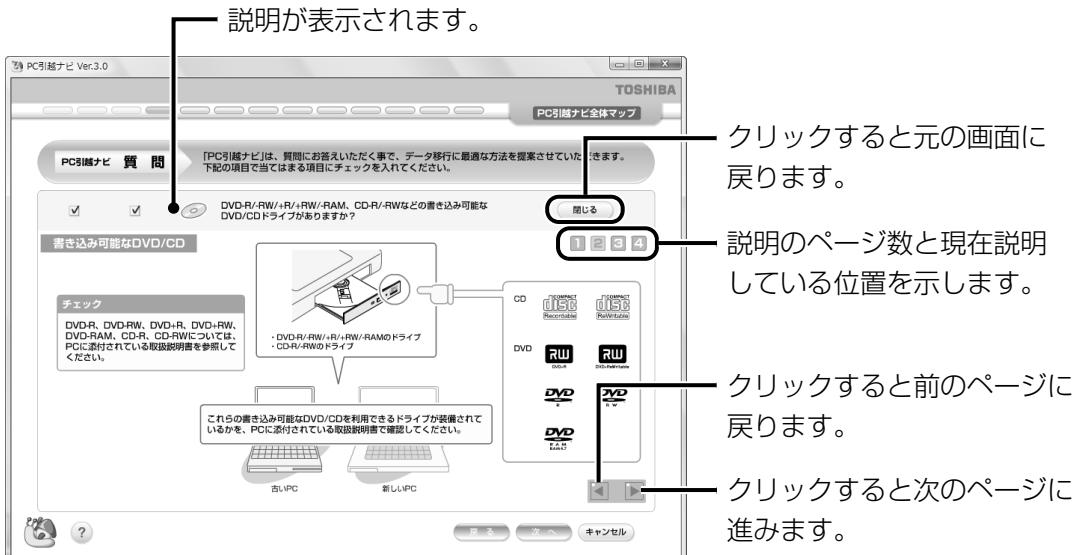

\* CD-ROMドライブモデル、またはドライブが内蔵されていないモデルでは、本機能を使用できません。

本製品には、モデルによってシステムやアプリケーションを購入時の状態に復元するためのリカバリ（再セットアップ）ツールが内蔵されています。「TOSHIBA Recovery Disc Creator」を使ってリカバリディスクを作成し、あらかじめ、リカバリー工具のバックアップをとっておくことをおすすめします。

何らかのトラブルでハードディスクからリカバリできない場合でも、リカバリディスクからリカバリをすることができます。

リカバリディスクがない状態で、ハードディスクからリカバリが行えない場合は、修理が必要になる可能性があります。購入店、または保守サービスに相談してください。

## ■ リカバリディスクを作成できるメディア

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」では、次のメディアを使用できます。

作成するメディアの種類は、[TOSHIBA Recovery Disc Creator] 画面の [ディスク構成] で確認できます。

### DVDスーパーマルチドライブモデルの場合

- DVD-R
- DVD+R
- DVD-RW
- DVD+RW

### DVD-ROM&CD-R/RWドライブモデルの場合

- CD-R
- CD-RW

あらかじめバックアップ用のメディアを用意してください。[TOSHIBA Recovery Disc Creator] 画面で表示されるディスク番号が、必要な枚数です。複数枚使用する場合は、同じ規格のメディアで統一してください。

### お願い

### メディアについて／メディアの使用推奨メーカー

\* 使用できるメディアについて、「付録 2 メディアについて」を確認してください。

- 推奨するメーカーのメディアを使用してください。
- 書き込み速度に対応したメディアを使用してください。
- 規格に準拠したメディアを使用してください。

### お願い

### リカバリディスクの作成にあたって

\* リカバリディスクを作成するには、下記以外にもお願い事項があります。

- 「付録 1 - 10 CD/DVDにデータのバックアップをとる」のお願いを確認してください。
- 「TOSHIBA Recovery Disc Creator」ではDVD-RAMを使用できません。
- 「TOSHIBA Recovery Disc Creator」を使ってリカバリディスクなどを作成するときは、他のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、行ってください。

リカバリツールのリカバリディスクを作成するには、以降の説明を参照してください。

## 1 インストール方法

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」が、購入時の状態ではインストールされていません。次の手順でインストールしてください。

- 1** [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2** [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3** [アプリケーション] タブをクリックする
- 4** 画面左側の [リカバリディスク作成ツール] をクリックし、[「リカバリディスク作成ツール」のセットアップ] をクリックする
- 5** 画面の指示に従ってインストールする  
[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

## 2 起動方法

- 1** [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [リカバリディスク作成ツール] をクリックする

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」が起動します。



### タイトル

チェックボックスにチェックがついている ( ) ディスクを作成します。  
[+] をクリックすると作成するディスクの一覧が表示されます。

### ディスク構成

作成するディスクのメディアの種類を選択することができます。

(表示例)

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」で作成するディスクは、画面に表示される枚数分、メディアが必要になります。

## 3 リカバリディスクを作成する

## 1 [タイトル] で作成するディスクをチェックする ( )

チェックボックスにチェックがついているディスクを作成します。作成する必要のないディスクは、チェックをはずしてください。

## 2 [作成] ボタンをクリックする

作成するリカバリディスクの確認とメディアのセットを求める画面が表示されます。

## 3 メディアをセットする

**参照** CD/DVDのセット「2章 6 - 2 CD/DVDを使うとき（セット）」

## 4 [OK] ボタンをクリックする

作成が開始され、「現在のディスク」に作成しているディスクの進捗状況が表示されます。

作成を途中で中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

作成が終了すると、メディアが自動的に出てきます。

作成するディスクが複数枚ある場合は、メッセージに従ってメディアを入れ替えてください。

## 5 メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

ディスク作成後は、作成したディスクの種類（リカバリディスクなど）と番号がわかるように、ディスクに目印をつけてください。例えば、「リカバリディスクXX（番号）」というように、レーベル面にフェルトペンなどで記載してください。リカバリをするとき、この番号通りにディスクを使用しないと、正しくリカバリされません。必ずディスク番号がわかるようにして保管してください。

## 6 [閉じる] ボタン ( ) をクリックする

[TOSHIBA Recovery Disc Creator] 画面が閉じ、ディスクの作成を終了します。

リカバリディスクからリカバリをする操作手順については、『セットアップガイド』を参照してください。

**参照** 「TOSHIBA Recovery Disc Creator」のお問い合わせ先  
『取扱説明書 付録 2 お問い合わせ先』

# 2 章

## パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、基本の使いかたなどを説明しています。

1 電源を入れるとき .....	24
2 パソコンの使用を中断する.....	26
3 タッチパッド.....	29
4 キーボード .....	34
5 ハードディスクドライブ .....	41
6 CDやDVDを使う –ドライバー .....	42
7 画面を見やすく調整する –ディスプレイ – .....	50
8 サウンド .....	51
9 フロッピーディスクドライブ .....	54

## 1 メッセージが表示された場合

電源を入れたときにメッセージが表示された場合は、次の内容を確認してください。

### ■ パスワードを設定している場合

- ユーザパスワードを設定している場合

電源を入れると次のメッセージが表示されます。

**Password =**

設定したユーザパスワードまたはスーパーバイザパスワードを入力し、[Enter]キーを押してください。



- 購入時の設定では、パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。
  - 指紋センサ搭載モデルの「指紋認証ユーティリティ」でパワーオンセキュリティ機能を有効にし、指紋を登録すると、パスワードを設定している場合に表示される「Password=」というメッセージの代わりに、指紋認証を行う画面が表示されます。指紋認証を行うと、パワーオンセキュリティ機能によってパスワードの認証が行われます。  
認証を5回失敗するか、一定時間が経過する、または[BackSpace]キーを押すと、「Password=」が表示されます。
- 指紋認証について詳しくは、「6章 **4** 指紋認証を使う」または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。
- 「東芝パスワードユーティリティ」の【スーパーバイザパスワード】タブで、【ユーザポリシーの設定】画面の【ユーザパスワードの登録／変更を強制する】をチェックすると、次のように設定されます。

#### ・ユーザパスワードが登録されていない場合

設定後の1回目の起動時に、「New Password=」と表示されます。  
ユーザパスワードの登録を行ってください。

#### ・ユーザパスワードが登録されている場合

設定後の起動時に、「Password=」でユーザパスワードを初めて入力したときに、「New Password=」と表示されます。  
新しいユーザパスワードに変更してください。

「Verify Password=」に「New Password=」で入力したパスワードをもう一度入力すると、ユーザパスワードが登録／変更されます。

スーパーバイザパスワードについて詳しくは、「6章 **3**-**2** スーパーバイザパスワード」を参照してください。

**参照** ➤ パスワードについて「6章 **3** パスワードセキュリティ」

### ● HDDパスワードを設定している場合

電源を入れると次のメッセージが表示されます。

HDD Password =

設定したHDDパスワードを入力し、**Enter**キーを押してください。



メモ

- パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。
- パスワードとHDDパスワードの両方を設定してある場合は、パスワード→HDDパスワードの順に認証が求められます。  
ただし、パスワードとHDDパスワードが同一の文字列の場合は、パスワードの認証終了後、HDDパスワードの認証は省略されます。

**参照** パスワードについて「6章 3 パスワードセキュリティ」

## 2 起動するドライブを変更する場合

ご購入時の設定では、標準ハードディスクドライブからシステムを起動します。起動するドライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

### ■一時的に変更する

電源を入れたときに表示されるメニューから、起動するドライブを選択できます。

1

**F12**キーを押しながら電源スイッチを押す

アイコンの下に選択カーソルが表示されます。



アイコンは左から、次の順に表示されます。

HDD→ドライブ→FDD→ネットワーク→USBフラッシュメモリ

2

起動したいドライブを**←**または**→**キーで選択し、**Enter**キーを押す

### ■あらかじめ設定しておく

「東芝HWセットアップ」の【OSの起動】タブで起動ドライブの優先順位を変更できます。

**参照** 設定の変更「東芝HWセットアップ」のヘルプ

## 2

## パソコンの使用を中断する

パソコンの使用を一時的に中断したいとき、スリープまたは休止状態にすると、パソコンの使用を中断したときの状態が保存されます。

再び処理を行う（電源スイッチを押す、ディスプレイを開くなど）と、パソコンの使用を中断した時の状態が再現されます。

 警告

- 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切ること

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所（病院など）に持ち込む場合は、ワイヤレスコミュニケーションスイッチを切った上で、必ずパソコンの電源を切ってください。

スリープの状態では、プログラムされているタスクの処理を始めたり、作業中のデータを保存したりするためにパソコンのシステムが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、他のシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。

## お願い

## 操作にあたって

## 中断する前に

- スリープまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- スリープまたは休止状態を実行するときは、メディアへの書き込みが完全に終了していることを確認してください。

書き込み途中のデータがある状態でスリープまたは休止状態を実行したとき、データが正しく書き込まれないことがあります。メディアを取り出しできる状態になっていれば書き込みは終了しています。

## 中断したときは

- スリープ中に以下のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、システムが起動しないことがあります。
  - ・スリープ中にメモリを取り付け／取りはずしすること
  - ・スリープ中にバッテリをはずすことまた、スリープ中にバッテリ残量が減少した場合も同様に、次回起動時にシステムが起動しないことがあります。
- システムが起動しない場合は、電源スイッチを5秒間押していくと電源を切った後、再度電源を入れてください。この場合、スリープ前の状態は保持できません（Windowsエラー回復処理で起動します）。
- スリープ中や休止状態では、バッテリや増設メモリの取り付け／取りはずしは行わないでください。保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれがあります。
- スリープまたは休止状態を利用しないときは、データを保存し、アプリケーションをすべて終了させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。

## 1 スリープ

作業を中断したときの状態をメモリに保存する機能です。次に電源スイッチを押すと、状態を再現することができます。

スリープはすばやく状態が再現されますが、バッテリを消耗します。作業を中断している間にバッテリの残量が少なくなった場合などは、通常のスリープではそれまでの作業内容は消失します。ACアダプタを取り付けて使用することを推奨します。

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合（増設メモリやバッテリパックの取り付け／取りはずしなど）は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

スリープの実行方法は『セットアップガイド』を確認してください。



**メモ**

- **[Fn] + [F3]** キーを押して、スリープにすることもできます。

## 2 休止状態

パソコンの使用を中断したときの状態をハードディスクに保存します。次に電源を入れると、状態を再現できます。なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合（増設メモリやバッテリパックの取り付け／取りはずしなど）は、休止状態ではなく、必ず電源を切ってください。

### 1 休止状態の実行方法

- 1 [スタート] ボタン ( ) をクリックし①、[ ] にポインタをあわせる②



- 2 表示されたメニューから [休止状態] をクリックする

メニューが表示されない場合は、[ ] をクリックしてください。



Power LEDが点灯中は、バッテリパックを取りはずさないでください。



**メモ**

- **[Fn] + [F4]** キーを押して、休止状態にすることもできます。

**3 簡単に電源を切る／パソコンの使用を中断する**

[スタート] メニューから操作せずに、パソコン本体の電源スイッチを押したときやディスプレイを閉じるときに、電源を切る（電源オフ）、またはスリープ／休止状態にすることができます。

**1 パソコン本体の電源スイッチを押したときの動作の設定**

- 1** [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2** [モバイル 컴퓨터] をクリックする
- 3** [電源ボタンの動作の変更] をクリックする
- 4** [電源ボタンを押したときの動作] で [スリープ状態] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する  
[何もしない] に設定すると、特に変化はありません。
- 5** [変更の保存] ボタンをクリックする

パソコン本体の電源スイッチを押すと、選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。

**2 ディスプレイを閉じるときの動作の設定**

- 1** [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2** [モバイル 컴퓨터] をクリックする
- 3** [コンピュータを閉じるときの動作の変更] をクリックする
- 4** [カバーを閉じたときの動作] で [スリープ状態] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する  
[何もしない] [シャットダウン] に設定すると、パネルスイッチ機能は働きません。
- 5** [変更の保存] ボタンをクリックする

ディスプレイを閉じると、設定した状態へ移行します。

[スリープ状態] [休止状態] に設定した場合は、次にディスプレイを開くと、自動的にディスプレイを閉じる前の状態が再現されます。



- ディスプレイを閉じることによって [スリープ状態] [休止状態] のうち、あらかじめ設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。

# 3

# タッチパッド

## 1 タッチパッドで操作する

電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイにが表示されます。この矢印を「ポインタ」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインタ」を動かしながらパソコンを操作していきます。


パソコン本体には、「ポインタ」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン／右ボタンがあります。

タッチパッドと左ボタン／右ボタンを使ってポインタを動かし、パソコンを操作してみましょう。ここでは、タッチパッドと左ボタン／右ボタンの基本的な機能を説明します。

### お願い

### タッチパッドの操作にあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 2 - タッチパッドの操作にあたって」を確認してください。

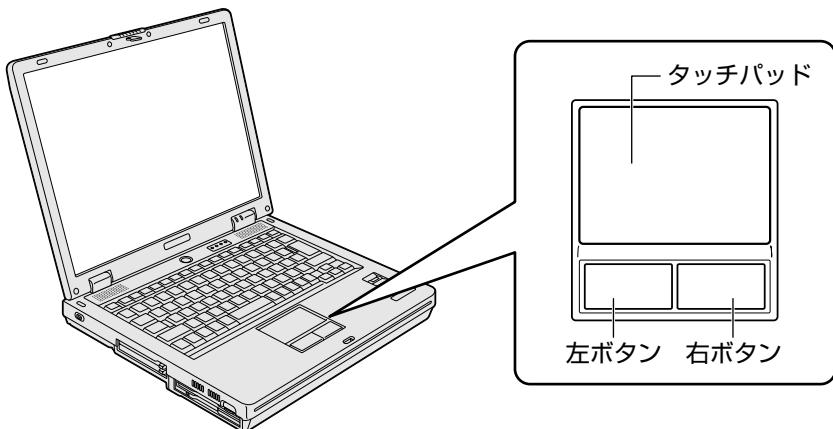


## 1 タッピングの方法

タッチパッドを指で軽くたたくことを「タッピング」といいます。

タッピング機能を使うと、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。


### □ クリック／ダブルクリック

タッチパッドを1回軽くたたくとクリック、2回たたくとダブルクリックができます。

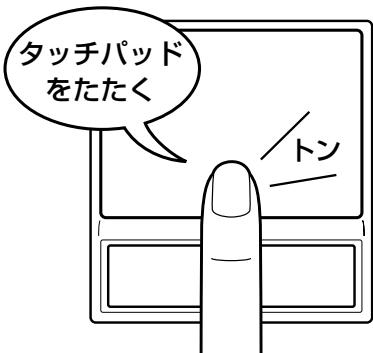

### □ ドラッグアンドドロップ

タッチパッドを続けて2回たたき、2回目はタッチパッドから指をはなさずに目的の位置まで移動し、指をはなします。

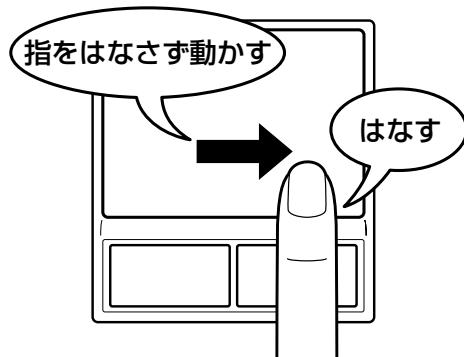

## 2 タッチパッドの使用環境を設定する

タッチパッドやポインタの設定は、[マウスのプロパティ] で行います。

### 1 [マウスのプロパティ] の起動方法

**1** [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] をクリックする

**2** [ マウス] をクリックする

[マウスのプロパティ] 画面が表示されます。

**3** 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする

各機能の設定については、以降の説明を参照してください。

[キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。



## 2 タッチパッドの設定方法

[マウスのプロパティ] では、タッチパッドやポインタなどの各種設定ができます。タッチパッドの設定をするには、次のように操作してください。

### 1 [拡張] タブで [拡張機能の設定] ボタンをクリックする



[拡張機能の設定] 画面が表示されます。

### 2 [タッチパッド] タブまたは [その他] タブで各項目を設定する

各項目にポインタを合わせると、画面下部の [説明] 欄に詳細が表示されます。





## 役立つ操作集

### タッチパッドを無効/有効にするには

キー操作でタッチパッドによる操作を無効にしたり、有効にしたりすることができます。


**[Fn] + [F9]** キーを押すごとに、タッチパッドの無効／有効が切り替わります。


**[Fn] + [F9]** キーでタッチパッドの有効／無効を切り替える場合は、タッチパッドから手を離してから行ってください。

**[Fn] + [F9]** キーでタッチパッドの操作を有効にした瞬間、カーソルの動きが数秒不安定になります。そのような場合は、1度タッチパッドから手を離してください。しばらくすると、正常に操作できるようになります。

ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説明します。


## 1 キーボード図

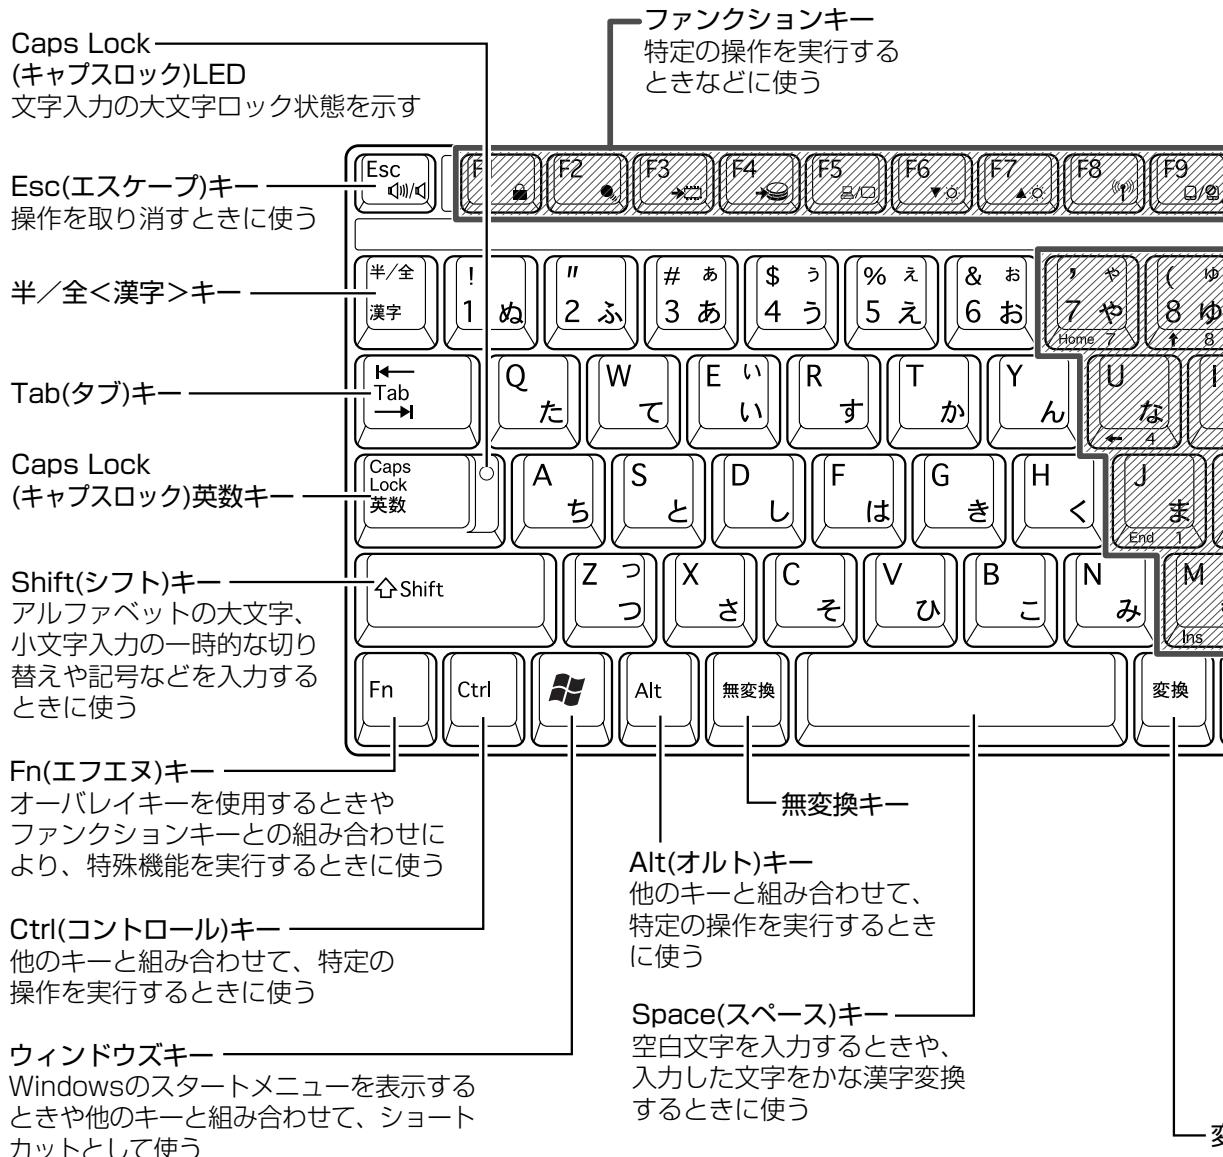

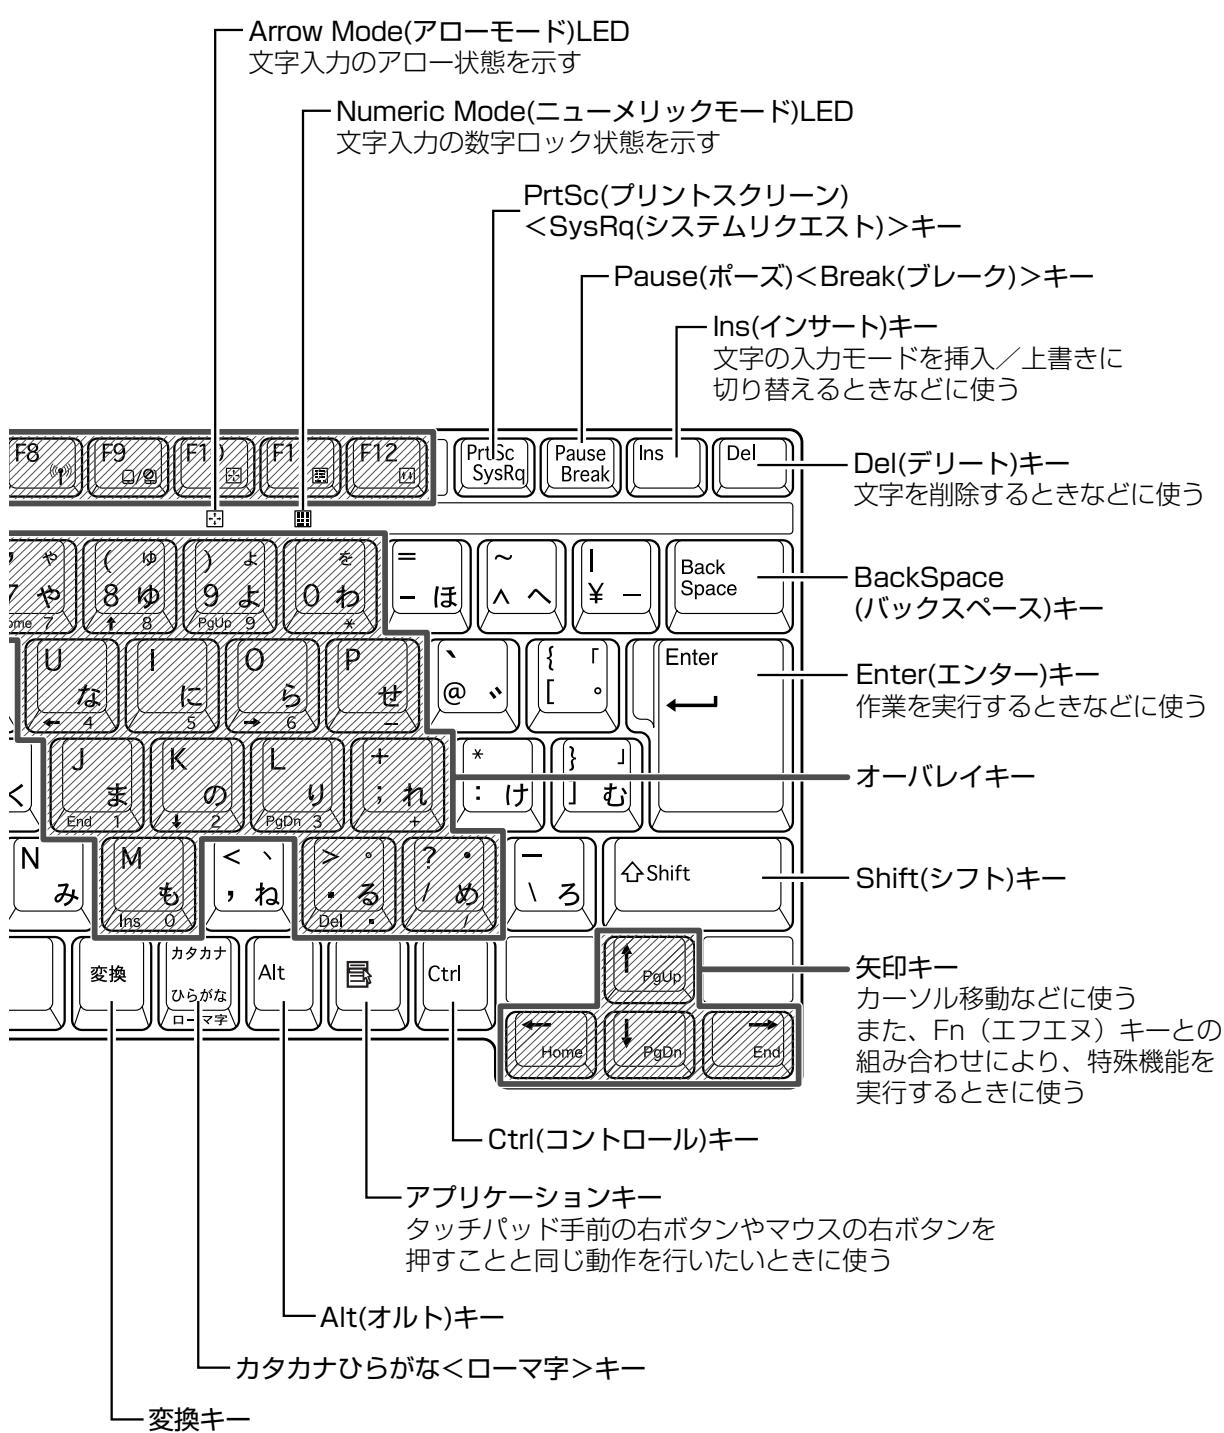

## 2 キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに使います。文字キーに印刷されている2~6種類の文字や記号は、キーボードの文字入力の状態によって変わります。

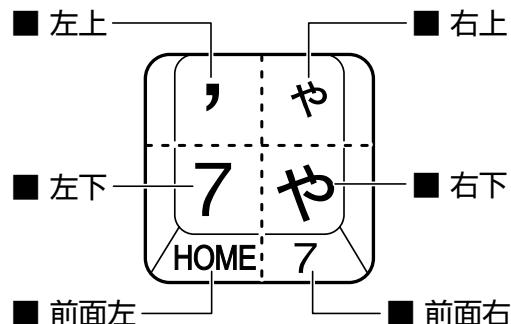

左上	<b>Shift</b> キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力できます。
左下	他のキーは使わず、そのまま押すと、数字やアルファベットの小文字が入力できます。 大文字ロック状態にすると、大文字も入力できます。
右上	かな入力ができる状態で <b>Shift</b> キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音 <small>そくおん</small> (小さい「っ」)、拗音 <small>ようおん</small> (小さい「や、ゅ、ょ」) が入力できます。
右下	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。
前面左	アロー状態のときに押すと、カーソル制御キーとして使えます。
前面右	数字ロック状態のときに押すと、テンキーとして使えます。

## 「TOSHIBA Flash Cards」について


「TOSHIBA Flash Cards」は、タッチパッドやマウスの操作で簡単にホットキー機能の実行や東芝製のユーティリティを起動することができるユーティリティです。

デスクトップ上にカードのように表示されるアイコンを選択し、それぞれのカードに割り当てられている機能を設定・実行することができます。

### ■ 操作方法

#### 1 ポインタをデスクトップ画面の上方へ移動する

次のように「TOSHIBA Flash Cards」が表示されます。

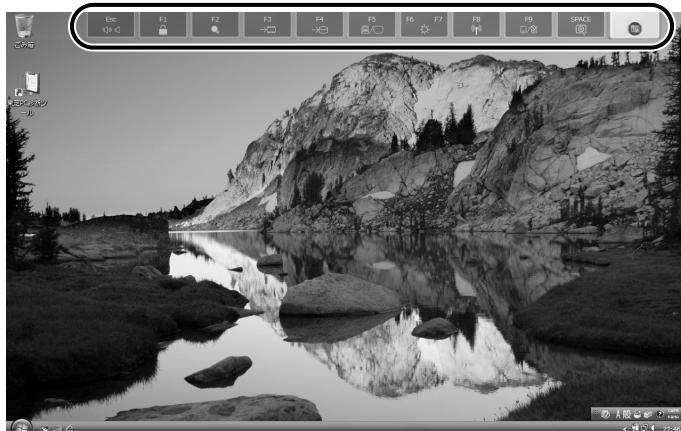

(表示例)

## 2 設定したい機能のカードをクリックする

カードとアイコンが表示されます。

## 3 表示されたアイコンのうち、設定したい項目にピントを合わせる

ピントを合わせると、アイコンが大きくなります。

## 4 設定したい項目のアイコンが大きい状態でクリックする

選択した項目に設定されます。


各カードに割り当てられている機能は、「TOSHIBA Flash Cards」のヘルプを参照してください。

### ■マウス操作でのカードの表示をやめる

ピントをデスクトップ上部に合わせても「TOSHIBA Flash Cards」が表示されないように設定することもできます。次の手順を行ってください。

#### 1 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [Flash Cardsの設定] をクリックする

#### 2 [マウスでもカードの表示を開始する] のチェックをはずし①、[OK] ボタンをクリックする②

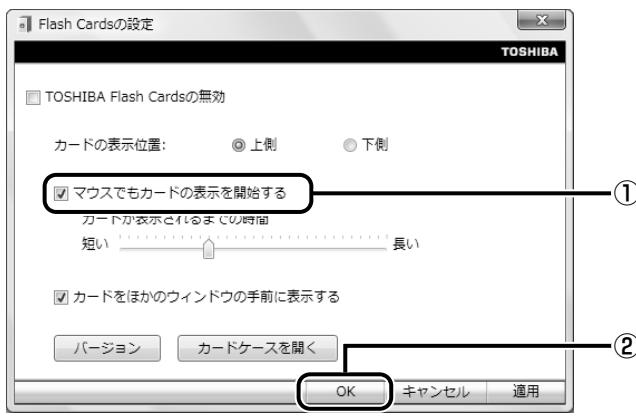

### ■「TOSHIBA Flash Cards」のヘルプの起動方法

#### 1 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [Flash Cards ヘルプ] をクリックする

## キーを使った便利な機能

各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせて押すと、いろいろな操作が実行できます。

### □ Fnキーを使った特殊機能キー

キー	内容
[Fn] + [Esc] <スピーカのミュート>	[Fn]キーを押したまま、[Esc]キーを押すたびに内蔵スピーカやヘッドホンの音量のミュート（消音）のオン／オフを切り替えます。
[Fn] + [Space] <本体液晶ディスプレイの解像度切り替え>	[Fn]キーを押したまま、[Space]キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの解像度を切り替えます。
[Fn] + [F1] <インスタントセキュリティ機能>	コンピュータをワークステーションロック状態にします。 解除するには、次の操作を行ってください。 ① ログオンするユーザ名をクリックする ② Windowsのログオンパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面にWindowsのログオンパスワードを入力し、[Enter]キーを押す
[Fn] + [F2] <電源プランの設定>	[Fn] + [F2]キーを押すと、設定されている電源プランが表示されます。 [Fn]キーを押したまま、[F2]キーを押すたびに電源プランが切り替わります。
[Fn] + [F3] <スリープ機能の実行>	[Fn]キーを押したまま、[F3]キーを押し直し、[スリープ]アイコンが大きい状態で指をはなすと、スリープ機能が実行されます。
[Fn] + [F4] <休止状態の実行>	[Fn]キーを押したまま、[F4]キーを押し直し、[休止状態]アイコンが大きい状態で指をはなすと、休止状態が実行されます。
[Fn] + [F5] <表示装置の切り替え>	表示装置を切り替えます。 参照▶ 詳細について「4章 4 外部ディスプレイの接続」
[Fn] + [F6] <本体液晶ディスプレイの輝度を下げる>	[Fn]キーを押したまま、[F6]キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ下がります。表示される画面のスライダーで輝度の状態を確認できます。
[Fn] + [F7] <本体液晶ディスプレイの輝度を上げる>	[Fn]キーを押したまま、[F7]キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ上がります。表示される画面のスライダーで輝度の状態を確認できます。
[Fn] + [F8] <無線LAN オン／オフ機能>	ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOnにしている場合、[Fn]キーを押したまま、[F8]キーを押すたびに使用する無線LANのオン／オフを切り替えます。 * 無線LANモデルのみ
[Fn] + [F9] <タッチパッド オン／オフ機能>	タッチパッドからの入力を無効にできます。再び有効にするには、もう一度[Fn] + [F9]キーを押します。 参照▶ 詳細について 「本章 3 - 2 タッチパッドの使用環境を設定する」

キー	内容
<b>[Fn] + [F10]</b> <オーバレイ機能>	キー前面左に印刷された、カーソル制御キーとして使用できます（アロー状態）。アロー状態を解除するには、もう1度 <b>[Fn] + [F10]</b> キーを押します。 Arrow Mode LEDが点灯します。
<b>[Fn] + [F11]</b> <オーバレイ機能>	キー前面右に印刷された、数字などの文字を入力できます（数字ロック状態）。数字ロック状態を解除するには、もう1度 <b>[Fn] + [F11]</b> キーを押します。 アプリケーションによっては異なる場合があります。 Numeric Mode LEDが点灯します。
<b>[Fn] + [F12]</b> <スクロールロック状態>	一部のアプリケーションで、 <b>[↑] [↓] [←] [→]</b> キーを画面スクロールとして使用できます。ロック状態を解除するには、もう1度 <b>[Fn] + [F12]</b> キーを押します。
<b>[Fn] + [↑]</b> <PgUp (ページアップ) >	一般的なアプリケーションで、 <b>[Fn]</b> キーを押したまま、 <b>[↑]</b> キーを押すと、前のページに移動できます。
<b>[Fn] + [↓]</b> <PgDn (ページダウン) >	一般的なアプリケーションで、 <b>[Fn]</b> キーを押したまま、 <b>[↓]</b> キーを押すと、次のページに移動できます。
<b>[Fn] + [←]</b> <Home (ホーム) >	一般的なアプリケーションで、 <b>[Fn]</b> キーを押したまま、 <b>[←]</b> キーを押すと、カーソルが行または文書の最初に移動します。
<b>[Fn] + [→]</b> <End (エンド) >	一般的なアプリケーションで、 <b>[Fn]</b> キーを押したまま、 <b>[→]</b> キーを押すと、カーソルが行または文書の最後に移動します。
<b>[Fn] + [1]</b> <縮小>	デスクトップや一般的なアプリケーションで、 <b>[Fn]</b> キーを押したまま、 <b>[1]</b> キーを押すと、画面やアイコンなどが縮小されます。
<b>[Fn] + [2]</b> <拡大>	デスクトップや一般的なアプリケーションで、 <b>[Fn]</b> キーを押したまま、 <b>[2]</b> キーを押すと、画面やアイコンなどが拡大されます。



## 役立つ操作集

### 「TOSHIBA Smooth View」

「TOSHIBA Smooth View」は、キーボードを使って、最前面に表示されているアプリケーションの画面やデスクトップ上のアイコンを拡大／縮小表示できるアプリケーションです。

#### ● 起動方法

- ① [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [SmoothView] をクリックする

#### ● ヘルプの起動方法

- ① [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [Smooth View ヘルプ] をクリックする

#### ● 使用方法

- ① **[Fn]**キーを押したまま、**[1]**キーまたは**[2]**キーを押す  
画面やアイコンなどを縮小するときは**[1]**キー、拡大するときは**[2]**キーを押します。

## □ 特殊機能キー

特殊機能	キー	操作
タスクマネージャの起動	<b>Ctrl</b> + <b>Shift</b> + <b>Esc</b>	[Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。 アプリケーションやシステムの強制終了を行います。
画面コピー	<b>PrtSc</b>	現在表示中の画面をクリップボードにコピーします。
	<b>Alt</b> + <b>PrtSc</b>	現在表示中のアクティブな画面をクリップボードにコピーします。

## 5

## ハードディスクドライブ

本製品には、ハードディスクドライブが1台内蔵されています。

内蔵されているハードディスクドライブは、取りはずしきできません。

PC カードタイプや、USB接続型のハードディスクなどを使用して記憶容量を増やすことができます。


## お願い

## 操作にあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 3 ハードディスクドライブについて」を確認してください。

### ■ ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクとデータをやり取りしているときは、Disk LEDが点灯します。

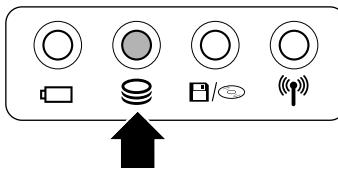

PCカードタイプやUSB接続などの増設ハードディスクとのデータのやり取りでは、Disk LEDは点灯しません。

ハードディスクに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。  
万一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

## 6

# CDやDVDを使う

## － ドライブ －

\* ドライブ内蔵モデルのみ

本製品には、モデルによってDVDスーパーマルチドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、CD-ROMドライブのいずれか1台が内蔵されています。

### ● DVDスーパーマルチドライブ

ドライブには次のマークが入っています。



\* マークの位置や並び順は異なる場合があります。

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R<sup>\*1</sup>、DVD+RW、DVD+R<sup>\*2</sup>、CD-RW、CD-Rの読み出し／書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。

\*1 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL (Dual Layer DVD-R) を含みます。

\*2 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL (DVD+R Double Layer) を含みます。

### ● DVD-ROM&CD-R/RWドライブ

ドライブには次のマークが入っています。



\* マークの位置や並び順は異なる場合があります。

CD-RW、CD-Rの読み出し／書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROM の読み出し機能を搭載したドライブです。

### ● CD-ROMドライブ

ドライブには次のマークが入っています。



CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。

『安心してお使いいただくために』に、CD／DVDを使用するときに守ってほしいことが記述されています。

CD／DVDを使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。

## 1 使えるメディアを確認しよう

使用できるCD／DVDの詳細と、書き込み速度については、「付録 2 メディアについて」と『dynabook \*\*\* (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

### 1 DVDスーパーマルチドライブモデル

使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

○：使用できる ×：使用できない

	読み出し <sup>*1</sup>	書き込み回数
CD-ROM	○	×
CD-R	○	1回
CD-RW	○	繰り返し書き換え可能 <sup>*2</sup>
DVD-ROM	○	×
DVD-R	○ <sup>*3</sup>	1回
DVD-RW	○	繰り返し書き換え可能 <sup>*2</sup>
DVD+R	○ <sup>*3</sup>	1回
DVD+RW	○	繰り返し書き換え可能 <sup>*2</sup>
DVD-RAM	○	繰り返し書き換え可能 <sup>*2</sup>

\*1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

\*2 実際に書き換える回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

\*3 メディアの状態や書き込み方法により、読み出しができない場合があります。

### 2 DVD-ROM&CD-R/RWドライブモデル

使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

○：使用できる ×：使用できない

	読み出し <sup>*1</sup>	書き込み回数
CD-ROM	○	×
CD-R	○	1回
CD-RW	○	繰り返し書き換え可能 <sup>*2</sup>
DVD-R	○	×
DVD-RW	○	×
DVD+R	○	×
DVD+RW	○	×
DVD-RAM	○	×

\*1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

\*2 実際に書き換える回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。

## メモ 書き込みできるアプリケーション

- 書き込みに使用できる、本製品に添付のアプリケーションは次のとおりです。

- **TOSHIBA Disc Creator**

「TOSHIBA Disc Creator」が、購入時の状態ではインストールされていません。

[スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] からインストールしてください。

- メディアにデータを書き込むとき、メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環境によって、実行速度は異なります。

### お願い

### CD/DVDに書き込む前に、書き込みを行うにあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 10 - CD/DVDに書き込む前に」、「付録 1 - 10 - 書き込みを行うにあたって」を確認してください。

## DVD-Videoの再生について

\*DVDスーパーマルチドライブモデル、DVD-ROM&CD-R/RWドライブモデルのみ

本製品では、モデルによってドライブにDVD-Videoをセットして、迫力ある映像を楽しむことができます。

DVD-Video再生ソフトウェアとして、「InterVideo WinDVD」が用意されています。

「InterVideo WinDVD」は購入時の状態ではインストールされていません。

[スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] からインストールしてください。

### お願い

### DVD-Videoの再生にあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 11 DVD-Videoについて」を確認してください。

## 3 CD-ROM ドライブモデル

CD-ROMドライブは、CD-RとCD-RWの読み出しのみ可能です。書き込みはできません。

## 2 CD/DVDを使うとき（セット）

CD/DVDは、パソコン本体に装備されているドライブにセットして使用します。

### お願い

### CD/DVDの操作にあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 4 CDやDVDについて」、「付録 2 - 1 使えるCDを確認しよう」、「付録 2 - 2 使えるDVDを確認しよう」を確認してください。




## メモ セットする前に確認しよう

- 傷ついたり汚れのひどいCD/DVDの場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場合があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れをふきとつてから再生してください。
- CD/DVDの特性やCD/DVDへの書き込み時の特性によって、読み出せない場合もあります。
- CD/DVDの種類によっては、取り出すときWindows Vistaが自動的にセッションを閉じてしまう場合があります。このとき、確認のメッセージなどは表示されません。  
よく確認してからCD/DVDをセットしてください。  
このWindows Vistaの機能を無効にするには、次のように操作してください。
  - [スタート] ボタン ( ) → [コンピュータ] をクリックする
  - ドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックする  
ドライブのプロパティ画面が表示されます。
  - [書き込み] タブで [共通の設定] ボタンをクリックする
  - [共通の設定] 画面で [ディスクの取り出し時のUDFセッションを自動的に閉じる] のチェックをはずし、[OK] ボタンをクリックする

## ■ ドライブに関する表示


ドライブが動作しているときは、FDD/CD-ROM LEDが点灯します。

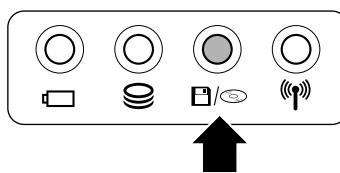

### 1 パソコン本体の電源を入れる


Windowsが起動します。

### 2 イジェクトボタンを押す

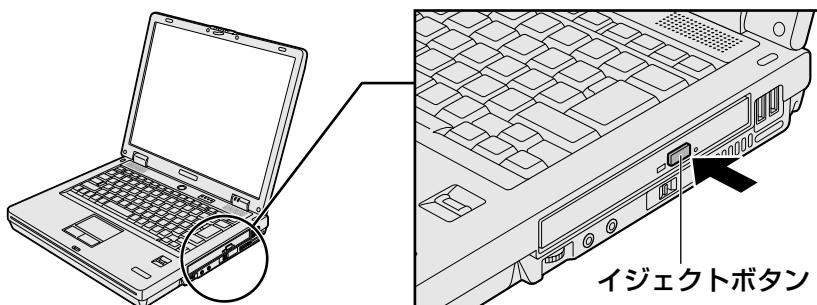


イジェクトボタンを押したら、ボタンから手をはなしてください。ディスクトレイが少し出でます（数秒かかることがあります）。


※搭載されているドライブによってイジェクトボタンの位置は異なります。

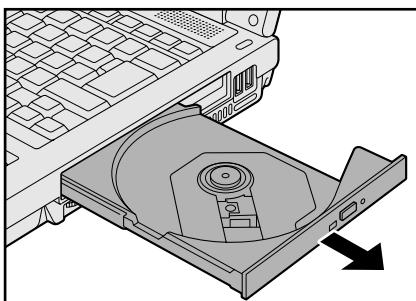**3** ディスクトレイを引き出す

CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

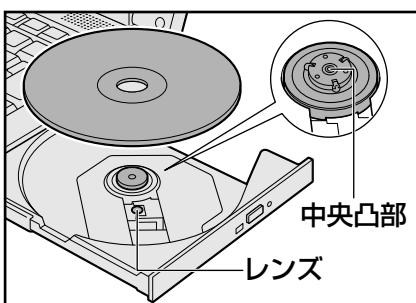**4** 文字が書いてある面を上にして、CD/DVDの穴の部分をディスクトレイの中央凸部に合わせ、上から押さえてセットする

「カチッ」と音がして、セットされていることを確認してください。

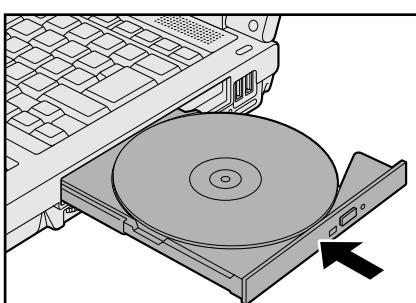**5** 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す

## 3 CD/DVDを使い終わったとき（取り出し）

### 1 パソコン本体の電源が入っているか確認する

電源が入っていない場合は電源を入れてください。


### 2 イジェクトボタンを押す

ディスクトレイが少し出でます。

### 3 ディスクトレイを引き出す


CD/DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

### 4 CD/DVDの両端をそっと持ち、上に持ち上げて取り出す

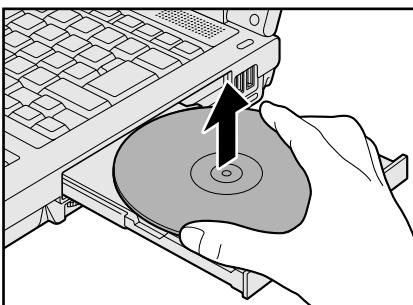

CD/DVDを取り出しにくいときは、中央凸部を少し押してください。簡単に取り出せるようになります。

### 5 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す

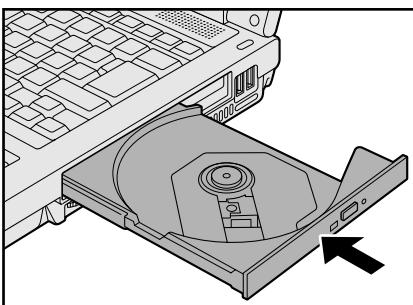


## ■ ディスクトレイが出てこない場合

電源を切っているときは、イジェクトボタンを押してもディスクトレイは出できません。電源が入らない場合は、イジェクトホールを、先の細い丈夫なもの（クリップを伸ばしたものなど）で押してください。

次の場合は、電源が入っていても、イジェクトボタンを押した後すぐにディスクトレイは出ません。ディスクトレイLEDの点滅が終了したことを確認してから、イジェクトボタンを押してください。

- 電源を入れた直後
- ディスクトレイを閉じた直後
- 再起動した直後
- ドライブ関係のLEDが点灯しているとき
- スリープ状態のとき

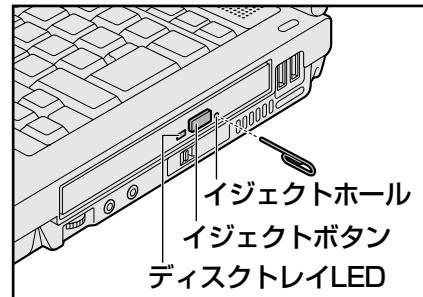

※ 搭載されているドライブによってイ  
ジェクトボタン、イジェクトホール、  
ディスクトレイLEDの位置は異なり  
ます。

## 4 DVD-RAMをフォーマットする

\* DVDスーパーマルチドライブモデルのみ

新品のDVD-RAMは、使用する目的にあわせて「フォーマット」という作業が必要です。フォーマットとは、DVD-RAMにデータの管理情報（ファイルシステム）を記録し、DVD-RAMを使えるようにすることです。

フォーマットされていないDVD-RAMは、フォーマットしてから使用してください。

### お願い

### DVD-RAMのフォーマットについて

- あらかじめ、「付録 1 - 4 - DVD-RAMのフォーマットについて」を確認してください。

## ■ ファイルシステム

DVD-RAMをフォーマットするときにファイルシステムを選択します。

ファイルシステムは、書き込むデータの種類や書き込み後のメディアを使用する機器に応じて選択します。また、映像データを書き込むときは、書き込み用のアプリケーションによって指定されている場合があります。

選択できるファイルシステムは「UDF2.5」「UDF2.01」「UDF2.0」「UDF1.5」「UDF1.02」「FAT32」です。

DVD-RAMのセクタの一部に不具合が生じた場合などに、通常のフォーマットとは違う「物理フォーマット」を行う場合があります。通常、購入したばかりなどのDVD-RAMに対しては、物理フォーマットを行う必要はありません。

物理フォーマットに対して、通常のフォーマットを「論理フォーマット」と呼びます。なお、物理フォーマットを行ったあとには、論理フォーマットが必要となります。

## 1 論理フォーマット

論理フォーマットとは、Windows上でフォーマットをすることです。

フォーマット方法については [スタート] ボタン ( ) → [ヘルプとサポート] をクリックして、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。

## 2 物理フォーマット

物理フォーマットを行うには、非常に時間がかかります。

「TOSHIBA Disc Creator」をインストールしないと本機能は使用できません。

あらかじめインストールしてください。

**参照** 「TOSHIBA Disc Creator」「本節 1- 書き込みできるアプリケーション」

### 1 物理フォーマットするDVD-RAMをセットする

### 2 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [CD&DVDアプリケーション] → [DVD-RAMユーティリティ] をクリックする

[東芝DVD-RAMユーティリティ] 画面が表示されます。

### 3 [開始] ボタンをクリックする

以降、画面に表示されるメッセージに従ってください。

物理フォーマットをした後は、論理フォーマットが必要です。

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイ（1024×768ドットまたは1400×1050ドット）を内蔵しています。

ドットは画素数を表します。

外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

参照 ➔ 外部ディスプレイの接続 「4章 4 外部ディスプレイの接続」

## 1 画面の明るさを調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ（輝度）を調整します。輝度は「1～8」の8段階で設定ができます。

### □ 輝度の調整方法

**[Fn]+[F6]** : [Fn]キーを押したまま、[F6]キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ下がります。

表示される〔輝度〕のカードとスライダーバーで輝度の状態を確認できます。

**[Fn]+[F7]** : [Fn]キーを押したまま、[F7]キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ上がります。

表示される〔輝度〕のカードとスライダーバーで輝度の状態を確認できます。

# 8

# サウンド

## 1 スピーカーの音量を調整する

スピーカーの音量は、ボリュームダイヤル、または音量ミキサから調整できます。

### 1 ボリュームダイヤルで調整する

#### 1 パソコン本体のボリュームダイヤルをまわす

ボリュームダイヤルの位置は、『取扱説明書』で確認してください。  
右に回すと音量が大きくなります。  
左に回すと音量が小さくなります。

### 2 音量ミキサから調整する


#### 1 [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] をクリックする

#### 2 [ ハードウェアとサウンド ] → [ システム音量の調整 ] をクリックする

[音量ミキサ] 画面が表示されます。

#### 3 各項目でつまみを上下にドラッグして調整する

[ミュート] ボタン ( ) をクリックすると消音（ミュート）になります。

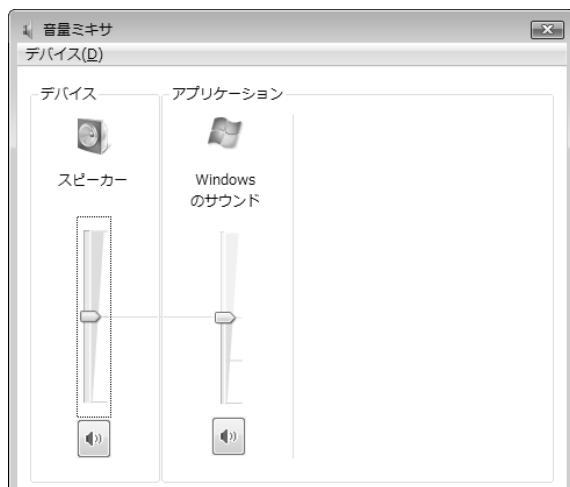

(表示例)

## □ 音楽／音声を再生するとき

音量ミキサの各項目では、次の音量が調整できます。

スピーカー	スピーカーの音量を調整します。
Windowsのサウンド	Windowsのプログラムイベントで再生されるサウンド設定の音量を調整します。


また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。詳しくは『アプリケーションに付属の説明書』を確認してください。

## 3 Realtek HDオーディオマネージャについて

Realtek HD オーディオマネージャでは、オーディオ機能のいろいろな設定を変更することができます。

### ■ 設定方法

- 1 [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [ ハードウェアとサウンド ] → [ Realtek HD オーディオマネージャ ] をクリックする  
[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。
- 3 設定したい機能のタブをクリックする

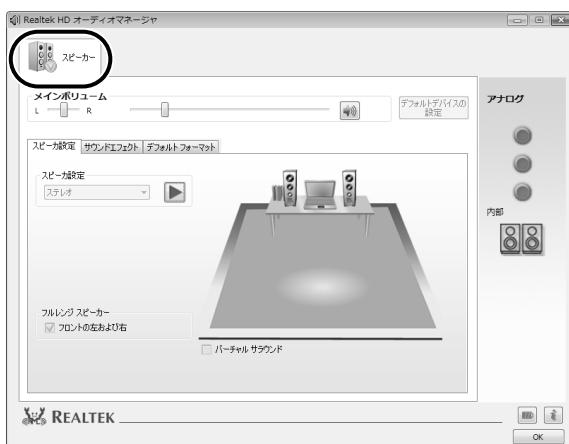

それぞれのタブでは、次の機能が設定できます。

#### ■ [スピーカー] タブ

パソコンの内蔵スピーカやヘッドホンを使う場合に選択します。

**4** 各ボタンやタブをクリックし、オーディオ機能を調整する

手順 **3** でクリックした機能のタブの中には、設定ボタンやタブがあり、詳細設定を変更することができます。

**5** [OK] ボタンをクリックする

\* フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ

本製品は、購入したモデルによって、フロッピーディスクドライブが内蔵されています。フロッピーディスクには、文書や表などのデータを保存することができます。

## 1 フロッピーディスク

フロッピーディスクについて説明します。

### 1 使用できるフロッピーディスク


本製品で使用できるフロッピーディスクには3種類あり、それぞれの機能は次のとおりです。

フロッピーディスクの種類	1枚に保存できる容量	読み出し／書き込み	フォーマット
2DDタイプ	720KB	可	不可
2HDタイプ	1.2MB	可	不可
2HDタイプ	1.44MB	可	可

ソニー（株）製の3.5型フロッピーディスク（2DD／2HD）を使用することを推奨します。他のフロッピーディスクは、規格外などで使用できなかったり、フロッピーディスクドライブの寿命を縮めたり、故障の原因となる場合があります。

### 2 フロッピーディスクドライブに関する表示

パソコン本体の電源が入っている場合、フロッピーディスクとデータをやり取りしているときは、FDD/CD-ROM □/○ LEDが点灯します。

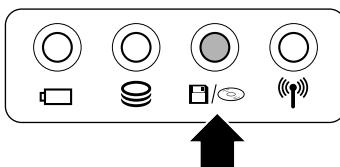

## 2 フロッピーディスクのセットと取り出し


フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入することを「フロッピーディスクをセットする」といいます。

### △ 注意

- パソコン本体の電源が入っている場合で、FDD/CD-ROM  LEDが点灯中は、電源を切ったり、フロッピーディスクドライブのイジェクトボタンに触れたり、パソコン本体を動かしたりしないこと  
フロッピーディスクのデータやフロッピーディスクドライブが壊れるおそれがあります。

## 1 フロッピーディスクのセット


- 1 フロッピーディスクの隅に示されている矢印の向きにあわせて挿入する  
カチッと音がするまで挿入します。正しくセットされるとイジェクトボタンが出てきます。

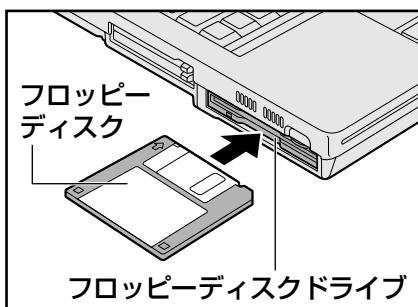

## 2 フロッピーディスクの取り出し

- 1 イジェクトボタンを押す

フロッピーディスクが少し出でてきます。そのまま手で取り出します。


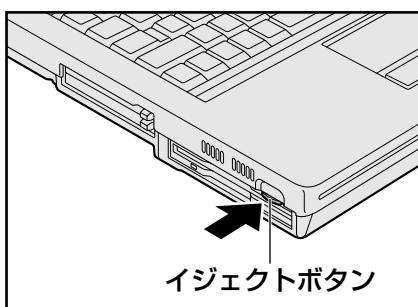


**3 フロッピーディスクの内容を確認する**


- 1** [スタート] ボタン ( ) → [コンピュータ] をクリックする  
[コンピュータ] 画面が表示されます。
- 2** [ ] フロッピーディスクドライブ (A:) をダブルクリックする  
セットしたフロッピーディスクの内容が表示されます。

**3 フロッピーディスクを使う前に****1 ライトプロテクトタブ**

フロッピーディスクは、ライトプロテクトタブを動かすことにより、誤ってデータを消さないようにできます。

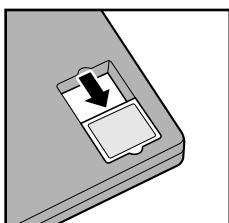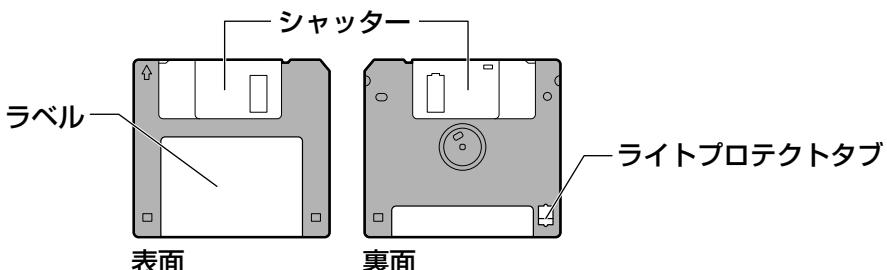**書き込み禁止状態**

ライトプロテクトタブを力ちと音がするまで移動させて、穴が開いた状態にします。この状態のフロッピーディスクは、データの書き込みはできず、読み取りしかできません。

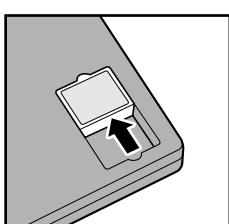**書き込み可能状態**

ライトプロテクトタブを力ちと音がするまで移動させて、穴が閉じた状態にします。この状態のフロッピーディスクには、データの書き込みも読み取りも可能です。

## 2 フォーマットとは

新品のフロッピーディスクは、使用するシステム（OS）にあわせて「フォーマット」という作業が必要です。

フォーマットとは、フロッピーディスクにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、フロッピーディスクを使えるようにすることです。

### お願い

- フォーマットを行うと、そのフロッピーディスクに保存されていた情報はすべて消去されます。一度使用したフロッピーディスクをフォーマットする場合は注意してください。

フォーマットできるのは、2HDタイプ（1.44MB）のフロッピーディスクのみです。2HDタイプ（1.44MB）のフロッピーディスクであることを確認してからフォーマットしてください。次のフロッピーディスクは、フォーマットしてから使用してください。

- フォーマットされていないもの
- Windows以外のシステムでフォーマットされたもの

参照▶ フォーマット方法『Windowsヘルプとサポート』



# 3 章

## ■ ネットワークの世界へ

本製品に内蔵されている通信に関する機能を説明しています。  
ブロードバンドでインターネットに接続する方法や、他のパソコンと  
通信する方法について紹介します。


1 ネットワークで広がる世界..... 60

会社や家庭でそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1つのプリンタを共有したいときや、ADSLモデムでインターネット接続を使いたいときは、ネットワークを使うと便利です。

## 1 LAN接続はこんなに便利

会社や家庭でそれが自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを持っている場合など、複数のパソコンがあるときは、LAN (Local Area Network) を使うと便利です。

LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。

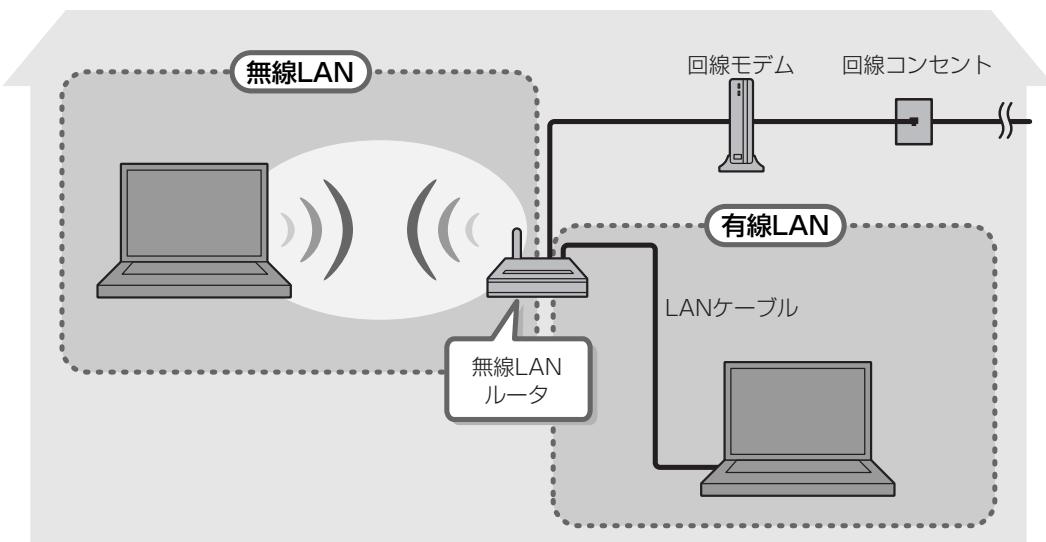

(接続例)

### ■有線LAN

有線LANの機能やLANケーブルの接続については、「本節 **2** ブロードバンドで接続する」を参照してください。

### ■無線LAN \*無線LANモデルのみ

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続していない状態でもネットワークに接続できる、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピュータをLANシステムに接続できます。

無線LANルータや無線LANアクセスポイント（市販）を使用することによって、パソコンからワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリンタなどの機器の設定を行う必要があります。ネットワーク機器の接続先やネットワークの詳しい設定については、[スタート] ボタン ( ) → [ヘルプとサポート] をクリックして、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。

ネットワークに接続している機器の設定は、それぞれの取扱説明書を確認してください。また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

## 2 ブロードバンドで接続する

本製品には、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が内蔵されています。

本製品のLANコネクタにADSLモデムやケーブルモデムなどをLANケーブルで接続し、ブロードバンドでインターネットに接続することができます。

また、本製品のLAN機能は、Gigabit Ethernet (1000BASE-T)、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet (10BASE-T) に対応しています。LANコネクタにLANケーブルを接続し、ネットワークに接続することができます。Gigabit Ethernet、Fast Ethernet、Ethernetは、ご使用のネットワーク環境（接続機器、ケーブル、ノイズなど）により、自動で切り替わります。


## 1 LANケーブルを接続する

### お願い

### LANケーブルの使用にあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 5 有線LANについて」を確認してください。


LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部分を持って行ってください。また、はずすときは、プラグのロック部を押しながらはずしてください。ケーブルを引っ張らないでください。

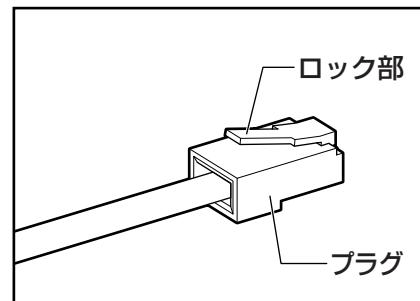

### 1 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る

### 2 LANケーブルのプラグをパソコン本体のLANコネクタに差し込む

ロック部を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。


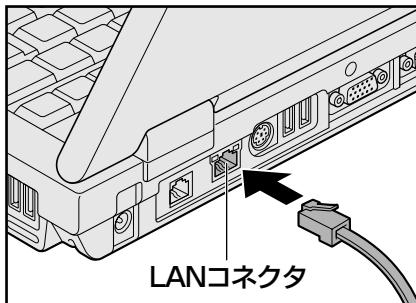


### 3 LANケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコネクタに差し込む

接続する機器の名称や以降の設定はプロバイダによって異なります。詳しくは契約しているプロバイダに問い合わせてください。

## 動作状態を確認するには

LANコネクタの両脇には、LANインターフェースの動作状態を示す2つのLEDがあります。

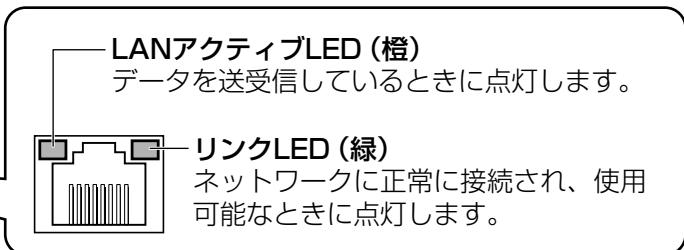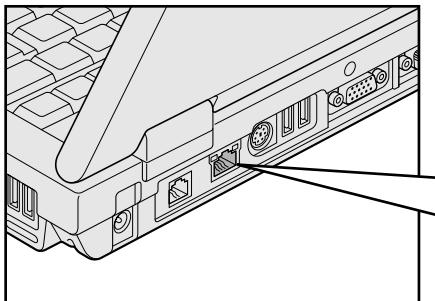

## 2 ADSL接続を設定する方法

接続に必要な設定はプロバイダによって異なります。詳しくは契約しているプロバイダに問い合わせてください。プロバイダから、接続に必要なCD-ROMなどが支給されている場合は、そちらをご利用ください。

## 3 ワイヤレス(無線)LANを使う

\* 無線LANモデルのみ

### 1 無線LANを使ってみよう

本製品の無線LANモジュールの仕様については、『取扱説明書 付録 5-1 無線LANの概要』と『dynabook \*\*\* (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

#### ! 警告


- パソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフ側にし、必ずパソコン本体の電源を切ること  
ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにしたまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器に影響を与える場合があります。  
また、航空機内でのパソコンのご使用は、必ず航空会社の指示に従ってください。

#### お願い


#### 無線LANのご使用にあたって

- あらかじめ、「付録 1-6 無線LANについて」を確認してください。  
セキュリティに関しての注意事項や使用上の注意事項を説明しています。

## 1 本体前面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn側にスライドする

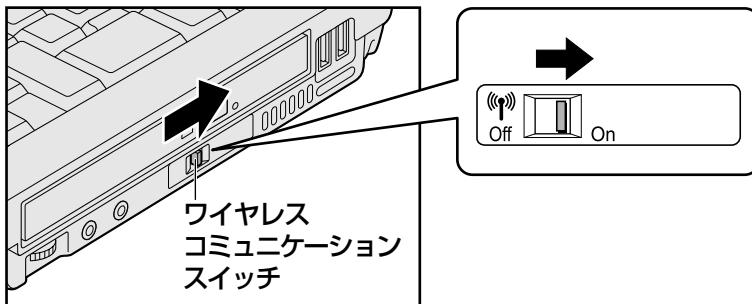

ワイヤレスコミュニケーション LEDが点灯します。

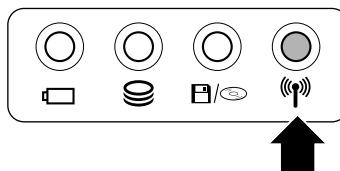

以降の無線の設定方法には、次の2種類があります。

- 「ConfigFree」を使う
- Windows標準機能を使う

「ConfigFree」を使って設定する場合は、「本項 1 - ConfigFree」を参照してください。

また、Windows標準機能を使って設定する場合は、[スタート] ボタン ( ) → [ヘルプとサポート] をクリックして、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。



### 役立つ操作集

#### ConfigFree

本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、近隣の無線LANデバイスを検出したり、LANケーブルをはずすと自動的に無線LANに切り替えるなど、ネットワーク設定に便利な機能が使えます。詳細については、「ファーストユーザーズガイド」をご覧ください。

「ConfigFree」は、コンピュータの管理者のユーザーアカウントで使用してください。

##### ● ファーストユーザーズガイドの起動方法

① [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [ConfigFree ファーストユーザーズガイド] をクリックする

##### ● 「ConfigFree」の起動方法

購入時の状態では、Windows を起動すると通知領域に「ConfigFree」のアイコン ( ) が表示されています。

「ConfigFree」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。

① [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [ConfigFree] をクリックする

## 4 ダイヤルアップで接続する

\* モデム内蔵モデルのみ

本製品の内蔵モデルを使って、ダイヤルアップ接続でインターネットに接続することができます。内蔵モデルを使用する場合、モジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続します。内蔵モデルは、ITU-T V.90に準拠しています。通信先のプロバイダがV.90以外の場合は、最大33.6kbpsで接続されます。


### お願い

#### 内蔵モデルの操作にあたって

- あらかじめ、「付録 1-7 内蔵モデルについて」を確認してください。

## 1 モジュラーケーブルを接続する


モジュラーケーブルをはずしたり差し込むときは、モジュラープラグの部分を持って行ってください。また、はずすときは、ジャックプラグのロック部を押しながらはずしてください。ケーブルを引っ張らないでください。

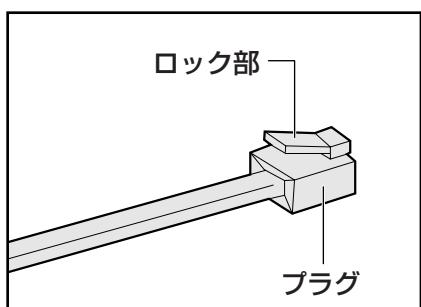

### 1 モジュラーケーブルのプラグの一方をパソコン本体のモジュラージャックに差し込む

ロック部を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

LANケーブルとモジュラーケーブルのプラグは形状が非常に似ていますが、プラグの部分の大きさは、モジュラーケーブルのほうが小さいです。ケーブルを接続するときは、モジュラージャックとプラグの大きさをよくご確認のうえ、接続してください。

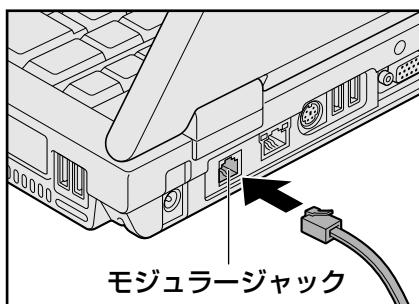

## 2 もう一方のモジュラーケーブルのプラグを電話機用モジュラージャックに差し込む

### 2 ダイヤルアップ接続を設定する方法

ここでは、すでに契約しているプロバイダにダイヤルアップ接続するための方法について説明します。

設定は管理者アカウントで行ってください。

接続に必要な設定内容は、契約しているプロバイダの取扱説明書を確認してください。

#### 1 [スタート] ボタン ( ) → [接続先] をクリックする


[接続するネットワークを選択します] 画面が表示されます。

#### 2 [接続またはネットワークをセットアップします] をクリックする



[接続オプションを選択します] 画面が表示されます。


#### 3 [ダイヤルアップ接続をセットアップします] を選択し①、[次へ] をクリックする②

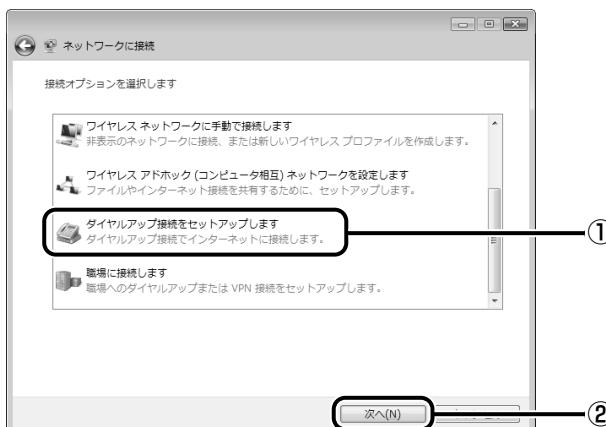

[インターネットサービスプロバイダ (ISP) の情報を入力します] 画面が表示されます。

**4 各項目を設定し、[接続] をクリックする**

[ダイヤルアップの電話番号] [ユーザー名] [パスワード] など、それぞれを入力してください。

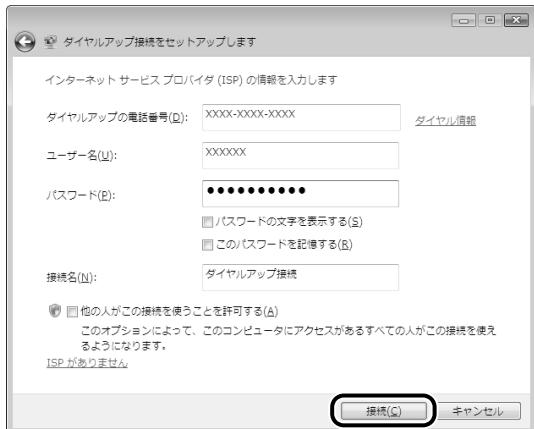

ダイヤルアップ接続が実行されます。

接続が完了した後 [閉じる] ボタンをクリックすると、環境を設定する画面が表示されます。画面に従って、各項目を設定してください。

**3 海外でインターネットに接続するには**

本製品の内蔵モデムで使用できる国／地域については、『取扱説明書 付録 4 技術基準適合について』を参照してください。

海外でモデムを使用する場合、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」で内蔵モデムの地域設定が必要です。

設定は管理者アカウントで行ってください。それ以外のユーザアカウントで起動しようとすると、エラーメッセージが表示され、起動できません。

日本で使用する場合は、必ず日本モードで使用してください。他地域のモードで使用すると、電気通信事業法（技術基準）に違反する行為となります。

購入時は「日本」に設定されています。

## 設定方法

- 1** [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [Modem Region Select] をクリックする

[Internal Modem Region Select Utility] アイコン ( ) が通知領域に表示されます。



(表示例)


- 2** 通知領域の [Internal Modem Region Select Utility] アイコン ( ) をクリックする

内蔵モデムがサポートする地域のリストが表示されます。

その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できません。注意してください。内蔵モデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入してください。内蔵モデムに接続する回線がPBX等を経由する場合は使用できない場合があります。

上の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

現在設定されている地域設定と、所在地情報名にチェックマークがつきます。

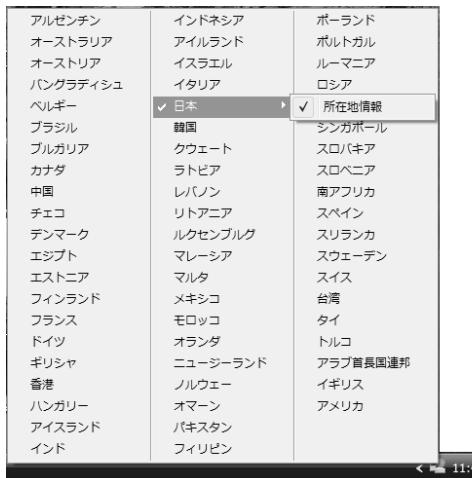

(表示例)

- 3** 使用する地域名または所在地情報名を選択し、クリックする

- 地域名を選択した場合

モデムの地域設定を行った後、新しく所在地情報が作成されます。この場合、現在の所在地情報は新しく作成されたものになります。

- 所在地情報名を選択した場合

その所在地情報に設定されている地域でモデムの地域設定を行います。選択された所在地情報が現在の所在地情報になります。

## ■ その他の設定

次のような設定ができます。

- 1 通知領域の [Internal Modem Region Select Utility] アイコン (✉) を右クリックし、表示されたメニューから項目を選択する**



(表示例)



### メモ

- 通知領域に [Internal Modem Region Select Utility] アイコン (✉) が表示されていない場合は、[スタート] ボタン (Windows logo) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [Modem Region Select] をクリックしてください。

## □ 設定

チェックボックスをクリックすると、次の設定を変更することができます。

自動起動モード	システム起動時に、自動的に「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」が起動し、モデムの地域設定が行われます。
地域選択後に自動的にダイアルのプロパティを表示する	地域選択後、「電話とモデムのオプション」の [ダイヤル情報] が表示されます。
場所設定による地域選択	[電話とモデムのオプション] の所在地情報名が地域名のサブメニューに表示され、所在地情報名から地域選択ができるようになります。
モデムとテレフォニーの現在の場所設定の地域コードとが違っている場合にダイアログを表示	モデムの地域設定と、[電話とモデムのオプション] の現在の場所設定の地域コードが違っている場合に、注意の画面を表示します。

## □ モデム選択

COMポート番号を選択する画面が表示されます。内蔵モデムを使用する場合、通常は自動的に設定されますので、変更の必要はありません。

## □ ダイヤルのプロパティ

[電話とモデムのオプション] の [ダイヤル情報] 画面を表示します。

# 4 章

## ■ 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。

そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。

本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の紹介と、よく使う周辺機器の取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に.....	70
2	USB対応機器を使う .....	71
3	プリンタの接続 .....	73
4	外部ディスプレイの接続 .....	75
5	PCカードを使う .....	81
6	その他の機器を使う.....	84

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことです。周辺機器を使うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を広げることができます。周辺機器には、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のものと、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぐ外付け方式のものがあります。

### ■ 内蔵方式のもの

- メモリ
- バッテリ

### ■ 外付け方式のもの

本製品のインターフェースにあった周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェースとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のことです。購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認してください。

**参照** コネクタの仕様について「付録 5 各インターフェースの仕様」

#### お願い

#### 周辺機器の取り付け／取りはずしにあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 8 周辺機器について」を確認してください。

本製品で使用できるおもな周辺機器は、次のとおりです。

- メモリ  
**参照** メモリの増設『取扱説明書 1章 3 メモリの増設』
- USB対応機器  
**参照** USB対応機器「本章 2 USB対応機器を使う」
- プリンタ  
**参照** プリンタ「本章 3 プリンタの接続」
- 外部ディスプレイ  
**参照** 外部ディスプレイの接続「本章 4 外部ディスプレイの接続」
- PCカード  
**参照** PCカード「本章 5 PCカードを使う」
- マイクロホン  
**参照** マイクロホンの接続「本章 6 - 1 マイクロホンを使う」
- ヘッドホン  
**参照** ヘッドホンの接続「本章 6 - 2 ヘッドホンを使う」
- RS-232C対応機器  
**参照** RS-232C対応機器「本章 6 - 3 RS-232C対応機器を使う」
- PS/2対応機器  
**参照** PS/2対応機器「本章 6 - 4 PS/2対応機器を使う」

# 2

# USB対応機器を使う

USB対応機器は、電源を入れたままの取り付け／取りはずしができ、プラグアンドプレイに対応しています。

USB対応機器には次のようなものがあります。

- USB対応マウス
- USB対応プリンタ
- USB対応スキャナ
- USBフラッシュメモリなど

本製品のUSBコネクタにはUSB2.0 対応機器とUSB1.1対応機器を取り付けることができます。USB対応機器の詳細については、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。

## お願い

## USB対応機器の操作にあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 8 - USB対応機器の操作にあたって」を確認してください。

## 1 取り付け


### 1 USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。USB対応機器についての詳細は、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。


### 2 USBケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のUSBコネクタに差し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。

【右側面】

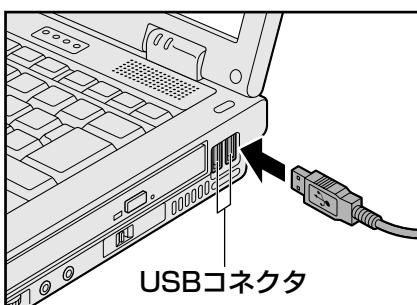

【背面】

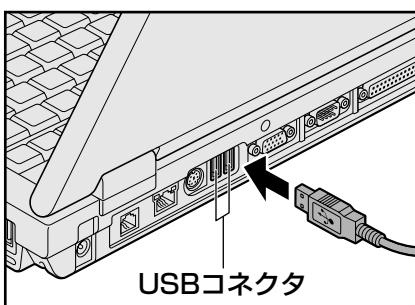

## 2 取りはずし

## 1 USB対応機器の使用を停止する

- ①通知領域の【ハードウェアの安全な取り外し】アイコン（）をクリックする  
\* 通知領域にこのアイコン（）が表示されないUSB対応機器は、次の手順は必要ありません。手順2に進んでください。



- ②表示されたメニューから【XXXX（取りはずすUSB対応機器）を安全に取り外します】をクリックする  
③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、[OK]ボタンをクリックする

## 2 パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く

パラレルコネクタにパラレルインターフェースを持つプリンタを接続すると、印刷ができます。また、USBコネクタにUSB対応のプリンタも接続できます。接続や設定についての詳細は『プリンタに付属の説明書』を確認してください。

**参照** USB対応機器について「本章 2 USB対応機器を使う」

## 1

## プリンタの接続と設定

プリンタの取り付け／取りはずしと、設定方法について説明します。


### 1

### 取り付け

パラレルコネクタに接続する場合、プリンタとパソコンの電源を切った状態で接続してください。

#### 1

#### プリンタケーブルのプラグをパラレルコネクタに差し込む

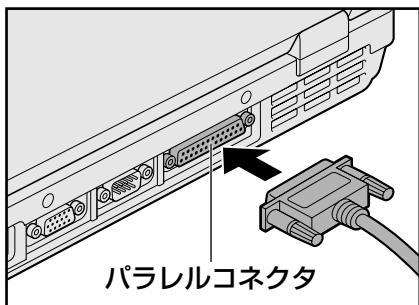

#### 2

#### プリンタケーブルのもう一方のプラグをプリンタに差し込む

プリンタの電源を入れてから、パソコンの電源を入れます。

## 2

## プリンタの設定

### □ ドライバをインストールする

プリンタを使うには、ドライバのインストールが必要です。

ドライバはあらかじめパソコンに用意されている場合と、プリンタに添付のフロッピーディスクやCD-ROMを使う場合があります。

プラグアンドプレイに対応している場合は、初めてプリンタを接続すると [プリンタの追加] 画面が表示されます。画面に従って操作してください。

プラグアンドプレイに対応していない場合は [プリンタの追加] を起動するか、『プリンタに付属の説明書』を読んで、インストールを行ってください。

## □ プリンタポートモードの設定

使用するプリンタに合わせてプリンタモードの設定が必要です。

**1** [スタート] ボタン (  ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [HWセットアップ] をクリックする

**2** [プリンタ] タブの [プリンタポートモード] で、使用するプリンタに合ったモードに設定する

- ECP (標準値) ..... ECP対応に設定します。大半のプリンタでは、ECPに設定します。
- 双方向 ..... 双方向に設定します。一部のプリンタ、またはプリンタ以外のパラレルインターフェース対応機器を使用する場合に設定します。

## 3 取りはずし


**1** パソコン本体とプリンタに差し込んであるプリンタケーブルを抜く  
使用しているプリンタに合わせて、プリンタの電源を切ってください。

# 4

# 外部ディスプレイの接続

アールジーピー

RGBコネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイにWindowsのデスクトップ画面を表示させることができます。

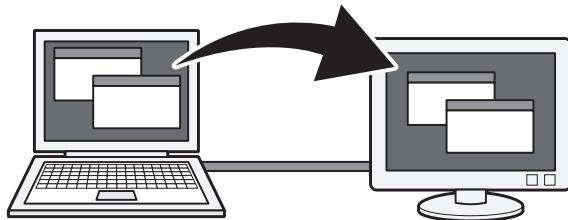

- 使用可能な外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なります。解像度にあった外部ディスプレイを接続してください。

## 1 パソコンに接続する


お願い

外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 8 - 外部ディスプレイ接続の操作にあたって」を確認してください。

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

### 1 外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGBコネクタに差し込む

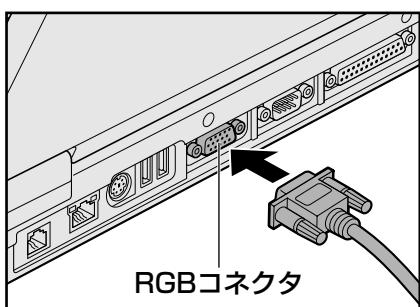

### 2 外部ディスプレイの電源を入れる

### 3 パソコン本体の電源を入れる



上の手順で電源を入れると、パソコン本体は自動的にその外部ディスプレイを認識します。

## 2 表示を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法があります。  
表示方法は、表示装置の切り替えを行うことで変更できます。

### ■本体液晶ディスプレイだけに表示／外部ディスプレイだけに表示



いずれかの表示装置にのみ、デスクトップ画面を表示します。

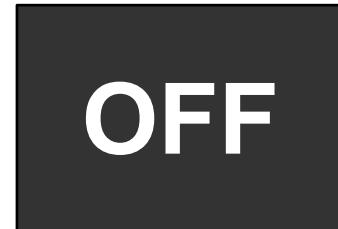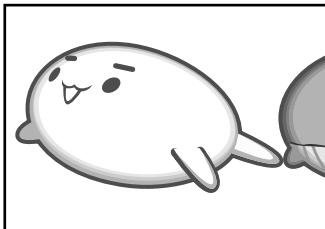

### ■本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示



#### ● クローン表示

2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示します。

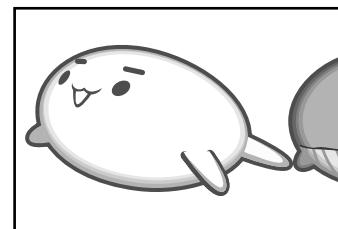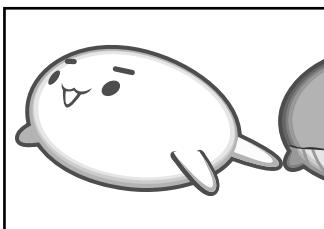

#### ● 拡張表示

2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用（拡張表示）します。

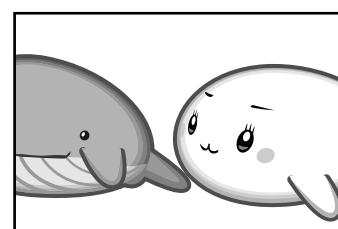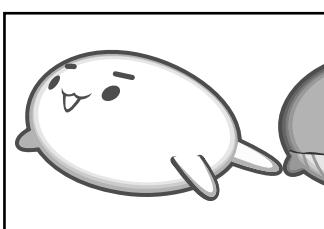


外部ディスプレイに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、外部ディスプレイには表示されません。

#### メモ

- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。
- 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度が変更される場合があります。本体液晶ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。

## 1 方法1—コントロールパネルで設定する

- 1** [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] をクリックする
- 2** [ ] その他のオプション] をクリックする
- 3** [ Intel(R) GMA Driver for Mobile] ボタンをクリックする
- 4** [ディスプレイデバイス] で、表示する装置を選択する

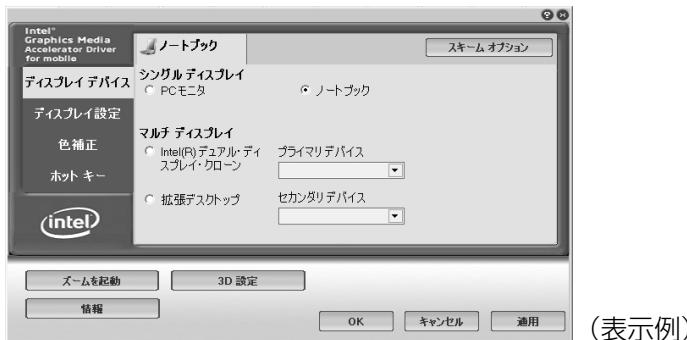

(表示例)

チェック ( ) がついている項目が現在の表示装置です。

\* 画面は外部ディスプレイを接続している場合の表示例です。

- 本体液晶ディスプレイだけに表示  
[ノートブック] をクリックしてください。
- 外部ディスプレイだけに表示  
[PCモニタ] をクリックしてください。
- クローン表示  
2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示します。  
① [Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン] をクリックする  
② 表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
本体液晶ディスプレイと 外部ディスプレイでクローン表示	ノートブック	PCモニタ
	PCモニタ	ノートブック

### ● 拡張表示

2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用できます。

#### ① [拡張デスクトップ] をクリックする

#### ② 表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
本体液晶ディスプレイと 外部ディスプレイで拡張表示	ノートブック	PCモニタ
	PCモニタ	ノートブック




### メモ

- 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイをクローン表示または拡張表示に設定する際に、外部ディスプレイにノイズが発生した場合は、外部ディスプレイの解像度、色数、リフレッシュレートを下げてご使用ください。

設定は、クローン表示または拡張表示に設定したあと、[ディスプレイ設定] をクリックし、表示される画面で行います。

### 5 [OK] ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。

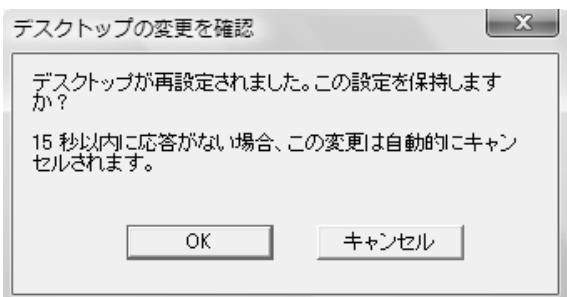

### 6 [OK] ボタンをクリックする

## 2 方法2 – [Fn]+[F5]キーを使う

### ● 表示装置をLCD（本体液晶ディスプレイ）に戻す方法

現在の表示装置がLCD（本体液晶ディスプレイ）以外に設定されている場合、表示装置をLCDに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、[Fn]+[F5]キーを3秒以上押し続けてください。


表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いったんキーボードから指をはなしてから、[Fn]+[F5]キーを3秒以上押し続けてください。

### 表示装置を選択する画面

[Fn]キーを押したまま[F5]キーを押すと、「TOSHIBA Flash Cards」の表示装置を選択する画面が表示されます。



\* 画面はLCD（本体液晶ディスプレイ）と外部ディスプレイを接続した場合です。

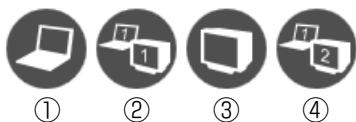

(表示例)

上のカードは現在の表示装置を示しています。[Fn]キーを押したまま[F5]キーを押すたびに、大きなアイコンが移動します。表示する装置が大きなアイコンに変わったところで、[Fn]キーをはなすと表示装置が切り替わります。

- ①LCD ..... 本体液晶ディスプレイだけに表示
- ②LCD+CRT ..... 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイにクローン表示
- ③CRT ..... 外部ディスプレイだけに表示  
本体液晶ディスプレイには何も表示されません。
- ④LCD+CRT Extended Desktop ..... 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイに拡張表示  
本体液晶ディスプレイがプライマリモニタになります。

## □ 拡張表示でプライマリモニタを切り替える方法

現在の表示装置が拡張表示に設定されている場合、プライマリモニタ、セカンダリモニタを切り替えるアイコン（）が表示されます。



\* 画面はLCD（本体液晶ディスプレイ）と外部ディスプレイを接続した場合です。



(表示例)

4  
章

周辺機器を使って機能を広げよう

**[Fn] + [F5]**キーを押して、プライマリ、セカンダリを切り替えるアイコンに移動したら、

**[Fn]**キーをはなすと、表示装置が切り替わります。

複数のユーザで使用する場合、ユーザーアカウントを切り替えるときは〔スタート〕ボタン（）→〔▶〕ボタンをクリックし、表示されたメニューから〔ログオフ〕を選択してください。〔ユーザーの切り替え〕で切り替えた場合は、**[Fn] + [F5]**キーで表示装置を切り替えられません。

参照 ➔ ユーザーアカウントの切り替え 『Windowsヘルプとサポート』



### ×モ 表示について

- 外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

## 3 パソコンから取りはずす

外部ディスプレイを取りはずすときは、「スリープ」や「休止状態」にせず、必ず電源を切ってください。

### 1 Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る

参照 ➔ 電源の切りかた 『セットアップガイド』

### 2 外部ディスプレイの電源を切る

### 3 RGBコネクタからケーブルを抜く

#### ■ アプリケーションの利用に関する注意事項

「InterVideo WinDVD」で使用する表示装置を変更したい場合は、アプリケーションを起動する前に表示装置を切り替えてください。

起動中は、表示装置を切り替えることができません。

目的に合わせたPCカードを使うことにより、パソコンの機能が大きく広がります。  
PCカードには、次のようなものがあります。

- データ通信カード（PHS、携帯電話）
- フラッシュメモリカード用アダプタカード
- 外付けハードディスクドライブ、CD／DVDドライブ用アダプタカード　など

## 1

## PCカードを使う前に

本製品は、PC Card Standard準拠のTYPE II / III対応のカード（CardBus対応カードも含む）を使用できます。

使用するタイプによって取り付け可能なスロットは異なりますので、よく確認してください。スロット0にTYPE IIIのPCカードを取り付けたときは、スロット1にPCカードを取り付けることはできません。

使用スロット：1（上側）	TYPE II
使用スロット：0（下側）	TYPE II / III

PCカードの大部分は電源を入れたままの取り付け／取りはずし（ホットインサーション）に対応しているので便利です。

使用しているPCカードがホットインサーションに対応しているかどうかなど、詳しい使いかたについては『PCカードに付属の説明書』を確認してください。


### お願い

### PCカードの操作にあたって


- あらかじめ、「付録 1 - 8 - PCカードの操作にあたって」を確認してください。

**2 PCカードを使う**

PCカードを使う場合、パソコン本体のPCカードスロットにPCカードを取り付けてください。

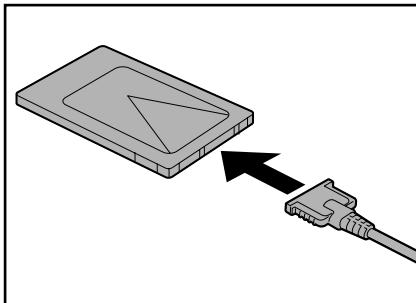**1 取り付け****1 PCカードにケーブルを付ける**

SCSIカードなど、ケーブルの接続が必要なときに行います。

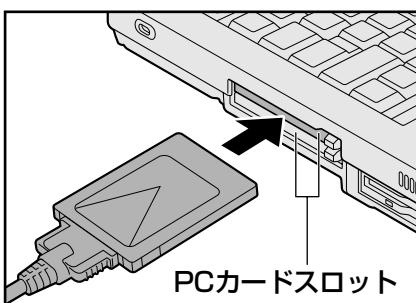**2 PCカードの表裏を確認し、表を上にして挿入する**

カードは無理な力を加えず、静かにカードが奥に突き当たるまで押してください。きちんと奥まで差し込まれていない場合、PCカードを使用できない、またはPCカードが壊れる場合があります。

カードを接続した後、カードが使用できるように設定されているか確認してください。

## 2 取りはずし

### 1 PCカードの使用を停止する

①通知領域の【ハードウェアの安全な取り外し】アイコン（）をクリックする


\* 通知領域にこのアイコン（）が表示されないPCカードは、次の手順は必要ありません。手順**2**に進んでください。



②表示されたメニューから【XXXX（取りはずすPCカード）を安全に取り外します】をクリックする

③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする


### 2 イジェクトボタンを2回押す

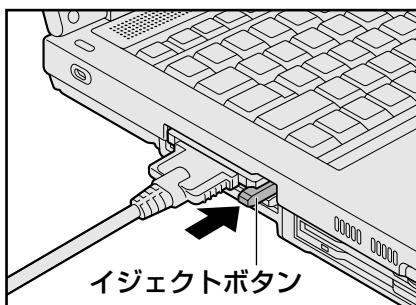

1回押すとイジェクトボタンが出てくるので、もう1度カチッと音がするまで押してください。

カードが奥まで差し込まれていない場合、イジェクトボタンが出てこないことがあります。カードを奥まで押し込んでから、もう一度イジェクトボタンを押してください。カードが少し出できます。

### 3 カードをしっかりとつかみ、抜く

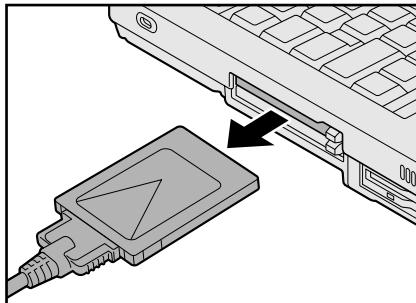

カードを抜くときはケーブルを引っ張らないでください。故障するおそれがあります。熱くないことを確認してから行ってください。

イジェクトボタンが収納されていない場合は、イジェクトボタンを押して収納します。

本製品には、ここまで説明してきた他にも、さまざまな機器を接続できます。


## 1 マイクロホンを使う

マイク入力端子には、マイクロホンを接続できます。本製品にはサウンド機能が内蔵されています。


**参照** サウンド機能について「**2章 8 サウンド**」

### 1 使用できるマイクロホン

本製品で使用できるマイクロホンは次のとおりです。

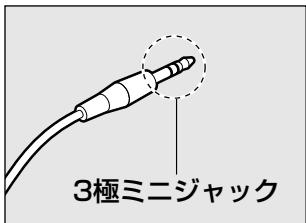

- モノラルマイクのみ使用できます。
- プラグは直径3.5mm3極ミニジャックタイプが使用できます。

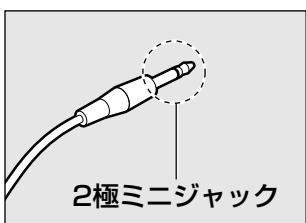


- 直径3.5mm2極ミニジャックタイプのマイクロホンでもマイクロホン本体にバッテリなどを内蔵し、電源供給を必要としないマイクロホンであれば使用できます。

音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するマイクロホンを使用してください。

### 2 接続する

#### 1 マイクロホンのプラグをマイク入力端子に差し込む

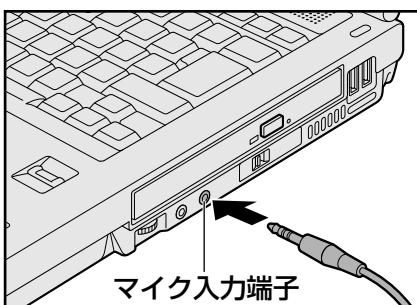

取りはずすときは、マイク入力端子からマイクロホンのプラグを抜きます。

## 2 ヘッドホンを使う

ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続すると、音楽や音声を聞くことができます。ヘッドホンのプラグは、直径3.5mmステレオミニジャックタイプを使用してください。

### お願い

### ヘッドホンの操作にあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 8 - ヘッドホンの操作にあたって」を確認してください。


本製品にはサウンド機能が内蔵されています。

ヘッドホンの音量はボリュームダイヤル、またはWindowsの音量ミキサで調節してください。

参照 「2章 8 サウンド」

## 1 接続する

### 1 ヘッドホンのプラグをヘッドホン出力端子に差し込む

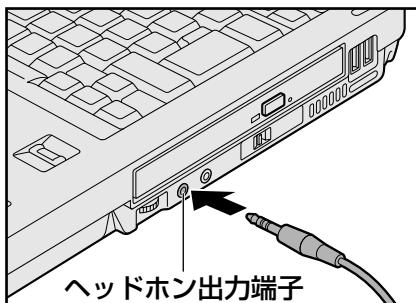

取りはずすときは、ヘッドホン出力端子からヘッドホンのプラグを抜きます。

## 3 RS-232C対応機器を使う

本製品はRS-232C対応機器をシリアルコネクタに接続できます。

参照 シリアルコネクタ『取扱説明書 1章 2 各部の名称』

RS-232C対応機器には次のようなものがあります。

- |        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| ● モデム  | ● マウス     | ● テンキーパッド |
| ● スキャナ | ● トラックボール | など        |

RS-232C対応機器の詳細については、『RS-232C対応機器に付属の説明書』を確認してください。

## 4 PS/2対応機器を使う

PS/2コネクタには、PS/2対応機器を接続できます。

参照 ➔ PS/2コネクタ『取扱説明書 1章 2 各部の名称』

PS/2対応機器には、次のようなものがあります。

- キーボード
- マウス
- テンキーパッド
- トラックボール
- など



- PS/2コネクタに対応したマウスを接続している場合、タッチパッドと同時に使用することはできません。

# 5 章

## ■ バッテリ駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリは、使いかたによっては長持ちさせることができます。

ここでは、充電や充電量の確認、消費電力を減らす設定について説明しています。

1 バッテリについて .....	88
2 省電力の設定をする .....	96

パソコン本体には、バッテリパックが取り付けられています。

バッテリを充電して、バッテリ駆動（ACアダプタを接続しない状態）で使うことができます。

本製品を初めて使用するときは、バッテリパックを充電してから使用してください。

バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめACアダプタを接続してバッテリパックの充電を完了（フル充電）させるか、フル充電したバッテリパックを取り付けてください。


『安心してお使いいただくために』や『取扱説明書』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

## 1 バッテリ充電量を確認する

バッテリ駆動で使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリの充電量を確認しておく必要があります。

### 1 Battery LEDで確認する

ACアダプタを使用している場合、Battery □ LEDが点灯します。

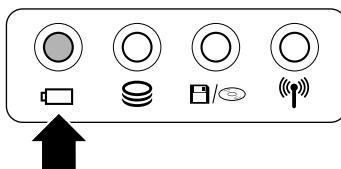


Battery □ LEDは次の状態を示しています。

緑	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要 <b>参照</b> バッテリの充電について「本節 2 バッテリを充電する」
消灯	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バッテリが接続されていない</li> <li>・ACアダプタが接続されていない</li> <li>・バッテリ異常 異常の場合は、購入店または近くの保守サービスに連絡してください。</li> </ul>

## 2 通知領域の【バッテリ】アイコンで確認する

通知領域の【バッテリ】アイコン（）の上にポインタを置くと、バッテリ充電量が表示されます。このときバッテリ充電量以外にも、現在の電源プランが表示されます。

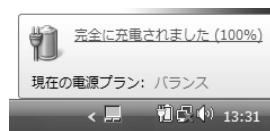

**参照** 省電力設定について「本章 2 省電力の設定をする」

1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ駆動を行わないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリ充電量が減少したときは、Battery  LEDや【バッテリ】アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。

## 3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量が少なくなると、次のように警告します。

- Battery  LEDがオレンジ色に点滅する（バッテリの残量が少ないことを示しています）
- バッテリのアラームが動作する

「電源オプション」で【プラン設定の変更】→【詳細な電源設定の変更】をクリックして表示される【詳細設定】タブの【バッテリ】→【バッテリ低下の通知】や【バッテリ切れの操作】で設定すると、バッテリの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- ①パソコン本体にACアダプタを接続し、充電する
- ②電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起ころとも何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切れます。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、Battery  LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使用してください。

## ■ 時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックの他に、内蔵時計を動かすための時計用バッテリが内蔵されています。

時計用バッテリの充電は、ACアダプタを接続し電源を入れているとき（電源ON時）に行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリが切れていると、時間の再設定をうながすWarning（警告）メッセージが出ます。

## ■ 充電完了までの時間

状態	時計用バッテリ
電源ON (Power  LEDが緑色に点灯)	24時間

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

## 2 バッテリを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

**お願い**

バッテリを充電するにあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 9 - バッテリを充電するにあたって」を確認してください。

## 1 充電方法

### 1 パソコン本体にACアダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

DC IN LEDが緑色に点灯してBattery LEDがオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源のON/OFFにかかわらずフル充電になるまで充電されます。

### 2 Battery LEDが緑色になるまで充電する

バッテリの充電中はBattery LEDがオレンジ色に点灯します。

DC IN LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。ACアダプタ、電源コードの接続を確認してください。



メモ

- パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

### ■ 充電完了までの時間

バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けているとき、アプリケーションを使用しているときは、充電完了まで時間がかかることがあります。詳細は、別紙の『dynabook \*\*\* (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

### ■ バッテリ駆動時間

バッテリ駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。

詳細は、別紙の『dynabook \*\*\* (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

### ■ バッテリ駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア（3Dグラフィックス使用など）を使用する場合は、充分な性能を発揮するためにACアダプタを接続してご使用ください。

## ■ 使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリ充電量は少しずつ減っていきます。バッテリの保持時間は、放置環境などによって異なります。

保持時間は、充電完了の状態で電源を切った場合の目安にしてください。

詳細は、別紙の『dynabook \* \* \* \*（お使いの機種名）シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリ駆動時は休止状態、またはハイブリッドスリープにすることをおすすめします。

## 2 バッテリを長持ちさせる

本製品に搭載されたバッテリをより有効に使うための工夫を紹介します。

### ■ バッテリの機能低下を比較的遅くする方法

次の点に気をつけて使用すると、バッテリの機能低下を比較的遅くすることができます。

- パソコンとACアダプタをコンセントに接続したままの状態で、パソコンを長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントからはずしてください。
- 1ヵ月以上の長期間、バッテリを使わない場合は、パソコン本体からバッテリをはずして、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
- おもにACアダプタを接続してパソコンを使用し、バッテリパックの電力をほとんど使用しないなど、100%の残量近辺で充放電をくり返すとバッテリの劣化を早める場合があります。
- 1ヵ月に1度は、ACアダプタをはずしてバッテリ駆動でパソコンを使用してください。

### ■ バッテリ充電量を節約する方法

バッテリを節約して、本製品をバッテリ駆動で長時間使用するには、次の方法があります。

- こまめに休止状態にする

**参照** 「2章 2-2 休止状態」

- 入力しないときは、ディスプレイを閉じておく

**参照** 「2章 2-3 簡単に電源を切る／パソコンの使用を中断する」

- 省電力の電源プランを設定する

**参照** 「本章 2 省電力の設定をする」

### ■ バッテリの充電能力を調べる

バッテリは、消耗品です。バッテリを交換する目安を調べることができます。

**参照** 「本節 3 バッテリの状態を診断する」

### 3 バッテリパックを保管する

バッテリパックを保管するときは、次の説明をお読みください。

- 充電状態の電池を放置しておくと電池が劣化し、もう一度充電したときの容量が減少してしまいます。この劣化は、保存温度が高いほど早く進みます。
- バッテリパックを長期保管するときには、風通しの良い涼しい場所に保管し、充電容量を50%前後にして保管することをおすすめします。
- 保管時は、ビニール袋などに入れて電極のショートが起こらないようにし、ダンボールなどの電気を通さない箱に、バッテリパックが重ならないように入れてください。
- バッテリパックの電極（金属部分）がショートしないように、金属製ネックレス、ヘアピンなどの金属類と混在しないようにしてください。
- 過放電を防止するために、半年に1回くらいの割合で、50%程度の充電をしてください。
- 落下したり衝撃がかかったりしないよう安定した場所に保管してください。

5  
章

### 3 バッテリの状態を診断する

バッテリパックは、消耗品です。

バッテリパックは、使用環境や使用頻度によってバッテリ充電能力が低下するため、バッテリ充電量が正しく表示できなくなる場合があります。「東芝バッテリチェッカー」では、バッテリ充電量の補正や、現在のバッテリの『充電能力』を診断してバッテリパックを交換する目安をお知らせします。

\* バッテリ診断には数時間かかります。

### 1 インストール方法

「東芝バッテリチェッカー」はご購入時の状態ではインストールされていません。次の手順でインストールしてください。

- 1** [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2** [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3** [東芝ユーティリティ] タブをクリックする
- 4** 画面左側の [東芝バッテリチェッカー] をクリックし、[「東芝バッテリチェッカー」のセットアップ] をクリックする
- 5** 画面の指示に従ってインストールする  
[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

## 2 診断方法

診断方法は、次のとおりです。

### お願い

### 「東芝バッテリチェッカー」での診断にあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 9 - 「東芝バッテリチェッカー」での診断にあたって」を確認してください。

1

[スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [バッテリチェッカー] をクリックする  
「東芝バッテリチェッカー」が起動します。



(表示例)

## 2 [診断開始] をクリックする

[診断終了後、自動的にシャットダウンを行う] をチェックしていると、診断が終了したあとに、自動的にパソコンの電源を切れます。「東芝バッテリチェック」を起動すると診断結果の確認ができます。

[診断を始める前に必ずお読みください] 画面が表示されるので、内容をよく読んで [続行] ボタンをクリックしてください。

診断が開始されます。



診断が終了すると、メッセージが表示されます。

## 3 [OK] ボタンをクリックする



診断終了後、測定結果が表示されます。次の内容をバッテリ状態の目安としてください。

良好：バッテリ充電能力は良好です。

普通：バッテリ充電能力が少し低下していますが、まだ使用できます。

低下：バッテリ充電能力が半分以下になっています。そろそろ交換をおすすめします。



(表示例)



- バッテリチェックを頻繁に使用するとバッテリが消耗する原因になります。

# 2

## 省電力の設定をする

### 1 電源オプション

「電源オプション」ではパソコンの電源を管理して、電力の消費方法を状況に合わせて変更することができます。

バッテリ駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らして長い時間使用するように設定したり、電力を使ってパフォーマンスの精度を上げるように設定したりできます。

これらの電源設定を電源プランといいます。

「電源オプション」では、使用環境にあわせて設定された電源プランがあらかじめ用意されていますので、使用環境が変化したときに電源プランを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更することができます。

購入時には、次の電源プランが用意されています。

5  
章

バッテリ駆動で使う

- バランス

必要なときは電力を使ってパフォーマンスを最大にし、動作させていないときは電力を節約します。

- 省電力

パソコンの動作速度などのパフォーマンスを低下させ、消費電力を抑えます。バッテリ駆動のときにこのプランを使用すると、バッテリが通常よりも長くもちます。

- 高パフォーマンス

パフォーマンスと応答速度を最大にします。バッテリ駆動のときにこのプランを使用すると、バッテリが通常よりも早く消費されます。

各電源プランの設定を変更したり、新しく電源プランを追加することもできます。詳しくは、「電源オプション」のヘルプをご覧ください。

### 1 起動方法


1 [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] をクリックする

2 [ ノートパソコン バッテリ設定の変更] をクリックする

「電源オプション」が起動します。

## ヘルプの起動方法

### 1 「電源オプション」を起動後、画面右上の ? ボタンをクリックする

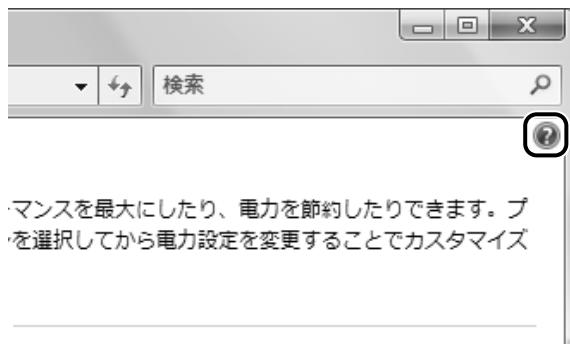

### 2 表示された一覧から知りたい項目をクリックする

該当するページが表示されます。



### 役立つ操作集

#### 「東芝ピークシフトコントロール」

「東芝ピークシフトコントロール」は、昼間の電力消費の一部を夜間に移行させて電力を効率的に活用し、電力需要の準拠化を実現する機能です。たとえば夏期の日中のように、電力使用のピーク時間帯には自動的にAC電源からの電力供給を止め、電力需要の少ない時間帯（夜間など）に蓄えたノートパソコンのバッテリで動作させる電源管理機能で、環境への負荷低減に貢献することができます。ピークシフト機能は、パソコン単体でも使用できますが、複数台数で同じ時間帯に制御することによってその効果を発揮します。制御するパソコンの台数は多ければ多いほど効果が大きくなります。この機能を実現するには、「東芝ピークシフトコントロール」のインストールが必要です。

使用方法については、ヘルプを参照してください。

#### ● インストール方法

- ① [スタート] ボタン (H) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- ② 画面のメッセージに従ってインストールする  
[東芝ユーティリティ] タブの [東芝ピークシフトコントロール] に用意されています。

#### ● 起動方法

- ① [スタート] ボタン (H) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [ピークシフトコントロール] をクリックする

#### ● ヘルプの起動方法

- ① 「東芝ピークシフトコントロール」を起動後、画面右上の [ヘルプ] ボタン (?) をクリックする
- ② 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする



# 6 章

## ■ システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

1 東芝HWセットアップ .....	100
2 BIOSセットアップ .....	101
3 パスワードセキュリティ .....	113
4 指紋認証を使う .....	129
5 TPMを使う .....	141

「東芝HWセットアップ」を使い、Windows上でハードウェアの設定を変更できます。複数のユーザで使用する場合も、設定内容は全ユーザで共通になります。

## 起動方法

- 1** [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [HWセットアップ] をクリックする  
[東芝HWセットアップ] 画面が表示されます。
- 2** 各タブで機能を設定し、[OK] ボタンをクリックする  
[キャンセル] ボタンをクリックした場合は、設定が変更されません。

## ヘルプの起動方法

- 1** [東芝HWセットアップ] 画面上で、知りたい項目にポインタを置く  
項目に対するヘルプが表示されます。

## 2

## BIOSセットアップ


\* この操作は、「オンラインマニュアル（本書）」を参照しながら実行することはできません。  
印刷した本項目のページと『取扱説明書』を参照して実行してください。

バイオフ  
BIOSセットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。起動と終了方法や基本操作は『取扱説明書』を参照してください。  
ここでは、BIOSセットアップの画面について説明します。

## 1


## BIOSセットアップの画面

BIOSセットアップには次の2頁の画面があります。

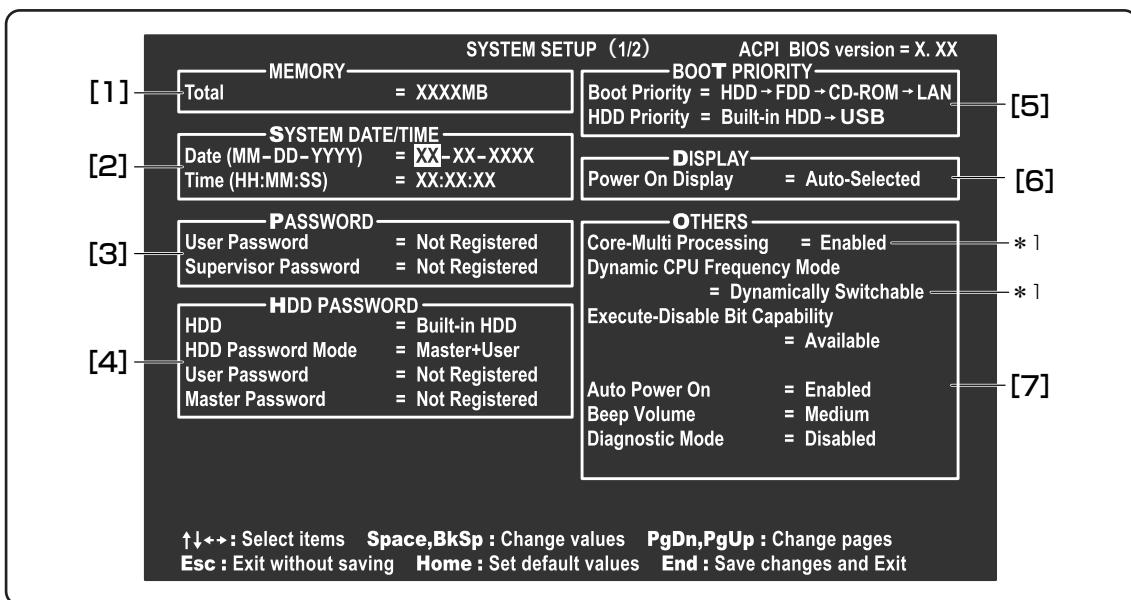

\* 1 Core 2 モデルのみ

(注) 画面は一部をのぞいて標準設定値の表示例です。

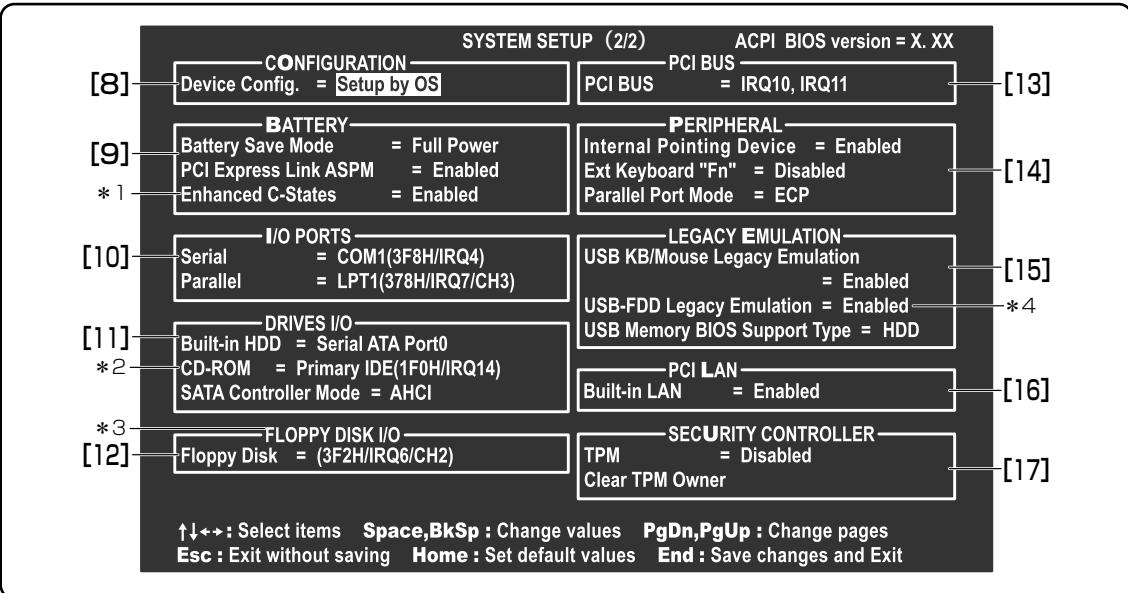

\*1 Core 2 モデルのみ

\*2 ドライブ内蔵モデルのみ

\*3 フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ

\*4 フロッピーディスクドライブが内蔵されていないモデルのみ

(注) 画面は一部をのぞいて標準設定値の表示例です。

## 2 設定項目

カーソルが移動しない項目は、変更できません（参照のみ）。ここでは、標準設定値を「標準値」と記述します。

### 1 MEMORY

#### ■ Total

本体に取り付けられているメモリの総メモリ容量が表示されます。

### 2 SYSTEM DATE/TIME

日付と時刻の設定は **Space** または **BackSpace** キーで行います。

月と日と年、時と分と秒の切り替えは、**↑** **↓** キーで行います。

#### ■ Date

日付を設定します。

#### ■ Time

時刻を設定します。

### 3 PASSWORD

#### ■ User Password

- ・ Not Registered (標準値) ....ユーザーパスワードが登録されていないときに表示されます。
- ・ Registered .....ユーザーパスワードが登録されているときに表示されます。

#### 【ユーザーパスワードの登録／削除／変更】

ユーザーパスワードの設定は「東芝パスワードユーティリティ」で行うことを推奨します。

BIOSセットアップでユーザーパスワードを設定する場合は、「本章 3-1-2 BIOSセットアップでの設定」を確認してください。

**参照** 「東芝パスワードユーティリティ」について

「本章 3-1-1 東芝パスワードユーティリティでの設定」

#### 【ユーザーパスワードを忘ってしまったとき】

ユーザーパスワードを忘ってしまった場合は、近くの保守サービスに相談してください。ユーザーパスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

#### ■ Supervisor Password

- ・ Not Registered (標準値) ....スーパーバイザーパスワードが登録されていないときに表示されます。
- ・ Registered .....スーパーバイザーパスワードが登録されているときに表示されます。

#### 【スーパーバイザーパスワードの登録】

スーパーバイザーパスワードの登録は、「東芝パスワードユーティリティ」で行うことを推奨します。

**参照** 「本章 3-2 スーパーバイザーパスワード」

#### 【スーパーバイザーパスワードの削除／変更】

BIOSセットアップで、いったんスーパーバイザーパスワードを設定してしまうと、BIOSセットアップではスーパーバイザーパスワードの削除と変更ができません。

その場合は、「東芝パスワードユーティリティ」でスーパーバイザーパスワードの削除や変更を行ってください。

**参照** 「本章 3-2 スーパーバイザーパスワード」

#### 【スーパーバイザーパスワードを忘ってしまったとき】

スーパーバイザーパスワードを忘ってしまった場合は、近くの保守サービスに相談してください。スーパーバイザーパスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

## 4 HDD PASSWORD

### ■HDD

パスワードを設定するハードディスクです。

- Built-in HDD ..... 内蔵ハードディスクに設定されます。

### ■HDD Password Mode

登録するHDDパスワードを選択します。HDDパスワード（ユーザHDDパスワード、マスタHDDパスワード）を登録していないときのみ、選択できます。HDDパスワードが登録されている場合は、いったんHDDパスワードを削除してから選択してください。

- User Only (標準値) ..... ユーザHDDパスワードのみ設定する
- Master+User ..... マスタHDDパスワードとユーザHDDパスワードを設定する

### ■User Password

ユーザHDDパスワードを設定します。

### ■Master Password

マスタHDDパスワードを設定します。

「HDD Password Mode」が「Master+User」の場合のみ表示されます。

マスタHDDパスワードを設定し、続けてユーザHDDパスワードの設定を行います。

- Not Registered (標準値) .... マスタHDDパスワードまたはユーザHDDパスワードが登録されていないときに表示されます。
- Registered ..... マスタHDDパスワードまたはユーザHDDパスワードが登録されているときに表示されます。

**参照** → HDDパスワードの設定方法「本章 3-4 HDDパスワード」

## 5 BOOT PRIORITY

### ■Boot Priority

システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。

通常は「HDD → FDD → CD-ROM → LAN」に設定してください。

- HDD → FDD → CD-ROM → LAN (標準値)
  - FDD → HDD → CD-ROM → LAN
  - HDD → CD-ROM → LAN → FDD
  - FDD → CD-ROM → LAN → HDD
  - CD-ROM → LAN → HDD → FDD
  - CD-ROM → LAN → FDD → HDD
- ↓ 指定のドライブ順に起動する

### ■HDD Priority

「USB Memory BIOS Support Type」でHDDを選択した場合に、システムを起動する順番を設定します。

- Built-in HDD → USB (標準値) ..... 内蔵ハードディスク→ USBフラッシュメモリの順で起動する
- USB → Built-in HDD ..... USBフラッシュメモリ→内蔵ハードディスクの順で起動する

## 6 DISPLAY

### ■ Power On Display

起動時のWindows ロゴを表示する表示装置を選択します。

- Auto-Selected (標準値) .....システム起動時に外部ディスプレイを接続しているときは  
外部ディスプレイだけに、接続していないときは本体液晶  
ディスプレイだけに表示する
- LCD + Analog RGB .....外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同時表示する

SVGA モードに対応していない外部ディスプレイを接続して、「LCD + Analog RGB」を選択した場合、外部ディスプレイには画面が表示されません。

## 7 OTHERS

### ■ Core Multi-Processing

\*Core 2 モデルのみ

Core Multi-Processingでは、CPUの動作モードを設定します。

- Enabled (標準値) .....Dual Coreモードに設定する
- Disabled .....Single Coreモードに設定する

### ■ Dynamic CPU Frequency Mode

\*Core 2 モデルのみ

- Dynamically Switchable (標準値) ....CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を有効  
にし、使用状況に応じてCPU周波数を自動的に切  
り替えます。
- Always High .....CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を無効  
にし、CPU周波数を高周波数にしてパソコンの処  
理能力を優先します。
- Always Low .....CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を無効  
にし、CPU周波数を低い周波数にしてパソコンの  
バッテリ駆動時間を優先します。

### ■ Execute-Disable Bit Capability

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能を有効にするかどうかを設定します。

エグゼキュート・ディスエーブル・ビット機能とは、コンピュータウイルスや不正アクセスによるバッファーオーバーフロー攻撃からパソコンを守るために、セキュリティを強化する機能です。

- Available (標準値) .....有効にする
- Not Available .....無効にする

### ■ Auto Power On

自動的にシステムの電源を入れる機能の設定状態を示します。

- Disabled .....Auto Power On機能が設定されていない
- Enabled (標準値) .....Auto Power On機能が設定されている

「Alarm Time」と「Alarm Date Option」の機能によって、自動的に電源が入った後は設定が解除されます。

Windows Vistaを使用している場合は「Alarm Time」と「Alarm Date Option」の設定は無効になります。

Windowsのタスクスケジューラを使用してください。

Auto Power On機能の設定は「OPTIONS」ウィンドウで行います。

「OPTIONS」ウィンドウの項目について説明します。

アラームの時刻の設定はSpaceまたはBackSpaceキーで行います。

時と分、月と日の切り替えは、↑↓キーで行います。

#### ● Alarm Time

自動的に電源を入れる時間を設定します。

- ・ Disabled ..... 時間を設定しない

#### ● Alarm Date Option

自動的に電源を入れる月日を設定します。

「Alarm Time」が「Disabled」の場合は、設定できません。

- ・ Disabled ..... 月日を設定しない

#### ● Wake-up on LAN

ネットワークで接続された管理者のパソコンからの呼び出しにより、自動的に電源を入れます。

[16] 「PCI LAN」の「Built-in LAN」が「Enabled」の場合、有効になります。

Wake up on LAN機能を使用する場合は、必ずACアダプタを接続してください。電源を

切っている状態でも、バッテリを使っていないときの充電保持時間が別紙の『dynabook

＊＊＊＊（お使いの機種名）シリーズをお使いのかたへ』の表記よりも短くなります。

- ・ Enabled ..... Wake up on LAN機能を使用する
- ・ Disabled（標準値） ..... Wake up on LAN機能を使用しない

パスワードセキュリティで設定したパスワードと休止状態が設定してある状態で、Auto Power On機能を設定してシステムを起動させた場合、「Password=」と表示されます。パスワードセキュリティで設定したパスワードを入力すると、休止状態からWindowsに復帰します。

**参照** パスワードセキュリティの設定「本章 3 パスワードセキュリティ」

#### ● On Battery

「Wake-up on LAN」が「Enabled」の場合、有効になります。

- ・ Enabled ..... バッテリ駆動の際に、Wake-up on LAN機能を有効にします。
- ・ Disabled（標準値） ..... バッテリ駆動の際に、Wake-up on LAN機能を無効にします。

#### ● Critical Battery Wake-up

「Critical Battery Wake-up機能」の有効／無効を設定します。「Critical Battery Wake-up機能」とは、スリープ状態の間にバッテリの残量が少なくなった場合、自動的に休止状態になり、データをハードディスクに保存します。

システムがWindows Vistaの場合のみ有効です。

- ・ Enabled（標準値） ..... Critical Battery Wake-up機能を有効にする
- ・ Disabled ..... Critical Battery Wake-up機能を無効にする

「Critical Battery Wake-up機能」を有効にするには、Windows上でも設定が必要です。次の操作を行って、設定してください。

- ①【コントロールパネル】を開き、【モバイルコンピュータ】の【バッテリ設定の変更】をクリックする
- ②【プラン設定の変更】をクリックする
- ③【詳細な電源設定の変更】をクリックする
- ④【次のプランの設定の変更】画面の【詳細な電源設定の変更】タブで、【バッテリ】をダブルクリックする
- ⑤【バッテリ切れの操作】をダブルクリックし、表示された項目で「バッテリ駆動」が「休止状態」になっていることを確認する
- ⑥【OK】ボタンをクリックする

#### ● Power On by AC

ACアダプタを接続すると、電源が入ります。

- ・ Disabled (標準値) .....Power On by AC機能を使用しない
- ・ Enabled .....Power On by AC機能を使用する

#### ■ Beep Volume

警告音（ビープ音）の音量を設定します。

Off、Low、Medium（標準値）、Highのいずれかを選択できます。

#### ■ Diagnostic Mode

BIOSのハードウェア診断テスト機能を有効にするかどうかの設定をします。

- ・ Disabled (標準値) .....ハードウェア診断テスト機能を無効にする
- ・ Enabled .....ハードウェア診断テスト機能を有効にする

## 8 CONFIGURATION

#### ■ Device Config.

ブート時にBIOSが初期化する装置を指定します。

- ・ Setup by OS (標準値) .....OSをロードするのに必要な装置のみ初期化する  
それ以外の装置はOSが初期化します。
- ・ All Devices .....すべての装置を初期化する

プレインストールされているOSを使用する場合は、「Setup by OS」（標準値）を選択することを推奨します。

## 9 BATTERY

#### ■ Battery Save Mode

バッテリセーブモードを設定します。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウが開きます。

「User Setting」を選択した場合のみ、設定の変更ができます。

「BATTERY SAVE OPTIONS」 ウィンドウの設定項目は次のように表示されます。

●Full Power (標準値)	●Low Power	●User Setting (設定例)
Processing Speed = High	Processing Speed = Low	Processing Speed = Low
CPU Sleep Mode = Enabled	CPU Sleep Mode = Enabled	CPU Sleep Mode = Enabled
LCD Brightness = Super-Bright <sup>*1</sup>	LCD Brightness = Bright <sup>*1</sup>	LCD Brightness = Semi-Bright <sup>*1</sup>
Cooling Method = Maximum Performance	Cooling Method = Battery Optimized	Cooling Method = Battery Optimized

\*1 ACアダプタを接続している場合の表示内容です。

「BATTERY SAVE OPTIONS」 ウィンドウを閉じるには、 キーを押して選択項目を「Processing Speed」または「Cooling Method」の外に移動します。

次に「BATTERY SAVE OPTIONS」 ウィンドウの項目について説明します。

#### ● Processing Speed

処理速度を設定します。

使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- High.....処理速度を高速に設定する
- Low .....処理速度を低速に設定する

#### ● CPU Sleep Mode

CPUが処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。

一部のアプリケーションソフトでは「Enabled」に設定すると処理速度が遅くなることがあります。その場合は「Disabled」に設定してください。

- Enabled .....電力消費を低減する
- Disabled.....電力消費を低減しない

#### ● LCD Brightness (LCD輝度)

画面の明るさを選択します。

- Semi-Bright.....低輝度に設定する
- Super-Bright.....最高輝度に設定する
- Bright .....高輝度に設定する

#### ● Cooling Method (CPU熱制御方式)

CPUの熱を冷ます方式を選択します。CPUが高熱を帯びると故障の原因になります。

- Cooling Optimized .....パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にファンを使用して冷却します。
- Maximum Performance ....パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にファンを使用して冷却します。  
「Cooling Optimized」よりもファン音が静かな状態を保ち温度を下げます。
- Performance.....パソコン本体内部の温度が上昇したときに、[Maximum Performance] と [Battery Optimized] の中間的な方法で冷却します。
- Battery Optimized .....パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にCPUの処理速度を落として冷却します。  
[Performance] より消費電力は少なくなります。

## ■ PCI Express Link ASPM

PCI Expressの省電力機能を設定します。

- ・ Auto ..... バッテリ動作中かつPCI Expressデバイスが使用されていないときに、消費電力を抑えます。
- ・ Disabled..... 省電力機能を無効にし、パフォーマンスを優先させます。
- ・ Enabled (標準値) ..... PCI Expressデバイスが使用されていないときに、消費電力を抑えます。

## ■ Enhanced C-States

\* Core 2 モデルのみ

Enhanced C-Statesでは、電力消費の低減を設定します。

- ・ Enabled (標準値) ..... 消費電力を低減する
- ・ Disabled..... 消費電力を低減しない

# 10 I/O PORTS

## ■ Serial

シリアルポートの割り当てを設定します。

- ・ Not Used ..... シリアルポートを割り当てない
- ・ COM1 (標準値) .....
- ・ COM2 ..... ] 指定のポートを割り当てる
- ・ COM3 ..... ]
- ・ COM4 ..... ]

## ■ Parallel

パラレルポートの割り当てを設定します。

「Parallel Port Mode」が「ECP」の場合に「Parallel」で「Not Used」以外を選択すると、「OPTION」ウィンドウが開きます。

次に「OPTION」ウィンドウの項目について説明します。

### ● DMA

DMAチャネルを設定します。

# 11 DRIVES I/O

## ■ Built-in HDD

ハードディスクドライブの設定を表示します。

## ■ CD-ROM

\* ドライブ内蔵モデルのみ

ドライブのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。変更はできません。

内蔵されているドライブがCD-ROMドライブではない場合も、すべて「CD-ROM」と表示されます。

**■ SATA Controller Mode**

SATAコントローラモードを設定します。

- ・ AHCI (標準値) ..... Windows Vista用のモード (AHCI) です。
- ・ Compatibility ..... レガシイOS用でAHCI対応のドライバを使わない場合は、こちらのモードを使用してください。

**12 FLOPPY DISK I/O**

\* フロッピーディスクドライブ内蔵モデルのみ

**■ Floppy Disk**

フロッピーディスクドライブのアドレス、割り込みレベル、チャネルの設定を表示します。変更はできません。

**13 PCI BUS****■ PCI BUS**

PCIバスの割り込みレベルを表示します。変更はできません。

**14 PERIPHERAL****■ Internal Pointing Device**

タッチパッドを使用する／使用しないを設定します。

- ・ Enabled (標準値) ..... 使用する
- ・ Disabled ..... 使用しない

**■ Ext Keyboard "Fn"**

外部キーボードの[Fn]キーの割り当てをします。

- ・ Disabled (標準値) ..... [Fn]キーの代替えキー割り当てをしない
- ・ Enabled ..... 次のキーを[Fn]キーの代替えキーとして割り当てる
  - ・ Left Ctrl + Left Alt ..... Right Ctrl + Right Alt
  - ・ Left Alt + Left Shift ..... Right Alt + Right Shift
  - ・ Left Alt + Caps Lock

**■ Parallel Port Mode**

パラレルポートモードの設定をします。

Windowsで使用する場合は、標準値のままで使用できます。

- ・ ECP (標準値) ..... ECP対応に設定する  
大半のプリンタでは、ECPに設定します。
- ・ Std. Bi-Direct ..... 双方向に設定する  
一部のプリンタおよび、プリンタ以外のパラレル装置を使用する場合に設定します。



メモ

- Windowsを使用している場合は「東芝HWセットアップ」の設定が有効になり、「Parallel Port Mode」の設定は無効になります。

## 15 LEGACY EMULATION

### ■ USB KB/Mouse Legacy Emulation

USBキーボードやマウスのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

- Enabled (標準値) ..... レガシーサポートを行う  
ドライバなしでUSBキーボード／USBマウスが使用できます。
- Disabled ..... レガシーサポートを行わない

### ■ USB-FDD Legacy Emulation

\* フロッピーディスクドライブが内蔵されていないモデルのみ

- Enabled (標準値) ..... レガシーサポートを行う  
ドライバなしでUSBフロッピーディスクドライブが使用できます。フロッピーディスクから起動する場合は、こちらに設定します。
- Disabled ..... レガシーサポートを行わない

「USB-FDD Legacy Emulation」が「Enabled」に設定されても、[5]「BOOT PRIORITY」の「Boot Priority」が標準値の「HDD → FDD → CD-ROM → LAN」の場合は、本体ハードディスクから起動します。

### ■ USB Memory BIOS Support Type

コンピュータの起動に使用するUSBフラッシュメモリに関する設定をします。

- HDD (標準値) ..... USBフラッシュメモリをHDDとしての優先順位は、「Boot Priority」でのHDDの順位になります。他のHDDとの優先順位は、「HDD Priority」で設定できます。
- FDD ..... USBフラッシュメモリをFDDとして扱います。起動するドライブとしての優先順位は、「Boot Priority」でのFDDの順位になります。

## 16 PCI LAN

### ■ Built-in LAN

内蔵LANの機能を有効にするかどうかの設定をします。

- Enabled (標準値) ..... 有効にする
- Disabled ..... 無効にする

## 17 SECURITY CONTROLLER

### ■ TPM

TPM (Trusted Platform Module) を有効にするかどうかの設定をします。

- ・ Disabled (標準値) ..... TPMを有効にしない
- ・ Enabled ..... TPMを有効にする

設定を変更するには、次のように操作してください。

- ① カーソルバーを「TPM」の「Disabled」または「Enabled」にあわせ、**[Space]**または**[BackSpace]**キーを押す

画面下部に「Save changes to Security Controller now? (Y/N)」と表示されます。

- ② **[Y]**キーを押す

設定が変更されます。

### ■ Clear TPM Owner

「TPM」で「Enabled」に設定した場合のみ、表示されます。

所有者登録とユーザ登録を削除します。

本製品を廃棄するときや、譲渡などにより使用者（管理者）を変更するというように、TPMの使用を中止する場合に行ってください。

- ① カーソルバーを [Clear TPM Owner] に合わせ、**[Space]**または**[BackSpace]**キーを押す

画面下部に「Press a key in the turn of [Y], [E], [S] and [Enter].」と表示されます。

- ② 「YES」と入力し (**[Y]** **[E]** **[S]**キーを押す)、**[Enter]**キーを押す

「TPM」の設定が「Enabled」から「Disabled」に変更され、「Clear TPM Owner」は表示されなくなります。

### お願い

### 操作にあたって

- 所有者登録とユーザ登録を削除すると、TPMに関するセキュリティ機能が使用できなくなります。このため、管理者の権限を持たないユーザが「SECURITY CONTROLLER」を操作できないように設定することをおすすめします。

#### 参照 ➔ 管理者以外のユーザの制限について

『Trusted Platform Module 取扱説明書 6 東芝パスワードユーティリティ』

- 所有者登録とユーザ登録を削除した後に、TPMの使用を再開する場合は、もう1度TPMへ所有者登録やユーザ登録を行う必要があります。

# 3

# パスワードセキュリティ

本製品ではパスワードを設定できます。パスワードには大きく分けて次の3種類があります。

## ● Windowsのログオンパスワード

- ・Windowsにログオンするとき
- ・インスタントセキュリティ状態やパスワード保護の設定をしたスクリーンセーバを解除するとき

参照▶ インスタントセキュリティ機能「2章 **4** - **2** - **Fn**キーを使った特殊機能キー」

## ● ユーザパスワード、スーパーバイザパスワード

- ・電源を入れたときや休止状態から復帰するとき、東芝パスワードユーティリティを起動して設定するとき

ユーザパスワードやスーパーバイザパスワードを登録すると、電源を入れたときなどにパスワードの入力が必要になります。

通常はユーザパスワードを登録してください。

スーパーバイザパスワードは、パソコン本体の環境設定を管理する人が使用します。スーパーバイザパスワードを登録すると、スーパーバイザパスワードを知らないユーザは、BIOSセットアップの設定を変更できないようにする、などいくつかの制限を加えることができます。

この制限を加える必要がなければ、ユーザパスワードだけ登録してください。

## ● HDDパスワード

ハードディスクを起動するとき

ここでは、ユーザパスワード／スーパーバイザパスワードやHDDパスワードの設定方法について説明します。



### メモ

- ・スーパーバイザパスワードとユーザパスワードでは、違うパスワードを使用してください。
- ・パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- ・パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作は行わず、キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

### お願い

- ・パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、近くの保守サービスに依頼してください。  
パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は有償です。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。  
この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

## ■ パスワードとして使用できる文字

パスワードに使用できる文字は次のとおりです。  
アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

使用できる文字	アルファベット（半角）	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
	数字（半角）	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	記号の一部（半角）	; : . . (スペース) など
使用できない文字		<ul style="list-style-type: none"> <li>・全角文字（2バイト文字）</li> <li>・日本語入力システムの起動が必要な文字 【例】漢字、カタカナ、ひらがな、日本語入力システムが供給する記号など</li> <li>・記号の一部（半角） 【例】  (バーチカルライン) ¥ (エン) など</li> <li>・他のキー（[Shift]キーや [CapsLock英数] キーなど）と同時に使用しないと入力できない文字</li> </ul>

パスワード登録時に警告メッセージが表示された場合は、登録しようとした文字列に使用できない文字が含まれています。この場合、もう一度別の文字列を入力し直してください。警告が表示されない場合も、上記「使用できない文字」に該当する文字は使用しないでください。また文字列は必ずキーボードから1文字ずつ直接入力してください。

## 1 ユーザパスワード

ユーザパスワードの登録は、「東芝パスワードユーティリティ」を使用することをおすすめします。また登録した文字列は、パスワードファイルを作成して確認することをおすすめします。

### 1 東芝パスワードユーティリティでの設定

#### ■ 登録

1 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [パスワードユーティリティ] をクリックする

2 [登録] ボタンをクリックする

[ユーザパスワードの登録] 画面が表示されます。

### 3 [入力] にパスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。

**参照** ➔ パスワードに使用できる文字「本節 - パスワードとして使用できる文字」

パスワードは「\* \* \* \* \* (アスタリスク)」で表示されますので画面で確認できません。

間違えないよう、気をつけて入力してください。

パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作を行わず、キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

### 4 [確認入力] に手順 3 で入力したパスワードをもう1度入力する



#### メモ

- [ユーザパスワードの登録] 画面で [同時にHDDユーザパスワードに同じ文字列を登録する。] にチェックをしておくと、ここで設定したユーザパスワードがHDDパスワードとしても登録され、手順 5 で登録の確認画面が表示されます。

**参照** ➔ HDDパスワード「本節 4 HDDパスワード」

### 5 [登録] ボタンをクリックする

パスワードが登録されます。

入力エラーのメッセージが表示された場合は、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、手順 3 から操作をやり直してください。

パスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示されます。

このファイルをパスワードファイルと呼びます。パスワードファイルを保管しておけば、パスワードを忘れた場合、本機または本機以外の機器でパスワードを確認することができます。

### 6 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする

パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

[OK] ボタンをクリックすると、[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

### 7 パスワードファイルを作成する

パスワードファイルの保存先は、フロッピーディスクなどの外部記憶メディアを推奨します。あらかじめ用意しておいてください。

- ① メディアをセットする
- ② [保存する場所] で保存先を選択する
- ③ [ファイル名] にファイル名を入力する
- ④ [保存] ボタンをクリックする

**8 必要に応じて、[パスワードの注釈] を入力する**

[パスワードの注釈] にはパスワードのヒントとなる文字列を登録できます。登録すると、パソコンの電源を入れてパスワードの入力が必要なときに、登録した文字列が表示されます。

文字は1行につき最大40文字、最大5行目まで登録できます。この範囲外に入力した文字は登録できません。使用できる文字列はユーザーパスワードと同様です。パスワード文字列そのものを登録しないでください。

**9 [OK] ボタンをクリックする****お願い**

- パスワードファイルを保存した外部記憶メディアは、安全な場所に保管してください。

**削除****1 「東芝パスワードユーティリティ」を起動する**

[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。  
パスワードで認証を行ってください。

**参照** 認証について「本節 3 パスワードの入力」

**2 [削除] ボタンをクリックする**

[ユーザーパスワードの削除] 画面が表示されます。

**3 [削除] ボタンをクリックする**

確認画面が表示されます。

**4 [OK] ボタンをクリックする**

[ユーザーパスワードの削除認証] 画面が表示されます。  
パスワードで認証を行ってください。

**参照** 認証について「本節 3 パスワードの入力」

認証は、「東芝パスワードユーティリティ」を起動したときと同じユーザ権限で行ってください。

**5 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする**

パスワードが削除されます。

## 変更

### 1 「東芝パスワードユーティリティ」を起動する

[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。  
パスワードで認証を行ってください。

**参照** 認証について「本節 3 パスワードの入力」

### 2 [変更] ボタンをクリックする

[ユーザパスワードの変更] 画面が表示されます。

### 3 [入力] に新しいパスワードを入力する

### 4 [確認入力] に手順 3 で入力したパスワードをもう1度入力する

### 5 [変更] ボタンをクリックする

確認画面が表示されます。

### 6 [OK] ボタンをクリックする

[ユーザパスワードの変更認証] 画面が表示されます。

パスワードで認証を行ってください。

ここでは、まだパスワードは変更されておりませんので、今回手順 3、4 で入力したものではなく、登録済みのパスワードを使用してください。

**参照** 認証について「本節 3 パスワードの入力」

認証は、「東芝パスワードユーティリティを起動したときと同じユーザ権限で行ってください。

### 7 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする

パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

パスワードファイルの作成方法は、「本項 1 - 登録」の手順 7 を確認してください。

## 2 BIOSセットアップでの設定

\* この操作は、「オンラインマニュアル（本書）」を参照しながら実行することはできません。  
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

BIOSセットアップでの設定は、「PASSWORD」の「User Password」で行います。

### ■ 登録

#### 1 BIOSセットアップを起動する

#### 2 カーソルバーを「User Password」の「Not Registered」に合わせ、 [Space] または [BackSpace] キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

#### 3 パスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。パスワードに使用できる文字は、「東芝パスワードユーティリティ」の場合と同様です。

#### 4 [Enter] キーを押す

パスワードが確認され、「New User Password」が「Verify User Password」に変わって表示されます。

#### 5 もう一度パスワードを入力する

確認のため、手順 3 と同じパスワードをもう一度入力してください。

#### 6 [Enter] キーを押す

パスワードが登録され、「User Password」が「Registered」に変わって表示されます。2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。手順 3 からやり直してください。

### ■ BIOSセットアップの終了方法

BIOSセットアップの終了方法は、次のとおりです。

#### 1 [Fn] + → キーを押す

本製品では、[Fn] + → が [End] キーの機能を持ちます。

「Are you sure? (Y/N) The changes you made will cause the system to reboot.」と表示されます。

#### 2 Y キーを押す

設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。

## 削除

### 1 BIOSセットアップを起動する

### 2 カーソルバーを「User Password」の「Registered」に合わせ、 SpaceまたはBackSpaceキーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

### 3 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに\*が表示されます。

### 4 Enterキーを押す

「User Password」が「New User Password」に変わって表示されます。

手順3で入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、ビープ音が鳴りエラーメッセージが表示されます。手順3からやり直してください。

### 5 Enterキーを押す

ここでは何も入力しません。

「New User Password」が「Verify User Password」に変わって表示されます。

### 6 Enterキーを押す

ここでは何も入力しません。

パスワードが削除され、「User Password」が「Not Registered」に変わって表示されます。

購入時の設定では、入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目にカーソルが移動できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう一度設定を行ってください。

BIOSセットアップの終了方法は、「本項 2 - BIOSセットアップの終了方法」を確認してください。

**変更****1 BIOSセットアップを起動する**

**2 カーソルバーを「User Password」の「Registered」に合わせ、  
Space または BackSpace キーを押す**

パスワードが入力できる状態になります。

**3 登録してあるパスワードを入力する**

入力すると1文字ごとに\*が表示されます。

**4 Enter キーを押す**

「User Password」が「New User Password」に変わって表示されます。

**5 新しいパスワードを入力し、Enter キーを押す**

「New User Password」が「Verify User Password」に変わって表示されます。

**6 手順 5 で入力したパスワードをもう1度入力し、Enter キーを押す**

パスワードが変更され、「User Password」が「Registered」に変わって表示されます。

手順 5 と手順 6 で入力したパスワードが一致しない場合は、エラーメッセージが表示されます。手順 5 からやり直してください。

BIOSセットアップの終了方法は、「本項 **2 - BIOSセットアップの終了方法**」を確認してください。

**2 スーパーバイザパスワード**

「東芝パスワードユーティリティ」で、Windows上からスーパーバイザパスワードの設定や設定の変更ができます。

BIOSセットアップでも登録することができます。



メモ

- 先にユーザパスワードが登録されている場合は、スーパーバイザパスワードの登録はできません。スーパーバイザパスワードとユーザパスワードを両方登録する場合は、一度ユーザパスワードを削除し、スーパーバイザパスワードを登録してからもう一度ユーザパスワードを登録してください。
- スーパーバイザパスワードとユーザパスワードでは、違うパスワードを使用してください。
- スーパーバイザパスワードを登録すると、ユーザー policy を設定できます。ユーザー policy とは、複数のユーザでパソコンを使用している場合の、各ユーザの権限を設定する機能です。

# 1 東芝パスワードユーティリティでの設定

## 起動方法

- 1** [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2** 「C:\Program Files\TOSHIBA\PasswordUtility\TOSPU.exe」と入力する
- 3** [OK] ボタンをクリックする  
[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。  
パスワードを登録している場合はパスワードで認証を行ってください。
- 4** [スーパーバイザパスワード] タブをクリックする



- **F12**キーを押しながら電源を入れて起動ドライブを選択したい場合は、「東芝パスワードユーティリティ」の [スーパーバイザパスワード] タブで、[ユーザポリシーの設定] 画面の [HWセットアップ／BIOSセットアップの使用を許可する] のチェックをはずさないでください。  
チェックをはずしていると、**F12**キーを押しながら電源を入れても、起動ドライブの選択ができません。  
**参照** ➔ **F12**キーで起動ドライブを変更する方法「2章 1 - 2 起動するドライブを変更する場合」
  - 「東芝パスワードユーティリティ」の [スーパーバイザパスワード] タブで、[ユーザポリシーの設定] 画面の [ユーザパスワードの登録／変更を強制する] をチェックすると、次のように設定されます。
    - ・ **ユーザパスワードが登録されていない場合**  
設定後の1回目の起動時に、「New Password=」と表示されます。  
ユーザパスワードの登録を行ってください。
    - ・ **ユーザパスワードが登録されている場合**  
設定後の起動時に、「Password=」でユーザパスワードを初めて入力したときに、「New Password=」と表示されます。  
新しいユーザパスワードに変更してください。
- 「Verify Password=」に「New Password=」で入力したパスワードをもう一度入力すると、ユーザパスワードが登録／変更されます。

## 操作方法

### ■登録、削除、変更

スーパーバイザパスワードの登録、削除、変更などの設定方法は、「東芝パスワードユーティリティ」でのユーザパスワードの設定方法と同様です。

ユーザパスワードの設定を確認してください。

**参照** ユーザパスワード「本節 1-1 東芝パスワードユーティリティでの設定」

なお、スーパーバイザパスワードを削除すると、ユーザパスワードも同時に削除されます。

### ■一般ユーザの操作を制限する

スーパーバイザパスワードを登録すると、スーパーバイザパスワードを知らないユーザは「東芝HWセットアップ」の設定を変更できないようにする、などいくつかの制限を加えることができます。

スーパーバイザパスワードを登録した状態で、次の手順を実行してください。

#### 1 スーパーバイザパスワード設定用の「東芝パスワードユーティリティ」を起動する

[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。

パスワードで認証を行ってください。

**参照** 認証について「本節 3 パスワードの入力」

#### 2 [スーパーバイザパスワード] タブで [ユーザポリシー] の [変更] ボタンをクリックする

[ユーザポリシーの設定] 画面が表示されます。

#### 3 操作を許可する項目をチェックする

#### 4 [設定] ボタンをクリックする

#### 5 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

[ユーザポリシーの設定認証] 画面が表示されます。

スーパーバイザパスワードで認証を行ってください。

**参照** 認証について「本節 3 パスワードの入力」

#### 6 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

## 2 BIOSセットアップでの設定

\* この操作は、「オンラインマニュアル（本書）」を参照しながら実行することはできません。  
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

BIOSセットアップでも、スーパーバイザパスワードを登録することができます。

### 操作方法

#### ■ 登録

BIOSセットアップの「PASSWORD」の「Supervisor Password」で登録できます。  
登録方法は、BIOSセットアップでのユーザパスワードの登録方法と同様です。  
ユーザパスワードの登録を確認してください。

**参照** 「本節 1 - 2 - 登録」

#### ■ 削除、変更

BIOSセットアップで、いったんスーパーバイザパスワードを登録してしまうと、BIOSセットアップではスーパーバイザパスワードの削除と変更ができません。  
その場合は、「東芝パスワードユーティリティ」でスーパーバイザパスワードの削除や変更を行ってください。

**参照** 「本節 2 - 1 東芝パスワードユーティリティでの設定」

また、BIOSセットアップで、いったんスーパーバイザパスワードを登録してしまうと、次の操作も制限され、設定ができなくなります。

- ・ BIOSセットアップ画面での設定変更
- ・ 東芝HWセットアップでの設定変更
- ・ **F12**キーを押しながら電源ボタンを押して、起動ドライブを選択する

その場合は、「東芝パスワードユーティリティ」でスーパーバイザパスワードの削除をしてから、操作を行ってください。

## 3 パスワードの入力

### ■ 電源を入れたとき／休止状態から復帰するとき

パスワードが設定されている場合、パソコンまたはBIOSセットアップ起動時にパスワード入力画面が表示されます。

この場合は、次の手順を行ってパソコンまたはBIOSセットアップを起動します。

#### ■ パスワードを入力する

##### 1 設定したとおりにパスワードを入力し、[Enter]キーを押す

Arrow Mode LED、Numeric Mode LEDは、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。

パスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

#### ■ 指紋認証を使う

##### 1 タッチパッドの横にある指紋センサに指をのせ、手前側にすべらせる

**参照** ➤ 指紋認証「本章 4 指紋認証を使う」

### ■ 東芝パスワードユーティリティを起動したとき

ユーザーパスワードを登録している場合、「東芝パスワードユーティリティ」を起動すると、認証を求める画面が表示されます。次の方法で認証を行います。

##### 1 認証を求める画面が表示されたら、パスワードを入力する

##### 2 [確認] ボタンをクリックする

## 1 パスワードを忘ってしまった場合

ユーザ／スーパーバイザパスワードを忘ってしまった場合は、次の方法で確認または解除してください。

- パスワードファイルを確認する

電源を入れるときにパスワードが必要になった場合は、本機以外の機器で確認してください。

上記の方法でパスワードの確認または解除できなかった場合は、近くの保守サービスに相談してください。パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

## 4 HDDパスワード

\* この操作は、「オンラインマニュアル（本書）」を参照しながら実行することはできません。  
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

HDDパスワードは、ハードディスクを保護するセキュリティ機能です。

HDDパスワードの登録、削除、変更などの設定は、BIOSセットアップの「HDD PASSWORD」で行います。

### 1 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くおすすめします。

#### お願い

- 万一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。この場合、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、ハードディスクドライブの交換対応となります。この場合、有償での交換となります。
- ハードディスクドライブが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に対して生じた、いかなる損失に対しても、当社は一切責任を負いません。
- HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいた上でご使用ください。

### 2 HDDパスワードの種類

HDDパスワードは、ユーザHDDパスワードとマスタHDDパスワードの2つを設定することができます。

#### ■ ユーザHDDパスワード

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。

マスタHDDパスワードを削除すると、同時にユーザHDDパスワードも削除されます。

#### ■ マスタHDDパスワード

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理／保守するために設定することを想定したパスワードです。

マスタHDDパスワードはユーザHDDパスワードの代わりに使えます。ユーザHDDパスワードを忘れた場合でも、マスタHDDパスワードを入力してハードディスクドライブにアクセスできます。マスタHDDパスワードを使用してユーザHDDパスワードを変更することもできます。なお、マスタHDDパスワードのみを登録することはできません。

組織などでマスタHDDパスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーザに対してパソコン本体を配布する前に、あらかじめ管理者がBIOSセットアップでマスタHDDパスワードと仮のユーザHDDパスワードを設定しておく必要があります。

ユーザHDDパスワードとマスタHDDパスワードの登録、削除方法は同じです。以降は、ユーザHDDパスワードの設定を例に説明しています。

### 3 HDDパスワードの登録

マスタHDDパスワード（Master Password）の項目は、BIOSセットアップの「HDD Password Mode」が「Master+User」の場合のみ表示されます。  
マスタHDDパスワードを設定し、続けてユーザHDDパスワードの設定を行います。

#### 1 BIOSセットアップを起動する

#### 2 カーソルバーを「User Password」の「Not Registered」に合わせ、 SpaceまたはBackSpaceキーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

#### 3 パスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。パスワードに使用できる文字は、ユーザパスワードの場合と同様です。

**参照** ユーザパスワードに使用できる文字「本節- パスワードとして使用できる文字」

パスワードは1文字ごとに\*が表示されますので、画面で確認できません。よく確認してから入力してください。

#### 4 Enterキーを押す

パスワードが確認され、「New User Password」が「Verify User Password」に変わって表示されます。

#### 5 パスワードを入力する

確認のため、手順 3 と同じパスワードをもう1度入力してください。

#### 6 Enterキーを押す

パスワードが登録されます。2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。手順 3 からやり直してください。

BIOSセットアップの終了方法は、「本節 1- 2 - BIOSセットアップの終了方法」を確認してください。



- 「東芝パスワードユーティリティ」でユーザパスワードを設定している場合、同じパスワードを使えばHDDパスワードを設定することができます。

## 4 HDDパスワードの削除

**1** BIOSセットアップを起動する

**2** カーソルバーを「User Password」の「Registered」に合わせ、  
[Space]または[BackSpace]キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

**3** 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに\*が表示されます。

**4** [Enter]キーを押す

「User Password」が「New User Password」に変わって表示されます。

手順**3**で入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、ビープ音が鳴りエラーメッセージが表示されます。手順**3**からやり直してください。

**5** [Enter]キーを押す

ここでは何も入力しません。

「New User Password」が「Verify User Password」に変わって表示されます。

**6** [Enter]キーを押す

ここでは何も入力しません。

パスワードが削除されます。

BIOSセットアップの「HDD Password Mode」で「Master+User」を選択した場合は、マスタHDDパスワードの削除を行うと、同時にユーザHDDパスワードも削除されます。  
ユーザHDDパスワードのみを削除することはできません。  
BIOSセットアップの終了方法は、「本節**1**-**2**-BIOSセットアップの終了方法」を確認してください。

## 5 HDDパスワードの変更

**1** BIOSセットアップを起動する

**2** カーソルバーを「User Password」の「Registered」に合わせ、  
[Space]または[BackSpace]キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

**3** 登録してあるパスワードを入力する

ユーザHDDパスワードを入力してください。またはユーザHDDパスワードの代わりに、マスタHDDパスワードを入力することもできます。この場合、マスタHDDパスワードを使ってユーザHDDパスワードを変更することができます。

入力すると1文字ごとに\*が表示されます。

**4** **[Enter] キーを押す**

「User Password」が「New User Password」に変わって表示されます。

手順 **3** で入力したパスワードが正しくない場合は、エラーメッセージが表示されます。手順 **3** からやり直してください。

**5** **新しいパスワードを入力し、[Enter] キーを押す**

「New User Password」が「Verify User Password」に変わって表示されます。

**6** **手順 **5** で入力したパスワードをもう1度入力し、[Enter] キーを押す**

パスワードが変更されます。

手順 **5** と手順 **6** で入力したパスワードが一致しない場合は、エラーメッセージが表示されます。手順 **5** からやり直してください。

BIOSセットアップの終了方法は、「本節 **1**-**2** - BIOSセットアップの終了方法」を確認してください。

**6** **HDDパスワードの入力**

HDDパスワードが設定されている場合、電源を入れると「HDD Password =」と表示されます。

この場合は、次のようにするとパソコン本体が起動します。

**1** **設定したとおりにHDDパスワードを入力し、[Enter] キーを押す**

Arrow Mode LED、Numeric Mode LEDは、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。

HDDパスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

## \* 指紋センサ搭載モデルのみ

本製品には「指紋センサ」と「指紋認証ユーティリティ（東芝フィンガープリントセキュリティ）」が用意されています。ここでは、指紋を登録し、指紋認証を行う方法について説明します。

## 1

## 指紋認証とは

指紋認証とは、手の指紋の情報をパソコンに登録することにより、パスワードなどの入力に代えて本人であることを証明する機能です。キーボードからパスワードを入力する代わりに、登録した指を指紋センサ上にすべらせるだけで、次のことが実行できます。

- Windows ログオン
- インターネットのホームページで、パスワードの入力
- スクリーンセーバの解除
- パソコン本体起動時のユーザパスワードまたはHDDパスワードの入力
- スリープからの復帰
- ファイルやフォルダの暗号化

詳しくは指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

## お願い

## 指紋認証の操作にあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 12 指紋認証について」を確認してください。

## 2

## Windowsログオンパスワードを設定する

「指紋認証ユーティリティ」の設定や登録をするためには、「Windows ログオンパスワード」を設定する必要があります。

Windowsログオンパスワードを設定していない場合は、[コントロールパネル] の [ユーザー アカウント] から設定することができます。

**参照** ➔ Windowsログオンパスワードの設定方法『Windowsヘルプとサポート』

すでにWindowsログオンパスワードを設定してある場合は、「本節 3 指紋を登録する」に進んでください。

### 3 指紋を登録する

「指紋認証ユーティリティ」で、指紋を登録します。次の手順を実行してください。指をけがしたときなどのために、2本以上の指を登録してください。


指紋センサには、最大21パターンの指紋を登録できます。複数のユーザでパソコンを使用している場合は、全ユーザあわせて21パターン登録できます。例えば1人で10パターンの指紋を登録した場合、他のユーザが登録できるのは、計11パターンまでです。

#### ■ 指紋センサに指紋をうまく読み取らせるには

**1** 指紋センサに対して指をまっすぐ出し、指を寝かせた状態で、第1関節を軽く指紋センサ中央の上におく

**2** 第1関節から先端にかけて、指のはら部分が指紋センサに触れるように手前に水平に引く

指先だけ指紋センサにのせると、指紋が認識されない場合があります。第1関節から先端にかけて指のはらの部分が指紋センサに触れるように、ゆっくりとスライドさせてください。

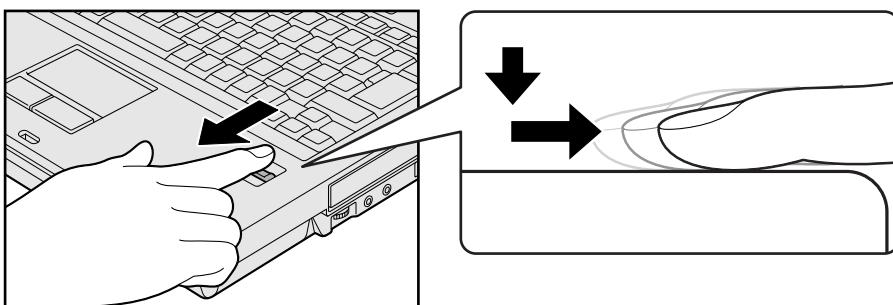

## 1 操作方法

「指紋認証ユーティリティ」でユーザ登録を行います。ユーザ登録では、Windowsのユーザアカウントとそのログオンパスワードを登録した後、そのユーザアカウントでログオンし、認証で使用する指（指紋）を登録します。また、登録したWindowsログオンパスワードは、「指紋認証ユーティリティ」の各種機能を使用するためのマスタパスワードとしても使用します。



- Windowsログオンパスワードは指紋認証の代わりに使用できますが、指紋のユーザ登録など一部の機能はWindowsログオンパスワードで代用することはできません。

### 1 指紋を登録するユーザアカウントでログオンする

### 2 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [Protector Suite QL] → [ユーザー登録] をクリックする

初めて起動したときは、[指紋ソフトウェア使用許諾契約書] 画面が表示されます。内容を確認後、[使用許諾契約書に同意します] をチェックし、[OK] ボタンをクリックしてください。

2回目以降は、[ユーザー登録] 画面が表示されます。通知領域の [Protector Suite QL] アイコン ( ) を右クリックし、表示されたメニューから [指紋を編集] を選択しても [ユーザー登録] 画面を起動することができます。

### 3 [次へ] ボタンをクリックする




[ユーザーのパスポート] 画面が表示されます。このとき、既に指紋を登録してある場合は [パスワード] 画面が表示されます。指紋センサに指紋登録済みの指をすべらせるか、パスワードを入力して [次へ] ボタンをクリックしてください。その場合、手順 **5** へ進みます。

**4 [パスワード入力] 欄にWindowsログオンパスワードを入力し①、[次へ] をクリックする②**



[指紋登録のヒント] 画面が表示されます。画面に表示される指紋登録のヒントを、よくお読みください。

**5 [対話型チュートリアルを実行する] がチェックされていることを確認し①、[次へ] をクリックする②**

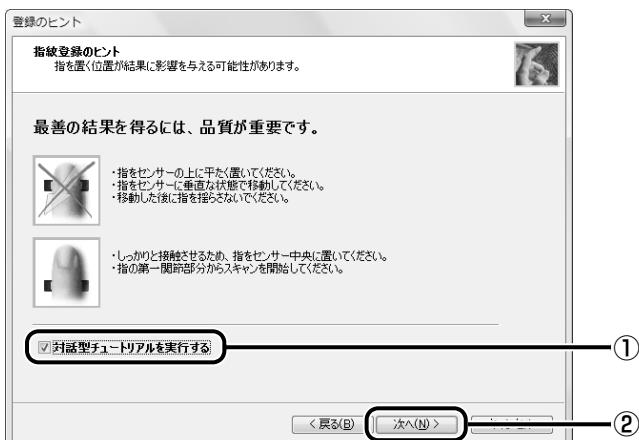

[正しい読み取り手順] 画面が表示されます。

## 6 画面に表示される説明と動画をよく見て、[次へ] をクリックする


動画は1回再生した後に停止しますが、[ビデオ再生] ボタンをクリックするともう一度再生されます。



[スキャンの練習] 画面が表示されます。

## 7 タッチパッドの右にある指紋センサに指を軽くのせ、手前側にすべらせる

第1関節を指紋センサの上に置き、手前に引くようにすべらせてください。

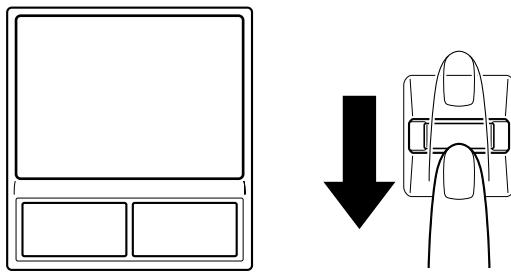

[スキャンの練習] 画面が表示されてから2分以内に指の認識を行わないと、エラーメッセージが表示されます。メッセージを確認して [OK] をクリックします。その後 [やり直し] をクリックし、指の認識を行ってください。

## 4 指紋認証を使う

同じ指を4回認識させてください。指紋センサに指をすべらせると、画面の4つのボックスに、1回ごとの指紋データの読み取り結果が表示されます。

[ビデオ再生] をクリックすると、手順 6 で見た動画を見ることができます。



4回実行した後、何回かうまく読み取りができなかった場合は、やり直しを勧めるメッセージが画面下部に表示されます。[やり直し] をクリックし、もう1度手順 7 を実行してください。4回とも指紋データの読み取りに成功すると、「練習問題に合格しましたので、登録する準備ができました。」と画面下部に表示されます。



## 8 [次へ] をクリックする

[ユーザーの指紋] 画面が表示されます。

- 9** 登録する指を示すボックスをクリックし、タッチパッドの右にある指紋センサに登録したい指の第1関節を軽くのせ、手前側にすべらせる  
体勢によっては親指での認証は難しいので、親指以外の指を登録することをおすすめします。



第1関節を指紋センサの上に置き、手前に引くようにすべらせてください。同じ指を3回読み取らせます。画面中央に読み取り画面が表示され、1回指紋読み取りが成功するごとにチェックがつきます。3回とも指紋の読み取りができたら、「成功」と認識画面の下部に表示され、登録した指を示すボックスに指紋イラストが表示されます。読み取り画面が表示されてから2分以内に指紋登録を行わないとエラーメッセージが表示されます。[OK] をクリックして、指紋登録を行ってください。



以前登録した指を再び登録した場合は、新しく登録した指紋データで上書きされます。

**10 違う指で手順 9 を繰り返す**

最低でも2本の指を登録してください。

**11 [次へ] をクリックする**

パスワードの登録を勧める画面が表示されます。

**12 [OK] をクリックする**

[拡張セキュリティ] 画面が表示されます。

**13 拡張セキュリティを使用する場合、必要な設定をする**

拡張セキュリティ機能を有効にすると、登録したユーザデータなどを保護キーを使って暗号化し、セキュリティを強化することができます。この機能を使用しない場合は、[現在のユーザーの拡張セキュリティを有効にする] のチェックをはずし、手順 **15** へ進んでください。


拡張セキュリティ方式を有効にするには [現在のユーザーの拡張セキュリティを有効にする] をチェックし①、[拡張セキュリティタイプ] で使用したい項目を選択してください②。



14

## [セキュリティデバイスが動作しない場合に使用するバックアップパスワードを有効にする。] をチェックし①、パスワードを入力する②

ここでバックアップパスワードを設定しておくと、拡張セキュリティを設定している状態で指紋センサがうまく動作しない場合や指紋をうまく読み取れない場合に、キーボードからのパスワード入力で認証させることができます。

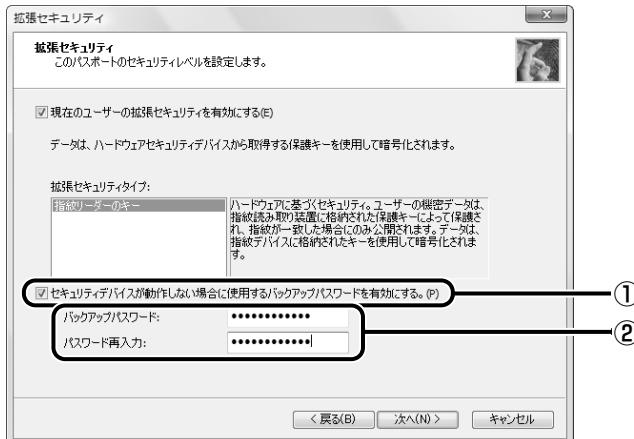

拡張セキュリティ機能を使用する場合、バックアップパスワードを設定しておくことを強くおすすめします。推測しにくい、長いパスワードを設定してください。拡張セキュリティ機能を使用している場合、指紋認証の代わりに使用できるパスワード入力は、次のようにになります。

B : バックアップパスワードで代用

W : Windowsパスワードで代用

× : パスワードによる代用不可能

	指紋データ削除	インポート／エクスポート	ユーザ設定
バックアップパスワード有り	B	B	×
バックアップパスワード無し	W	W	×

いずれも、指紋認証をキャンセルしたときにパスワード入力画面が表示されます。

### 参照 ➔ 拡張セキュリティ機能の詳細

《指紋認証ユーティリティのヘルプ（検索）：拡張セキュリティ》

15

## [次へ] をクリックする

[終了] 画面が表示されます。

## 16 [完了] をクリックする



指紋登録が完了し、[ようこそ] 画面が表示されます。さまざまなメニューが表示されるので、知りたい情報をクリックしてお読みください。すぐに読まない場合は、[閉じる] ボタンをクリックして [ようこそ] 画面を終了してください。

## 4 指紋認証を行う


指紋を登録すると、指紋センサに指をスライドさせることで、Windowsへログオンできます。また、パソコンを複数のユーザで使用している場合、ユーザの選択も省略できます。

## 1 操作方法

## 1 パソコンに電源を入れる

Windowsにログオンする画面が表示されます。

## 2 指紋登録した指の第1関節を指紋センサの上にのせ、手前側にすべらせる

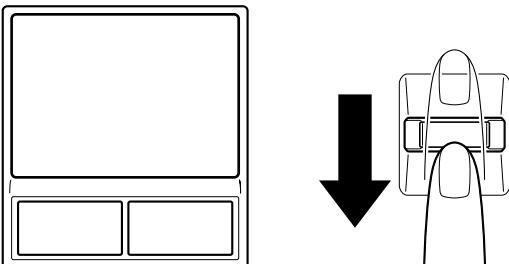

指紋が認証されると指紋認証画面に [成功] と表示され、Windowsにログオンします。

指紋認証がうまくいかなかった場合は、警告メッセージが表示されます。また指紋認証を連続して8回以上失敗すると、約1分の間、指紋認証を使用できなくなります。指紋認証がうまくいかない場合は、キーボードからパスワードを入力して、Windowsにログオンしてください。

## 2 その他の使いかた

### パソコンの起動や復帰時に指紋で認証させる

#### ■パソコンの起動時（パワーオンセキュリティ）

パソコンの起動時に、ユーザパスワードやHDDパスワードの代わりに、指紋認証を使用することもできます。事前にユーザパスワードやHDDパスワードを登録しておいてください。



×モ

- パワーオンセキュリティを使用するためには、ユーザパスワードの登録が必要です。

**参照** ユーザパスワード、HDDパスワードの登録方法「本章 3 パスワードセキュリティ」

また、指紋認証をユーザパスワードやHDDパスワードの代わりに使用するための設定も必要です。

**参照** 設定の詳細《指紋認証ユーティリティのヘルプ（検索）：パワーオンセキュリティ》

ユーザパスワードやHDDパスワードの指紋認証に続けて5回失敗すると、指紋認証ができなくなります。その場合は、キーボードからパスワードを入力してパソコンを起動してください。また指紋認証画面が表示されているときに、キーボードからパスワード入力をしたい場合は **BackSpace** キーを押してください。キーボードからのパスワード入力が可能になります。

#### お願い

#### 指紋認証のパスワード入力について

- あらかじめ、「付録 1 - 12 - 指紋認証のパスワード入力について」を確認してください。

#### ■スクリーンセーバの解除

次のように設定します。

- ① [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] → [デスクトップのカスタマイズ] をクリックする
- ② [スクリーンセーバーの変更] をクリックする
- ③ [再開時にログオン画面に戻る] をチェックする
- ④ [OK] ボタンをクリックする

#### ■スリープからの復帰

次のように設定します。

- ① [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] → [バッテリ設定の変更] をクリックする
- ② [電源プランの選択] で選択されているプランの [プラン設定の変更] をクリックする
- ③ [詳細な電源設定の変更] をクリックする
- ④ [追加の設定] の [復帰時のパスワードを必要とする] で、[バッテリ駆動] および [電源に接続] を [はい] に設定する
- ⑤ [OK] ボタンをクリックする

## ■ 指紋データのバックアップをとる

登録してある指紋データをバックアップすることができます。バックアップしておくと、リカバリしたときなどに指紋を再登録しなくてもすみます。また、別のパソコンで指紋認証を使用したいときに、指紋データを登録しなくてもすみます。

参照▶ 設定の詳細《指紋認証ユーティリティのヘルプ（検索）：登録のエクスポート/インポート》

## ■ パソコンを捨てるまたは人に譲る場合

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、登録した指紋データを消去することをおすすめします。

参照▶ 指紋データの消去《指紋認証ユーティリティのヘルプ（検索）：既存の登録の削除》



### メモ

- パスワードバンク（インターネットのホームページで指紋認証によるID、パスワードを入力する機能）は、「Internet Explorer」で動作します。

## ■ ヘルプの起動方法

1

[スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [Protector Suite QL] → [ヘルプ] をクリックする

本製品には、TPM (Trusted Platform Module) が用意されています。

## 1 TPMとは

TPMは、TCG (Trusted Computing Group) が策定した仕様に準拠したセキュリティコントローラチップです。

一般的に、電子データの保護は暗号処理方式（暗号アルゴリズム）によるものなので、ハードディスクやメモリなどに保存されている暗号鍵が、暗号解読の攻撃対象になる可能性があります。

TPMではこれらの暗号鍵を、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップに保存するので、より安全にデータが保護されます。

また、TPMは公開されている標準化された仕様のため、それに対応したセキュリティソリューションを使用することにより、より強固なPC環境を構築できます。

本製品では、TPMの設定は、BIOSセットアップと「Infineon TPM Software Professional Package」で行います。

詳しくは、『Trusted Platform Module 取扱説明書』(PDFマニュアル) とヘルプを参照してください。

### お願い

### TPMの操作にあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 13 TPMについて」を確認してください。

## 2 TPMを有効にする方法

TPMを使用するには、まずBIOSセットアップでTPMを有効に設定する必要があります。

TPMを有効にする方法は、「本章 2 - 2 - 17 SECURITY CONTROLLER」を参照してください。



### メモ

- BIOSセットアップでのTPMに関する設定を、管理者の権限を持たないユーザが変更できないようにすることができます。TPMの設定を守るために、管理者の権限を持たないユーザに操作制限を加えることをおすすめします。

### 参照 ➤ 管理者以外のユーザの制限について

『Trusted Platform Module 取扱説明書 6 東芝パスワードユーティリティ』

### 3 TPMのインストール方法

TPMを有効にした後、「Infineon TPM Software Professional Package」をインストールします。

- 1 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [ドライバ] タブをクリックする
- 4 画面左側の [Infineon TPM Software Professional Package] をクリックし、[「Infineon TPM Software Professional Package」のセットアップ] をクリックする
- 5 画面の指示に従ってインストールする

[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。  
TPMを使用するための設定や使用方法は、PDFマニュアルとヘルプを参照してください。

### 4 PDFマニュアルのインストール方法

『Trusted Platform Module 取扱説明書』(PDFマニュアル) のインストール方法は、次のとおりです。

- 1 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 画面のメッセージに従ってインストールする

[ドライバ] タブの [Infineon TPM Software Professional Package] に用意されています。

### 5 PDFマニュアルの起動方法

『Trusted Platform Module 取扱説明書』(PDFマニュアル) の起動方法は、次のとおりです。

- 1 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [Trusted Platform Module 取扱説明書] をクリックする

## 6 ヘルプの起動方法

1

通知領域の [Security Platform] アイコン (  ) を右クリックし、表示されるメニューから [ヘルプ] をクリックする

6  
章

システム環境の変更



# 7 章

## パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介しています。

トラブルが起ったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法を探してみてください。

1	トラブルを解消するまでの流れ . . . . .	146
2	Q&A集 . . . . .	151

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

## 1


## トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。

そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。

ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹介します。

### ■パソコンを構成する3つの部分

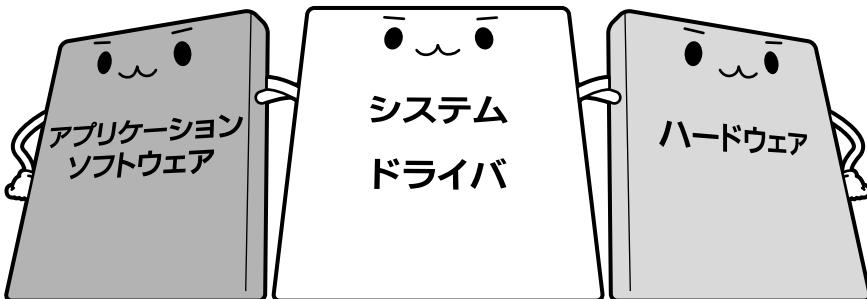

#### ● アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word（文書作成ソフト）<sup>ワード</sup>やExcel（表計算ソフト）、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェアの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

#### ● システム、ドライバとは

システムは、オペレーティングシステム、OSとも言い、パソコンを動かすための基本的な働きをします。本製品のシステムはWindows Vistaです。

ドライバは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバがないと、周辺機器は使用できません。代表的なドライバに、ディスプレイドライバやサウンドドライバ、マウスドライバなどがあります。基本的なドライバは、システムが標準装備していますが、周辺機器によっては、専用のドライバが付属されている場合があります。

#### ● ハードウェアとは

バッテリやACアダプタはもちろん、画面（ディスプレイ）、キーボード、バッテリ、ハードディスク、CPUなど、パソコン本体を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわからない場合も多くあります。トラブルの症状にあわせた対処をすることが解決への早道です。

トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフトウェア→システム、ドライバ→パソコン本体の順にチェックします。

## 2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

### STEP1 Q&Aを読む

本書には、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。

また、『セットアップガイド』などにもQ&Aが記載されているので、あわせて読んでください。

### STEP2 付属のマニュアルを読む

本製品には目的別に複数のマニュアルがあります。

本書以外のマニュアルも読んでください。

### STEP3 サポートのサイトで調べる

「dynabook.com」へ接続し、各種サポート情報から解決方法を探します。

参照▶ dynabook.com 「本節 3 トラブル事例を見てみる」

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。

本製品に用意されているアプリケーションのお問い合わせ先は『取扱説明書 付録 2 お問い合わせ先』で確認してください。

## 3 パソコンの動作がおかしいときは

東芝パソコン全体の「よくあるご質問FAQ」や、デバイスドライバや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。

URL : [http://dynabook.com/assistpc/index\\_j.htm](http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)

The screenshot shows the Toshiba Support Information page with several sections:

- よくあるご質問FAQ**: Includes a search bar and links to various topics like "よくあるご質問 TOP5" and "ウイルス対策".
- ダウンロード**: Includes a search bar and links to "ドライバ更新モジュール" and "ドライバアップグレードモジュール".
- ウイルス・セキュリティ情報**: Includes a search bar and links to "過去の情報一覧".
- 東芝PCあんしんサポート**: Includes a search bar and links to "技術的なご相談" and "修理のご相談".
- お客様登録**: Includes a search bar and a note about registration via Room104.

### よくあるご質問FAQ

パソコンの操作に困ったときに、解決方法を探すことができます。

**参照** 「本項 - パソコンの操作に困ったら「よくあるご質問FAQ」」

### ダウンロード

デバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。

### ウイルス・セキュリティ情報

### 技術的なご相談／修理のご相談

技術的なご相談や修理のご相談を紹介しています。

(表示例)

サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

## ■ パソコンの操作に困ったら「よくあるご質問FAQ」

「よくあるご質問FAQ」では、日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが、図や解説をまじえて解決方法を掲載しています。

This screenshot shows the "よくあるご質問FAQ" section with the following content:

- よくあるご質問TOP5** (Top 5 frequently asked questions):
  - リモートインターネット接続の寿命を延ばすには
  - ホームページの画面をキャプチャする方法<Microsoft Internet Explorer>
  - コンピュータの自動起動(「東芝PCアラーム」)が毎回表示されてしまう場合の対処方法<Windows Vista(TM)>
  - 「Osromo AV Center」の使用にあたって<Windows Vista(TM)>
  - 「Osromo AV Center」の再インストール方法<Windows Vista(TM)>
- ウイルス対策** (Virus Protection):
  - ウイルスバスター相談室(トヨタマイクロ株式会社)
  - お客様サポート(株式会社ジマニック)
  - マカフィー・サポート(マカフィー株式会社)
- FAQ** (Frequently Asked Questions):
  - キーワード検索
  - 最新ドライバ更新情報
  - ドライバ更新メニュー
  - OS&ドライバアップデート
  - Vista
  - ドライバードライバー

キーワード検索では、条件の選択やキーワードや文章を入力して、検索できます。

The screenshot shows the Toshiba dynabook.com website's search interface. At the top, there are navigation links for 'TOP', '個人・家庭向け情報', '企業向け情報', 'サポート情報', and 'ショッピング'. Below that, a breadcrumb trail shows 'dynabook.com ホーム > サポート情報 > よくあるご質問(FAQ)'. The main area is titled 'よくあるご質問(FAQ) キーワード検索'. A note at the top says: '機種・OS、製品名などのキーワード入力で、よくあるご質問(FAQ)を検索することができます。機種・OSなどの条件を選択・入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。機種、こちらの画面から絞りて真なるキーワードで検索する場合は「クリアボタン」をクリックしてください。ご質問はカテゴリの一覧表で指定する場合は、「カテゴリ(かんたん)検索」をご利用ください。' Below this is a search form with dropdown menus for '機種' (Notebook), 'OS' (指定なし), '【カテゴリ】指定なし' (Category), '【モデル】指定なし' (Model), and '【サブカテゴリ】指定なし' (Sub-category). There is also a 'ご質問' (Question) input field and a '情報更新日' (Information update date) dropdown. At the bottom are '検索' (Search) and 'クリア' (Clear) buttons.

(表示例)

サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

## ■メールで質問する「東芝PCオンライン」

「よくあるご質問 FAQ」を探しても問題が解決できないときは、専用フォームからお問い合わせください。24時間365日いつでも受け付けており、サポート料は無料です。ご利用には「お客様登録」が必要ですので、事前に登録をしてください。

**参照** お客様登録について「付録 3 お客様登録の手続き」

### 1 「よくあるご質問 FAQ」で解消方法を探す

### 2 「A. 回答・対処方法」の説明の後のアンケートに答える

This is a screenshot of a survey or feedback form. The question at the top is 'この情報はお客様のお役に立ちましたか？' (Was this information helpful?). Below it are three radio button options: '3: 内容に従ったが解決できなかった' (3: Followed the content but couldn't solve it), '4: 輝いて分からなかった' (4: Didn't understand it), and '5: 知りたい内容ではなかった' (5: Didn't want to know the content). At the bottom, there is a note: '「3」「4」「5」を複数選択された場合は、E-mail専用フォームのご案内が表示されます。お問い合わせについては「東芝PCオンライン」であります。' (If you select multiple options '3', '4', or '5', an email form will be displayed. For inquiries, please refer to 'Toshiba PC Online'). A '送信' (Send) button is located at the bottom right.

「3」「4」「5」のいずれかの項目にチェックをつけてください。

### 3 「送信」ボタンをクリックする

東芝PCオンラインへのリンク画面が表示されます。

### 4 「東芝PCオンライン」をクリックする

画面の説明に従って専用フォームからご質問ください。

メールにてご回答させていただきます。

質問内容、お問い合わせ状況により、回答にお時間をいただくことがあります。ご了承ください。

この他、アプリケーションの取り扱い元では、ホームページに情報を掲載している場合があります。アプリケーションについて知りたいことがあるときは、ホームページを確認するのも良いでしょう。


**参照** ホームページアドレスについて『取扱説明書 付録 2 お問い合わせ先』

## ■モジュールのダウンロード

デバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。

「ダウンロード」から検索できます。[キーワード検索] では、本製品のシリーズ名などを選択すると、モジュールの情報が一覧表示されます。

OSをアップグレードしたい場合は、OSにあったモジュールをダウンロードしてください。

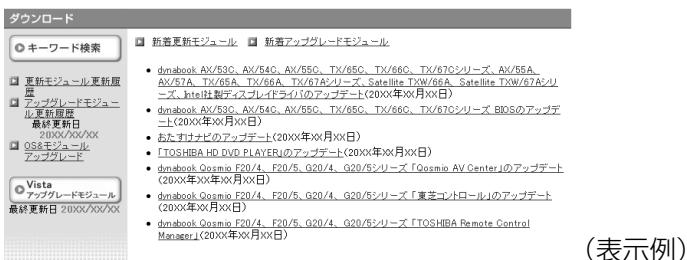

(表示例)



- 相談窓口やPCのリサイクル、お客様登録については、『東芝PCサポートのご案内』にも詳しく紹介されています。

ここに掲載しているQ&A集のほかに、『セットアップガイド』にもQ&A集があります。目的の項目が見つからないときは、『セットアップガイド』も参照してください。

## **1 画面／表示 ..... 152**

- Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった ..... 152
- Q 画面が薄暗く、よく見えない ..... 152

## **2 キーボード ..... 153**

- Q ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない ..... 153
- Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでもしまう ..... 153
- Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった ..... 153

## **3 タッチパッド／マウス ..... 154**

- Q クリックしても反応がない ..... 154
- Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい ..... 154
- Q ポインタの速度を調節したい ..... 154
- Q 光学式マウスの反応がおかしい ..... 155

## **4 指紋認証 ..... 155**

- Q 指紋の読み取りがうまくいかない ..... 155
- Q 指にけがをしたため指紋の読み取りができなくなった ..... 155
- Q 認識率が下がったら ..... 156

## **5 その他 ..... 156**

- Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい ..... 156

## 1 画面／表示

### Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

**A** 表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

**Shift**キーや**Ctrl**キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることがあります。

**A** 表示装置が適切に設定されていない可能性があります。

**[Fn]+[F5]**キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。

参照 詳細について「4章 4-2-2 方法2-[Fn]+[F5]キーを使う」

### Q 画面が薄暗く、よく見えない

**A** **[Fn]+[F7]**キーを押して、本体液晶ディスプレイ（画面）の輝度を明るくしてください。<sup>\*1</sup>

**[Fn]+[F6]**キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。

**[Fn]**キーで本体液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を切ったり再起動したりすると設定はもとに戻ります。

**A** 本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている可能性があります。

【電源オプション】には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する機能があります。この機能で画面の明るさレベルを下げるとき、画面が暗くなります。

詳細は、【電源オプション】のヘルプを参照してください。

次の手順で設定を変更してください。<sup>\*1</sup>

- ① [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] をクリックする
- ② [システムとメンテナンス] → [電源オプション] をクリックする
- ③ 利用するプランを選択し、[プラン設定の変更] をクリックする
- ④ [ディスプレイの輝度を調整] を設定する

【バッテリ駆動】と【電源に接続】をそれぞれ設定してください。

- ⑤ [変更の保存] ボタンをクリックする

\*1 この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

## 2 キーボード

### Q ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない

#### A → システムが処理中の可能性があります。

ポインタが輪の形（○）をしている間は、システムが処理をしている状態のため、キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

### Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでもしまう

#### A → 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。

次の手順でタッチパッドを無効に切り替えてください。

① [Fn] + [F9] キーを押す

[タッチパッド] のカードが表示されます。

② [Fn] キーを押したまま [F9] キーを押し直し、[無効] アイコンが大きい状態で指をはなす

### Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった

#### A → 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスにご相談ください。

保守サービスへの相談は『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

## 3 タッチパッド／マウス

\*マウスは、別売りです。

### Q クリックしても反応がない

#### A → システムが処理中の可能性があります。

ポインタが輪の形（○）をしている間は、システムが処理をしている状態のため、タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

#### A → マウスが正しく接続されていない可能性があります。

マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マウスのプラグを正しく接続してください。

#### A → タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。

次の手順でタッチパッドを有効に切り替えてください。

① [Fn] + [F9] キーを押す

[タッチパッド] のカードが表示されます。

② [Fn] キーを押したまま [F9] キーを押し直し、[有効] アイコンが大きい状態で指をはなす

7  
章

パソコンの動作がおかしいときは

### Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい

#### A → 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。

① [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] をクリックする

② [マウス] をクリックする

[マウスのプロパティ] 画面が表示されます。

③ [ボタン] タブで [ダブルクリックの速度] のスライダーバーを左右にドラッグする

④ [OK] ボタンをクリックする

### Q ポインタの速度を調節したい

#### A → 次の手順でポインタの速度を変更してください。

① [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] をクリックする

② [マウス] をクリックする

[マウスのプロパティ] 画面が表示されます。

③ [ポインタオプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする

④ [OK] ボタンをクリックする

## Q 光学式マウスの反応がおかしい

**A**→ 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサが動かず、ポインタがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面（ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど）
- 画像パターンの変化が非常に少ない表面（人工大理石、新品のオフィスデスクなど）
- 画像パターンの方向性が強い表面（正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど）

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上で使用してください。

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。

光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

**A**→ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。

## 4 指紋認証

\* 指紋センサ搭載モデルのみ

7  
章

パソコンの動作がおかしいときは

## Q 指紋の読み取りがうまくいかない

**A**→ もう一度正しい姿勢で操作してください。

詳しい操作方法は、「6章 4 指紋認証を使う」または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

**A**→ 登録してあるもう1本の指で読み取りを行ってください。

**A**→ どうしてもうまくいかない場合は、一時的にキーボードからパスワードを入力してください。

詳しい操作方法は、「6章 4 指紋認証を使う」または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

## Q 指にけがをしたため指紋の読み取りができなくなった

**A**→ 登録してあるもう1本の指で読み取りを行ってください。

**A**→ 登録したすべての指の指紋が読み取れない場合は、一時的にキーボードからパスワードを入力してください。

詳しい操作方法は、「6章 4 指紋認証を使う」または指紋認証ユーティリティのヘルプを参照してください。

## Q 認識率が下がったら

**A** 指紋センサの表面がよごれていなか確認してください。

よごれている場合には、眼鏡ふき（クリーナークロス）などの柔らかい布で軽くふき取ってからもう一度指紋認証を行ってください。

参照▶ 詳細について「6章 4 指紋認証を使う」

## A 指の状態を確認してください。

指に傷があったり、手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態など、指紋登録時と状態が異なると認識できない場合があります。認識率が改善されない場合は、他の指で登録してください。

参照▶ 詳細について「6章 4 指紋認証を使う」

## A 指の置きかたを確認してください。

指を指紋センサと平行になるように置き、指紋センサに指の中央を合わせてください。指紋センサの上に第1関節がくるように置き、スライドするときはゆっくりと一定の速さでスライドしてください。それでも認証できない場合は、指をスライドさせる速さを調整してください。

参照▶ 詳細について「6章 4 指紋認証を使う」

## 5 その他

### Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい

**A** 次の操作を行ってください。

- テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える
- テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える
- パソコン本体をテレビ、ラジオから離す
- テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う
- コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルタを入れる
- 受信機に屋外アンテナを使う
- 平行フィーダを同軸ケーブルに替える

## ■ 付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1 ご使用にあたってのお願い .....	158
2 メディアについて .....	171
3 お客様登録の手続き .....	174
4 技術基準適合について .....	176
5 各インターフェースの仕様 .....	183
6 内蔵モデムについて .....	189

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

## 1 「PC引越しナビ」について

### ■ 前のパソコンの動作環境について

- すべてのパソコンでの動作確認は行っておりません。したがって、すべてのパソコンでの動作は保証できません。

### ■ 操作にあたって

- 「1章 1- 注意制限事項を確認する」を参照して、注意制限事項を確認してください。
- こん包プログラムが作成するこん包ファイルを分割される場合、分割されるこん包ファイルの大きさは、最大2GBとなります。
- 「PC引越しナビ」がこん包ファイルで同時に移行できるファイル数は、最大65,000ファイルです。
- こん包プログラムからこん包ファイルを作成するには、作成される予定のこん包ファイルの大きさの約2.3倍の空き容量が、保存先の装置に必要です。

## 2 パソコン本体について

### ■ タッチパッドの操作にあたって

- タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。タッチパッドが故障するおそれがあります。

## 3 ハードディスクドライブについて

### ■ 操作にあたって

- Disk LEDが点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障が起こったり、変化／消失した場合に備えて、定期的にフロッピーディスクやCD／DVDなどに保存しておいてください。記憶内容の変化／消失など、ハードディスク、フロッピーディスク、CD／DVDなどに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでください。記憶内容が変化／消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

## 4 CDやDVDについて

### CD/DVDの操作にあたって

- ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブの故障の原因になります。
- ディスクトレイLEDが点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、CD/DVDを取り出す操作をしないでください。CD/DVDが傷ついたり、ドライブが壊れるおそれがあります。
- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。回転中のCD/DVDのデータやドライブが壊れるおそれがあります。

**参照** イジェクトホールについて「2章 6-③- ディスクトレイが出てこない場合」

- ドライブのトレイを開けたときに、CD/DVDが回転している場合には、停止するまでCD/DVDに手を触れないでください。ケガのおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブにCD/DVDが入っていないことを確認してください。入っている場合は取り出してください。
- CD/DVDをディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- CD/DVDを正しくディスクトレイにセットしないとCD/DVDを傷つけることがあります。

### DVD-RAMのフォーマットについて

- フォーマットを行うと、そのDVD-RAMに保存されている情報はすべて消去されます。一度使用したDVD-RAMをフォーマットする場合は注意してください。

## 5 有線LANについて

### LANケーブルの使用にあたって

付  
録

- LANケーブルは市販のものを使用してください。
- LANケーブルをパソコン本体のLANコネクタに接続した状態で、LANケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LANコネクタが破損するおそれがあります。
- LANインターフェースを使用するとき、1000BASE-T規格は、エンハンストカテゴリ5 (CAT5E) 以上のケーブルおよびコネクタを使用してください。  
100BASE-TX規格は、カテゴリ5 (CAT5) 以上のケーブルおよびコネクタを使用してください。  
10BASE-T規格は、カテゴリ3 (CAT3) 以上のケーブルが使用できます。

## 6 無線LANについて

### ■ 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です！)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

- ・通信内容を盗み見られる

- 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、  
IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報  
メールの内容  
などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

- ・不正に侵入される

- 悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、  
個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）  
特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）  
傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）  
コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）  
などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っているので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

### ■ セキュリティ機能

- セキュリティ機能を使用しないと、無線LAN経由で部外者による不正アクセスが容易に行えるため、不正侵入や盗聴、データの消失、破壊などにつながる危険性があります。  
不正アクセスを防ぐために、ネットワーク名（SSID）の設定や、暗号化機能（WEP、WPA）を設定されることを強くおすすめします。  
また、お使いの無線LANアクセスポイントで、登録したMACアドレスのみ接続可能にする設定などの対策も有効です。  
公共の無線LANアクセスポイントなどで使用される場合は、「Windowsファイアウォール」やファイアウォール機能のあるウイルスチェックソフトを使用して、不正アクセスを防止してください。

## ■ 無線LANを使用するにあたって

- 無線LANの無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。  
また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないようにしてください。
- 無線LANは無線製品です。各国／地域で適用される無線規制については、『取扱説明書 付録 5 無線LANについて』を確認してください。
- 本製品の無線LANを使用できる地域については、『取扱説明書 付録 5 - 7 ご使用になれる国／地域について』を確認してください。

## ■ 無線LANの操作にあたって

- Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続が不可能になる場合があります。  
この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていたコンピュータすべてに対して、新たに別のネットワーク名で設定を行う必要があります。

## 7 内蔵モデムについて

### ■ 内蔵モデムの操作にあたって

付録

- モジュラーケーブルは市販のものを使用してください。
- モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージャックに接続した状態で、モジュラーケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。モジュラージャックが破損するおそれがあります。
- 市販の分岐アダプタを使用して他の機器と並列接続した場合、本モデムのデータ通信や他の機器の動作に悪影響を与えることがあります。
- 回線切換器を使用する場合は、両切り式のもの（未使用機器から回線を完全に切り離す構造のもの）を使用してください。

**8 周辺機器について****■ 周辺機器の取り付け／取りはずしについて**

- 取り付け／取りはずしの方法は周辺機器によって違います。4章の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
  - ・ ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け／取りはずしを行うことです。
  - ・ 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えないでください。冬場は特に注意してください。
  - ・ ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
  - ・ 極端に温度や湿度の高い／低い場所では作業しないでください。
  - ・ 静電気が発生しやすい環境（乾燥した場所やカーペット敷きの場所など）では作業をしないでください。
  - ・ 本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
  - ・ 作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
  - ・ 本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
  - ・ パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせてください。
  - ・ ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続した後、ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
  - ・ パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

**■ USB対応機器の操作にあたって**

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてからパソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム（OS）、および機器用ドライバの対応が必要です。
- すべてのUSB対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべてのUSB対応機器の動作は保証できません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

**□ 取りはずす前に確認しよう**

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- USBフラッシュメモリやMOドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、データを消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

## ■ 外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- 必ず、DVD-Videoなどを再生する前に、表示装置の切り替えを行ってください。再生中は表示装置を切り替えないでください。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
  - データの読み出しや書き込みをしている間
  - 通信を行っている間
- クローン表示にしているときにDVD-Videoを再生させると、画像がコマ落ちをすることがあります。この場合は表示解像度を下げるか、本体液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのどちらかだけに表示するか、拡張表示に設定してください。
- 拡張表示で外部ディスプレイをプライマリデバイスに設定した場合、スリープや休止状態のときに外部ディスプレイをはずさないでください。スリープモード復帰後にログオン画面が表示されず、操作ができなくなります。

## ■ ヘッドホンの操作にあたって

- 次のような場合にはヘッドホンを使用しないでください。雑音が発生する場合があります。
  - パソコン本体の電源を入れる／切るとき
  - ヘッドホンの取り付け／取りはずしをするとき

## ■ PCカードの操作にあたって

- ホットインサーションに対応していないPCカードを使用する場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってから取り付け／取りはずしを行ってください。
- PCカードには、長い時間使用していると熱を帯びるものがあります。PCカードを取りはずす際に、PCカードが熱い場合は、少し時間をおき、冷めてからPCカードを取りはずしてください。
- PCカードの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずにPCカードを取りはずすとシステムが回復不能な影響を受ける場合があります。

## □ 取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、PCカードをアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。

## 9 バッテリについて

### ■ バッテリを充電するにあたって

- バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。バッテリは5~35°Cの室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A集」について

<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm>

### ■ 「東芝バッテリチェック」での診断にあたって

- バッテリの充電能力の診断は、接続されているバッテリに対し、満充電になるまで充電をした後、完全放電を行います。そのため診断が終了するまで数時間かかります。  
その間はパソコンを使用しないでください。
- 診断は、パソコン本体に、診断したいバッテリパックを取り付けた状態で実行してください。
- 診断前に、他のアプリケーションはすべて終了してください。
- 診断前に、ACアダプタを接続し、診断中はACアダプタ、およびバッテリを抜かないでください。
- 診断中は、ディスプレイを閉じないでください。
- 診断中は、キーボードやマウスに触れたり、操作したりしないでください。
- 診断後は、バッテリが放電された状態になっているのでバッテリを利用する前に必ず充電を行ってください。

## 10 CD/DVDにデータのバックアップをとる

### ■ CD/DVDに書き込む前に

CD/DVDに書き込みを行うときは、市販のライティングソフトウェアは使用しないでください。  
CD/DVDに書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。

守らざる使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへのショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込みに失敗することあります。

- 書き込みに失敗したCD/DVDの損害については、当社は一切その責任を負いません。また、記憶内容の変化・消失など、CD/DVDに保存した内容の損害および内容の損失・消失により生じる経済的損害といった派生的損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- CD/DVDに書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込むときには、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。また、推奨するメーカーのメディアを使用してください。

#### 参照 CD/DVDについて「2章 6 CDやDVDを使う」

- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。

- 書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、スリープ、休止状態、シャットダウンまたは再起動を実行しないでください。

**参照** 省電力機能について「5章 2 省電力の設定をする」

- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。

- ・スクリーンセーバ
- ・ウイルスチェックソフト
- ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
- ・音楽CDやDVDの再生アプリケーション
- ・モデムなどの通信アプリケーション など

ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。

- PCカードタイプのハードディスクドライブ、USB接続などのハードディスクドライブなど、本製品の内蔵ハードディスク以外の記憶装置にあるデータを書き込むときは、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- LANを経由する場合は、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- 「TOSHIBA Disc Creator」は、パケットライト形式での記録機能は備えていません。
- 「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-RAMにデータを書き込むことはできません。
- 本製品に付属している「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-Video、DVD-Audioを作成することはできません。
- 書き込み可能なDVDをバックアップする場合は、同じ種類の書き込み可能なDVDメディアでないとバックアップできない場合があります。詳細は「TOSHIBA Disc Creator」のヘルプを参照してください。
- 著作権保護されているDVD-Videoを「TOSHIBA Disc Creator」を使用してバックアップを作成しても、作成されたメディアで映像を再生することはできません。
- 「TOSHIBA Disc Creator」を使用してCD-ROM、CD-R、CD-RWからDVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rにバックアップを作成することはできません。
- 「TOSHIBA Disc Creator」を使用してDVD-ROM、DVD-Video、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+RからCD-R、CD-RWへバックアップを作成することはできません。
- 「TOSHIBA Disc Creator」を使用して、他のソフトウェアや、家庭用DVDビデオレコーダで作成したDVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rのバックアップを作成できないことがあります。

付  
録

## 書き込みを行うにあたって

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザを切り替える、画面の解像度や色数の変更など、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 書き込み中は、周辺機器の取り付け／取りはずしを行わないでください。

**参照** 周辺機器について「4章 周辺機器を使って機能を広げよう」


- パソコン本体から携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。

## 1 ご使用にあたってのお願い

- 「TOSHIBA Disc Creator」では、データが正常に書き込まれたことを確認（簡易チェック）するように設定されています。

次の手順で確認できます。

- ① [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [CD&DVD アプリケーション] → [Disc Creator] をクリックする  
「TOSHIBA Disc Creator」の [Startup Menu] 画面が表示されます。
- ② [データディスク作成] をクリックする
- ③ メインウインドウで [設定] をクリックし、[書き込み設定] → [データディスク設定] をクリックする

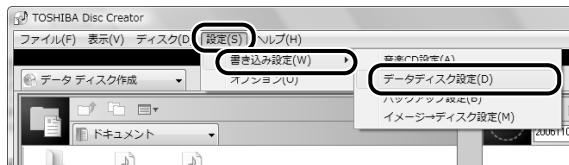

[データディスク設定] 画面が表示されます。

- ④ [データチェック] で [書き込み後にデータをチェックする] がチェックされているか確認する  
[簡易チェック] と [詳細チェック] を選択することができます。



## 11 DVD-Videoについて

### DVD-Videoの再生にあたって

- 使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちする場合があります。
- 家庭用DVDレコーダで録画した、ファイナライズされていないDVDはパソコンで再生できない場合があります。
- DVD-Videoの再生には、「InterVideo WinDVD」を使用してください。「Windows Media Player」やその他市販ソフトを使用してDVD-Videoを再生すると、表示が乱れたり、再生できない場合があります。このようなときは、「InterVideo WinDVD」を起動し、DVD-Videoを再生してください。
- DVD-Video再生ソフト「InterVideo WinDVD」は、Video CD、Audio CD、MP3の再生はサポートしていません。
- 搭載メモリが512MBの場合、「InterVideo WinDVD」でDVD-VRフォーマットのDVDを再生すると、映像に白い横線が現れることがあります。この現象が発生した場合は、システムの設定を「Windows Aero」に設定してください。
  - ① [スタート] ボタン ( ) → [コントロールパネル] をクリックする
  - ② [デスクトップのカスタマイズ] → [個人設定] → [ウィンドウの色とデザイン] をクリックする
  - ③ [詳細な色のオプションを設定するにはクラシック スタイルの [デザイン] プロパティを開きます] をクリックする
  - ④ [配色] で [Windows Aero] を選択し、[OK] ボタンをクリックする

「Windows Aero」に設定されます。

付録

- 「Windows Aero」に設定する場合は、メモリを増設していただくことを推奨します。
- DVD-Video再生時は、なるべくACアダプタを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。バッテリ駆動で再生する場合は電源プランで「バランス」を選択してください。
  - DVD-Videoを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中には他のアプリケーションを起動させたり、不要な操作は行わないでください。
  - 再生中に、常駐しているプログラムの画面やアイコンなどがちらつく場合は、「InterVideo WinDVD」を最大表示にしてください。
  - Regionコードは4回まで変更することができますが、通常は出荷時のままご利用ください。  
出荷時の状態では、Regionコードが「2」に設定されていますので、Regionコードが「2」または「ALL」のDVD-Videoをご使用ください。
  - 外部ディスプレイに表示する場合は、再生する前にあらかじめ表示装置を切り替えてください。


**参照** 表示装置の切り替え 「4章 4 外部ディスプレイの接続」

- 拡張表示 (Extended Desktop) でDVD-Videoを再生した場合、外部ディスプレイ側のDVD-Video再生画像が表示されないことがあります。その際はいったん再生を終了し、外部ディスプレイ側の解像度、リフレッシュレートや色数を下げてご使用ください。  
その他の注意については、「Readme」に記載しています。
- 「Readme」の起動は、[スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [InterVideo WinDVD] → [readme1st.txt] をクリックしてください。

**12 指紋認証について****■ 指紋認証の操作にあたって**

指紋センサは非常に高度な技術で作られており、次の取扱注意事項を守ってご使用ください。特に指紋センサ表面の取り扱いには十分ご注意ください。

- 次のような取り扱いをすると故障したり、指紋が認証されない原因になります。
  - ・指紋センサ表面を爪などの硬いものでこすったりひっかいたりする
  - ・指紋センサ表面を強く押す
  - ・濡れた手で指紋センサ表面を触る  
指紋センサの表面に水蒸気などをあてず、乾燥した状態に保ってください。
  - ・化粧品や薬品、砂や泥などの付いた手で指紋センサ表面を触る  
砂などの小さい物でも、指紋センサを傷つける場合があります。
  - ・指紋センサ表面にシールなどをはる
  - ・指紋センサ表面に鉛筆やボールペンなどで書く
  - ・指紋センサ表面を静電気を帯びた手や布などで触る
- 指紋センサをご使用になるときには、次の点にご注意ください。
  - ・手が汚れている場合には手を洗い、完全に水分をふき取る
  - ・金属に手を触れるなどして、静電気を取り除く  
特に空気が乾燥する冬場には注意してください。静電気は指紋センサの故障原因になります。
  - ・眼鏡ふき（クリーナークロス）などの柔らかい布でセンサの汚れをふき取る  
このとき、洗剤は使用しないでください。
  - ・指と指紋センサが横から見て平行になるように指を置く
  - ・指紋センサと指の中央を合わせる
  - ・指紋センサの上に第1関節がくるように置く
  - ・スライドするときにはゆっくりと一定のはやさで手前にスライドさせる  
それでも認識されない場合は、はやさを調整してください。
  - ・右の図のように、指を上下や左右にぶれさせず、指紋センサが完全に見える状態になるまで手前にすべらせてください。

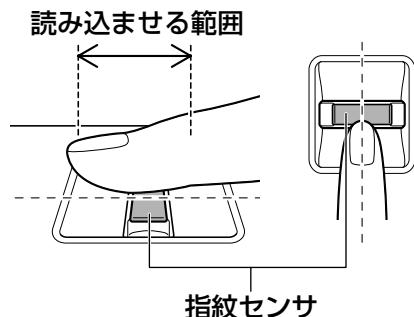

- 指紋を登録する場合には、認識率向上のために次のような状態の指は避けてください。
  - ・濡れている
  - ・けがをしている
  - ・ふやけている
  - ・荒れている
  - ・汚れている

指紋の間の汚れや異物を取り除いた状態で登録してください。

  - ・乾燥性の皮膚炎などにかかっている

- 認識率が下がったな、と思ったら次の点を確認してください。
  - ・ 指紋センサの表面が汚れていないか確認する  
汚れている場合は、眼鏡ふき（クリーナークロス）などの柔らかい布で軽くふき取ってから使ってください。指紋センサ表面は強くこすらないでください。故障するおそれがあります。
  - ・ 指の状態を確認する  
傷や手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態、指紋が磨耗した状態、極端に太った場合など、指紋の登録時と状態が異なると認識できない可能性があります。認識率が改善されない場合には、他の指での再登録をおすすめします。
  - ・ 指の置きかたに注意する
- その他
  - ・ 2本以上の指を登録することをおすすめします。うまく認識しにくい場合などは、登録しなおすか、他の指を登録してください。
  - ・ 指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなどの理由で、登録・使用ができない場合があります。
  - ・ 指紋認証機能は、データやハードウェアの完璧な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。

## ■ Windowsログオンパスワードの設定について

- パスワードがわからなくなった場合、パソコンの管理者アカウントで設定したユーザーアカウントが他にあれば、そのアカウントでログオンしてパスワードの再登録ができます。管理者アカウントで設定した他のユーザーアカウントがない場合は、リカバリをしてください。リカバリをすると、購入した後に作成したデータなどは、すべて消失します。

**参照** ➔ Windowsログオンパスワードについて『Windowsヘルプとサポート』

付  
録

## ■ 指紋認証のパスワード入力について

- 指紋認証に関連するシステム環境や設定が変更された場合、起動時にユーザーパスワードやHDDパスワードの入力を求められることがあります。その場合は、キーボードから各パスワードを入力してください。

## 13 TPMについて

## TPMの操作にあたって

- 「Infineon TPM Software Professional Package」をインストールすると、Windowsログオンパスワードやユーザパスワードとは別にTPMに対するパスワードを設定する必要があります。設定したパスワードは、忘れたときのために必ず控えておいてください。また控えたパスワードは、安全な場所に保管してください。パスワードがわからなくなつた場合、どんな手段でもTPMで保護されたデータを復元することはできません。
- 本製品を修理・保守に出した場合、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップ（TPM）内のデータは保証いたしません。TPMを使用している場合に、本製品を保守・修理に出す際は、必ず前もって外部記憶メディアに最新の緊急時復元用アーカイブファイルと緊急時復元用トークンファイルをバックアップしておいてください。  
バックアップしたメディアは、安全な場所に保管してください。データのバックアップに関しては、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品を修理・保守に出した場合、搭載されているTPMに障害がなくともTPMが交換される場合があります。  
その場合、バックアップしておいた緊急時復元用アーカイブファイルと緊急時復元用トークンを使用して、TPMの設定を復元してください。
- TPMでは、最新のセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完璧な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、一切の責任は負いかねますので、ご了承ください。
- 所有者登録とユーザ登録を削除すると、TPMに関するセキュリティ機能が使用できなくなります。このため、管理者権限を持たないユーザがBIOSセットアップの【SECURITY CONTROLLER】の項目を操作できないように設定することをおすすめします。

**参照** 管理者以外のユーザの制限について

『Trusted Platform Module 取扱説明書 6 東芝パスワードユーティリティ』

- 所有者登録とユーザ登録を削除した後に、TPMの使用を再開する場合は、もう一度TPMへ所有者登録やユーザ登録を行う必要があります。

メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。  
本製品では、モデルによって次のメディアを使うことができます。

- CD
- DVD

## 1

## 使えるCDを確認しよう

### ■ CD-RW、CD-Rについて／CD-RW、CD-Rの使用推奨メーカー

- CD-RW、CD-Rに書き込む際には、次のメーカーのメディアを使用することを推奨します。  
CD-RW（マルチスピード、High-Speed）：三菱化学メディア（株）、（株）リコー  
CD-RW（Ultra Speed）：三菱化学メディア（株）  
CD-R：太陽誘電（株）、三菱化学メディア（株）、（株）リコー  
これらのメーカー以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。
  - 書き込み速度は、使用するメディアによって異なります。  
マルチスピードCD-RWメディア：最大4倍速  
High-Speed CD-RWメディア：最大10倍速  
Ultra Speed CD-RWメディア：最大16倍速（DVDスーパーマルチドライブモデル）  
最大24倍速（DVD-ROM&CD-R/RW ドライブモデル）  
(Ultra Speed+CD-RWメディアは使用できません。使用した場合、データは保証できません。)  
CD-Rメディア：最大24倍速  
(最大の倍速で書き込むためには書き込み速度に対応したCD-Rメディアを使用してください。)
  - CD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
  - CD-RWメディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。  
ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずCD-RWメディアの消去を行い、改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
  - CD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
  - 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
  - ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。
- 参照▶ エラーチェックの方法『Windowsヘルプとサポート』**
- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し／書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認ください。

## 2 使えるDVDを確認しよう

### ■ DVD-RAMの種類

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できるDVD-RAMは次のとおりです。

カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。両面ディスクで、読み出し／書き込みする面を変更するときは、一度ドライブからメディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○：使用できる ×：使用できない

DVD-RAMの種類	本製品の対応
カートリッジなし <sup>*1</sup>	○
カートリッジタイプ（取り出し不可）	×
カートリッジタイプ（取り出し可能） <sup>*2</sup>	○

\*1 一部の家庭用DVDビデオレコーダでは再生できない場合があります。

\*2 2.6GB、5.2GBのディスクは使用できません。

### ■ DVDについて／DVDの使用推奨メーカー

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、次のメーカーのメディアを使用することを推奨します。

DVD-RAM : 日立マクセル（株）、松下電器産業（株）  
 DVD-RW : 日本ビクター（株）、三菱化学メディア（株）  
 DVD-R : 松下電器産業（株）、太陽誘電（株）  
 DVD-R DL : 三菱化学メディア（株）  
 DVD+RW : 三菱化学メディア（株）、（株）リコー  
 DVD+R : 三菱化学メディア（株）、（株）リコー  
 DVD+R DL : 三菱化学メディア（株）

これらのメーカー以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

- 本製品の使用可能なメディアの倍速と、書き込み／書き換え可能な速度は次のとおりです。

16倍速までのDVD-Rメディア : 書き込み最大8倍速  
 8倍速までのDVD-R DLメディア : 書き込み最大4倍速  
 8倍速までのDVD+Rメディア : 書き込み最大8倍速  
 8倍速までのDVD+R DLメディア : 書き込み最大4倍速  
 6倍速までのDVD-RWメディア : 書き換え最大6倍速  
 8倍速までのDVD+RWメディア : 書き換え最大8倍速  
 5倍速までのDVD-RAMメディア : 書き換え最大5倍速

これらより速い書き込み倍速に対応したメディアを使用することはできません。

- DVD-R、DVD+Rに書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RW メディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。  
 ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずDVD-RW、DVD+RWメディアの消去を行い、改めて必要なファイルだけを書き込んでください。

- DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き込みます。  
このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

**参照** エラーチェックの方法『Windowsヘルプとサポート』

- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し／書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込むときは、メディアの状態をよくご確認ください。
- DVD-RAMをドライブにセットしたとき、システムがDVD-RAMを認識するまでに多少時間がかかります。

 **メモ**

- DVD-Rは、DVD-R for General Ver2.0規格に準拠したメディアを使用してください。
- DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1またはVer1.2規格に準拠したメディアを使用してください。
- DVD-RAMは、DVD-RAM Ver2.0、Ver2.1、Ver2.2規格に準拠したメディアを使用してください。
- 市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。  
業務用メディアはパソコンのドライブでは書き込みすることができません。  
一般用メディア（for General）を使用してください。
- 市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rには「for Data」と「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDビデオレコーダとの互換性を重視する場合は「for Video」を使用してください。
- 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダやパソコンでは再生できないこともあります。

**付  
録**

## 3 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア（フロッピーディスク、半導体メモリ、CD、DVDなど）を廃棄・譲渡する際には、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。  
初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もありますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、メディア専用のシュレッダーも販売されています。

パソコンやアプリケーションを使用するときは、自分が製品の正規の使用者（ユーザ）であることを製品の製造元へ連絡します。これを「お客様登録」または「ユーザ登録」といいます。お客様登録は、パソコン本体、使用するアプリケーションごとに行い、方法はそれぞれ異なります。

お客様登録を行わなくても、パソコンやアプリケーションを使用できますが、お問い合わせをいただくときにお客様番号（「ユーザID」など、名称は製品によって異なります）が必要な場合や、お客様登録をしているかたへは製品に関する大切な情報を届けする場合がありますので、使い始めるときに済ませておくことをおすすめします。

## 1

## 東芝ID（TID）お客様登録のおすすめ

東芝では、お客様へのサービス・サポートのご提供の充実をはかるために東芝ID（TID）のご登録をおすすめしております。

サービス内容は、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

詳しくは、次のアドレス「東芝ID（TID）とは？」をご覧ください。

[https://room1048.jp/onetoone/info/about\\_tid.htm](https://room1048.jp/onetoone/info/about_tid.htm)

### 登録方法

付  
録

お客様の環境に応じて、登録方法を選択できます。

#### ■方法1・[東芝お客様登録] アイコンからのご登録方法

インターネットに接続後、登録用のホームページに簡単にアクセスできます。すでにインターネット接続の設定がしてあり、インターネットを使ったことがあるかた向けの方法です。

#### ■方法2・インターネットからのご登録方法

インターネットに接続後、URLを入力して登録用のホームページにアクセスしていただきます。すでにインターネット接続の設定がしてあり、インターネットを使ったことがあるかた向けの方法です。

登録用ホームページ：<http://room1048.jp>

#### ■方法3・インターネットにすぐに接続されないお客様

まだインターネット接続の予定がないかたは、『お客様登録カード』（はがき）で仮登録を行ってください。後日インターネットで正式なTID登録を行っていただく必要があります。

商品の追加登録は「方法1」または「方法2」で行います。

ここでは、「方法1」と「方法3」を紹介します。

## 1 [東芝お客様登録] アイコンからのご登録方法

インターネット接続の設定やインターネットプロバイダとの契約をしてある場合に、[東芝お客様登録] アイコンからTID登録を行う方法を説明します。インターネットに接続しているあいだの通信料金やプロバイダ使用料などの費用はお客様負担となりますので、あらかじめご了承ください。



### メモ

- インストールしているウイルスチェックソフトの設定によって、インターネット接続を確認する画面が表示される場合があります。インターネット接続を許可する項目を選択し、操作を進めてください。
- 初めて「Internet Explorer」を起動したときは、操作の途中で、gooスティックの利用を確認する [東芝dynabookをご利用の皆様へ] 画面が表示されます。  
gooスティックを利用する場合は、[利用規約を表示] をクリックし、利用規約を確認したあと [便利なgooスティックを利用する] をクリックしてください。  
利用しない場合は、[利用しない] ボタンをクリックし、あとでgooスティックをアンインストールしてください。

### 1 デスクトップ上の [東芝お客様登録] アイコン ( ) をダブルクリックする

「お客様登録」のお願い】画面が表示されます。  
以降は、画面の指示に従って操作してください。

## 2 インターネットにすぐに接続されないお客様

付属の『お客様登録カード』(はがき)に必要事項をご記入のうえ、ご送付ください。  
東芝TID事務局より、「お客様登録番号」とTID登録用の「仮パスワード」をはがきにて通知いたします。はがき通知後、インターネットからTIDをご登録ください。  
TIDはインターネットからのご登録受付になります。

付  
録

### ● 初めてTIDをご登録される方

インターネットに接続されたときに、「<http://room1048.jp>」にアクセスし、「[お客様番号]をお持ちのお客様」ボタンをクリックし、通知はがきに記載されている「お客様番号」と「仮パスワード」を入力してTID登録を行ってください。

### ● すでに他商品でTIDを取得された方

インターネットに接続されたときに、「<http://room1048.jp>」にアクセスし、「Room1048」にログインしたあと、[登録情報変更] → [ハガキを受け取られたお客様]を選択してください。

### ■ 瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

### ■ 高調波対策について

本装置は、「JIS C 61000-3-2 適合品」です。

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第3-2部：限度値—高調波電流発生限度値（1相当あたりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

### ■ 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

参照 ➔ 「7章 **2 - 5** -Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい」

## ■ モデム使用時の注意事項

\* モデム内蔵モデルのみ

本製品の内蔵モデムをご使用になる場合は、次の注意事項を守ってください。

内蔵モデムは、財団法人 電気通信端末機器審査協会により電気通信事業法第50条1項に基づき、技術基準適合認定を受けたものです。



認定番号  
A04-0609001または  
A05-0413001

### Conformity Statement

The equipment has been approved to [Commission Decision "CTR21"] for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries/regions the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

### Network Compatibility Statement

This product is designed to work with, and is compatible with the following networks. It has been tested to and found to confirm with the additional requirements conditional in EG 201 121.

Germany	- ATAAB AN005,AN006,AN007, AN009,AN010 and DE03,04,05, 08,09,12,14,17
Greece	- ATAAB AN005,AN006 and GR01,02,03,04
Portugal	- ATAAB AN001,005,006,007,011 and P03,04,08,10
Spain	- ATAAB AN005,007,012, and ES01
Switzerland	- ATAAB AN002
All other countries/regions	- ATAAB AN003,004

Specific switch settings or software setup are required for each network, please refer to the relevant sections of the user guide for more details.

The hookflash (timed break register recall) function is subject to separate national type approvals. If has not been tested for conformity to national type regulations, and no guarantee of successful operation of that specific function on specific national networks can be given.

## Pursuant to FCC CFR 47, Part 68:

When you are ready to install or use the modem, call your local telephone company and give them the following information:

- The telephone number of the line to which you will connect the modem
- The registration number that is located on the device

The FCC registration number of the modem will be found on either the device which is to be installed, or, if already installed, on the bottom of the computer outside of the main system label.

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary.  
For the REN of your modem, refer to your modem's label.

The modem connects to the telephone line by means of a standard jack called the USOC RJ11C.

### Type of service

Your modem is designed to be used on standard-device telephone lines.

Connection to telephone company-provided coin service (central office implemented systems) is prohibited. Connection to party lines service is subject to state tariffs. If you have any questions about your telephone line, such as how many pieces of equipment you can connect to it, the telephone company will provide this information upon request.

### Telephone company procedures

The goal of the telephone company is to provide you with the best service it can.

In order to do this, it may occasionally be necessary for them to make changes in their equipment, operations, or procedures. If these changes might affect your service or the operation of your equipment, the telephone company will give you notice in writing to allow you to make any changes necessary to maintain uninterrupted service.

### If problems arise

If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network. If the telephone company notes a problem, they may temporarily discontinue service. When practical, they will notify you in advance of this disconnection. If advance notice is not feasible, you will be notified as soon as possible. When you are notified, you will be given the opportunity to correct the problem and informed of your right to file a complaint with the FCC.

In the event repairs are ever needed on your modem, they should be performed by TOSHIBA Corporation or an authorized representative of TOSHIBA Corporation.

### Disconnection

If you should ever decide to permanently disconnect your modem from its present line, please call the telephone company and let them know of this change.

## Fax branding

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual.

In order to program this information into your fax modem, you should complete the setup of your fax software before sending messages.

## Instructions for IC CS-03 certified equipment

**1 NOTICE :** The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection.

The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

**2** The user manual of analog equipment must contain the equipment's Ringer Equivalence Number (REN) and an explanation notice similar to the following:

The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary.

For the REN of your modem, refer to your modem's label.

NOTICE : The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

**3** The standard connecting arrangement (telephone jack type) for this equipment is jack type(s): USOC RJ11C.

CANADA:4005B-ATHENS or 4005B-DELPHI

## Notes for Users in Australia and New Zealand

### Modem warning notice for Australia

Modems connected to the Australian telecoms network must have a valid Austel permit.

This modem has been designed to specifically configure to ensure compliance with Austel standards when the region selection is set to Australia.

The use of other region setting while the modem is attached to the Australian PSTN would result in your modem being operated in a non-compliant manner.

To verify that the region is correctly set, enter the command ATI which displays the currently active setting.

To set the region permanently to Australia, enter the following command sequence:

AT%TE=1

ATS133=1

AT&F

AT&W

AT%TE=0

ATZ

Failure to set the modem to the Australia region setting as shown above will result in the modem being operated in a non-compliant manner. Consequently, there would be no permit in force for this equipment and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of \$12,000 for the connection of non-permitted equipment.

### Notes for use of this device in New Zealand

- The grant of a Telepermit for a device in no way indicates Telecom acceptance of responsibility for the correct operation of that device under all operating conditions. In particular the higher speeds at which this modem is capable of operating depend on a specific network implementation which is only one of many ways of delivering high quality voice telephony to customers. Failure to operate should not be reported as a fault to Telecom.
- In addition to satisfactory line conditions a modem can only work properly if:
  - a/ it is compatible with the modem at the other end of the call and
  - b/ the application using the modem is compatible with the application at the other end of the call - e.g., accessing the Internet requires suitable software in addition to a modem.
- This equipment shall not be used in any manner which could constitute a nuisance to other Telecom customers.
- Some parameters required for compliance with Telecom's PTC  
 Specifications are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom Specifications:
  - a/ There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and
  - b/ The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next.
  - c/ Automatic calls to different numbers shall be not less than 5 seconds apart.

- Immediately disconnect this equipment should it become physically damaged, and arrange for its disposal or repair.
  - The correct settings for use with this modem in New Zealand are as follows:
    - ATB0 (CCITT operation)
    - AT&G2 (1800 Hz guard tone)
    - AT&P1 (Decadic dialing make-break ratio =33%/67%)
    - ATS0=0 (not auto answer)
    - ATS10=less than 150 (loss of carrier to hangup delay, factory default of 15 recommended)
    - ATS11=90 (DTMF dialing on/off duration=90 ms)
    - ATX2 (Dial tone detect, but not (U.S.A.) call progress detect)
  - When used in the Auto Answer mode, the S0 register must be set with a value between 3 or 4. This ensures:
    - (a) a person calling your modem will hear a short burst of ringing before the modem answers. This confirms that the call has been successfully switched through the network.
    - (b) caller identification information (which occurs between the first and second ring cadences) is not destroyed.
  - The preferred method of dialing is to use DTMF tones (ATDT...) as this is faster and more reliable than pulse (decadic) dialing. If for some reason you must use decadic dialing, your communications program must be set up to record numbers using the following translation table as this modem does not implement the New Zealand "Reverse Dialing" standard.
- Number to be dialed: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Number to program into computer: 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
- Note that where DTMF dialing is used, the numbers should be entered normally.
- The transmit level from this device is set at a fixed level and because of this there may be circumstances where the performance is less than optimal.
  - Before reporting such occurrences as faults, please check the line with a standard Telepermitted telephone, and only report a fault if the phone performance is impaired.
  - It is recommended that this equipment be disconnected from the Telecom line during electrical storms.
  - When relocating the equipment, always disconnect the Telecom line connection before the power connection, and reconnect the power first.
  - This equipment may not be compatible with Telecom Distinctive Alert cadences and services such as Fax Ability.

付  
録

NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY ANY OF THE ABOVE CAUSES  
MAY INCUR A CHARGE FROM TELECOM

### **General conditions**

As required by PTC 100, please ensure that this office is advised of any changes to the specifications of these products which might affect compliance with the relevant PTC Specifications.

The grant of this Telepermit is specific to the above products with the marketing description as stated on the Telepermit label artwork. The Telepermit may not be assigned to other parties or other products without Telecom approval.

A Telepermit artwork for each device is included from which you may prepare any number of Telepermit labels subject to the general instructions on format, size and colour on the attached sheet.


The Telepermit label must be displayed on the product at all times as proof to purchasers and service personnel that the product is able to be legitimately connected to the Telecom network.

The Telepermit label may also be shown on the packaging of the product and in the sales literature, as required in PTC 100.

The charge for a Telepermit assessment is \$337.50. An additional charge of \$337.50 is payable where an assessment is based on reports against non-Telecom New Zealand Specifications. \$112.50 is charged for each variation when submitted at the same time as the original.

An invoice for \$NZ1237.50 will be sent under separate cover.

## 1 COMMSインターフェース

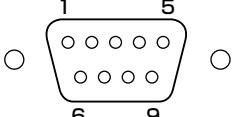ピン番号	信号名	意 味	信号方向
1	CD	受信キャリア検出	
2	RXD	受信データ	
3	TXD	送信データ	0
4	DTR	データ端末レディ	0
5	GND	信号グランド	
6	DSR	データセットレディ	
7	RTS	送信要求	0
8	CTS	送信可	
9	CI	被呼表示	
コネクタ図			
 D-SUB 9ピンオス			


信号方向（|）：パソコン本体への入力

信号方向（0）：パソコン本体からの出力

## 2 PS/2インターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	MOUSDT	マウスデータ	I/O
2	EXTKBDT	キーボードデータ	
3	GND	グラウンド	
4	VCC	5V	
5	MOUSCK	マウスクロック	I/O
6	EXTKBCK	キーボードクロック	I/O

コネクタ図

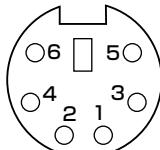


ミニDIN 6ピンメス

信号方向 (I) : パソコン本体への入力

信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

### 3 RGBインターフェース

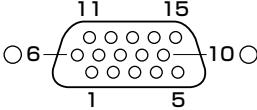
ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	CRV	赤色ビデオ信号	0
2	CGV	緑色ビデオ信号	0
3	CBV	青色ビデオ信号	0
4	Reserved	予約	
5	GND	信号グランド	
6	GND	信号グランド	
7	GND	信号グランド	
8	GND	信号グランド	
9	+5V	電源	
10	GND	信号グランド	
11	Reserved	予約	
12	SDA	SDA通信信号	I/O
13	-CHSYNC	水平同期信号	0
14	-CVSYNC	垂直同期信号	0
15	SCL	SCLデータクロック信号	I/O
<b>コネクタ図</b>			
 高密度D-SUB 3列15ピンメス			

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向 (I) : パソコン本体への入力

信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

## 4 USBインターフェース

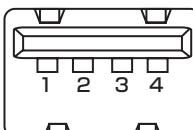
ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	VCC	+5V	
2	-Data	マイナスデータ	I/O
3	+Data	プラスデータ	I/O
4	GND	信号グランド	
コネクタ図			
			

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向 (I) : パソコン本体への入力

信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

## 5 LANインターフェース

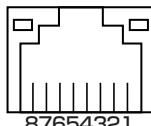ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	BI_DA+	送受信データA (+)	I/O
2	BI_DA-	送受信データA (-)	I/O
3	BI_DB+	送受信データB (+)	I/O
4	BI_DC+	送受信データC (+)	I/O
5	BI_DC-	送受信データC (-)	I/O
6	BI_DB-	送受信データB (-)	I/O
7	BI_DD+	送受信データD (+)	I/O
8	BI_DD-	送受信データD (-)	I/O
コネクタ図			
 87654321			


信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向 (I) : パソコン本体への入力

信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

## 6 モデムインターフェース

\* モデム内蔵モデルのみ

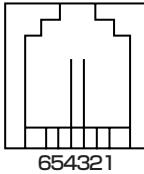ピン番号	信号名	意 味	信号方向
1	-	ノーコンタクト	
2	-	ノーコンタクト	
3	TIP	電話回線	I/O
4	RING	電話回線	I/O
5	-	ノーコンタクト	
6	-	ノーコンタクト	
<b>コネクタ図</b>			
 654321			

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です

信号方向 (I) : パソコン本体への入力

信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

## 7 パラレルインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	-STROBE	PDO～7のデータを書き込むための同期出力信号	O
2	PDO	PDOのデータを送信する信号	I/O
3	PD1	PD1のデータを送信する信号	I/O
4	PD2	PD2のデータを送信する信号	I/O
5	PD3	PD3のデータを送信する信号	I/O
6	PD4	PD4のデータを送信する信号	I/O
7	PD5	PD5のデータを送信する信号	I/O
8	PD6	PD6のデータを送信する信号	I/O
9	PD7	PD7のデータを送信する信号	I/O
10	-ACK	-STROBEに対するデータ受信完了信号	I
11	BUSY	データ受信できるかどうかを示すステータス信号	I
12	PE	用紙切れを知らせるステータス信号	I
13	SELCT	セレクト／ディセレクト状態を示すステータス信号	I
14	-AUTFD	自動用紙送り機構用信号	O
15	-ERROR	アラーム状態を示すステータス信号	I
16	-PINT	初期状態に戻す信号	O
17	-SLIN	未使用	O
18	GND	信号グランド	
19	GND	信号グランド	
20	GND	信号グランド	
21	GND	信号グランド	
22	GND	信号グランド	
23	GND	信号グランド	
24	GND	信号グランド	
25	GND	信号グランド	
<b>コネクタ図</b>			
 D-SUB 25ピンメス			

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です  
 信号方向 (I) : パソコン本体への入力  
 信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

## \* モデム内蔵モデルのみ

モデムボードを取り付けることによって、モデム機能を使用できます。あらかじめモデムボードが取り付けられているモデルの場合は、取り付け／取りはずしの作業は必要ありません。また、モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しないでください。

**⚠ 警告**

- 本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないこと

内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

- 取りはずしたネジは、幼児の手の届かないところに保管すること

誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

**⚠ 注意**

- モデムボードの取り付け／取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリパックを取りはずしてから作業を行うこと

電源を入れたまま取り付け／取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。

- 電源を切った直後には、モデムボードの取り付け／取りはずしを行わないこと

内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たってから、行ってください。

- パソコン内部にネジや異物を残さないこと

火災、発煙のおそれがあります。

付録

**お願い**

- モデムボードの取り付け／取りはずし、PTTラベルの確認以外の目的でパソコン本体のモデムバーを開けないでください。
- モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しないでください。故障の原因になります。
- モデムボードを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

### ■ モデムボードの取り付け／取りはずし

#### ■ 取り付け

- ①データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
- ②パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす
- ③ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
- ④本体裏側の内蔵モデムカバーのネジ2本をゆるめ、カバーを取りはずす
- ⑤モデムボードのネジ2本を取りはずす
- ⑥接続コードをモデムボードに取り付ける
- ⑦モデムボードをパソコン本体に取り付ける
- ⑧手順⑤ではずしたモデムボードのネジ2本をとめる
- ⑨手順④ではずしたカバーをはめ、ネジ2本をとめる
- ⑩バッテリパックを取り付ける

#### ■ 取りはずし

- ①データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
- ②パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす
- ③ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りはずす
- ④本体裏側の内蔵モデムカバーのネジ2本をゆるめ、カバーを取りはずす
- 規格（PTT）ラベルを確認することができます。
- ⑤モデムボードのネジ2本を取りはずす
- ⑥接続コードをモデムボードから取りはずす
- ⑦モデムボードをパソコン本体から取りはずす
- ⑧手順⑤ではずしたモデムボードのネジ2本をとめる
- ⑨手順④ではずしたカバーをはめ、ネジ2本をとめる
- ⑩バッテリパックを取り付ける