

# マニュアルの使いかた

## 安心してお使いいただくために

- パソコンをお取り扱いいただくための注意事項  
ご使用前に必ずお読みください。

## セットアップガイド

- パソコンの準備
  - Windowsのセットアップ
  - Q&A集（電源が入らないとき）
  - リカバリー（再セットアップ）
  - 廃棄／譲渡
- など

## 取扱説明書（本書）

- 電源の入れかた
- 電源の切りかた
- 各部の名前
- メモリの取り付け／取りはずし
- バッテリーパックの交換
- システム環境の変更とは  
など

## オンラインマニュアル

Windowsが起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

- パソコンを買い替えたとき
  - パソコンの基本操作
  - ネットワーク機能
  - 周辺機器の接続
  - バッテリーで使う方法
  - システム環境の変更
  - パソコンの動作がおかしいとき／Q&A集
- など

## リリース情報

- 本製品を使用するうえでの注意事項など  
必ずお読みください。

参照 ➔ 「はじめに - 7 リリース情報について」

# もくじ

マニュアルの使いかた .....	1
もくじ .....	2
はじめに .....	4

## 1章 パソコンの取り扱い ..... 11

<b>1 各部の名称 -外観図-</b> .....	12
<b>1 前面図</b> .....	12
<b>2 背面図</b> .....	15
<b>3 裏面図</b> .....	16
<b>2 電源を入れる/切る</b> .....	17
<b>1 電源コードとACアダプターを接続する</b> .....	17
<b>2 電源を入れる</b> .....	19
<b>3 電源を切る</b> .....	22
<b>3 メモリの増設</b> .....	24
<b>4 バッテリーについて</b> .....	29
<b>1 バッテリーパックを交換する</b> .....	30

## 2章 システム環境の変更 ..... 33

<b>1 システム環境の変更とは</b> .....	34
<b>2 BIOSセットアップを使う</b> .....	35
<b>1 起動と終了/BIOSセットアップの操作</b> .....	35
<b>3 パソコンの動作状況を監視し、記録する</b> -東芝PCヘルスモニター - .....	38
<b>1 起動について</b> .....	39
<b>2 メッセージが表示された場合</b> .....	39

<b>1</b>	ご使用にあたってのお願い	44
<b>2</b>	お問い合わせ先 – OS／アプリケーション	47
<b>1</b>	OSのお問い合わせ先	47
<b>2</b>	アプリケーションのお問い合わせ先	48
<b>3</b>	セーフモードで起動する	51
<b>4</b>	技術基準適合について	52
<b>5</b>	無線LANについて	60
<b>6</b>	外形寸法図	71

# はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。

本書や『安心してお使いいただくために』は、お読みになったあと、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

## 1 記号の意味

<b>危険</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
<b>警告</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定されること”を示します。
<b>注意</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定されること”を示します。
<b>お願い</b>	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
<b>メモ</b>	知っていると便利な内容を示します。
<b>役立つ操作集</b>	知っていると役に立つ操作を示します。
<b>参照</b>	このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>● このマニュアルへの参照の場合…「」</li><li>● ほかのマニュアルやヘルプへの参照の場合…『』</li></ul>

\* 1 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

\* 2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しない、けが、やけど（高温・低温）、感電などをさします。

\* 3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

## 2 用語について

本書では、次のように定義します。

### システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム（OS）を示します。

### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

### Windows または Windows 7

特に説明がない場合は、Windows® 7 Professional を示します。

### ドライブ

DVDスーパーマルチドライブ／DVD-ROM ドライブを示します。搭載しているドライブはモデルによって異なります。

### ドライブ搭載モデル

DVDスーパーマルチドライブ、DVD-ROM ドライブのいずれかを搭載しているモデルを示します。

### 無線 LAN 機能搭載モデル

無線 LAN 機能を搭載しているモデルを示します。

### モデム搭載モデル

モジュラージャックを搭載しているモデルを示します。

### シリアルコネクタ搭載モデル

シリアルコネクタを搭載しているモデルを示します。

## 3 記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「\*\*\*\*\*モデルの場合」や「\*\*\*\*\*シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは本体のハードディスクや付属のCD／DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について表示方法を「カテゴリ」に設定することを前提に説明しています。表示方法が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」になっている場合は、「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音（ー）を適用しています。画面の表示と異なる場合がありますが、読み換えてご使用ください。

## 4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Media、Aero、Excel、MSN、OneNote、Outlook、PowerPoint、SkyDriveは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテル Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- ConfigFreeは、株式会社東芝の登録商標です。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- SDロゴは商標です。（）
- xD-ピクチャーカード™は、富士フイルム(株)の商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- McAfee、マカフィーは、米国法人 McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。
- Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- 「PC引越しナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。
- 「Yahoo!」は、Yahoo!Inc.の登録商標です。  
ヤフー株式会社は、これに関する権利を有しています。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

## 5 プロセッサ (CPU) に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト（たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト）を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合  
目安として、標高1,000メートル（3,280フィート）以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30°C（高所の場合25°C）の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。

これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

### ■ 64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。

64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS（オペレーティングシステム）がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバーがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバーおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応のOSがプレインストールされています。

このほかの使用制限事項につきましては各種説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

## 6 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上の配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

## 7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

- ① [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] をクリックする

## 8 お願い

- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム (OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows 標準のシステムツールまたは『セットアップガイド』に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム (OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種(型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。  
セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。
- 本製品のセキュリティロック・スロットおよび接続するセキュリティケーブルは盗難を抑止するためのものであり、万が一発生した盗難事故の被害について、当社はいっさいの責任を負いません。

- 「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルなどは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターを保護するためにも、常に最新の状態で使用する必要があります。本製品に用意されている「ウイルスバスター」は、インターネットに接続していると自動的に最新の状態に更新されますが、90日間の使用制限があります。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。  
ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、ほかのウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- 「マカフィー インターネットセキュリティ」を使用している場合、ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則などは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターを保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。本製品に用意されている「マカフィー インターネットセキュリティ」は90日間の使用制限があります。最新版へのアップデートは、ご使用開始から90日間に限り無料で行うことができますが、90日を経過すると最新のアップデートがご使用できなくなります。新種のウイルスやスパイウェアのチェックが行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、ほかのウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『ソフトウェアに関する注意事項』、Windowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契約書（Windows 7のみ。ほかのOSの場合、『エンドユーザー使用許諾契約書』は付属しています。）をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- 『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録（ユーザー登録）をあらかじめ行っていただくようお願いしております。当社ホームページで登録できます。

**参照** 詳細について『オンラインマニュアル』

## 9 [ユーザーアカウント制御] 画面について

操作の途中で【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。  
パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。



# 1 章

## パソコンの取り扱い

この章では、電源を入れる／切る方法やパソコンの各部の名称について説明しています。

また、メモリの取り付け／取りはずし、バッテリーパックの交換方法についても説明しています。

1 各部の名称 -外観図-	12
2 電源を入れる／切る	17
3 メモリの増設	24
4 バッテリーについて	29

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。  
それぞれの詳細は、『オンラインマニュアル』を確認してください。

## お願い


## 外観図について

- 本製品に表示されている、コネクタ、LED、スイッチのマーク（アイコン）、およびキーボード上のマーク（アイコン）は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルによっては、機能のないものがあります。

## 1

## 前面図


## ■テンキーを搭載していないモデル

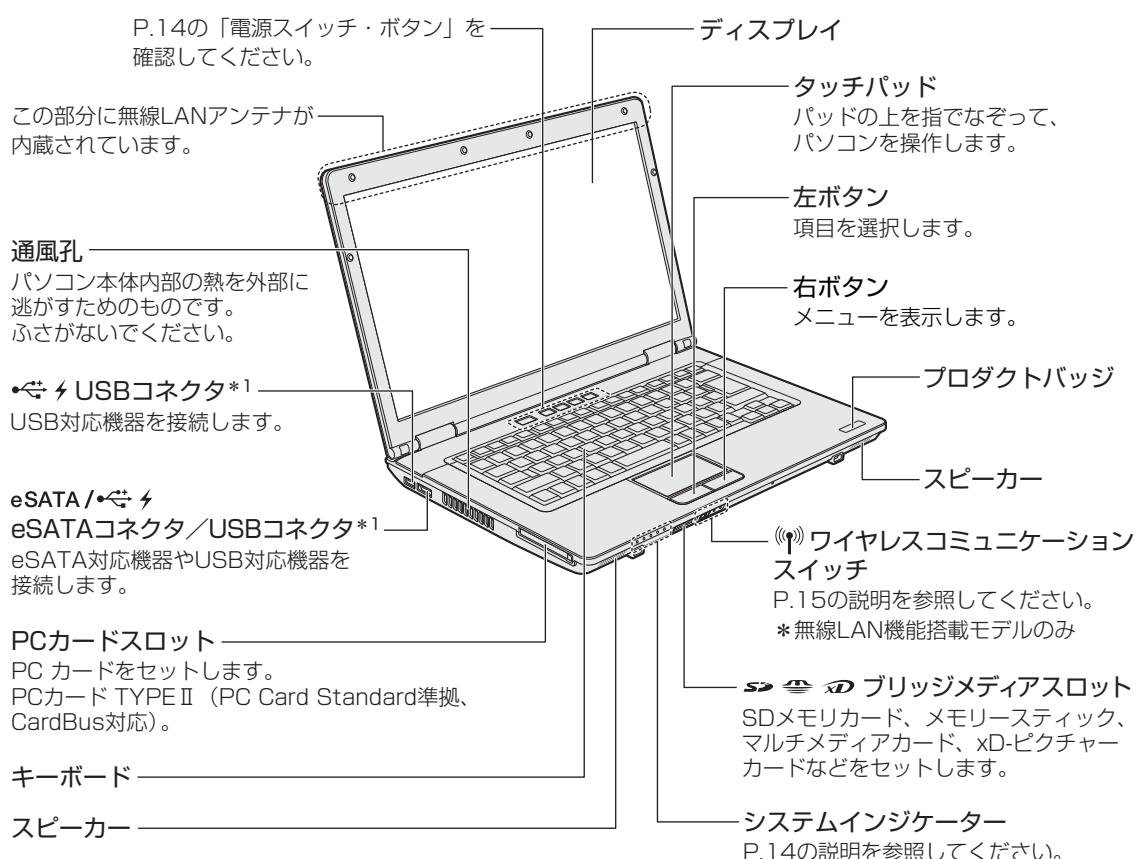

\* 1 設定を行うと、パソコン本体の電源が入っていない状態でも、USBコネクタから外部機器に電源を供給することができます。

参照 ➔ USBの常時給電について『オンラインマニュアル』

## ■ テンキー搭載モデル

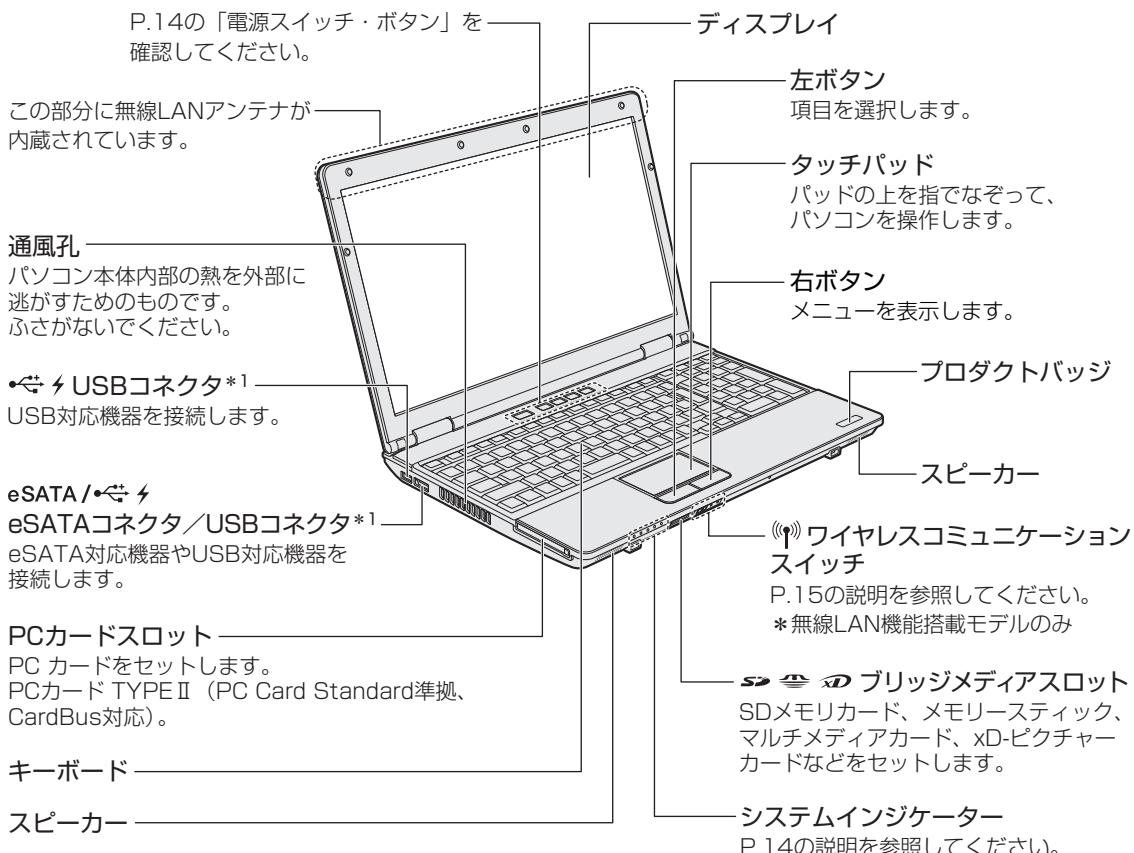


\* 1 設定を行うと、パソコン本体の電源が入っていない状態でも、USBコネクタから外部機器に電源を供給することができます。

**参照** USBの常時給電について『オンラインマニュアル』

## 1 電源スイッチ・ボタン

ボタンを使用すると簡単に操作することができます。

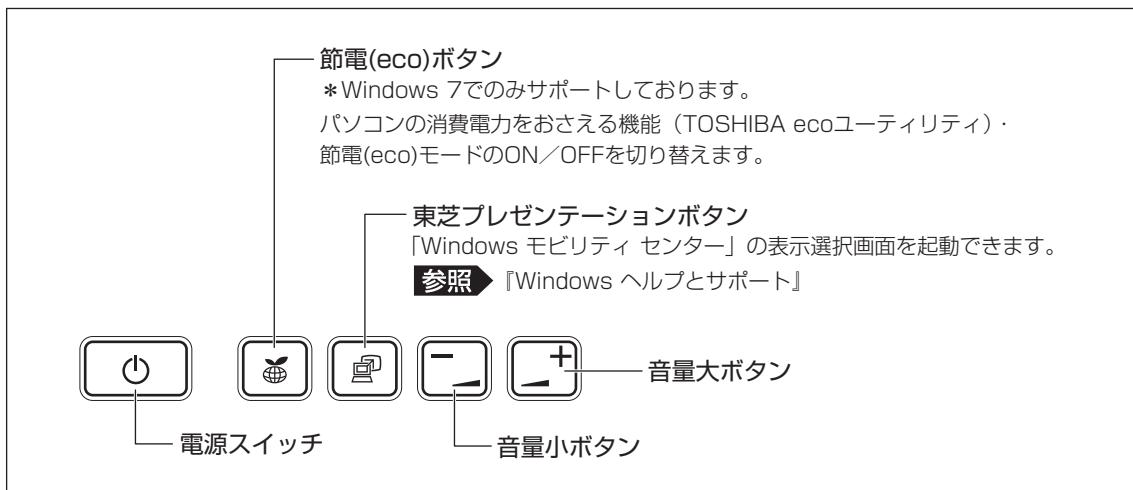

### ボタンの操作方法

操作するボタンを、指で押してください。押したボタンに割り当てられている機能を実行します。  
ボタンに割り当てられている機能は「東芝ボタンサポート」で変更できます。

「東芝ボタンサポート」の起動方法は次のとおりです。

- ① [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ]  
→ [ボタンサポート] をクリックする
- ② ボタンにアプリケーションを割り当てる

## 2 システムインジケーター


システムインジケーターは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのかを知ることができます。



	DC IN LED	電源コード接続の状態 <a href="#">参照 ➔ P.21</a>
	Power LED	電源の状態 <a href="#">参照 ➔ P.21</a>
	Battery LED	バッテリーの状態 <a href="#">参照 ➔ P.21</a>
	Disk LED	本体のハードディスクやドライブ、eSATA 対応機器などにアクセスしている <a href="#">参照 ➔ 『オンラインマニュアル』</a>
	ブリッジメディアLED	ブリッジメディアスロットにアクセスしている <a href="#">参照 ➔ 『オンラインマニュアル』</a>

### 3 ワイヤレスコミュニケーションスイッチ

無線通信機能のON/OFFを切り替えるスイッチです。

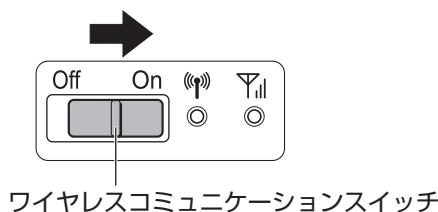

ワイヤレスコミュニケーションスイッチ

	ワイヤレス コミュニケーションLED	無線通信機能の状態 <b>参照</b> 『オンラインマニュアル』 *無線LAN機能搭載モデルのみ
	-	本製品ではサポートしておりません。

### 2 背面図

#### ドライブ

CD/DVDをセットする装置です。

\* ドライブ搭載モデルのみ

#### マイク入力端子 (ミニジャック)

マイクロホンを接続します。  
マイク入力時はモノラル音声  
となります。

#### ヘッドホン出力端子 (ステレオミニジャック)

ヘッドホンを接続します。

#### USBコネクタ

USB対応機器を接続します。

#### セキュリティロック・スロット

盗難を抑止するためのセキュリティケーブルを  
接続できます。  
セキュリティケーブルは、本製品に対応している  
ものをご利用ください。  
詳しくは、販売店などに確認してください。

#### RGBコネクタ

外部ディスプレイと接続して、パソコンの映像を  
外部ディスプレイに表示します。

#### ヒンジ

#### LANコネクタ ADSLモデムなどの ネットワーク機器を 接続します。

#### モジュラージャック ダイヤルアップ接続時、 電話線を接続します。 \* モデム搭載モデルのみ

#### 電源コネクタ (P.18)

#### シリアルコネクタ RS-232C対応機器を接続します。 \*シリアルコネクタ搭載モデルのみ

## 3 裏面図

## 型番と製造番号

ラベルに型番（機種名）と製造番号が記載されています。

## 冷却モジュールカバー (P.41)

冷却モジュールを清掃するときに開きます。


## 2 □ ← □ バッテリー・リリースラッチ (P.31)

バッテリーパックをパソコン本体からはずすときに使うラッチです。

## バッテリーパック (P.29)

## 1 □ → □ バッテリー安全ロック (P.30)

バッテリーパックがパソコン本体からはずれないようにするためのスイッチです。

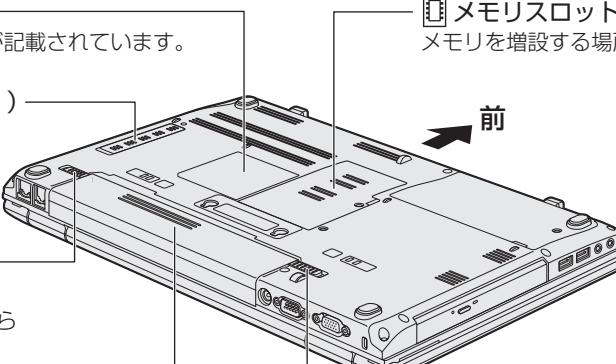

## お願い

## 本製品の裏面について

- 通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。  
通風孔を通して外の空気を取り込んだり、内部の空気を排出したりすることでパソコン内部に熱がこもるのを防いでいます。  
通風孔をふさがないでください。  
通風孔の表面上のほこりは、やわらかい布でふき取ってください。通風孔の内部にはほこりが入ったときは、保守サービスに点検を依頼してください。この場合、有料となります。
- 本製品の裏面には、正規のWindowsであることを証明する、Microsoft®の「Certificate of Authenticity」というラベルが貼ってあります。  
はがしたり汚したりしないでください。

## お願い

## 機器への強い衝撃や外圧について

- あらかじめ、「付録 1 - 1 - 機器への強い衝撃や外圧について」を確認してください。

## 1

## 電源コードとACアダプターを接続する

**！警告**

- ACアダプターは本製品に付属のものを使用する

本製品付属以外のACアダプターを使用すると電圧や（+）（-）の極性が異なっていることがあります。火災・破裂・発熱のおそれがあります。

- パソコン本体にACアダプターを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する順番を守らないと、ACアダプターのDC出力プラグが帯電し、感電またはけがをする場合があります。

また、ACアダプターのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。


**！注意**

- 付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター以外には使用しない  
付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター専用です。

**お願い**

## 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて


- あらかじめ、「付録 **1 - 2** 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて」を確認してください。

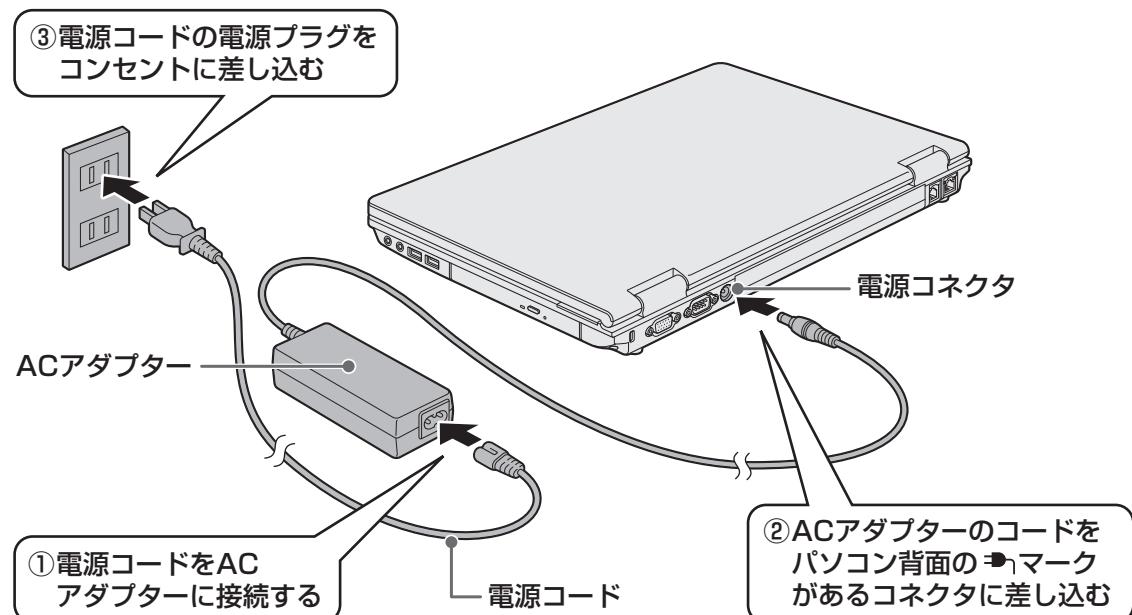

## 接続すると

システムインジケーターのDC IN LEDが緑色に点灯します。また、Battery LEDがオレンジ色に点灯し、バッテリーへの充電が自動的に始まります。Battery LEDが緑色に点灯したら、充電完了です。

**参照** → Battery LED「本節 2 - 電源とバッテリーに関する表示」

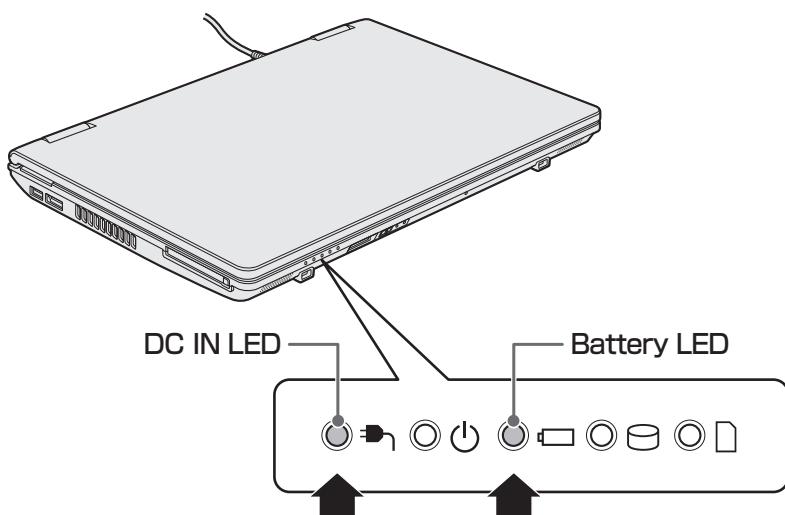

- バッテリー充電中でもパソコンを使用することができます。

**参照** → 『オンラインマニュアル』


## 2 電源を入れる

### お願い 本体液晶ディスプレイを開けるときは

- 本体液晶ディスプレイを開き過ぎるとヒンジ（手順 2 参照）に力がかかり、破損や故障の原因となります。ヒンジに無理な力が加わらないよう開閉角度に注意してご使用ください。

### 1 パソコンのディスプレイを開ける

ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ（画面）部分には触れないようにしてください。

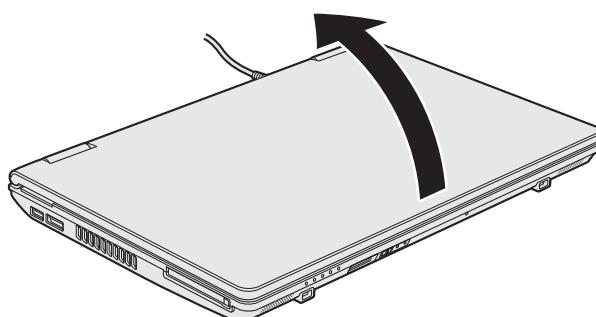


片手でパームレスト（キーボード手前部分）をおさえた状態で、ゆっくり起こしてください。

## 2 電源を入れる／切る

### 2 電源スイッチを押し、指をはなす

確実に電源スイッチを押してください。Power LEDが緑色に点灯することを確認してください。

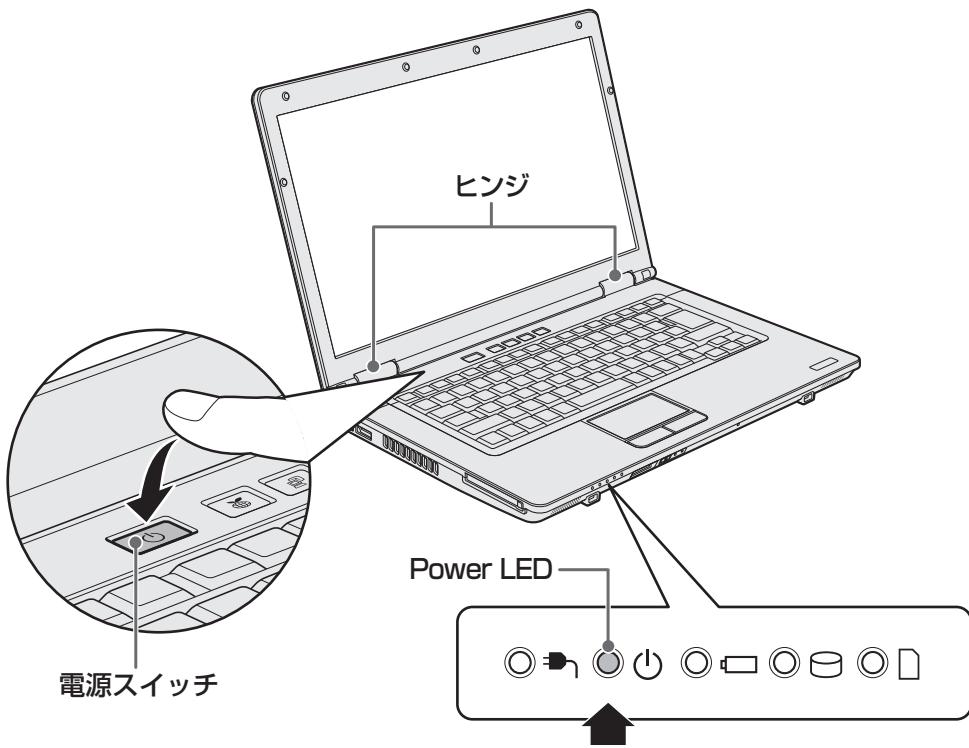

初めて電源を入れたときは、[Windowsのセットアップ] 画面が表示されるので、Windowsのセットアップを行ってください。

**参照** Windowsのセットアップ『セットアップガイド』

ユーザーパスワードやHDD パスワードを設定している場合の電源を入れたときの操作方法は、『オンラインマニュアル』を参照してください。



- パネルオープンパワーオン機能を有効に設定した場合、ディスプレイを開くと、自動的にパソコンの電源が入るようになります。

本機能を使用するには、あらかじめ「東芝HWセットアップ」の【OSの起動】タブで、有効にする必要があります。

**参照** 「パネルオープンパワーオン機能」について『オンラインマニュアル』

- 電源を入れてからWindowsの起動までを高速に行える、「東芝高速スタート」が用意されています。本機能を使用するには、あらかじめ操作を行う必要があります。

**参照** 「東芝高速スタート」について『オンラインマニュアル』

- Windowsのログオン画面右に無線LANの接続状態を示すウィンドウが表示される場合があります。

**参照** 「東芝無線LANインジケーター」について『オンラインマニュアル』

## 電源とバッテリーに関する表示

電源とバッテリーの状態はシステムインジケーターの点灯状態で確認することができます。

電源とバッテリーに関係あるインジケーターとそれぞれの意味は次のとおりです。

	状態	パソコン本体の状態
DC IN  LED	緑色の点灯	ACアダプターを接続している
	オレンジ色の点滅	異常警告（ACアダプター、バッテリーまたはパソコン本体の異常）
	消灯	ACアダプターを接続していない
Power  LED	緑色の点灯	電源ON
	オレンジ色の点滅	スリープ中
	消灯	電源OFF、休止状態
Battery  LED	緑色の点灯	充電完了
	オレンジ色の点灯	充電中
	オレンジ色の点滅	充電が必要 <b>参照</b> ▶ バッテリーの充電について『オンラインマニュアル』
	消灯	・ ACアダプターが接続されていない ・ バッテリーが装着されていない  上記のいずれにも当てはまらない場合は、バッテリー異常の可能性があります。東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

\* 電源に関するトラブルについては、『セットアップガイド』の「Q&A集」を参照してください。

## 2 電源を入れる／切る

### 3 電源を切る

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る「シャットダウン」を行ってください。間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。中断するときは、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する「スリープ」があります。

参照▶ スリープについて『オンラインマニュアル』

#### ⚠ 警告

##### ● 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所（病院など）に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定した上で、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。

- ・無線通信機能は、ワイヤレスコミュニケーションスイッチでOFFにすることができます。ワイヤレスコミュニケーションスイッチで無線通信機能をOFFに設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消灯しているのを確認してください。
- ・スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
- ・電源を切った状態、または高速スタートモードで待機中（高速スタートモードで電源を切ったとき）でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、あらかじめ設定を無効に（解除）してください。
- ・ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定している場合は、あらかじめ設定を無効に（解除）してください。

#### お願い

#### 電源を切る前に

- 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。
- Disk  LED、ブリッジメディア  LED、ディスクトレイ LEDが点灯中は、電源を切らないでください。データが消失するおそれがあります。

電源を切るには、次のように操作してください。

## 1 [スタート] ボタンをクリックする



## 2 [シャットダウン] をクリックする



Windowsを終了したあと、パソコンの電源が自動的に切れます。  
パソコン本体の電源が切れると、Power LEDが消灯します。

### お願い 電源を切ったあとは

- パソコン本体に接続している機器（周辺機器）の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに切つてください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合があります。
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。故障の原因となります。

## ■ 再起動

Windowsを終了したあと、すぐにもう一度起動することを「再起動」といいます。パソコンの設定を変えたときやパソコンがスムーズに動かなくなってしまったときなどに行います。再起動するには、次のように操作してください。

① [スタート] ボタン ( ) をクリックし、▶ にポインターを合わせる

② 表示されたメニューから [再起動] をクリックする

メニューが表示されない場合は、▶ をクリックしてください。

## 3

## メモリの増設

メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。

メモリが取り付けられていないスロットに増設メモリ（東芝製オプション）を取り付けたり、取り付けられているメモリを増設メモリ（東芝製オプション）と付け換えたりできます。

増設メモリは、4GB、2GBの2タイプがあります。

取り付けることのできるメモリの容量は、各スロット最大4GB（合計8GB）までです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

モデルによっては、すでに最大容量のメモリが取り付けられている場合があります。その場合は、増設できません。

メモリの取り付け／取りはずし作業が難しい場合は、お買い求めの販売店などにご相談ください。

 警告

- 本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しない

内部には高電圧部分が数多くあり、万が一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

 注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れない  
火災、感電の原因となります。万が一、機器内部に入った場合は、バッテリーを取りはずし、電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。
- メモリの取り付け／取りはずしは、電源を切り、ACアダプターのプラグを抜き、バッテリーパックを取りはずしてから作業を行う  
電源を入れたまま取り付け／取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後にメモリの取り付け／取りはずしを行わない  
内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たってから行ってください。

## お願い

## メモリの増設の操作にあたって

- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。
- その他の注意事項については、あらかじめ「付録 1 - 3 - パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて」、「付録 1 - 3 - メモリの増設の操作にあたって」を確認してください。

増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動しなくなったり、動作が不安定になったりする場合があります。

### メモ デュアルチャネルについて

- メモリを2枚取り付けた場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを取り付けた場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
- デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。  
デュアルチャネルで動作させるためには、ご購入のモデルによって取り付けるメモリの仕様が異なります。

## 1 メモリを取り付ける

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行ってください。

ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバーを使用してください。

参照 「本節 2 メモリを取りはずす」

### 1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る


参照 電源の切りかた「1章 2 - 3 電源を切る」

### 2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす

### 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取りはずす


参照 バッテリーパックの取りはずし「本章 4 バッテリーについて」

## 4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ①、カバーをはずす②

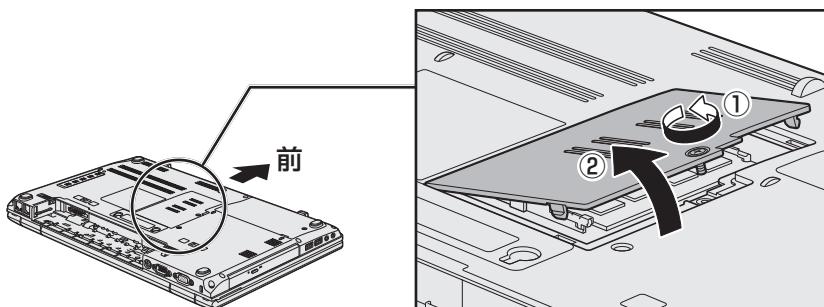

メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。

## 5 メモリをメモリスロットのコネクタに斜めに挿入する

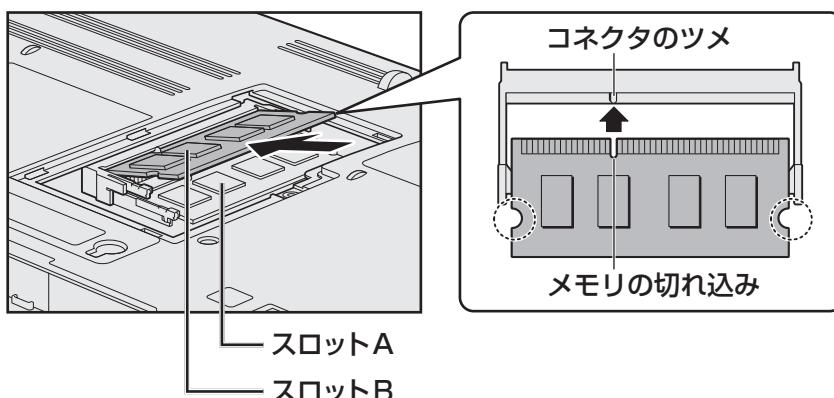


パソコンの裏面を表にした状態で、下段がスロットA、上段がスロットBです。


メモリの切れ込みを、メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差し込みます。このとき、メモリの両端（上図○で囲んだ部分）を持って差し込むようにしてください。

## 6 固定するまでメモリを倒す

「カチッ」と音がする位置までメモリを倒してください。

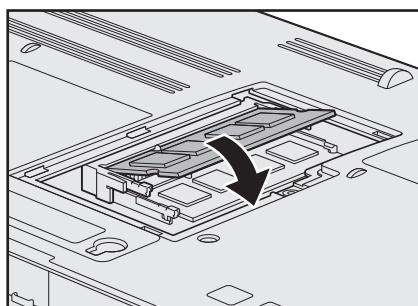

## 7 メモリカバーをつけて①、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる②

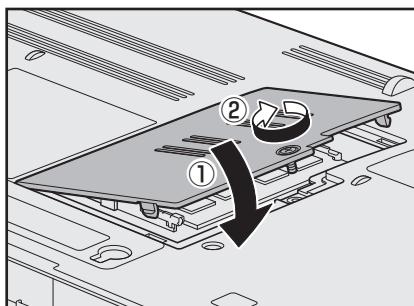

メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

## 8 バッテリーパックを取り付ける

**参照** バッテリーパックの取り付け 「本章 4 バッテリーについて」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

**参照** メモリ容量の確認について 「本節 3 メモリ容量を確認する」

## 2 メモリを取りはずす

ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバーを使用してください。

### 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

**参照** 電源の切りかた 「1章 2 - 3 電源を切る」


### 2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす

### 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取りはずす

**参照** バッテリーパックの取りはずし 「本章 4 バッテリーについて」

### 4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ、カバーをはずす

メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。

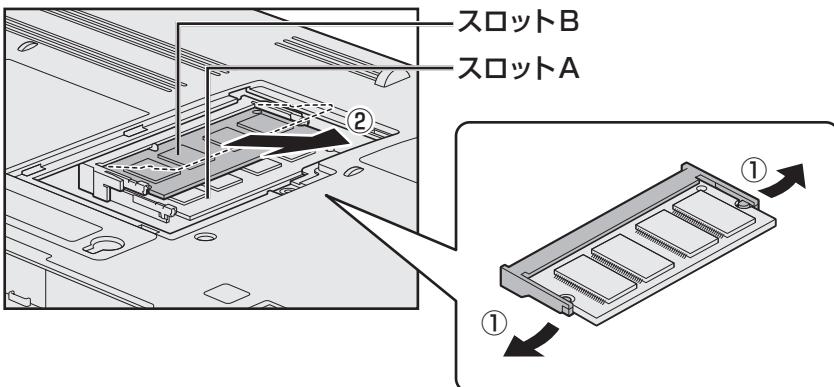**5** メモリを固定している左右のフックを開き①、メモリをパソコン本体から取りはずす②

パソコンの裏面を表にした状態で、下段がスロットA、上段がスロットBです。  
斜めに持ち上がったメモリを引き抜きます。

**6** メモリカバーをつけて、手順**4**でゆるめたネジ1本をとめる  
メモリカバーが浮いていないことを確認してください。**7** バッテリーパックを取り付ける

**参照** バッテリーパックの取り付け「本章 **4** バッテリーについて」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

**3** メモリ容量を確認する

メモリ容量は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

- 1** [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [サポート&リカバリー] → [PC診断ツール] をクリックする
- 2** [基本情報] タブの [物理メモリ] の数値を確認する

# 4

# バッテリーについて

パソコンは、バッテリーパックを取り付けた状態で使用してください。

本製品を初めて使用するときは、ACアダプターを接続してバッテリーパックを充電してください。

バッテリーパックを充電すると、バッテリー駆動（ACアダプターを接続しない状態）で使うことができます。

バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめバッテリーパックの充電を完了（フル充電）させるとか、フル充電したバッテリーパックを取り付けてください。

指定する方法・環境以外でバッテリーパックを使用した場合には、発熱、発火、破裂するなどの可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いします。『安心してお使いいただくために』に、バッテリーパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

バッテリーの充電量の確認や充電方法については『オンラインマニュアル』を参照してください。

## ⚠ 危険

- バッテリーパックは、本製品に付属の製品を使用する

寿命などで交換する場合は、『dynabook \* \* \* \*（お使いの機種名）シリーズをお使いのかたへ』に記載されている、指定の東芝製バッテリーをお買い求めください。指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため発熱、発火、破裂のおそれがあります。

### お願い

### バッテリーを使用するにあたって

- あらかじめ、「付録 **1 - 3** - パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて」、「付録 **1 - 4** バッテリーについて」を確認してください。

## 1 バッテリーパックを交換する

バッテリーパックの交換方法を説明します。

バッテリーパックの取り付け／取りはずしのときには、「スリープ」にするのではなく、必ず電源を切り、電源コードの電源プラグを抜いてから作業を行ってください。

### お願い バッテリーパックの交換にあたって

- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

## 1 取りはずし／取り付け

### 1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る


参照 電源の切りかた「1章 2 - 3 電源を切る」

### 2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす


### 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す

### 4 バッテリー安全ロックを、矢印の方向に引く

バッテリー・リリースラッチがスライドできるようになります。

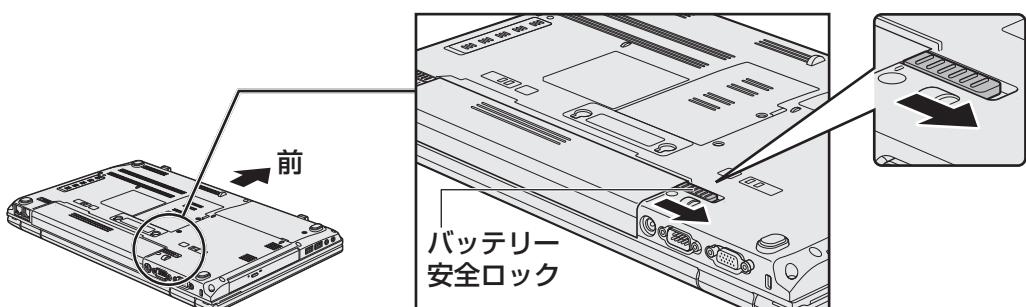


**5** バッテリー・リリースラッチをスライドしながら①、バッテリーパックを取りはずす②

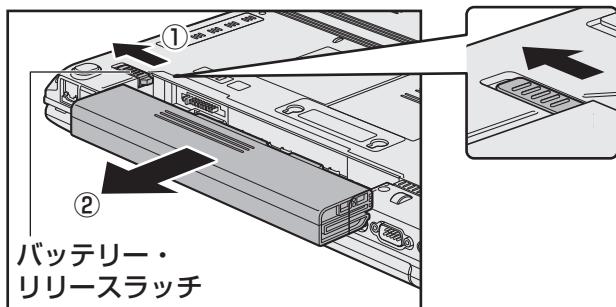


**6** 交換するバッテリーパックを、「カチッ」と音がするまで静かに差し込む

新しいあるいは充電したバッテリーパックを、バッテリー安全ロックとバッテリー・リリースラッチが自動的にスライドして、「カチッ」という音がするまで注意して差し込んでください。

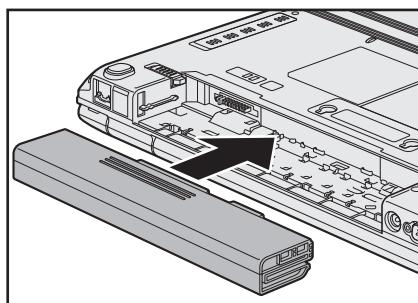

バッテリーパックがはずれないように、矢印方向にバッテリー安全ロックがスライドされているか、確認してください。

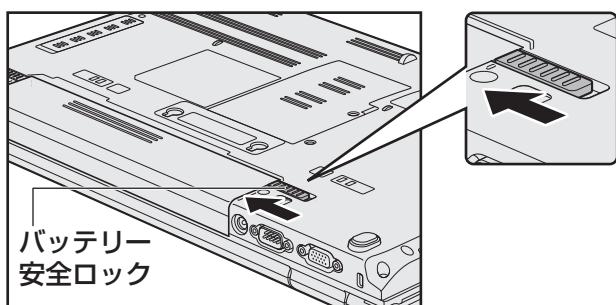



# 2章

## ■ システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

1	システム環境の変更とは .....	34
2	BIOSセットアップを使う .....	35
3	パソコンの動作状況を監視し、記録する －東芝PCヘルスマニター－ .....	38

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

システム環境を変更するには、Windows上のユーティリティで変更するか、またはBIOSセットアップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows上のユーティリティで変更することを推奨します。

各項目の詳細は、『オンラインマニュアル』を参照してください。

変更できる項目	Windows上のユーティリティ	
ハードウェア環境（パソコン本体）の設定	「東芝HWセットアップ」	
パスワード セキュリティの設定	ユーザーpassword	「東芝passwordユーティリティ」
	スーパーバイザー password	「東芝passwordユーティリティ」
省電力の設定	「電源オプション」	

BIOSセットアップについては「本章 **2** BIOSセットアップを使う」をご覧ください。

# 2

# BIOSセットアップを使う

バイオス  
BIOSセットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境（パソコン本体、周辺機器接続ポート）の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定

## × メモ BIOSセットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更はWindows上の「東芝HWセットアップ」、「東芝パスワードユーティリティ」、「電源オプション」、「デバイスマネージャー」などで行ってください。

**参照** 「東芝HWセットアップ」「東芝パスワードユーティリティ」「電源オプション」について  
『オンラインマニュアル』

- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOSセットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、時計用バッテリーが消耗した場合は標準設定値に戻ります。

## 1 起動と終了／BIOSセットアップの操作

### 1 起動

#### 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

**参照** 電源の切りかた「1章 2 - 3 電源を切る」

#### 2 電源スイッチを押し、製品ロゴが表示されている間にF2キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。

**参照** パスワードについて『オンラインマニュアル』

BIOSセットアップが起動します。

起動できなかった場合は、通常の終了操作を行ってパソコン本体の電源を切り、手順2をやり直してください。

## 2 終了

- 1**  キーを押して、[Exit] メニューを表示する
- 2** 終了方法を選択する
- 3** 画面の指示に従って BIOS セットアップを終了する  
Windows が起動します。

### 途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合、変更した内容は、一部の設定を除き無効になります。

設定値は変更前の状態のままです。

各種パスワード、TPM、[Main] メニューの [Language] の各設定については、変更前の状態に戻りません。

- 1**  キーを押す  
画面にメッセージが表示されます。
- 2**  キーを押す  
BIOS セットアップが終了します。

### 3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

メニューを選択する	<b>[←] または [→]</b> 上段のメニュー名が反転している部分が現在表示しているメニュー画面です。
変更したい項目を選択する	<b>[↑] または [↓]</b> 画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
サブメニューや設定値の一覧を表示する	<b>ENTER</b>
項目の内容を変更する	<b>TAB</b> 、 <b>F6</b> 、 <b>F7</b>
設定内容を標準値にする	<b>F9</b> メッセージが表示されます。 <b>Y</b> キーを押してください。各種パスワードなど一部の設定については、標準値に戻りません。
設定を保存し、BIOSセットアップを終了する	<b>F10</b> メッセージが表示されます。保存する場合は <b>Y</b> キーを押してください。BIOSセットアップ終了後、Windowsが起動します。保存しない場合は <b>N</b> キーを押してください。
設定を保存しないで、BIOSセットアップを終了する	<b>ESC</b> メッセージが表示されます。 <b>Y</b> キーを押してください。サブメニュー表示中は1つ前の画面に戻ります。各種パスワード、TPM、[Main]メニューの[Language]の各設定については、変更前の状態に戻りません。



#### 役立つ操作集

##### スーパーバイザーパスワードについて

スーパーバイザーパスワードを設定すると、起動するドライブの変更の禁止や、BIOSセットアップの設定を変更できないようにしたりなど、パソコン本体の設定について制限をかけられます。

##### 参照 ➔ 『オンラインマニュアル』

制限をかけた設定を変更したい場合は、「東芝パスワードユーティリティ」でスーパーバイザーパスワードの解除、または設定の変更を行ってください。

## お願い

- 「東芝PCヘルスモニタ」は、いかなる場合も東芝の標準的な保証の範囲を広げるものでも変更するものではありません。東芝の標準的な保証が適用されます。

## メモ

- 収集管理されるパソコン本体や各種デバイスの情報、および使用状況の情報は、パソコン本体のハードディスクに保存されます。これらの情報には以下の内容が含まれます。

PCの基本情報	モデル名、型番、製造番号、BIOSバージョンなど
各種デバイスの基本情報	ディスプレイ、サウンド、ネットワーク、ハードディスク、SSD、ドライブなど
オペレーティングシステム情報	OSバージョン、OSをインストールした日時、Direct Xのバージョン、Internet Explorerのバージョン、修正プログラムのリストなど
各種デバイスの操作時間／回数	電源スイッチ、キーコンビネーション、ACアダプター、バッテリーパック、ディスプレイ、ファン、ハードディスク、ワイヤレスコミュニケーションスイッチ、USBなど
パソコンの使用開始日付	－
パソコン本体や各種デバイスの使用状況	省電力設定、バッテリーパックの温度や放充電容量、CPU、メモリ、バックライトの点灯時間、各種デバイスの温度など

ハードディスクに保存されるデータの量は1年間で10MB以下であり、ハードディスクの全体容量のわずかしか使用しません。

- これらの情報は、システム状態の監視と通知、および、パソコンが東芝PCあんしんサポートに持ち込まれたときの不具合の診断に使用します。また、東芝はそれらの情報を品質保証適用の判断に使用することもあります。
- 「東芝PCヘルスモニタ」は、一度有効にした場合でも、「コントロールパネル」の【プログラムのアンインストール】からアンインストールすることで、本機能を動作しないようにすることができます。その際、ハードディスクに記録されている「東芝PCヘルスモニタ」が採取したデータは自動的に削除されます。

## 1 起動について

ここでは、「東芝PCヘルスモニタ」の起動方法について説明します。

### 1 起動方法

#### 1 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [サポート&リカバリー] → [PCヘルスモニタ] をクリックする

初めて起動したときは、「東芝PCヘルスモニタ」の説明画面が表示されます。[次へ] ボタンをクリックすると、「東芝PCヘルスモニタについての注意事項およびデータの収集と利用の許諾】画面が表示されます。画面に表示された内容を確認し、注意と許諾の内容に同意のうえ、[同意する] を選択し、[OK] ボタンをクリックしてください。「東芝PCヘルスモニタ」が起動し、パソコンの機能の監視と使用状況の情報収集管理を開始します。システムの状態は表示される画面で確認できます。



- 「東芝PCヘルスモニタ」の利用の許諾に同意し、一度プログラムを有効にすると、「東芝PCヘルスモニタ」の画面を閉じても、パソコンの機能の監視と使用状況の情報収集管理は続行されます。この場合、不調の原因となりうる変化が検出されたときは、通知領域の【東芝PCヘルスモニタ】アイコン ( ) からメッセージが表示されます。

### ヘルプの起動方法

#### 1 通知領域の【東芝PCヘルスモニタ】アイコン ( ) を右クリックし、表示されたメニューから【ヘルプ】をクリックする

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 [ ] をクリックしてください。

## 2 メッセージが表示された場合

不調の原因となりうる変化が検出された場合、メッセージが表示されます。メッセージの内容に従って操作してください。なお、次のメッセージが表示された場合の操作方法は、参照先を確認してください。

- 「PCの冷却性能が低下している可能性があります。冷却性能診断ツールを実行してください。」というメッセージが表示された場合

**参照** 「本項 1 冷却性能診断ツールを実行するメッセージが表示された場合」

## 1 冷却性能診断ツールを実行するメッセージが表示された場合

「東芝冷却性能診断ツール」を実行し、表示されたメッセージによっては、冷却モジュールを清掃する必要がある場合があります。

### 「東芝冷却性能診断ツール」を実行する

#### 1 メッセージ画面で [OK] ボタンをクリックする

「東芝冷却性能診断ツール」が起動します。

#### 2 画面の指示に従って操作する

診断した結果、「PCの冷却性能が低下している可能性があります。取扱説明書のPCヘルスモニタの説明に記載されている手順に従って冷却モジュールを清掃してください。」というメッセージが表示された場合は、冷却モジュールの清掃が必要です。引き続き、冷却モジュールの清掃を行ってください。

### 冷却モジュールを清掃する

#### ！注意

- クリップなどを使う場合は、取り扱いに十分注意する  
先端のとがった部分だけがをするおそれがあります。

#### お願い

- 電源を切った直後は内部が高温になっていますので、しばらく待ってから清掃をしてください。  
また、手順 5 で、ボールペンや綿棒などを使用してほこりなどを取らないでください。冷却モジュールが故障したり、目詰まりしたりする原因となります。

#### 1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る


参照 電源の切りかた「1章 2 - 3 電源を切る」

#### 2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす


#### 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取りはずす

参照 バッテリーパックの取りはずし「1章 4 バッテリーについて」


- 4** 冷却モジュールカバーの横にある穴を、先の細い丈夫なもの（クリップを伸ばしたものなど）で押し①、矢印の方向にカバーをスライドさせて取りはずす②

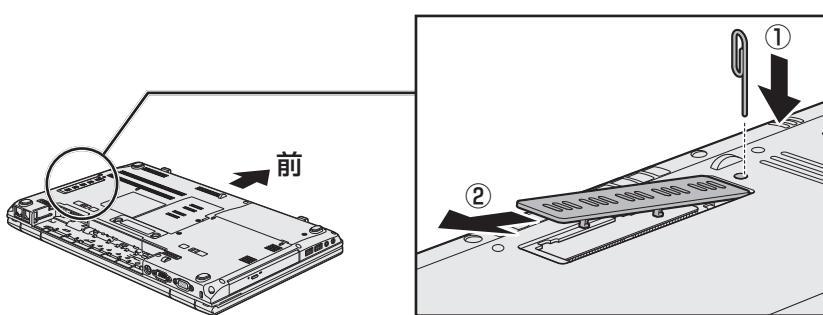

- 5** プラスチックフィルムをめくりながら①、掃除機などでほこりを吸い出す

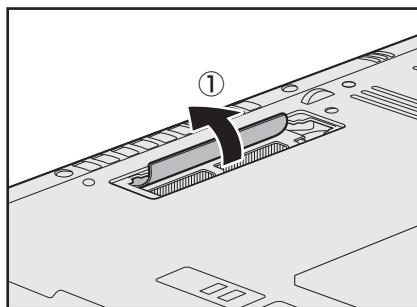

- 6** 冷却モジュールカバーを矢印の方向にスライドさせて取り付ける

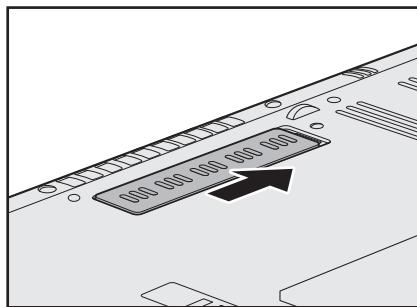

- 7** バッテリーパックを取り付ける

参照 ➤ バッテリーパックの取り付け「1章 4 バッテリーについて」  
引き続き、再度「東芝冷却性能診断ツール」を実行してください。

## 再度、「東芝冷却性能診断ツール」を実行する

再度、「東芝冷却性能診断ツール」を実行します。あらかじめ、パソコンの電源を入れておいてください。

操作方法は、次のとおりです。

- 1 [スタート] ボタン ( ) → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [サポート&リカバリー] → [冷却性能診断ツール] をクリックする「東芝冷却性能診断ツール」が起動します。

### 2 画面の指示に従って操作する

ここで、再度「PCの冷却性能が低下している可能性があります。取扱説明書のPCヘルスモニタの説明に記載されている手順に従って冷却モジュールを清掃してください。」というメッセージが表示された場合は、パソコンの電源を切り、東芝PCあんしんサポートに連絡することをおすすめします。



## 付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願い、お問い合わせ先、技術基準適合などについて記しています。

1 ご使用にあたってのお願い .....	44
2 お問い合わせ先 –OS／アプリケーション– .....	47
3 セーフモードで起動する .....	51
4 技術基準適合について .....	52
5 無線LANについて .....	60
6 外形寸法図 .....	71

本書で説明している機能をご使用にあたつて、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

## 1 パソコン本体について

### スイッチ／ボタンの操作にあたつて



- スイッチ／ボタンを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使ったりしないでください。スイッチ／ボタンが故障するおそれがあります。

### 機器への強い衝撃や外圧について

- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- パソコンの表面を硬いものでこすると傷がつくことがあります。  
取り扱いにはご注意ください。

## 2 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて

- 電源コードやケーブルは束ねずに、ほどいた状態で使用してください。ご使用時は、あらかじめ『安心してお使いいただくために』に記載されている記述をよく読み、必ず指示を守ってください。
- 電源コードやACアダプターを持ち運ぶときには、次の図のように正しくケーブルを束ねてください。

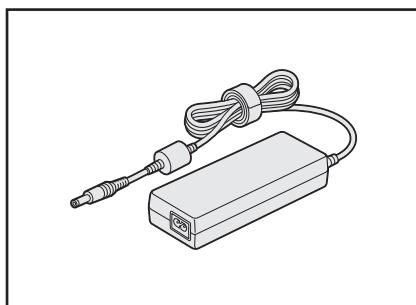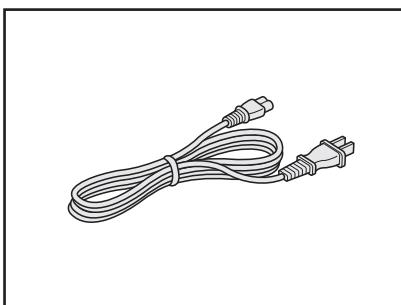

電源コード、ACアダプターは、購入されたモデルにより異なります。

### 3 周辺機器／メモリについて

#### パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて

付録

- 取り付け／取りはずしの方法は機器によって違います。1章および『オンラインマニュアル』を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかつた場合、故障するおそれがあります。
  - ・ ホットインサーションに対応していない機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け／取りはずしを行うことです。
  - ・ 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えないでください。冬場は特に注意してください。
  - ・ ほこりが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
  - ・ 極端に温度や湿度の高い／低い場所では作業しないでください。
  - ・ 静電気が発生しやすい環境（乾燥した場所やカーペット敷きの場所など）では作業をしないでください。
  - ・ 本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
  - ・ 作業時に使用するドライバーは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
  - ・ 本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
  - ・ パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせてください。
  - ・ ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続したあと、ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
  - ・ パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

#### メモリの増設の操作にあたって

- 必ずパソコン本体の電源を切り、電源プラグをコンセントからはずし、電源コネクタからACアダプターのプラグを抜き、バッテリーパックを取りはずしてから作業を行ってください。
- メモリ1枚で使用する場合は、スロットAに取り付けてください。
- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、メモリが正常に使用できなくなります。
- メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端（丸く欠けている部分）を持つようにしてください。
- メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- スリープ／休止状態中にメモリの取り付け／取りはずしを行わないでください。スリープ／休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。



#### □ 静電気について

- メモリは、精密な電子部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触るだけで、静電気を防ぐことができます。

## 4 バッテリーについて

## ■ バッテリーを使用するにあたって

- バッテリーパックの取り付け／取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントからはずし、電源コネクタからACアダプターのプラグを抜いてから作業を行ってください。スリープを実行している場合は、バッテリーパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。

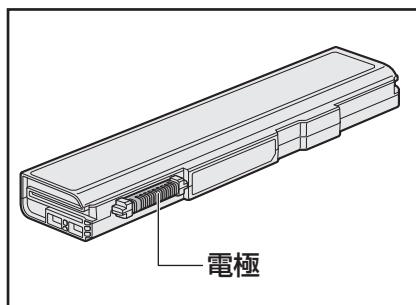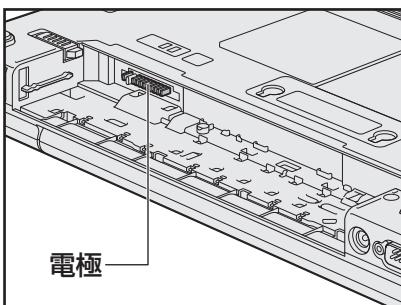

- バッテリーパックを取り付けたときは、バッテリー安全ロックがロック側になっていることを必ず確認してください。

安全ロックがロック側になつてないと、持ち運びのときにバッテリーパックがはずれて落ちるおそれがあります。

**参照** 詳細について「1章 4 - 1 バッテリーパックを交換する」

- バッテリー駆動で使用しているときは、バッテリーの残量に十分注意してください。  
バッテリーを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリーを使いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、ACアダプターを接続してバッテリーと時計用バッテリーを充電してください。

本製品に用意されているOS、アプリケーションのお問い合わせ先を紹介しています。  
各アプリケーションを使って困ったときは、こちらに連絡してください。

\* 2011年12月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

### 1

### OSのお問い合わせ先

Windows 7に関する一般的なお問い合わせ先は、東芝PCあんしんサポートになります。

Windows 7に関する一般的なサポート情報は、以下のホームページでもご確認いただくことができます。

<http://support.microsoft.com>

## 2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザー登録については、それなお問い合わせ先までお問い合わせください。

インストールされているアプリケーションはご購入のモデルにより異なります。

Microsoft Office Excel／Microsoft Office OneNote／Microsoft Office Outlook／  
Microsoft Office PowerPoint／Microsoft Office Word

付  
録

### サポート受付窓口

#### ● 基本操作に関するお問い合わせ

##### <メール サポート>

以下の Web サイトにアクセスし、ご質問または問題に関連する製品を選択してください。

URL : <http://support.microsoft.com/oas/>

受付時間 : 24 時間いつでも受け付けています。

##### <電話サポート>

電話番号 : 0120-54-2244

※ ご利用の際は、電話番号をお間違えないようご注意ください。

※ 音声ガイダンスが流れますので、ガイダンスに従って番号のご選択をお願いいたします。

受付時間 : 月曜日～金曜日 : 9:30～12:00、13:00～19:00

土曜日 : 10:00～17:00

(祝日、日本マイクロソフト株式会社指定休業日を除きます。日本マイクロソフト株式会社指定休業日以外で日曜日が祝日である場合には、日曜日は上記土曜日と同様の受付を行い、翌日の振替休日が休業となります。)

● サポート有効期間 : お客様が初めてお問い合わせいただいた日から起算して 90 日間 (※)  
※ サポート ライフサイクル期間内

お問い合わせに関する詳細は、本体に同梱されている冊子『Office 2010 お使いになる前に』をご覧ください。

### ウイルスバスター2012 クラウド™ 90日版

#### ウイルスバスターサービスセンター

受付時間 : 9:30～17:30

TEL : 0570-008326  
03-5334-1035 (IP電話・光電話からのお問い合わせ)

E-mail : <http://tmqa.jp/r924/>

ホームページ : <http://tmqa.jp/toshiba/>

**マカフィー インターネットセキュリティ 90日無料版****マカフィー・テクニカルサポートセンター**

(インターネットセキュリティに関する技術的な問い合わせ)

受付時間 : 9:00~21:00 (年中無休)

TEL : 0570-060-033 (ナビダイヤル)

03-5428-2279 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWeb フォームをご利用ください。

[http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter\\_inquiry\\_ts.asp](http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter_inquiry_ts.asp)ホームページ : <http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>**マカフィー・カスタマーオペレーションセンター**

(インターネットセキュリティに関するユーザー登録や登録情報変更などの製品以外に関する問い合わせ)

受付時間 : 月曜～金曜：9:00～17:00 (年末年始、祝日を除く)

TEL : 0570-030-088 (ナビダイヤル)

03-5428-1792 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWeb フォームをご利用ください。

[http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter\\_inquiry\\_coc.asp](http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter_inquiry_coc.asp)ホームページ : <http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>**マカフィー・インフォメーションセンター**

(製品購入前の製品に関する問い合わせ)

受付時間 : 月曜～金曜：9:00～17:00 (年末年始、祝日を除く)

TEL : 0570-010-220 (ナビダイヤル)

03-5428-1899 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWeb フォームをご利用ください。

[http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/msup/information\\_center.asp](http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/msup/information_center.asp)ホームページ : <http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>

マカフィー・テクニカルサポートセンターではチャットによるサポートもご提供しています。

チャット : <http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp>**i-フィルター6.0****デジタルアーツ株式会社 サポートセンター**受付時間 : 平日 10:00～18:00、土・日・祝日 10:00～18:00  
(デジタルアーツ指定休業日を除く)

TEL : 0570-00-1334

E-mail : [p-support@daj.co.jp](mailto:p-support@daj.co.jp)ホームページ : 【よくある質問】 <http://www.daj.jp/cs/support/pc/if6/>  
【お問い合わせフォーム】 <http://www.daj.jp/ask/>

### Yahoo! ツールバー

ヤフー株式会社 Yahoo! ツールバーヘルプ

ホームページ : <http://help.yahoo.co.jp/help/jp/toolbar/>

付  
録

Adobe Flash Player／Adobe Reader／ConfigFree／Internet Explorer／  
Java™ 2 Runtime Environment／PC引越ナビ／TOSHIBA Bulletin Board／  
TOSHIBA Disc Creator／TOSHIBA ecoユーティリティ／TOSHIBA Flash Cards／  
TOSHIBA Recovery Media Creator／TOSHIBA ReelTime／  
TOSHIBA VIDEO PLAYER／TPM／Windows Live Messenger／  
Windows Live Writer／Windows Live フォトギャラリー／  
Windows Live ムービーメーカー／Windows Live メール／Windows Media Player／  
東芝DVD-RAMユーティリティ／東芝HDDプロテクション／東芝HWセットアップ／  
東芝PC診断ツール／東芝PCヘルスマニタ／東芝高速スタート／東芝サービスステーション／  
東芝スリープユーティリティ／東芝パスワードユーティリティ／東芝ピークシフトコントロール／  
東芝ファイル同期ユーティリティ／東芝ボタンサポート／東芝無線LANインジケーター／  
冷却性能診断ツール

### 東芝（東芝PCあんしんサポート）

全国共通電話番号 : 0120-97-1048（通話料・電話サポート料無料）

おかげいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作  
してください。

技術的な質問、お問い合わせは、ガイダンスの後で **1** をプッシュし  
てください。

技術相談窓口 受付時間：9:00～19:00（年中無休）

[電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない場  
合がございます。その場合はTEL 043-298-8780（通話料お客様負担）にお問い合わせ  
ください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、  
[dynabook.com「サポート情報」](http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) ([http://dynabook.com/assistpc/index\\_j.htm](http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm)) にて  
お知らせいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考え方をご覧になりたいかたは、(株)東  
芝の個人情報保護方針のページ ([http://www.toshiba.co.jp/privacy/index\\_j.htm](http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm)) をご  
覧ください。

Windowsが起動しないときに、Windowsをセーフモードまたは前回正常に起動したときの構成で起動する方法があります。セーフモードでは、最低限の機能でWindowsを起動させることができます。

次の手順で操作してください。

**1** 電源を入れる

**2** 製品ロゴが表示されたら、メニューが表示されるまで **F8** キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **ENTER** キーを押してください。その後すぐに、**F8** キーを再び数回押してください。

**3** メニューが表示されたら、目的に合わせて [セーフ モード] または [前回正常起動時の構成 (詳細)] を選択し、**ENTER** キーを押す

『オンラインマニュアル』にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけでなく、『オンラインマニュアル』の記載もあわせてご確認ください。

### ■瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じことがあります。

### ■高調波対策について

参照 ➔ 『オンラインマニュアル』

### ■電波障害自主規制について

参照 ➔ 『オンラインマニュアル』

### ■「FCC information」について

参照 ➔ 『オンラインマニュアル』

### ■EU Declaration of Conformityについて



This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. The complete and official EU Declaration of Conformity can be found on TOSHIBA's web site

<http://epps.toshiba-teg.com> on the Internet.

## CE compliance

This product is labelled with the CE Mark in accordance with the related European Directives, notably Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC for the notebook and the electronic accessories including the supplied power adapter, the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in case of implemented telecommunication accessories and the Low Voltage Directive 2006/95/EC for the supplied power adapter. Furthermore the product complies with the Ecodesign Directive 2009/125/EC (ErP) and its related implementing measures.

This product and the original options are designed to observe the related EMC (Electromagnetic Compatibility) and safety standards. However, TOSHIBA cannot guarantee that this product still observes these EMC standards if options or cables not produced by TOSHIBA are connected or implemented. In this case the persons who have connected/implemented those options/cables have to provide assurance that the system (PC plus options/cables) still fulfils the required standards. To avoid general EMC problems, the following guidance should be noted:

- Only CE marked options should be connected/implemented
- Only best shielded cables should be connected

## Working environment

This product was designed to fulfil the EMC (Electromagnetic Compatibility) requirements to be observed for so-called “Residential, commercial and light industry environments”. TOSHIBA do not approve the use of this product in working environments other than the above mentioned “Residential, commercial and light industry environments”.

For example, the following environments are not approved:

- Industrial Environments (e.g. environments where a mains voltage of 380 V three-phase is used)
- Medical Environments
- Automotive Environments
- Aircraft Environments

Any consequences resulting from the use of this product in working environments that are not approved are not the responsibility of TOSHIBA.

The consequences of the use of this product in non-approved working environments may be:

- Interference with other devices or machines in the near surrounding area.
- Malfunction of, or data loss from, this product caused by disturbances generated by other devices or machines in the near surrounding area.

Therefore TOSHIBA strongly recommend that the electromagnetic compatibility of this product should be suitably tested in all non-approved working environments before use. In the case of automobiles or aircraft, the manufacturer or airline respectively should be asked for permission before use of this product.

Furthermore, for general safety reasons, the use of this product in environments with explosive atmospheres is not permitted.

## ■ 本体のモデムについて

\* モデム搭載モデルのみ

### ■ 対応地域

本体のモデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア

(2011年12月現在)

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できません。注意してください。

本体のモデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入してください。

本体のモデムに接続する回線がPBX等を経由する場合は使用できない場合があります。

上記の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えませんのであらかじめ了承してください。

**参照** 設定について『オンラインマニュアル』

### ■ 自動再発信の制限

本体のモデムは2回を超える再発信（リダイヤル）は、発信を行わず『BLACK LISTED』を返します（『BLACK LISTED』の応答コードが問題になる場合は、再発信を2回以下または再発信間隔を1分以上にしてください）。

\* 本体のモデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準（アナログ電話端末）「自動再発信機能は2回以内（但し、最初の発信から3分以内）」に従っています。

## HITACHI LG DVD スーパーマルチドライブ

### 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。

## ⚠ 注意


1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。  
本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1 で “クラス 1 レーザー機器” に分類されています。  
レーザー光を直接被曝することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。
2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。  
本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。
6. ここに規定した以外の手順による制御および調整は、危険なレーザー放射の露光に結びつくことがあります。

#### CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

<b>CAUTION</b>	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
<b>ADVARSEL</b>	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING.
<b>ADVARSEL</b>	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPOSERING FOR STRÅLEN.
<b>VARNING</b>	KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.
<b>VARO !</b>	KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

付  
録

#### Location of the required label

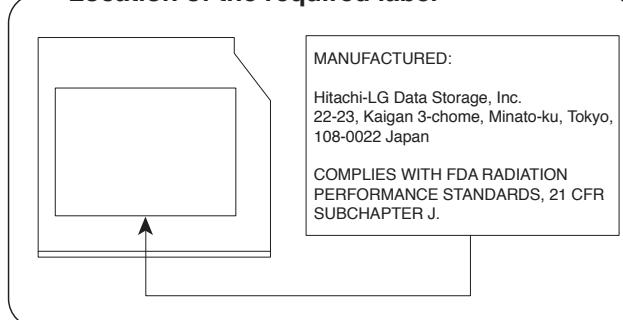

## Panasonic DVD スーパーマルチドライブ 安全にお使いいただるために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。

**付  
録**


### ⚠ 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。  
本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格 EN60825-1 で “クラス 1 レーザー機器” に分類されています。  
レーザー光を直接被曝することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。
2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PC あんしんサポートにご相談ください。
6. ここに規定した以外の手順による制御および調整は、危険なレーザー放射の露光に結びつくことがあります。

#### CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

<b>CAUTION</b>	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
<b>ATTENTION</b>	CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
<b>VORSICHT</b>	KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
<b>ADVARSEL</b>	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING.
<b>ADVARSEL</b>	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPOSERING FOR STRÅLEN.
<b>WARNING</b>	KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÄLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÄLE ÄR FARLIG.
<b>VARO !</b>	KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

#### Location of the required label

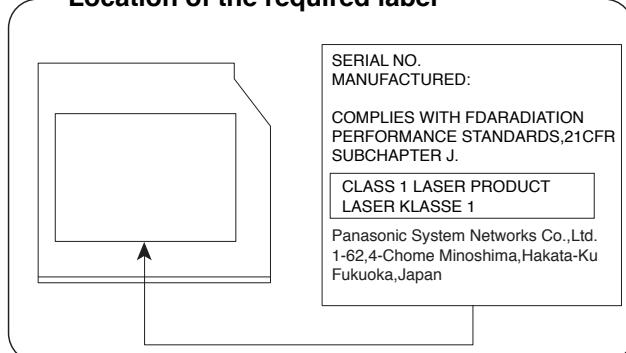

## TEAC DVD スーパーマルチドライブ 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。

### ⚠ 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格EN60825-1で“クラス1レーザー機器”に分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。

2. 分解および改造をしないでください。

感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。

3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。

5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。


6. ここに規定した以外の手順による制御および調整は、危険なレーザー放射の露光に結びつくことがあります。

#### CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

<b>CAUTION</b>	CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
<b>ATTENTION</b>	CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
<b>VORSICHT</b>	KLASSE 3B UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.
<b>ADVARSEL</b>	NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
<b>ADVARSEL</b>	KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLEN.
<b>WARNING</b>	KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÄPNES. UNDGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
<b>VARO !</b>	KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG. KURSSI 3B NÄKYMÄTON AVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

付  
録

#### Location of the required label

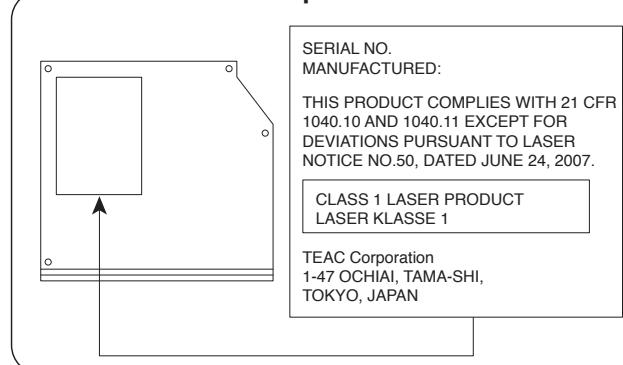

## Toshiba Samsung Storage Technology DVDスーパーマルチドライブ 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。


### ! 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。  
本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。  
本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格  
EN60825-1で“クラス1レーザー機器”に分類  
されています。  
レーザー光を直接被曝することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。
2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。
6. ここに規定した以外の手順による制御および調整は、危険なレーザー放射の露光に結びつくことがあります。

**CLASS 1 LASER PRODUCT**  
**APPAREIL A LASER DE CLASSE 1**  
**LASER SCHUTZ KLASSE 1**  
**PRODUKT**  
**NACH EN 60825-1:1994/A2:2001**

<b>DANGER</b> -VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. (for 21 CFR)
<b>CAUTION</b> -CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
<b>ATTENTION</b> -LASER DE CLASSE 3B RAYONNEMENT VISIBLE ET INVISIBLE, EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE DE L'OEIL OU DE LA PEAU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS.
<b>VORSICHT</b> -SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
<b>ADVARSEL</b> -KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING
<b>ADVARSEL</b> -KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPOSERING FOR STRÅLEN.
<b>VARO!</b> -LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATAESSA OLET ALTIINA LASERSÄTELYLLÉ. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.
<b>VARNING</b> -SYNLIG OCH OSYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÄNLING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.
<b>注意</b> -打开时有3B等级的可见及不可见激光辐射。避免激光束照射。
<b>注意</b> -ここを開くとクラス3B可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。ビームに身をさらさないこと。

#### Location of the required label

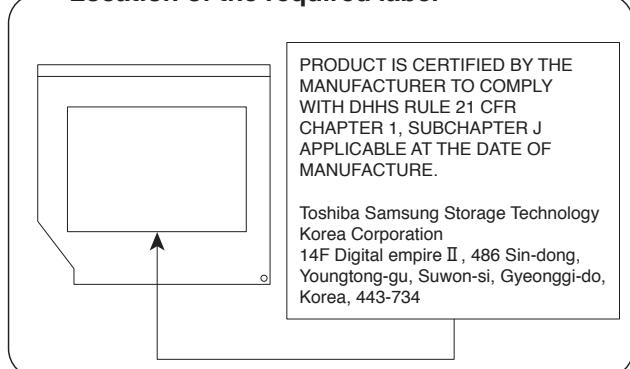

## TEAC DVD-ROM ドライブ 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。

### ! 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

CLASS 1 LASER PRODUCT  
LASER KLASSE 1

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格EN60825-1で“クラス1レーザー機器”に分類されています。


レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。

2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。
6. ここに規定した以外の手順による制御および調整は、危険なレーザー放射の露光に結びつくことがあります。

**CAUTION** - CLASS 1M VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

**VORSICHT** - SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 1M,  
WENN ABDECKUNG GEÖFFNET.  
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN.

#### Location of the required label

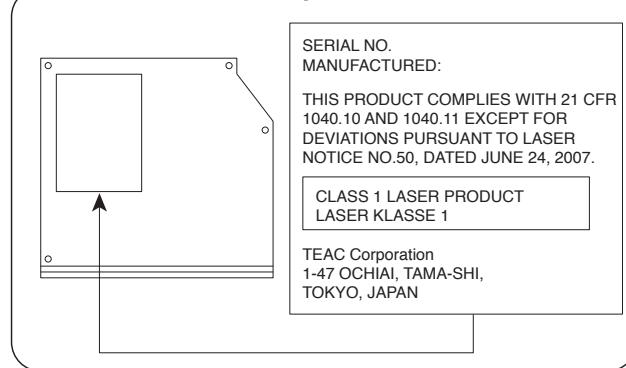

\* 無線LAN機能搭載モデルのみ

\* 5GHzの無線LANについては、IEEE802.11aをサポートしているモデルのみ対象となります。

## 1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11nのすべて、もしくはその一部に準拠した無線LANが搭載されています。

本書では、搭載された無線LANの種類によって説明が異なる項目があります。

使用しているパソコンに搭載された無線LANの種類の確認については、『オンラインマニュアル』をご覧ください。

IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

### ■ 無線LANの仕様

無線周波数帯	IEEE802.11a, IEEE802.11n	5GHz (5150-5350MHz、および 5470-5725MHz)
	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n	2.4GHz (2400-2483MHz)
変調方式	IEEE802.11a, IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式 OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM, OFDM-64QAM
	IEEE802.11b	直接拡散方式 DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK
	IEEE802.11n	直交周波数分割多重方式 (OFDM方式)

## 2 無線LANのサポートする周波数帯域

無線LANがサポートする5GHz帯および2.4GHz帯のチャネルは、国／地域で適用される無線規制によって異なる場合があります（表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照）。

### ■無線IEEE802.11 チャネルセット

- 5GHz帯：5150-5350MHz および、5470-5725MHz  
(IEEE802.11a, IEEE802.11nの場合)

	チャネルID	周波数
W52	36	5180
	40	5200
	44	5220
	48	5240
W53	52	5260
	56	5280
	60	5300
	64	5320
W56	100	5500
	104	5520
	108	5540
	112	5560
	116	5580
	120	5600
	124	5620
	128	5640
	132	5660
	136	5680
	140	5700

付録

アクセスポイント側のチャネル（W52/W53/W56）に合わせて、そのチャネルに自動的に設定されます。



- W52、W53は電波法令により屋外で使用することはできません。
- IEEE802.11aおよびIEEE802.11nモードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1～Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信でのアクセスポイントへの接続は、Ch1～Ch13, Ch36, Ch40, Ch44, Ch48, Ch52, Ch56, Ch60, Ch64, Ch100, Ch104, Ch108, Ch112, Ch116, Ch120, Ch124, Ch128, Ch132, Ch136, Ch140で使用できます。

- 2.4GHz帯：2400-2483MHz (IEEE802.11b/g、IEEE802.11nの場合)

チャネルID	周波数
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457 <sup>*1</sup>
11	2462
12	2467
13	2472

\* 1 購入時に、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。



### メモ

- IEEE802.11nモードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1～Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信は、Ch1～Ch13で使用できます。

## 3 無線特性

無線LANの無線特性は、製品を購入した国／地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国／地域の無線規制の対象になります。国／地域によって使用が規制されています。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない5GHzおよび2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、国／地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広くなります。



### メモ

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

## 4 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz～2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置（移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局）の使用周波数帯2,427MHz～2,470.75MHzと重複しています。

### ■ステッカー

本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本体に貼り付けてください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。


1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

### ■東芝PCあんしんサポート

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。

### ■現品表示

本製品または無線LANモジュールには、次に示す現品表示が記載されています。

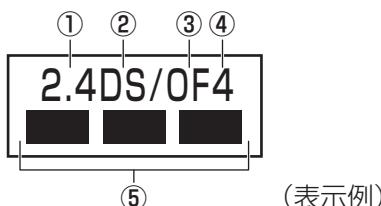

- ① 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
- ② DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示す。
- ③ OF : 変調方式がOFDM方式であることを示す。
- ④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。
- ⑤ ■ ■ ■ : 2,400MHz～2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

### ■ JEITA ロゴ表記について

IEEE802.11b/g/n			
IEEE802.11a/n			
W52	W52	W53	W56

5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56 チャネルをサポートしています。

## 5 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受けた無線設備を搭載しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

### ■ Intel a/b/g/n モジュールの場合

無線設備名：62205ANHMW

株式会社 ディーエスピーリサーチ

認証番号：D100944003

### ■ Atheros a/b/g/n モジュールの場合

無線設備名：AR5BHB116

株式会社 ディーエスピーリサーチ

認証番号：D101136003

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品（ノートブックコンピューター）に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触するおそれがありますので、十分にご注意ください。

## 6 お知らせ

### 無線製品の相互運用性

本製品に搭載されている無線LANは、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用する無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電子技術者協会) 策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs (Revision a/b/g/n) (無線LAN標準規格(版数 a/b/g/n))
- Wi-Fi Allianceの定義する Wireless Fidelity (Wi-Fi) 認証  
Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認定マークです。

付録

### 健康への影響

本製品に搭載されている無線LANは、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルにおさえられています。

本製品に搭載されている無線LANの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者が無線LANの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中で無線LANを用いた装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境（空港など）において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、無線通信機能をONにする前に、個々の組織または施設環境の管理者に対して、本製品の使用可否について確認してください。

### 規制に関する情報

本製品に搭載されている無線LANのインストールと使用に際しては、必ず製品付属の説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、無線周波基準と安全基準に準拠しています。

## Regulatory statements

### ● General

This product complies with any mandatory product specification in any Country/ Region where the product is sold. In addition, the product complies with the following.

### ● European Union (EU) and EFTA

This equipment complies with the R&TTE directive 1999/5/EC and has been provided with the CE mark accordingly.

### ● Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference , and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

L ' utilisation de ce dispositif est autorisee seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l ' utilisateur du dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage radioelectrique recu, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

### ● USA - Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this Bluetooth Card from TOSHIBA, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

**Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.**

The radiated output power of the Wireless LAN is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Wireless LAN shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. Please refer to the PC user's manual for the details regarding antenna location.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website

[www.hc-sc.gc.ca/](http://www.hc-sc.gc.ca/)

付  
録

**● Taiwan**

Article 12 Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to a approved low power radio-frequency devices.

Article 14 The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

## ● Europe

### Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries

België/ Belgique:	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT.
	Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke grond over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow. Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France. Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommunications ( <a href="http://www.art-telecom.fr">http://www.art-telecom.fr</a> ) pour la procédure à suivre.
Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed. E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.
Nederland	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow. Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure.

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the Wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

## 7 使用できる国／地域について

\* 2011年12月現在の内容です。

### お願い

- 本製品は、次にあげる国／地域の無線規格を取得しております。これらの国／地域以外では使用できません。対応の国／地域以外では、無線通信機能をOFFにしてください。

### ■ Intel a/b/g/n モジュール

アイスランド	カザフスタン	スリランカ	ノルウェー	ボスニア・ヘルツェゴビナ
アイルランド	カタール	スロバキア	バーレーン	ボリビア
アゼルバイジャン	カナダ	スロベニア	パキスタン	ポルトガル
アメリカ合衆国	韓国	セルビア	パナマ	香港
アルバ	キプロス	タンザニア	パプアニューギニア	マラワイ
イギリス	ギリシャ	チェコ	バミューダ島	マルタ
イタリア	キルギスタン	中国	パラグアイ	メキシコ
インド	グアテマラ	チリ	ハンガリー	モーリシャス
インドネシア	クウェート	デンマーク	フィリピン	モロッコ
ウルグアイ	グルジア	ドイツ	フィンランド	モンテネグロ
エクアドル	ケニア	ドミニカ	エルトリコ	ヨルダン
エストニア	コスタリカ	トリニダード・トバゴ	ブラジル	リトアニア
エルサルバドル	コロンビア	トルコ	フランス	リヒテンシュタイン
オーストラリア	サウジアラビア	ナイジェリア	ブルガリア	ルーマニア
オーストリア	ジンバブエ	ニカラグア	ブルネイ	ルクセンブルク
オマーン	イスス	日本	ペルー	ルワンダ
オランダ	スウェーデン	ニュージーランド	ベルギー	
ガーナ	スペイン	ネパール	ポーランド	

## ■ Atheros a/b/g/n モジュール

アイスランド	オーストリア	スペイン	ノルウェー	ポルトガル
アイルランド	オランダ	スロバキア	バーレーン	香港
アゼルバイジャン	ガーナ	スロベニア	パプアニューギニア	マルタ
アメリカ合衆国	カタール	セルビア	ハンガリー	マレーシア
アラブ首長国連邦	カナダ	タイ	フィリピン	モロッコ
アルゼンチン	韓国	台湾	フィンランド	モンテネグロ
イギリス	カンボジア	タジキスタン	ブラジル	ヨルダン
イタリア	キプロス	チェコ	フランス	ラトビア
インド	ギリシャ	中国	ブルガリア	リトアニア
インドネシア	ケニア	チリ	ベトナム	リヒテンシュタイン
ウクライナ	コスタリカ	デンマーク	ベネズエラ	ルーマニア
ウルグアイ	コロンビア	ドイツ	ペルー	ルクセンブルク
エクアドル	シンガポール	ドミニカ	ベルギー	レバノン
エジプト	ジンバブエ	ニカラグア	ポーランド	レユニオン
エストニア	スイス	日本	ボスニア・ヘルツェゴビナ	
オーストラリア	スウェーデン	ニュージーランド	ボリビア	

\* 数値は突起部を含みません。

