


# マニュアルの使いかた


## 安心してお使いいただくために

- パソコンをお取り扱いいただくための注意事項  
ご使用前に必ずお読みください。

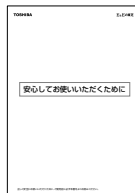

## 取扱説明書（本書）

- Windowsのセットアップ
- 基本機能
- 周辺機器の接続
- バッテリーで使う方法
- 困ったときは
- 再セットアップ

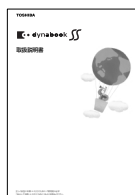

## オンラインマニュアル

Windowsを起動しているときに、取扱説明書（本書）をパソコン画面上で見ることができます。

オンラインマニュアルの起動方法

[スタート] → [すべてのプログラム] → [オンラインマニュアル] をクリックする

## リリース情報

- 本製品を使用するうえでの注意事項など  
必ずお読みください。

本製品の電源を入れた状態で、次のように操作します。

[スタート] → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] をクリック

# もくじ

マニュアルの使いかた .....	1
もくじ .....	2
はじめに .....	7

## 1章 使い始めるときは 13

1 各部の名前 .....	14
① 前面図 .....	14
② 背面図 .....	17
③ 裏面図 .....	17
④ 付属品 .....	18
2 パソコンの取り扱い .....	19
① パソコンについて .....	19
② 周辺機器について .....	23
3 パソコンの準備 .....	24
① 電源コードとACアダプタを接続する .....	24
② 電源を入れる .....	25
4 Windows のセットアップ .....	26
① セットアップの前に .....	26
② Windows XP のセットアップ .....	28
③ セットアップを終了したあとに .....	35

## 2章 電源を入れる／切る 37

1 電源を入れる .....	38
2 電源を切る .....	42
3 パソコンの使用を中断する／電源を切る .....	44
① スタンバイ .....	45
② 休止状態 .....	46
③ 簡単に電源を切る／パソコンの使用を中断する .....	48

### 3章 タブレットを使うときは

51

1	タブレットペンを使う前に .....	52
①	タブレットペンについて .....	52
2	タブレットモードの機能 .....	56
①	タブレットモードとは .....	56
②	ディスプレイを回転する .....	58
③	タブレットのボタンを使う .....	59
④	画面の向きを変える .....	62
⑤	パソコンを振ってアプリケーションなどを起動する .....	63
3	タブレットモードで使う .....	66
①	記号を書いてアプリケーションを起動する .....	66
②	入力パネルを使う .....	67
③	タブレットでアプリケーションを使用する .....	70
④	サイン入力でログオンする .....	73

### 4章 本体の機能

75

1	キーボード .....	76
①	キーボード図 .....	76
②	キーを使った便利な機能 .....	79
③	日本語を入力するには .....	84
2	タッチパッド .....	85
①	タッピング .....	86
②	タッチパッドを無効/有効にするには .....	86
3	サウンド機能 .....	88
①	スピーカの音量を調整する .....	88
②	サウンドを設定する .....	89
4	USB 対応機器を接続する .....	91
5	PC カードを接続する .....	93
6	SD メモリカード .....	96
7	ディスプレイ .....	101
8	外部ディスプレイを接続する .....	104
9	メモリを増設する .....	106

10 LAN 機能 .....	111
① ケーブルを使った LAN 接続（有線 LAN） .....	111
② ケーブルを使わない LAN 接続（無線 LAN） .....	112
③ ネットワーク設定に便利な機能 .....	125
11 内蔵モデム .....	127
① 海外でインターネットに接続する .....	127

## 5 章 バッテリ駆動 131

1 バッテリについて .....	132
① バッテリ充電量を確認する .....	133
② バッテリを充電する .....	136
③ バッテリパックを交換する .....	138
2 省電力の設定をする .....	140
① 東芝省電力 .....	140

## 6 章 システム環境の変更 141

1 システム環境の変更とは .....	142
2 東芝 HW セットアップを使う .....	143
3 BIOS セットアップを使う .....	144
① 起動と終了 .....	144
② 画面と基本操作 .....	146
③ 設定項目 .....	147
4 パスワードセキュリティ .....	158
① Windows ログオンパスワード .....	159
② ユーザパスワード .....	161
③ スーパーバイザパスワード .....	169
④ HDD パスワード .....	171

## 7章 困ったときは 175

- 1 トラブルを解消するまで ..... 176
  - ① dynabook.com で調べる ..... 178
  - ② トラブル解消に役立つ操作 ..... 180
- 2 Q&A 集 ..... 181

## 8章 再セットアップ 217

- 1 再セットアップとは ..... 218
  - ① 再セットアップが必要なとき ..... 218
  - ② 再セットアップする前に ..... 219
- 2 システムの復元 ..... 220
  - ① はじめる前に ..... 220
  - ② システムを復元する ..... 221
- 3 アプリケーションを再インストールする ..... 226
  - ① アプリケーションを再インストールする ..... 226
  - ② Office OneNote 2003 を再インストールする ..... 227

## 9章 こんなときは 229

- 1 オンラインマニュアルについて ..... 230
- 2 アフターケアについて ..... 231
- 3 お客様登録をする ..... 232
  - ① 東芝 ID (TID) お客様登録のおすすめ ..... 232
  - ② その他のユーザ登録 ..... 235
- 4 廃棄・譲渡について ..... 237
  - ① バッテリーパックについて ..... 237
  - ② パソコン本体について ..... 237
- 5 OS / アプリケーションの問い合わせ先 ..... 242
  - ① 複数のユーザで使用する場合 ..... 242
  - ② OS の問い合わせ先 ..... 243
  - ③ アプリケーションの問い合わせ先 ..... 244







1 本製品の仕様 .....	248
2 各インターフェースの仕様 .....	259
3 技術基準適合について .....	262
4 無線 LAN について .....	273
5 東芝 PC ダイアルのご案内 .....	281
① 東芝 PC ダイアル .....	281
さくいん .....	283

# はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、同梱の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。内容をよく読んでから使用してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

## 記号の意味

 危険	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
 警告	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること”を示します。
 注意	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定されること”を示します。
 お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
 メモ	知っていると便利な内容を示します。
 参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合 … 「 」 他のマニュアルへの参照の場合 … 『 』

- \* 1 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \* 2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- \* 3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

## 用語について

本書では、次のように定義します。

### タブレットペン

dynabook用タブレットペンを示します。

**システム** 特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム（OS）を示します。

### アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

### Windows XP

Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 operating system 日本語版を示します。

### Office OneNote 2003

Microsoft® Office OneNote® 2003 を示します。

**Windows** Windows XP を示します。

**MS-IME** Microsoft® IME 2003 / ナチュラル インput 2003 を示します。

**クリック** 画面上の項目に対してタッチパッドやタブレットペンで行う操作を示します。  
「タップ」と同意語です。

## 記載について

- ・ インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続を前提に説明しています。
- ・ アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや同梱のCDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- ・ 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。



## Trademarks

- ・ Microsoft、Windows、Windows Media、OneNoteは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Intel、インテル、Pentium、Centrinoは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- ・ LaLaVoice、ConfigFreeは株式会社東芝の登録商標です。
- ・ Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- ・ Symantec、Norton AntiVirus、LiveUpdateはSymantec Corporationの登録商標です。
- ・ Javaはサンマイクロシステムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。
- ・ infoPepperは東芝情報システム株式会社の登録商標です。

本書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

## インテル Centrino モバイル・テクノロジーについて

次の3つのコンポーネントを搭載したパソコンをインテル Centrino モバイル・テクノロジー搭載と呼びます。

- ・ インテル Pentium M プロセッサ
- ・ インテル 855 チップセット ファミリ
- ・ インテル PRO/Wireless ネットワーク・コネクション

## プロセッサ (CPU) に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- ・ 周辺機器を接続して本製品を使用している場合
- ・ ACアダプタを接続せずにバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- ・ マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- ・ 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続している場合
- ・ 複雑な造形に使用するソフト (例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト) を本製品上で使用する場合
- ・ 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合  
目安として、標高 1,000メートル (3,280 フィート) 以上をお考えください。
- ・ 目安として、気温 5 ~ 30℃ (高所の場合 25℃) の範囲を超えるような外気温の状態では本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPU の処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記憶機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

この他の使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝 PC ダイヤル 0570-00-3100 にお問い合わせください。

## 著作権について


音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その作者及び著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製 (データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

## お願い

- ・本製品の内蔵ハードディスクにインストールされているシステム（OS）、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- ・Windows のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェア領域を壊すおそれがあります。
- ・内蔵ハードディスクにインストールされているシステム（OS）は、本製品でのみ利用できます。
- ・購入時に決められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- ・パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、近くの保守サービスに依頼してください。パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。
- ・本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線 LAN の暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。  
セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。
- ・ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。

本製品のお客様登録（ユーザ登録）をあらかじめ行っていただくようお願いしております。

本体同梱の『お客様登録カード』またはインターネット経由で登録できます。

 詳細について 「9章 3-① 東芝 ID (TID) お客様登録のおすすめ」

『保証書』は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

## データのバックアップについて

重要な内容は必ず、定期的にバックアップをとって保存してください。

本製品は次のような場合、スタンバイ機能または休止状態が無効になり、本体内の記憶内容が変化し、消失するおそれがあります。

- ・ 誤った使いかたをしたとき
- ・ 静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき
- ・ 長期間使っていなかったために、バッテリー（バッテリーパック、時計用バッテリー）の充電量がなくなったとき
- ・ 故障、修理、バッテリー交換のとき
- ・ バッテリー駆動で使用しているときにバッテリーパックを取りはずしたとき
- ・ 増設メモリの取り付け／取りはずしをしたとき

記憶内容の変化／消失、ハードディスクやフロッピーディスクなどに保存した内容の損害については当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。

# 1 章

## 使い始めるときは

このパソコン本体の各部の名称や取り扱いかた、Windows のセットアップについて説明しています。はじめてこのパソコン本体を使うときは、本章を参考にしてください。

---

1	各部の名前	14
2	パソコンの取り扱い	19
3	パソコンの準備	24
4	Windows のセットアップ	26

# 1 各部の名前


ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。  
それぞれについての詳しい説明は、各参照ページを確認してください。

## メモ

本製品に表示されている、コネクタ、LED、スイッチのマーク（アイコン）、およびキーボード上のマーク（アイコン）は最大構成を想定した設計となっています。  
ご購入いただいたモデルによっては、機能のないものがあります。

## 1 前面図

### ディスプレイを閉じた状態

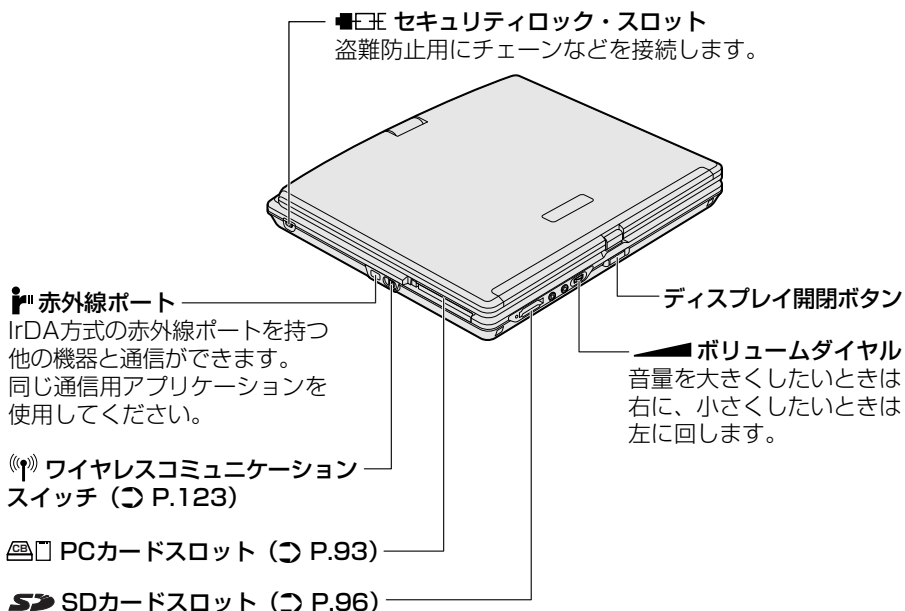

## メモ

セキュリティロック用の機器については、本製品に対応のものかどうかを販売店にご確認ください。

## ディスプレイを開いた状態（正面図）

### ディスプレイ

1400×1050ドットのTFTカラー液晶ディスプレイです。付属のタブレットペンで操作できます。

### 内蔵マイク

### タブレットペンボタン (☞ P.61)

### HWボタン (☞ P.59)

### スピーカ

### キーボード (☞ P.76)

### 右ボタン

### 左ボタン

次ページの拡大図をご覧ください。

### システムインジケータ

下の表をご覧ください。

### タッチパッド (☞ P.85)


### ヘッドホン出力端子

ヘッドホンを接続します。音源はステレオで出力されます。ステレオミニジャックタイプ（3.5φ）を使用してください。

### マイク入力端子



マイクロホンを接続します。

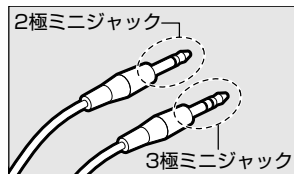- ・モノラルマイクのみ使用できます。
  - ・プラグは3.5mmφ 3極ミニジャックタイプが使用できます。
- 3.5mmφ 2極ミニジャックタイプでもマイクロホン本体にバッテリーなどを内蔵し、電源供給を必要としないマイクロホンであれば使用できます。




## 【システムインジケータ】

それぞれは、次の状態を示します。

	DC IN LED	電源コードの接続
	Power LED	電源の状態
	Battery LED	バッテリーの状態
	Disk LED	ハードディスクドライブにアクセスしている
	ワイヤレス コミュニケーションLED	無線通信機能の状態

## 【スイッチ部の拡大図】

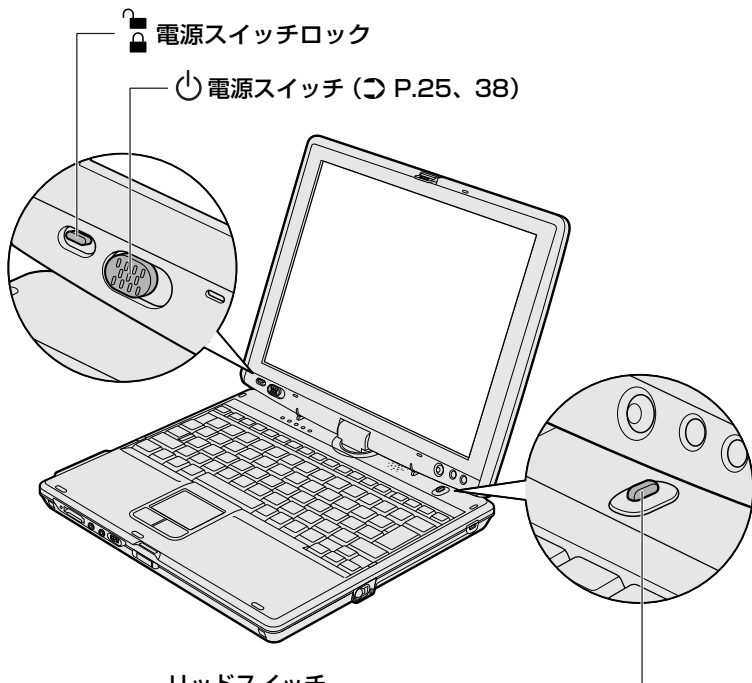


### リッドスイッチ

ディスプレイの開閉をパソコンが感知するためのスイッチです。  
押した場合、パネルスイッチ機能が働きます。


☞ 「2章 3-③-2 ディスプレイを閉じる (パネルスイッチ機能)」



## 2 背面図

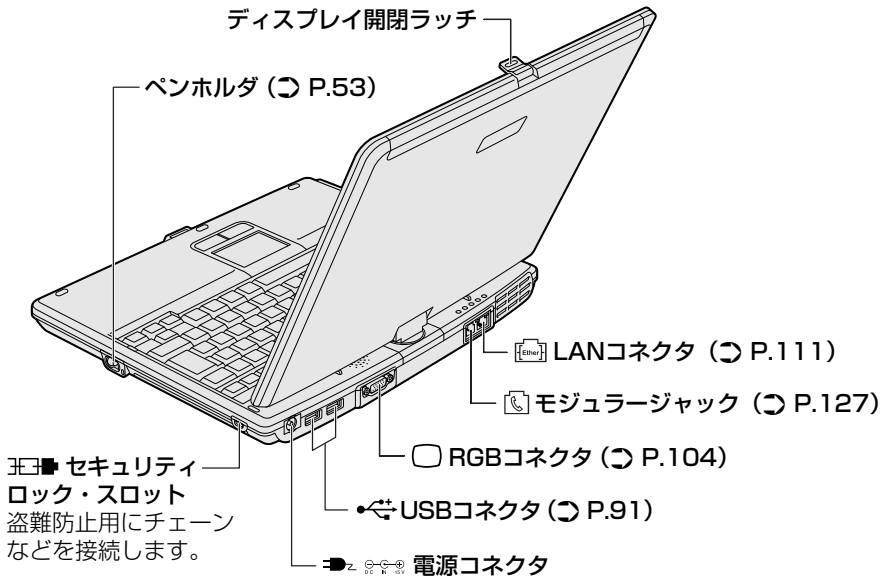


## 3 裏面図

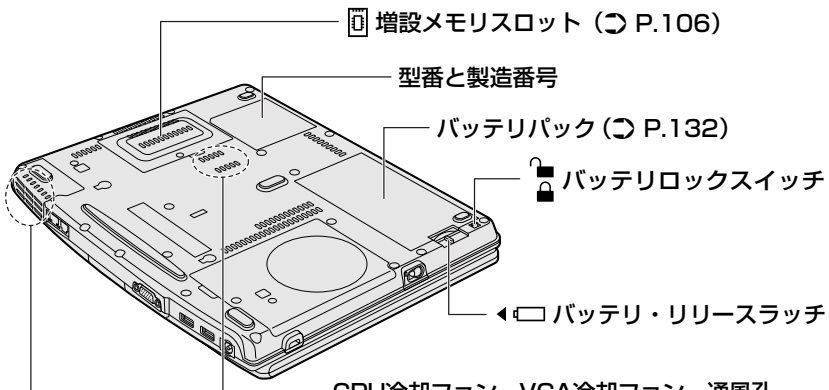


CPU冷却ファン・VGA冷却ファン・通風孔  
ファンで外部の空気を取り込み、通風孔から熱を逃がします。  
ふさがないでください。

☞「本章 2-①-2- ファン、通風孔について」

## 4 付属品

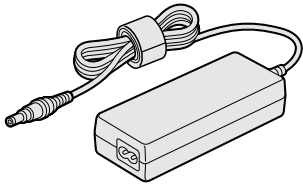


ACアダプタ

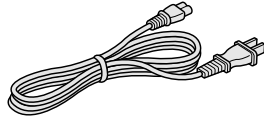

電源コード

### 【タブレットペンセット】


同梱の「Tablet PC Pen」と書かれている箱に入っています。



タブレットペン (☞ P.52)



芯抜き



替え芯


## 2 パソコンの取り扱い

### 1) パソコンについて


#### 1 タブレットモードについて

本製品は、通常のノート型パソコンとしてキーボードとタッチパッドで操作するほかに、液晶ディスプレイを180°回転させて外側に折りたたみ付属のタブレットペンで操作することができます。本書では、通常のノート型パソコンの状態を「ラップトップモード」、ディスプレイを回転してたたんだ状態を「タブレットモード」と呼びます。

- ラップトップモード

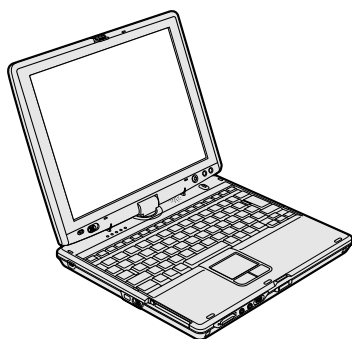

- タブレットモード

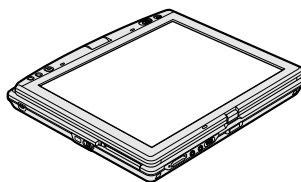


参照 → タブレットモードについて 「3章 2 タブレットモードの機能」

## 2 パソコンを持ち運ぶときは


パソコンを持ち運ぶときは、誤動作や故障を起こさないために、次のことを必ず守ってください。

- 電源を必ず切り、AC アダプタを取りはずしてください。電源を入れた状態、またはスタンバイ状態で持ち運ばないでください。  
電源を切って AC アダプタを取りはずした後に、すべての LED が消灯していることを確認してください。
- 電源スイッチロックをロック側にスライドしてください。
- 急激な温度変化（寒い屋外から暖かい屋内への持ち込みなど）を与えないでください。結露が発生し、故障の原因となる可能性があります。やむなく急な温度変化を与えてしまった場合は、数時間たってから電源を入れるようにしてください。
- 外付けの装置やケーブルは取りはずしてください。
- パソコンを持ち運ぶときは、不安定な持ちかたをしないでください。
- パソコンを持ち運ぶときは、突起部分を持って運ばないでください。
- 各スロットにメディアやカードなどがセットされている場合は取り出してください。セットしたまま持ち歩くと、カードが壁や床とぶつかり、故障するおそれがあります。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- ディスプレイを閉じてください。
- パソコンをカバンなどに入れて持ち運ぶときは、パソコン上面が AC アダプタやマウス、携帯電話、または、硬い本などの荷物で局所的に圧迫されるような入れ方をしないでください。  
また、タブレットモードのまま、カバンなどに入れしないでください。  
液晶画面の一部にシミ状のムラが発生するなど、破損・故障の原因となり、修理が必要となる場合があります。

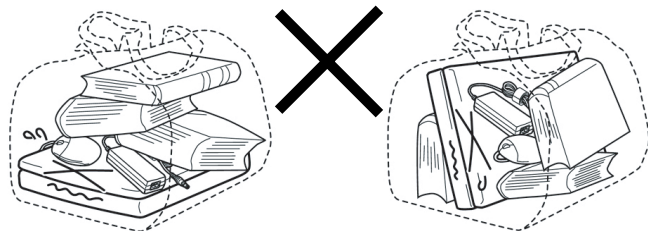

## ファン、通風孔について

- CPU 冷却ファン、VGA 冷却ファン、通風孔のホコリなどがたまっている場合はふき取ってください。
- CPU 冷却ファン、VGA 冷却ファン、通風孔を身体や物でふさがないでください。
- パソコン本体は、推奨している置きかた、持ちかたで使用してください。  
パソコン本体が過熱し、自動的にシャットダウンする場合があります。

 シャットダウンについて  
「はじめに - プロセッサ (CPU) に関するご注意」

 CPU 冷却ファン、VGA 冷却ファン、通風孔「本章 1-③ 裏面図」

### 警告

- 電源コードの電源プラグを長期間にわたってACコンセントに接続したままにしていると、電源プラグにホコリがたまることがあります。火災・感電を防ぐために定期的にホコリをふき取ってください。

### 注意

- お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、ACアダプタの電源プラグから抜いてください。電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。

### お願い

機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。

## お願い パソコン本体／ACアダプタ／電源コードの取り扱いと手入れ

- 『安心してお使いいただくために』に、パソコン本体、ACアダプタ、電源コードを使用するときに守ってほしいことが記述されています。  
あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。
- 機器の汚れは、柔らかい乾いた布でふいてください。汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼってからふきます。  
ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。
- 薬品や殺虫剤などをかけないでください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。
- 使用できる環境は次のとおりです。<sup>\*1</sup>  
温度 5～35℃、湿度 20～80%
- 次のような場所で使用や保管をしないでください。  
直射日光の当たる場所／非常に高温または低温になる場所／急激な温度変化のある場所（結露を防ぐため）／強い磁気を帯びた場所（スピーカなどの近く）／ホコリの多い場所／振動の激しい場所／薬品の充満している場所／薬品に触れる場所
- 使用中に本体の底面やACアダプタが熱くなることがあります。本体の動作状況により発熱しているだけで、故障ではありません。
- 電源コードのプラグを長期間にわたってACコンセントに接続したままにしていると、プラグにホコリがたまることがあります。定期的にホコリをふき取ってください。

\*1 使用環境条件は、本製品の動作を保証する温湿度条件であり、性能を保証するものではありません。

## 2 周辺機器について

周辺機器を使って、パソコンの性能を高めたり、機能を広げることができます。周辺機器については、それぞれの機器に付属の説明書もあわせてお読みください。周辺機器によってインタフェースなどの規格が異なります。本製品に対応しているか確認してから購入してください。

### お願い 取り付け／取りはずしにあたって

取り付け／取りはずしの方法は周辺機器によって違います。「4章 本体の機能」の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。


- ホットインサクションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、電源コネクタからACアダプタのプラグを抜き、電源コードを電源コンセントからはずし、バッテリーパックを取りはずしてから作業を行ってください。ホットインサクションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け／取りはずしを行うことです。
- 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えないでください。冬場は特に注意してください。
- ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
- 極端に温度や湿度の高い／低い場所では作業しないでください。
- 静電気が発生しやすい環境（乾燥した場所やカーペット敷きの場所など）では作業をしないでください。
- 本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
- 作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
- 本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向をあわせてください。
- ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続した後、ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
- パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。
- スタンバイ／休止状態中に周辺機器の取り付け／取りはずしを行わないでください。

# 3 パソコンの準備



ここでは、電源コードと AC アダプタを接続して電源を入れる方法について説明します。初めて本製品を使用する場合は、必ず次の手順で行ってください。

## 1) 電源コードと AC アダプタを接続する

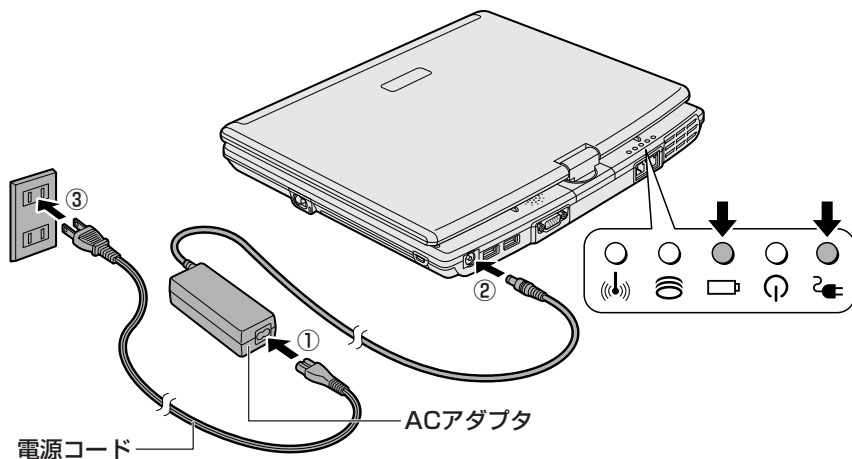電源コードと AC アダプタの接続は、次の図の①→②→③の順に行います。はずすときは、逆の③→②→①の順で行います。



インジケータ図は、パソコン本体背面から見た場合の並び順です。

接続すると、DC IN  LED が緑色に点灯します。また、Battery  LED がオレンジ色に点灯し、バッテリーへの充電が自動的に始まります。

### 警告


- 必ず、本製品付属の AC アダプタを使用してください。本製品付属以外の AC アダプタを使用すると電圧や (+) (-) の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- パソコン本体に AC アダプタを接続する場合、必ず上記の順番を守って接続してください。順番を守らないと、AC アダプタの DC 出力プラグが帯電し、感電または軽いケガをする場合があります。また、一般的な注意として、AC アダプタのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。




## 2 電源を入れる

- 1 パソコン本体正面のディスプレイ開閉ボタンを押して①、ディスプレイを開ける②

両手を使ってゆっくり起こしてください。

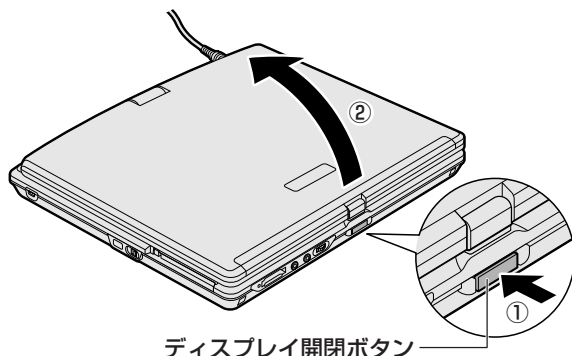

- 2 電源スイッチロックを解除し①、電源スイッチをスライドする②  
Power LED が緑色に点灯します。

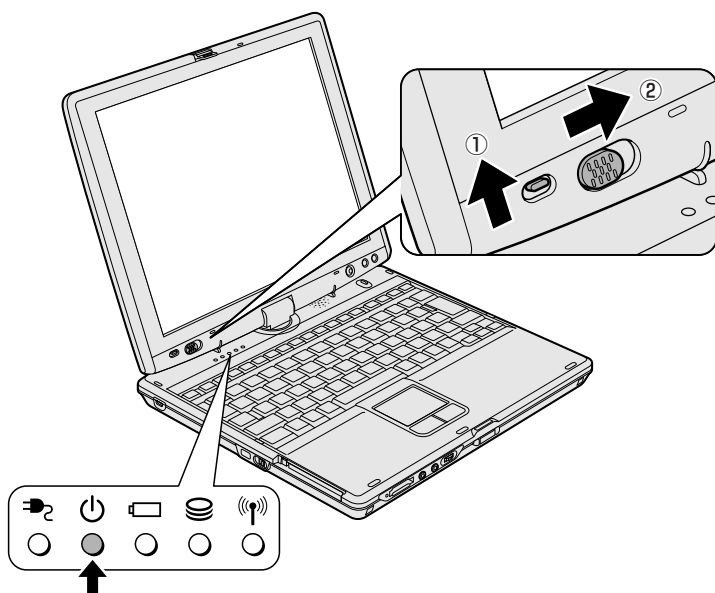

# 4 Windows のセットアップ

パソコンを使えるようにするために、Windows のセットアップを行います。セットアップを始める前に、『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードやACアダプタの取り扱いについて、よく読んで注意事項を守ってください。


## 1 セットアップの前に


Windows セットアップは、タッチパッドとキーボードの操作で行います。

### お願い セットアップをするにあたって


- 周辺機器は接続しないでください。  
セットアップはACアダプタと電源コードのみを接続した状態で行ってください。セットアップが完了するまでプリンタ、マウス、USB フロッピーディスクドライブなどの周辺機器は接続しないでください。
- 途中で電源を切らないでください。  
セットアップの途中で電源スイッチをスライドしたり電源コードを抜くと、故障や起動ができない原因になり修理が必要となることがあります。
- 操作は時間をあけないでください。  
セットアップ中にキー操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてください。30分以上タッチパッドやキーを操作しなかった場合、画面に表示される内容が見えなくなりますが、故障ではありません。もう1度表示するには、(Shift)キーを押すか、タッチパッドをさわってください。
- 使用する Windows の管理番号を「Product Key」といいます。  
Product Keyはパソコン本体に貼られているラベルに印刷されています。このラベルは絶対になくさないようにしてください。再発行はできません。紛失した場合、マイクロソフト社からサービスが受けられなくなります。




## 1 タッチパッドの使いかた

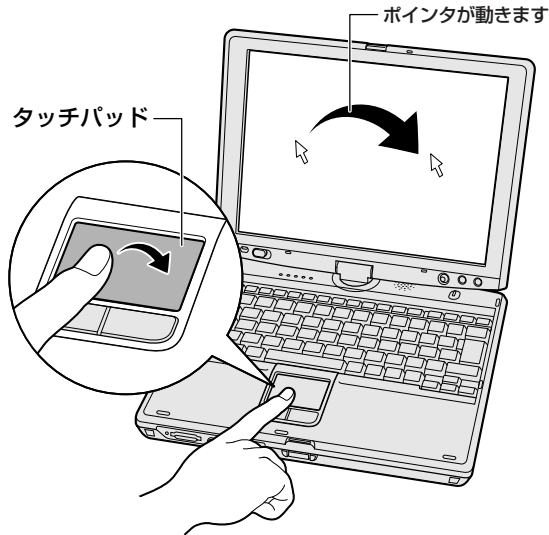
タッチパッドに指を置き、押さえながら上下左右に動かします。  
指の動きにあわせてディスプレイ上の「」（ポインタ）が動きます。

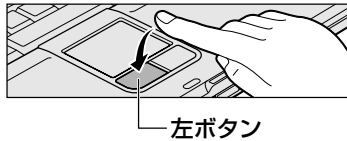

目的の位置にポインタをあわせたあと、タッチパッドの手前にある左ボタンを1回押す操作を「クリック」といいます。



 を文字入力欄にあわせてクリックすると、「」（カーソル）が点滅します。「」の位置から入力できます。



## 2) Windows XP のセットアップ


次の手順に従ってセットアップを行ってください。

初めて電源を入れると、[Microsoft Windows へようこそ] 画面が表示されます。

音量は本体前面にあるボリュームダイヤルで調節できます。


### 1 [次へ] ボタンをクリックする




画面右下の  ボタンをクリックするか **(F1)** キーを押すと、Windows セットアップのヘルプが表示されます。

[使用許諾契約] 画面が表示されます。

### 2 [使用許諾契約] の内容を確認して [同意します] の左にある をクリックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

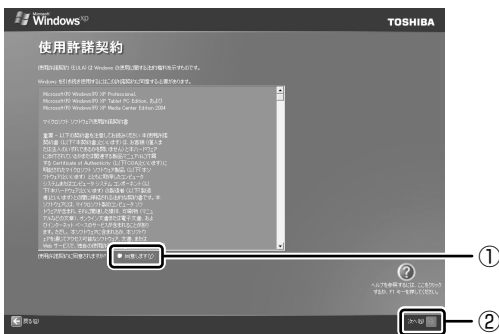


契約に同意しなければ、セットアップを続行することはできず、Windows を使用することはできません。

 ボタンをクリックすると契約書の続きを表示できます。


[コンピュータを保護してください] 画面が表示されます。

### 3 目的にあわせてどちらかの項目の左にある○をクリックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

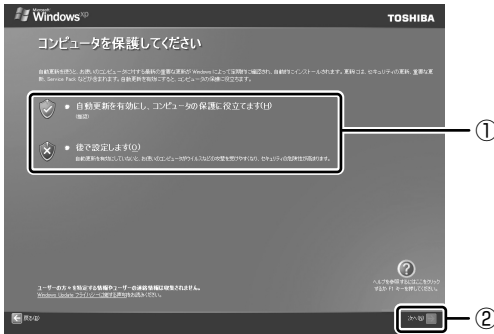

[コンピュータに名前を付けてください] 画面が表示されます。

### 4 [このコンピュータの名前] にコンピュータ名を入力し①、[次へ] ボタンをクリックする②

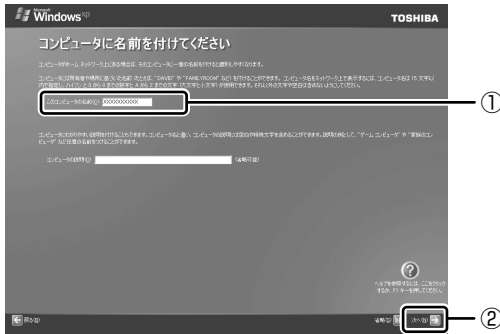

半角英数字で任意の文字列を入力してください。このとき、同じネットワークに接続するコンピュータとは別の名前にしてください。  
企業で本製品を使用する場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

[管理者パスワードを設定してください] 画面が表示されます。

## 5 [管理者パスワード] と [パスワードの確認入力] にパスワードを入力する



Administrator と呼ばれる管理者のユーザアカウントのパスワードを設定します。管理者のユーザアカウントでは、コンピュータにフルアクセスできます。

パスワードには、半角の英数字および記号を使用することができます。パスワードは大文字と小文字が区別されますので注意してください。例えば「PASSWORD」と「password」は別のパスワードとして識別されます。

**参照** ▶ 入力に使うキーの位置について「4章 1 キーボード」

[管理者パスワード] 欄での入力後、**(Tab)**キーを押すと「|」（カーソル）が [パスワードの確認入力] 欄に移動します。

## 6 [次へ] ボタンをクリックする



[このコンピュータをドメインに参加させますか?] 画面が表示されます。ドメインの設定は、セットアップ完了後に行えますので、ここでは省略した場合について説明します。

## 7 [いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません] の左にある○をクリックし①、[次へ] ボタンをクリックする②




[インターネットに接続する方法を指定してください。] 画面が表示されます。  
[インターネットに接続する方法を指定してください。] 画面ではなく [インターネット接続が選択されませんでした] 画面が表示されることがあります。

画面が表示される前に、[インターネット接続を確認しています] 画面が表示されることがあります。そのまま次の画面が表示されるのをお待ちください。

インターネット接続の設定は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。

## 8 [省略] ボタンをクリックする

[インターネット接続が選択されませんでした] 画面が表示された場合も、[省略] ボタンをクリックしてください。

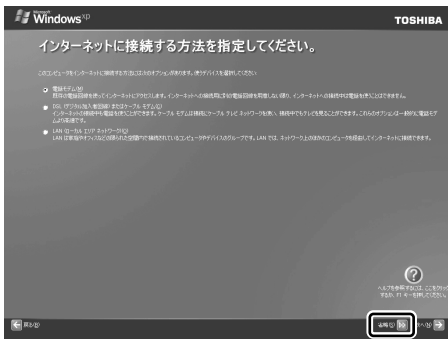

[Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか?] 画面が表示されます。


マイクロソフト社へのユーザ登録は、セットアップ完了後に行えますので、ここでは省略した場合について説明します。

## 9 [いいえ、今回はユーザー登録しません] の左にある○をクリックし ①、[次へ] ボタンをクリックする②



[このコンピュータを使うユーザーを指定してください] 画面が表示されます。

## 10 [ユーザー 1] 欄に使う人の名前を入力する

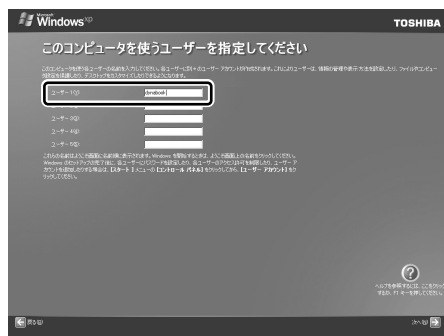

[ユーザー 1] 欄にポインタをあわせてクリックすると、「|」が点滅します。「|」はカーソルといい、表示されている位置から文字などを入力できます。

**参照** ▶ 入力に使うキーの位置について「4章 1 キーボード」

Windows XP では複数のユーザを設定し、それぞれのユーザごとに別々の環境を構築できますが、ここでは 1 人の名前だけ入力した場合について説明します。



## メモ

## ● ローマ字入力で入力する場合

半角英数字で「dynabook」と入力したいときは、はじめにキーボードの(半/全)キーを押して、日本語入力システムMS-IMEの日本語入力モードをオフにしてから、(D)(Y)(N)(A)(B)(O)(O)(K)と押します。

キーを押しても文字が表示されない場合は、[ユーザー] 欄に「|」（カーソル）が表示され点滅していることを確認してください。表示されていないときは、[ユーザー] 欄をクリックしてください。

文字の入力を間違えたら、(BackSpace)キーを押して入力ミスした文字を削除します。

## 11 [次へ] ボタンをクリックする

[設定が完了しました] 画面が表示されます。

## 12 [完了] ボタンをクリックする



Windows のセットアップが終了するとパソコンが自動的に再起動し、デスクトップ画面が表示されます。

初回起動時に、タブレットペンの操作を学習する [Tablet PC へようこそ] プログラムが起動します。

▶ 参照 タブレットペン 「3章 1-①-1 タブレットペンの使いかた」

## メモ

- 次のようなパーティションがハードディスクに作成されています。  
C ドライブ：NTFS システム
- 東芝とマイクロソフト社へのユーザ登録を行ってください。



ユーザ登録について

「9章 3-① 東芝 ID (TID) お客様登録のおすすめ」

## Windows XP の使いかた

Windows XP の使いかたについては、[スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックして、『ヘルプとサポート センター』を参照してください。

Windows XP の最新情報やアップデートの情報は以下のホームページから確認できます。

- Windows XP について  
URL <http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/>
- Windows XP のアップデート  
URL <http://windowsupdate.microsoft.com/>

## 3 セットアップを終了したあとに

### 1 ドメインに接続する


企業内など、ある 1 つにまとまったネットワークをドメインと呼びます。

ここでは、本製品をドメインに接続する設定方法を説明します。

ドメインのユーザ名やパスワードなど、詳しい設定方法がわからない場合はネットワーク管理者に問い合わせてください。

本製品を複数のユーザで使用している場合は Administrator と呼ばれる管理者のユーザに切り替えてから設定を行ってください。

### ドメインの設定方法


- 1 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [ パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- 3 [コンピュータの基本的な情報を表示する] をクリックする  
[システムのプロパティ] 画面が表示されます。
- 4 [コンピュータ名] タブで [変更] ボタンをクリックする
- 5 [ドメイン] の左にある○ をクリックしてから接続するドメインの名前を入力し、[OK] ボタンをクリックする
- 6 ドメインの [ユーザー名] と [パスワード] を入力し、[OK] ボタンをクリックする
- 7 [OK] ボタンをクリックする
- 8 [OK] ボタンをクリックする  
パソコンを再起動してください。

## 2 ユーザー補助について

画面を見る、音声を聞く、キーボードやマウスを操作するなどのパソコンでの作業が難しい場合、Windows XPでは「ユーザー補助の設定ウィザード」または「ユーザー補助のオプション」でユーザを補助します。



### 【ユーザー補助の設定ウィザード】

「ユーザー補助の設定ウィザード」では、ユーザー補助に関する質問が表示されます。質問の回答にあわせ、自動的にパソコンを設定します。

- 1 「スタート」 → 「コントロールパネル」 をクリックし、[  ユーザー補助のオプション ] をクリックする
- 2 「Windows を構成して、ユーザーの視覚、聴覚、四肢の状態に合わせて使用する」 をクリックする

### 【ユーザー補助のオプション】

「ユーザー補助のオプション」では、直接設定することができます。

- 1 「スタート」 → 「コントロールパネル」 をクリックし、[  ユーザー補助のオプション ] をクリックする
- 2 [  ユーザー補助のオプション ] をクリックする

詳しくは、「スタート」 → 「ヘルプとサポート」 をクリックして『ヘルプとサポートセンター』を起動し、「ヘルプトピックを選びます」の「ユーザー補助」をクリックして、説明をお読みください。

## 2章

# 電源を入れる／切る

ここでは、Windows のセットアップ終了後に電源を入れる方法と、電源を切る方法について説明します。また、パソコンの使用を一時的に中断させたいときの操作方法についても説明しています。

---

1	電源を入れる	38
2	電源を切る	42
3	パソコンの使用を中断する／電源を切る	44

# 1 電源を入れる

ここでは、Windows セットアップを終えた後に、電源を入れる方法について説明します。


参照 → 初めて電源を入れるとき「1 章 3 パソコンの準備」

## お願い 電源を入れる前に

- プリンタなどの周辺機器を接続している場合は、パソコン本体より先に周辺機器の電源を入れてください。

## 1 操作手順

- 1 電源スイッチロックを解除し①、電源スイッチをスライドする②  
Power LED が緑色に点灯します。

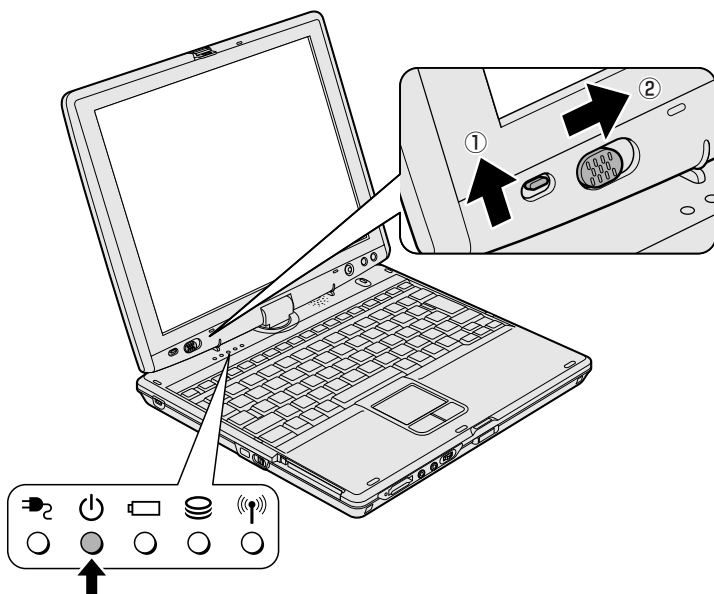




Windows が起動します。

電源スイッチロックをロック側にスライドしてください。

## 2 電源に関する表示

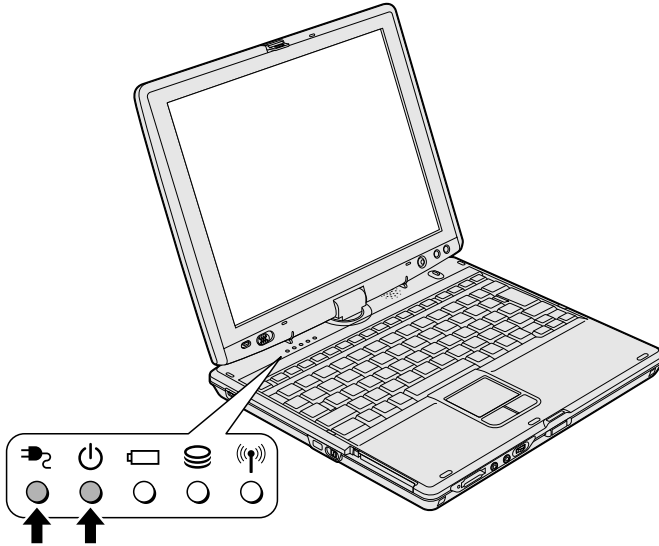電源の状態は次のシステムインジケータの点灯状態で確認することができます。



	状態	パソコン本体の状態
DC IN  LED	緑の点灯	ACアダプタを接続している
	オレンジの点滅	異常警告 (ACアダプタ、バッテリー、またはパソコン本体の異常)
	消灯	ACアダプタを接続していない
Power  LED	緑の点灯	電源 ON
	オレンジの点滅	スタンバイ中
	消灯	電源 OFF、休止状態中


### 【 ユーザパスワードを設定している場合 】

ユーザパスワードを設定している場合は、電源を入れると「Password=」などの入力画面が表示されます。

設定したユーザパスワードを入力し、**Enter**キーを押してください。

タブレットモードの場合、画面上のキーボードをタブレットペンでクリックしてユーザパスワードの入力ができます。画面上のキーをクリックするとピーブ音が鳴ります。

ユーザパスワードを入力した後、**Enter**キーをクリックしてください。

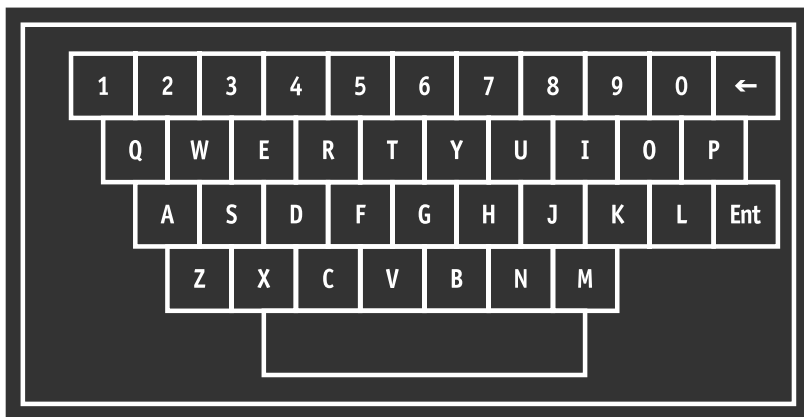

#### メモ

ユーザパスワードの入力ミスが3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。

**参照** ユーザパスワードについて「6章4 パスワードセキュリティ」

### 【 東芝サインログオンを設定している場合 】

「東芝サインログオン」を設定している場合は、電源を入れるとサインの入力画面が表示されます。登録したサインを入力してください。

**参照** 「東芝サインログオン」について  
「3章3-4 サイン入力でログオンする」

### 【 メッセージが表示される場合 】

不明なメッセージについては、「7章2- メッセージ」をご覧ください。



### 3 起動するドライブを変更する場合

ご購入時の設定では、標準ハードディスクドライブからシステムを起動します。起動するドライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

#### 【一時的に変更する】

電源を入れたときに表示されるアイコンから、起動するドライブを選択できます。

#### 1 (F12)キーを押しながら電源スイッチをスライドする

アイコンの下に選択カーソルが表示されます。



アイコンは左から、次の順に表示されます。

HDD → CD-ROM ドライブ → SDメモ리카ード (FDD) → ネットワーク  
→ PC カード


別売りのフロッピーディスクドライブを接続している場合、SDメモ리카ードより先にフロッピーディスクから起動します。

#### 2 (→)キーまたは(←)キーで起動したいドライブを選択し、(Enter)キーを押す

一時的にそのドライブが起動最優先ドライブとなり、起動します。

#### 【あらかじめ設定しておく】

「東芝HW セットアップ」の「OS の起動」タブで起動ドライブの優先順位を変更できます。

 設定の変更「6章2 東芝HW セットアップを使う」

### SDメモ리카ードから起動する

「SDメモリブートユーティリティ」では、SDメモ리카ードで起動ディスクを作成することができます。

#### 【SDメモリブートユーティリティの起動方法】

#### 1 SDカードスロットにSDメモ리카ードをセットする

 参照「4章6-2 セット」

#### 2 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [SDメモリブートユーティリティ] をクリックする 画面の指示に従って、起動ディスクを作成してください。

## 2 電源を切る

正しい手順で電源を切らないとパソコンが故障したりデータが壊れる原因になりますので、必ず正しい手順で操作してください。

パソコンの使用を一時的に中断したいときには、スタンバイまたは休止状態にする方法もあります。

参照 ▶ スタンバイ、休止状態

「本章 3 パソコンの使用を中断する／電源を切る」

「東芝サインログオン」の「環境設定」画面で「東芝サインログオンを使用する」にチェックが入っていると、ドメインに参加している場合と同じ操作になります。

参照 ▶ 「東芝サインログオン」について 「3章 3-4 サイン登録方法」

### お願い 電源を切る前に

- 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。
- DC IN LED、Power LED、Battery LED以外のLEDが点灯中は、電源を切らないでください。データが消失するおそれがあります。


## 1 操作手順

### 1 「スタート」ボタンをクリックし①、「終了オプション」をクリックする②

ドメイン参加している場合、「終了オプション」は「シャットダウン」と表示されます。



### 2 「電源を切る」をクリックする

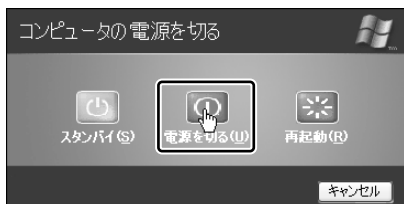

ドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン] 画面で ▼ ボタンをクリックし①、[シャットダウン] を選択し②、[OK] ボタンをクリックしてください。



Windows が終了し、電源が切れます。Power ⏻ LED が消灯します。

## 2 電源を切った後は

- 周辺機器の電源は、パソコンの電源を切った後に切ってください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合があります。
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切った後すぐに入れないでください。動作が不安定になる場合があります。

# 3 パソコンの使用を中断する/電源を切る

パソコンの使用を一時的に中断したいとき、スタンバイまたは休止状態にすると、パソコンの使用を中断したときの状態が保存されます。

再び処理を行う（電源スイッチをスライドする、ディスプレイを開くなど）と、パソコンの使用を中断したときの状態が再現されます。

「東芝サインログオン」の「環境設定」画面で「東芝サインログオンを使用する」にチェックが入っていると、ドメインに参加している場合と同じ操作になります。

参照 → 「東芝サインログオン」について 「3章 3-4 サイン登録方法」

## お願い 操作にあたって

- スタンバイ中に以下のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、システムが起動しないことがあります。
  - ・ スタンバイ中にメモリを抜き差しすること
  - ・ スタンバイ中にバッテリーパックをはずすことまた、スタンバイ中にバッテリー残量が減少した場合も同様に、次回起動時にシステムが起動しないことがあります。  
システムが起動しない場合は、電源スイッチを5秒以上スライドして、いったん電源を切った後、もう1度電源を入れてください。この場合、スタンバイ前の状態は保持できていません（ResumeFailureで起動します）。
- スタンバイ中や休止状態では、バッテリーや周辺機器（増設メモリなど）の取り付け/取りはずしは行わないでください。保存されていないデータは消失します。また、感電、故障のおそれがあります。
- スタンバイまたは休止状態を利用しない場合は、データを保存し、アプリケーションをすべて終了させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは消失します。
- スタンバイまたは休止状態を実行する前にデータを保存することを推奨します。
- パソコン本体を航空機や病院に持ち込む場合、スタンバイを使用しないで、必ず電源を切ってください。スタンバイ状態のまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器や医療機器に影響を与える場合があります。

## 1 スタンバイ

作業を中断したときの状態をメモリに保存する機能です。次に電源スイッチをスライドすると、状態を再現することができます。

スタンバイはすばやく状態が再現されますが、休止状態よりバッテリーを消耗します。バッテリーを使い切ってしまうと保存されていないデータは消失するので、ACアダプタを取り付けて使用することを推奨します。

### 1 スタンバイの実行方法

#### 1 [スタート] ボタンをクリックし①、[終了オプション] をクリックする②

ドメイン参加している場合、[終了オプション] は [シャットダウン] と表示されます。



#### 2 [スタンバイ] をクリックする



ドメイン参加している場合は、[Windowsのシャットダウン] 画面で▼ ボタンをクリックし、[スタンバイ] を選択して [OK] ボタンをクリックしてください。

メモリへの保存が終わると、画面が真っ暗になります。

#### 3 Power LEDがオレンジ点滅しているか確認する

##### メモ

(Fn) + (F3)キーを押して、スタンバイを実行することもできます。

## 2 休止状態

パソコンの使用を中断したときの状態をハードディスクに保存します。次に電源を入れると、状態を再現できます。購入時の設定では、バッテリーが消耗すると、パソコン本体は自動的に休止状態になります。休止状態が無効な場合はそのまま電源が切れるため、作業中のデータが消失するおそれがあります。バッテリー駆動（ACアダプタを接続しない状態）で使用する場合は、休止状態の設定をすることを推奨します。

購入時は、休止状態が有効に設定されています。無効にした場合は、次の方法で有効にしてください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [電源オプション] をクリックする
- ③ [休止状態] タブで [休止状態を有効にする] をチェックする
- ④ [OK] ボタンをクリックする  
休止状態が有効になります。

### 1 休止状態の実行方法

#### 【ラップトップモードの場合】

- 1 [スタート] ボタンをクリックし①、[終了オプション] をクリックする②

ドメイン参加している場合、[終了オプション] は [シャットダウン] と表示されます。



- 2 (Shift) キーを押したまま [休止状態] をクリックする

(Shift) キーを押している間は、[スタンバイ] が [休止状態] に変わります。



ドメイン参加している場合は、[Windows のシャットダウン] 画面で ▼ ボタンをクリックし、[休止状態] を選択して [OK] ボタンをクリックしてください。

Disk LED が点灯中は、AC アダプタを抜いたりしないでください。

## メモ

(Fn) + (F4) キーを押して、休止状態にすることもできます。

## 【タブレットモードの場合】

タブレットペンを使って、休止状態にする方法を説明します。

- 1 [Tablet PC 入力パネル] ボタンをクリックし①、[スクリーンキーボード] ボタンをクリックする②

「Tablet PC 入力パネル」が表示され、スクリーンキーボードに切り替わります。



- 2 スクリーンキーボードの (Shift) キーをクリックする

キーの色が変わり、キーを押したままの状態になります。

- 3 [スタート] ボタンをクリックし①、[終了オプション] をクリックする②

ドメイン参加している場合、[終了オプション] は [シャットダウン] と表示されます。



- 4 [休止状態] をクリックする

手順 1、2 を行わなかった場合は、タブレットペンボタン 3 をタブレットペンで押すと [スタンバイ] が [休止状態] に変わります。

参照 ▶ タブレットペンボタン [3章 2-③-2 タブレットペンボタン]

### 3 簡単に電源を切る／パソコンの使用を中断する

[スタート] メニューから操作せずに、電源スイッチをスライドしたときやディスプレイを閉じたときに、電源を切る（電源オフ）、またはスタンバイ／休止状態にすることができます。

休止状態にするには、あらかじめ設定が必要です。購入時は、休止状態が有効に設定されていますが、解除した場合は「本節 ② 休止状態」を参照して、設定しておいてください。

#### 1 電源スイッチを入れる

購入時には [電源オフ] に設定されています。変更する場合は、次の手順を行ってください。

##### 1 電源スイッチをスライドしたときの動作を設定する

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする
- ② [アクション設定] タブの [電源ボタンを押したとき] で [入力を求める] [スタンバイ] [休止状態] [シャットダウン] のいずれかを選択する [何もしない] に設定すると、特に変化はありません。
- ③ [OK] ボタンをクリックする

##### 2 電源スイッチをスライドする

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。

手順 1 の②で [入力を求める] を選択したときは、[Windows のシャットダウン] 画面または [コンピュータの電源を切る] 画面が表示されます。

[何もしない] を選択したときは、電源スイッチをスライドしても何も動作しません。



## 2 ディ스플레이を閉じる

ディスプレイを閉じることによって [スタンバイ] [休止状態] のうち、あらかじめ設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能といいます。購入時には [スタンバイ] に設定されています。変更する場合は次の手順を行ってください。

タブレットモードでは、パネルスイッチ機能は働きません。

### 1 ディ스플레이を閉じたときの動作を設定する

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック→ [東芝省電力] をクリックする
- ② [アクション設定] タブの [コンピュータを閉じたとき] で [スタンバイ] [休止状態] のいずれかを選択する
- ③ [OK] ボタンをクリックする

### 2 ディ스플레이を閉じる

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。

手順1の②で [スタンバイ] または [休止状態] に選択した場合は、次にディスプレイを開くと、自動的に状態が再現されます。[何もしない] を選択すると、パネルスイッチ機能は働きません。



## 3章

# タブレットを使うときは

タブレットパソコンとしてお使いになるときの操作方法を説明しています。

タブレットペンの使いかたやタブレットモードへの変更方法も紹介しています。

- 
- 1 タブレットペンを使う前に 52
  - 2 タブレットモードの機能 56
  - 3 タブレットモードで使う 66

# 1 タブレットペンを使う前に


付属のタブレットペンは本体のディスプレイ上で、メニューの選択やデータの入力に使用します。


## 1) タブレットペンについて

パソコン本体に同梱されている箱に、タブレットペン、替え芯、芯抜きが入っていますので取り出してください。

替え芯、芯抜きはなくさないよう大切に保管してください。


## 1 タブレットペンの使いかた

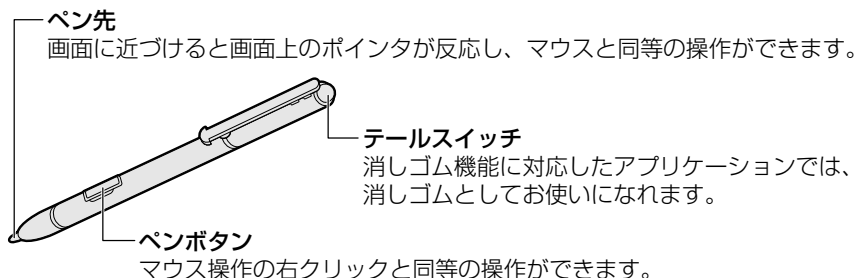

クリック	ペン先で画面上のアイコンや項目にタッチします。 「タップ」と同義語です。
ダブルクリック	ペン先で画面上のアイコンや項目にすばやく2回タッチします。
ドラッグアンドドロップ	画面上のアイコンや項目に1回タッチしたまま、ペン先をアイコンやフォルダから離さずに目的の位置まで移動してから離します。
右クリック	ペンボタンを押しながらペン先で画面上のアイコンや項目にタッチします。 または、画面上のアイコンや項目をタッチして押し続けます。 マウスアイコン (  ) が表示されたら画面からペン先を離すと、ポップアップメニューが表示されます。
消去	対応しているアプリケーションのみ使用できます。 テールスイッチの先が引っ込む程度に、テールスイッチを画面上の消したい部分に軽く押しつけます。

**お願い** タブレットペンの使いかたについて

- 本体液晶ディスプレイには、同梱のタブレットペンを認識して筆圧を感知するデジタルライナーが組み込まれています。そのため、本体液晶ディスプレイの端側でペン操作を行う場合は表示部からタブレットペンを飛び出させないように使用してください。ディスプレイ画面の内側から外側にすばやくタブレットペンを操作すると認識されないことがあります。本体液晶ディスプレイの端側ではタブレットペンをゆっくり動かしてください。

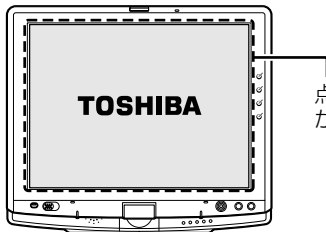


点線で囲まれた部分（本体液晶ディスプレイ）がタブレットペンを認識する領域になります。

- タブレットペンに筆圧をかけたまま、本体液晶ディスプレイの内側から外側に操作すると、お使いのアプリケーションによっては、筆圧を感知しないことがあります。その場合、本体液晶ディスプレイの内側でタブレットペンを操作してください。

**2** タブレットペンの収納と取り出し


タブレットペンはパソコン本体右側のペンホルダに収納できます。  
タブレットペンは同梱の箱の中に入っているため、取り出して使用してください。

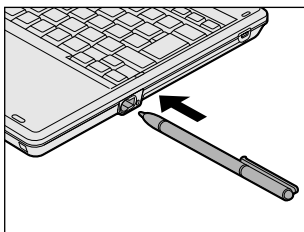**【収納】****1** タブレットペンをペンホルダに差し込む

カチッというまで差し込んでください。


## 【取り出し】

### 1 タブレットペンを軽く押す

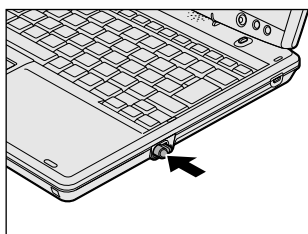

タブレットペンが少し出てきます。

### 2 タブレットペンをつかみ、抜く

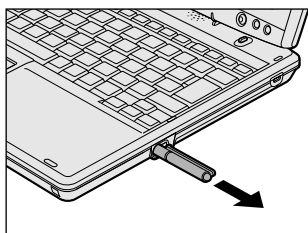

## お願い タブレットペンの取り扱いと手入れ


- ディスプレイの操作には付属のタブレットペンをご使用ください。
- 誤った使いかたをすると画面に傷がつくおそれがありますので、次のことを守ってください。
  - ・ 付属のタブレットペン以外（特に先端の鋭いもの）で画面を押さない
  - ・ 爪や、指輪などの金属が画面に触れないようにする
  - ・ 画面をむやみに強く押さない
- ペン先をディスプレイ上に強く押しつける、叩きつけるような使いかたをしないでください。また、タブレットペンを使用する前に芯が短くなっていないかをご確認ください。
- 湿度変化の激しい場所や直射日光の当たる車の中での使用、保管はお避けください。また、スイッチに荷重を加え続けると、誤動作したり特性劣化につながりますので、スイッチに荷重が加わらないように保管してください。
- タブレットペンは精密部品によって構成されています。強い衝撃が加わると誤動作したり特性劣化につながりますので、落下などしないように取り扱いにご注意ください。
- 磁石、スピーカ、磁気ブレスレットなど強い磁気を発するものの近くで使用しないでください。

- ペン先およびペンボタンに必要以上の荷重を加えると寿命が短くなったり特性劣化につながりますので、無理な力を加えないでください。  
(ペン先、テールスイッチ、ペンボタンそれぞれ 1kg : 30 秒以下)
- タブレットペン内部に水が入ったり、結露させると、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
- 調整がずれたり、寿命が縮まる可能性がありますのでタブレットペンを分解しないでください。
- 化粧品や薬品がタブレットペンに付くと、外観や品質の劣化につながりますのでご注意ください。お手入れの際はアルコール、シンナー、ベンジンなど揮発性の液体は避け、シリコンクロスや乾いた布を使用してください。
- 曲がったり変形した芯を使いますとタブレットペンが誤動作することがありますので、芯に無理な力を加えたり曲げたりしないでください。
- 芯やペンボタンノブなどの小さな部品が、幼児などの口に入らないようご注意ください。
- 不特定多数のユーザが使用するなど、上記内容を管理できないような環境で使用されて品質問題が発生した場合は、弊社としては責任を負いかねます。
- 芯先端部の丸みがなくなってきたら、付属の芯抜きか毛抜きのようなもので芯を抜いて交換してください。


芯がすり減って短くなり過ぎると、引き抜くのが難しくなります。

芯が短くなり過ぎないうちに交換してください。

- ① 芯の先を芯抜きの丸いくぼみにあわせ、芯抜きではさむ
- ② 芯抜きを矢印の方向にまっすぐ引く

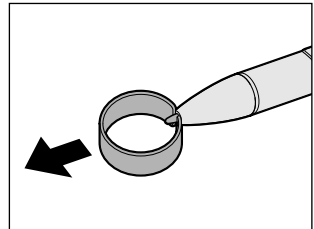

- ③ 替え芯を、丸くなっている方がペン先から外に出るような向きで、タブレットペンにまっすぐ挿入する

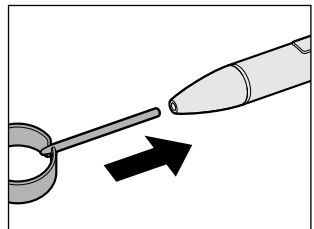

- タブレットペン、替え芯は消耗品です。  
タブレットペンを破損した場合、替え芯を使い切った場合は別売りの dynabook 用タブレットペン PASTY003 をご購入ください。

## 2 タブレットモードの機能

### 1) タブレットモードとは


本製品は、通常のノート型パソコンとしてキーボードとタッチパッドで操作する使いかたと、液晶ディスプレイを180°回転させて外側に折りたたみ、付属のタブレットペンで操作する使いかたがあります。

本書では、通常のノート型パソコンの状態を「ラップトップモード」、ディスプレイを回転してたたんだ状態を「タブレットモード」と呼びます。


### 1 タブレットモードで使う場合の注意

- 腕に抱えて使う場合は、ACアダプタを取りはずしてください。
- 腕に抱えて使う場合は、CPU冷却ファン、VGA冷却ファン、通風孔をふさがないようにしてください。  
パソコン本体が過熱するおそれがあります。
- 歩きながら、または自動車の運転中は使用しないでください。

● 持ち方の例（縦）

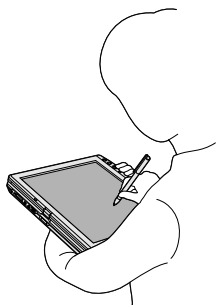


● 持ち方の例（横）

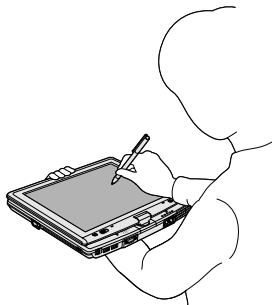


ラップトップモードからタブレットモードにすると、画面表示の向きも自動的に切り替わるよう設定されています。

デスクトップ画面の向きは、次の4方向のいずれにも変更できます。

● 縦（プライマリ）

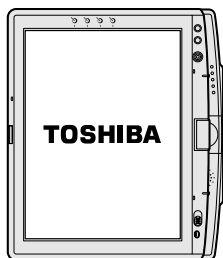


● 縦（セカンダリ）

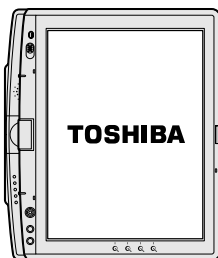




● 横（プライマリ）

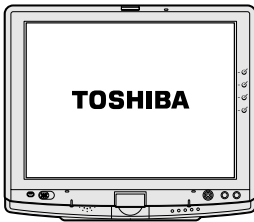

● 横（セカンダリ）

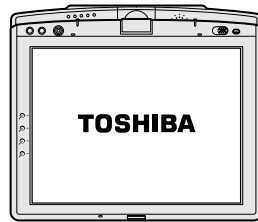

### お願い 操作するにあたって

- 次の動作は横（プライマリ）で実行してください。

- ・ 3D を使用したゲーム
- ・ 3D スクリーンセーバ
- ・ 動画の再生

外付けのDVD-ROM ドライブ（別売り）などをパソコンに接続してDVD-Videoなどを再生する場合はさします。


横（プライマリ）以外の状態では、3D を使用したゲームやDVD-Videoの再生はできません。横（プライマリ）以外の状態でDVD-Videoを再生すると、DVD再生ソフトウェアが起動できないため、Windowsの画面表示に異常が発生しますのでおやめください。

- 次の状態では画面を回転できないため、動作を終了させてから画面を回転させてください。
  - ・ 動的に解像度を変えているアプリケーションの実行中（フルスクリーンで実行されるゲームなど）
  - ・ コマンドプロンプトをフルスクリーンモードにしている状態
  - ・ 3D スクリーンセーバが動作している状態

3D スクリーンセーバが表示されているときに、タブレットモードからラップトップモードに戻すなどの操作を行うとWindowsの画面表示の一部に異常が発生します。その場合は、ラップトップモードに戻してから何かキーを押して3D スクリーンセーバを解除してください。

## 2) ディスプレイを回転する

- 1 パソコン本体を机などの安定した平らな場所に置く
- 2 ディスプレイを垂直に起こす
- 3 ディスプレイの両側をしっかりとつかみ、矢印の方向にゆっくりと180° 回転する

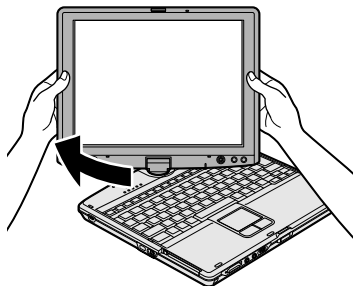


### お願い

- ディスプレイを180°以上、または逆方向に回転することはできません。
- 180°以上または逆方向に回転しようと無理な力を加えないでください。
- ディスプレイが破損するおそれがあります。

## 4 ディスプレイ開閉ラッチを下に倒し、ラッチを本体側に差し込んで固定する

カチッと音がするまで差し込んでください。

ラッチをうまく差し込めないときは、ディスプレイ開閉ボタンを押して、正常な位置に戻してから、差し込んでください。

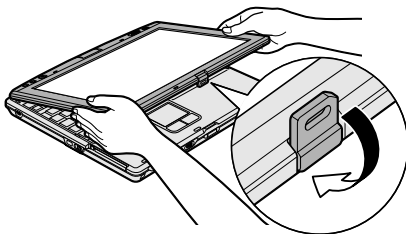


ご購入時の設定では、ディスプレイを回転すると、デスクトップ画面の向きが自動的に縦（プライマリ）になります。

### 3) タブレットのボタンを使う

#### 1 HWボタン

タブレットモードでは、HW ボタンでキーボードの一部の機能が使用できます。

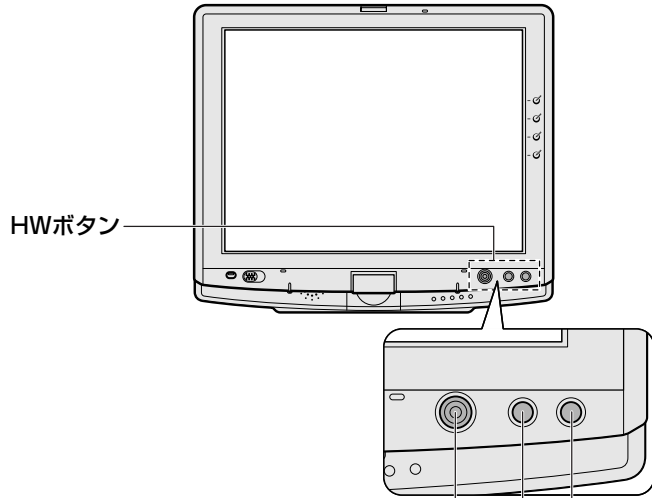

##### Ⓞ/Ⓜ クロスファンクションボタン

- 1秒以上押す：「クロスメニュー」を表示します。
- 短く押す：[Enter]キーと同じ機能を持ちます。
- 上下左右に傾ける  
：矢印キーと同じ機能を持ちます。

##### ⓧ/↻ ESC/画面回転ボタン

- 1秒以上押す：画面の向きを変えます。  
 ↳「本節 4 画面の向きを変える」  
 「TOSHIBA Rotation Utility」を有効に設定している場合、ボタンを押すと自動的に本体の天地を認識して、画面の向きを調整します。
- 短く押す：[Esc]キーと同じ機能を持ちます。

##### 🔒 Windowsセキュリティタブレットボタン

- [Ctrl] + [Alt] + [Del]キーと同じ機能を持ち、  
 [Windowsタスクマネージャ] 画面または  
 [Windowsのセキュリティ] 画面を表示します。

## クロスメニュー

「クロスメニュー」では、ユーティリティの起動や(Fn)キーを使った特殊機能の一部の操作を行うことができます。また、新たにメニューを追加して、アプリケーションを起動することができます。

参照 → (Fn)キーを使った特殊機能  
「4章 1-②- (Fn)キーを使った特殊機能キー」

### 1 クロスファンクションボタンを1秒以上押す

クロスメニューが表示されます。



### 2 機能を実行する

クロスファンクションボタンを上下左右に傾けて機能を選択し、クロスファンクションボタンを短く押してください。タブレットペンでも選択できます。


#### 【クロスメニューの設定】

「クロスメニュー」は、新しいメニューバーを作成できます。

[Customize PC] から [クロスメニューの設定] を実行すると、設定画面が表示されるので、メニューバーを作成し、アプリケーションの追加を行ってください。

## 2 タブレットペンボタン

タブレットペンボタンをタブレットペンで一度押すと、「東芝ペンボタン」で設定している動作を行います。タブレットペンをボタンに近づけると、画面に動作の説明が表示されます。

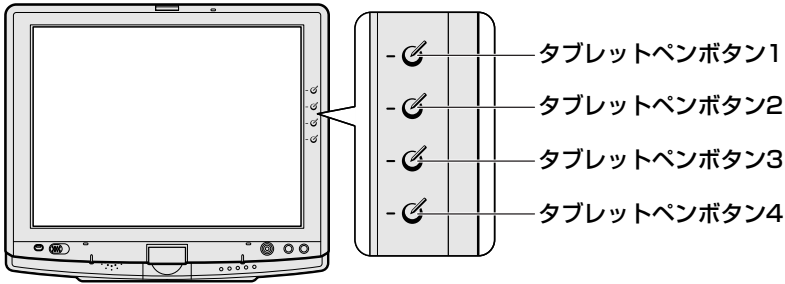

### 東芝ペンボタンの設定方法

「東芝ペンボタン」はタブレットペンボタンで行う動作を設定します。デスクトップ画面の向きやアプリケーションごとに動作を細かく設定することができます。

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [Tablet PC] → [ペンボタンユーティリティ] をクリックする  
[ペンボタンユーティリティ] 画面が表示されます。  
「クロスメニュー」の [Customize PC] を実行しても表示されます。

	デフォルト（アプリケーションを使用していない状態）	アプリケーション使用時
タブレットペンボタン 1	Office OneNote 2003 が起動します。	<b>(Ctrl)+C</b> キーと同じ機能（コピー）を持ちます。
タブレットペンボタン 2	画面の解像度を 1024 × 768 に切り替えます。 <sup>*1</sup>	<b>(Ctrl)+X</b> キーと同じ機能（切り取り）を持ちます。
タブレットペンボタン 3	<b>(Shift)</b> キーを押し続ける動作と同じ機能を持ちます。 <sup>*1</sup>	<b>(Ctrl)+V</b> キーと同じ機能（貼り付け）を持ちます。
タブレットペンボタン 4	<b>(Ctrl)</b> キーを押し続ける動作と同じ機能を持ちます。 <sup>*1</sup>	<b>(Ctrl)+Z</b> キーと同じ機能（元に戻す）を持ちます。

\* 1 もう 1 度タブレットペンボタンを押すと、元の状態に戻ります。

## 4 画面の向きを変える

### 【方法1 – ESC/画面回転ボタンを使う】

#### 1 ESC/画面回転ボタンを押す

押すごとに画面の向きが変わります。

「TOSHIBA Rotation Utility」を有効に設定している場合、ボタンを押すと自動的に本体の天地を認識して、画面の向きを調整します。

### 【方法2 – クロスメニューを使う】

#### 1 クロスファンクションボタンを1秒以上押す

「クロスメニュー」が表示されます。


#### 2 クロスファンクションボタンで【東芝ショートカット】の【Internal Display】( ) を選択し、ボタンを押す

#### 3 クロスファンクションボタンで回転する角度を選択し、ボタンを押す


### 【方法3 – 通知領域から変更する】

#### 1 通知領域の【タブレットとペンの設定】アイコン( ) を右クリックし、表示されたメニューから【画面の向きの変更】をクリックする

ご購入時は、次の順序で向きが切り替わります。

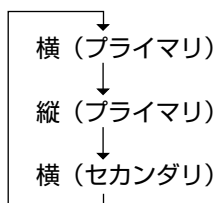

向きの順序は、次の手順で設定できます。

- ① 通知領域の [タブレットとペンの設定] アイコン (  ) をダブルクリックする
- ② [画面] タブで [変更] ボタンをクリックする
- ③ [向きの順序の設定] 画面で順序を変更し、[OK] ボタンをクリックする

#### メモ

ディスプレイを回転した直後のデスクトップ画面の向きは、[スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [Tablet PC] → [ローテーションユーティリティ] から設定できます。  
タブレットモードでパソコンを起動または再起動したときは、ここで設定した表示の向きになります。

## 5) パソコンを振ってアプリケーションなどを起動する

「東芝加速度センサユーティリティ」の設定を有効にすると、パソコン本体を 10cm ほど縦に振り上げたり、右、左に振ることで [スタート] メニューの起動やウィンドウを切り替え、設定したアプリケーションの起動が行えます。

スタンバイ、休止状態では動作しません。

設定方法については『東芝加速度センサユーティリティのヘルプ』をご覧ください。


### お願い 本体を振るときの注意

- パソコンを強く振らないでください。  
パソコンを落としたり、周囲の人や物にぶつかるなどのおそれがあります。
- 混雑している場所 (例：電車、人ごみなど) でのご使用はお控えください。  
けがをしたり、パソコンが故障するおそれがあります。

## パソコンの振り上げかた


パソコンを落とす可能性があるので、タブレットペンを収納し、パソコンを両手で持ってから振ってください。振りおろしても機能は動作しますが、パソコンを落とす可能性があるので、注意してください。イラストはパソコンを横に持ったときの例です。

### 【縦方向に振り上げる】

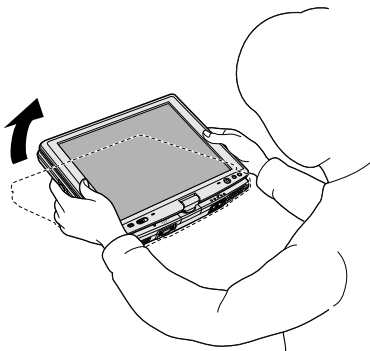

パソコンを水平に持ってから、矢印方向に10cm程度振り上げてください。設定した動作を実行します。

### 【左右方向に振る】

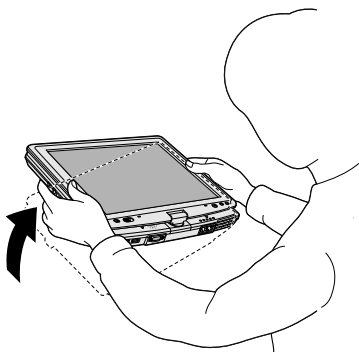

パソコンを水平に持ってから、片側を10cm程度振り上げてください。設定した動作を実行します。

パソコン左側を持ち上げたときの例です。



## 「東芝加速度センサユーティリティ」の設定方法

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [Tablet PC] → [加速度センサユーティリティの設定] をクリックする  
[東芝加速度センサユーティリティ 設定コンソール] 画面が表示されます。

## ヘルプの起動方法

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [Tablet PC] → [加速度センサユーティリティのヘルプ] をクリックする

# 3 タブレットモードで使う

## 1 記号を書いてアプリケーションを起動する

シンボル コマンドー

Symbol Commander は、タブレットペンでパソコン画面に簡単な記号を書いて、アプリケーションの起動やホームページの表示、設定された操作ができます。アクションをカスタマイズすることもできます。「Windows Journal」では動作しません。

### 記号を知りたいとき

- 1 通知領域の [Symbol Commander] アイコン ( S ) をダブルクリックする

[Symbol Commander] 画面が表示されます。



### 使いかた

- 1 タブレットペンのペンボタンを押しながら、パソコン画面上に記号を書く  
設定された操作が実行されます。  
Web メールのホームページに接続する場合など、はじめて起動したときに設定画面が表示される場合があります。必要に応じて設定を行ってください。

### ヘルプの起動方法

- 1 [Symbol Commander] 画面の [メインメニュー] ボタン ( S ) をクリックし、表示されたメニューから [ヘルプ] をクリックする


## 2 入力パネルを使う

アプリケーション上で文章（テキスト）を入力したいときに、「Tablet PC 入力パネル」や「TOSHIBA Input Aid」を使って、タブレットペンでキーボードと同様の操作ができます。

### 1 Tablet PC 入力パネル

「Tablet PC 入力パネル」は、手書きパッド、文字パッド、スクリーンキーボードの3種類の入力パネルを切り替えて使用します。




手書きパッド、文字パッドはタブレットペンで入力した文字を認識します。

文字を認識すると挿入ボタン（）が表示されるので、クリックしてください。文字がテキストに変換されます。


スクリーンキーボードは、タブレットペンを使って通常のキーボードと同様に入力できます。

#### 1 タスクバーの [Tablet PC 入力パネル] ボタン（）をクリックする


「Tablet PC 入力パネル」が表示されます。

[手書きパッド] ボタン（）、[文字パッド] ボタン（）、[スクリーンキーボード] ボタン（）をクリックすると入力パネルが切り替わります。

#### 【手書きパッド】

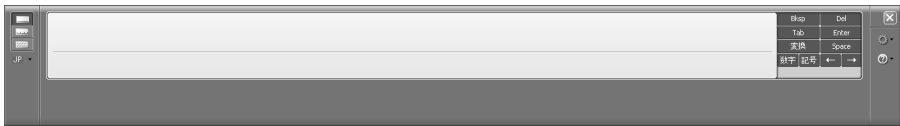


#### 【文字パッド】

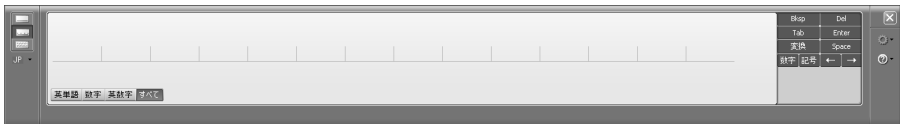

## 【スクリーン キーボード】




参照 → 日本語入力「4章 1-③ 日本語を入力するには」


[Func] (  ) をクリックすると、①～⑩キー、( )キー、( ^ )キーの位置に一時的に(F1)～(F12)キーが表示されます。

(Fn)キーを使った特殊機能キーは「Tablet PC 入力パネル」では使用できませんが、一部の操作がタブレットのボタンで行えます。


参照 → タブレットのボタン「本章 2-③ タブレットのボタンを使う」

### メモ


「Tablet PC 入力パネル」右側の [ツールとオプション] ボタン (  ) → [固定解除] をクリックすると、テキストを入力するときだけ「Tablet PC 入力パネル」を表示することができます。

テキストを入力したいときに、タブレットペンで画面をクリックすると、 ボタンが表示されるので、ボタンをクリックしてください。


小型の入力パネルが表示されます。

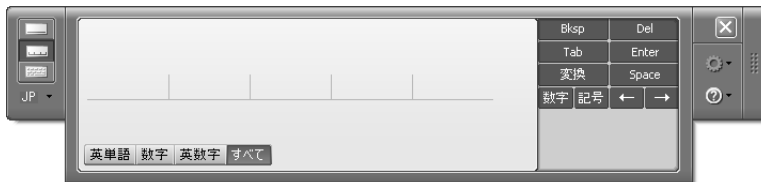

## 詳しい操作方法を知りたいとき (ヘルプの起動)

- 1 「Tablet PC 入力パネル」右側の [ヘルプ] ボタン (  ) をクリックする
- 2 表示されたメニューから [トピックの検索] をクリックする

## 2 TOSHIBA Input Aid

システムを起動すると、画面左上に [Input Aid] アイコン (  ) が表示されます。アプリケーション使用時に、このアイコンをクリックすると「TOSHIBA Input Aid」の入力画面が表示されます。

「TOSHIBA Input Aid」の使いかたはヘルプを確認してください。

### 【入カウインドウ】




(表示例)

### 【Input Aid】アイコンの起動方法

「TOSHIBA Input Aid」を終了させた場合はアイコンを起動させてください。

- 1 クロスメニューを起動する
- 2 クロスファンクションボタンで [Launch Application] の [Input Aid] を起動する

画面右上に [Input Aid] アイコン (  ) が表示されます。

### ヘルプの起動方法

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [Tablet PC] → [Input Aidのヘルプ] をクリックする  
[TOSHIBA Input Aid ヘルプ] 画面が表示されます。

### 3) タブレットでアプリケーションを使用する

#### 1 Windows Journalを使う

Windows XP Tablet PC Edition 2005 には、手書き入力ソフト「Windows Journal」が付属しています。

次のテンプレートが標準装備されています。


- カレンダー
- グラフ
- ノート
- メモ
- 白紙
- 原稿用紙 (2 種類)
- 作業一覧
- 速記帳
- 帳簿
- 譜面

ここでは、「ノート」の作成について簡単に説明します。

#### 起動方法と使い方

##### 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Windows Journal] をクリックする

「ノート 1 - Windows Journal」画面が表示されます。

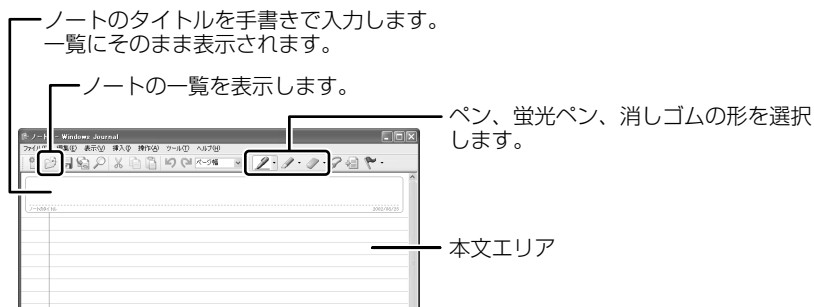


##### 2 タブレットペンでタイトルを入力する


##### 3 タブレットペンで本文エリアに入力する

##### 4 [保存] ボタン ( ) をクリックする

[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

## 5 [ファイル名] にノートのタイトルが文字として認識されていることを確認し、[保存] ボタンをクリックする

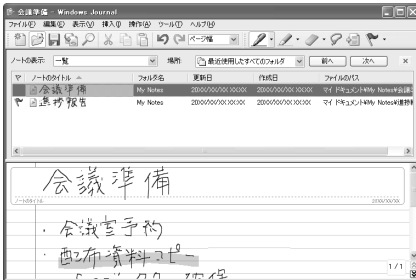

ノートの一覧を見るには、ツールバーの「最近使用したノートの表示」ボタン (  ) をクリックします。

「ノート」以外のテンプレートはメニューバーの「ファイル」→「テンプレートからの新規ノート」または「マイドキュメント」の「My Notes」から起動できます。


### 詳しい操作方法を知りたいとき (ヘルプの起動)

- 1 [Windows Journal] のメニューバーから「ヘルプ」→「Windows Journal のヘルプ」をクリックする

## 2 Office OneNote 2003 を使う

本製品には、タブレットモードでも使えるソフト「Microsoft® Office OneNote® 2003」がプレインストールされています。

キーボード入力、手書きの図形、音声録音、Web のイラスト、その他のアプリケーションからの情報など、複数の形式の情報を貼りつけることができ、一括して管理することができます。

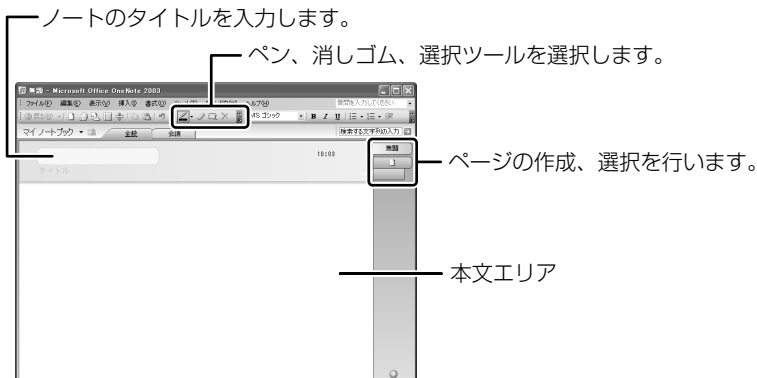

---

## 起動方法

---

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Microsoft Office] → [Microsoft Office OneNote] をクリックする

タブレットペンボタン 1 をタブレットペンで押しても起動します。

初めて「Microsoft Office OneNote」を起動したときは、「Microsoft Office 使用許諾契約書」画面が表示されます。契約内容を読んで、「同意する」ボタンをクリックしてください。「同意する」ボタンをクリックしないと、「Microsoft Office OneNote」を使用できません。

- 2 [新しいページ] ボタン (  ) をクリックして、新規のページを作成する

- 3 タブレットペン、キーボードでタイトルを入力する

キーボードで文字を入力する場合は、選択ツールでタイトルをクリックしてください。

- 4 タブレットペンで本文エリアに入力する

キーボードで文字を入力する場合は、選択ツールでの任意の場所をクリックしてください。

- 5 [閉じる] ボタンをクリックする

入力した内容が自動的に保存されます。

---

## 詳しい操作方法を知りたいとき (ヘルプの起動)

---

- 1 [Microsoft Office OneNote] のメニューバーから [ヘルプ] → [Microsoft Office OneNote ヘルプ] をクリックする



## 4 サイン入力でログオンする

「東芝サインログオン」を使うと、サイン入力ですべてのWindowsにログオンすることができます。

### お願い

「東芝サインログオン」を使うと、あらかじめ登録した手書きのサインからWindowsのログオンを行うことができますが、これは完全なセキュリティを保証するものではありません。

「東芝サインログオン」では、サインの形状以外にも、描画する速度、筆圧、方向などもサインの情報として登録されます。ただし、単純な形状のサインや、第三者が想像しやすいサインを登録すると、不正にログインされる可能性があります。

より安全にご利用いただくために、登録するサインには複数の文字を使用し、第三者に想像されにくい形状で登録してください。

「東芝サインログオン」を使用し、不正アクセス等などのセキュリティ問題によって損害が生じて、弊社は一切の責任を負いません。

## サイン登録方法

サインを登録する前にログオンパスワードを作成してください。

参照 ▶ 「6章 4-① Windows ログオンパスワード」

- 1 **【スタート】** → **【すべてのプログラム】** → **【TOSHIBA】** → **【Tablet PC】** → **【サインログオン】** をクリックする

メッセージ画面が表示された場合は、メッセージに従ってください。

「東芝サインログオン」画面が表示されます。

- 2 **【新規登録】 ボタンをクリックする**

「新規登録ウィザード」画面が表示されるので、画面の指示に従ってサインを登録してください。

- 3 **【設定】 ボタンをクリックする**

「環境設定」画面が表示されます。

「東芝サインログオンを使用する」をチェックし、**【OK】** ボタンをクリックしてください

- 4 **【終了】 ボタンをクリックする**

サインの登録、設定を行ったあとは再起動を行ってください。

## ログオン方法

- 1 [Windowsへようこそ] 画面で、**(Ctrl) + (Alt) + (Del)** キーを押す、  
または Windows セキュリティタブレットボタンを押す  
[LOG-ON] 画面が表示されます。  
[ユーザ名] からログオンするユーザを選択してください。
- 2 入力エリアにタブレットペンで登録したサインを入力する  
サインの入力に失敗した場合はパスワード入力画面が表示されます。

### メモ

ログオンパスワードを変更した場合、サインを入力してもログオンできません。  
「東芝サインログオン」を起動し、[更新] ボタン→ [パスワード] で、変更したログオンパスワードを登録してください。

## 4 章

# 本体の機能

パソコン本体の基本的な使いかた、周辺機器の取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。

また、使いやすいように各部機能の設定を変更、調整する操作やショートカットなど役に立つ機能も紹介。各部の手入れについても確認してください。


---


1	キーボード	76
2	タッチパッド	85
3	サウンド機能	88
4	USB 対応機器を接続する	91
5	PC カードを接続する	93
6	SD メモリカード	96
7	ディスプレイ	101
8	外部ディスプレイを接続する	104
9	メモリを増設する	106
10	LAN 機能	111
11	内蔵モデム	127

# 1 キーボード

ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意味や呼びかたについて簡単に説明します。

## 1) キーボード図

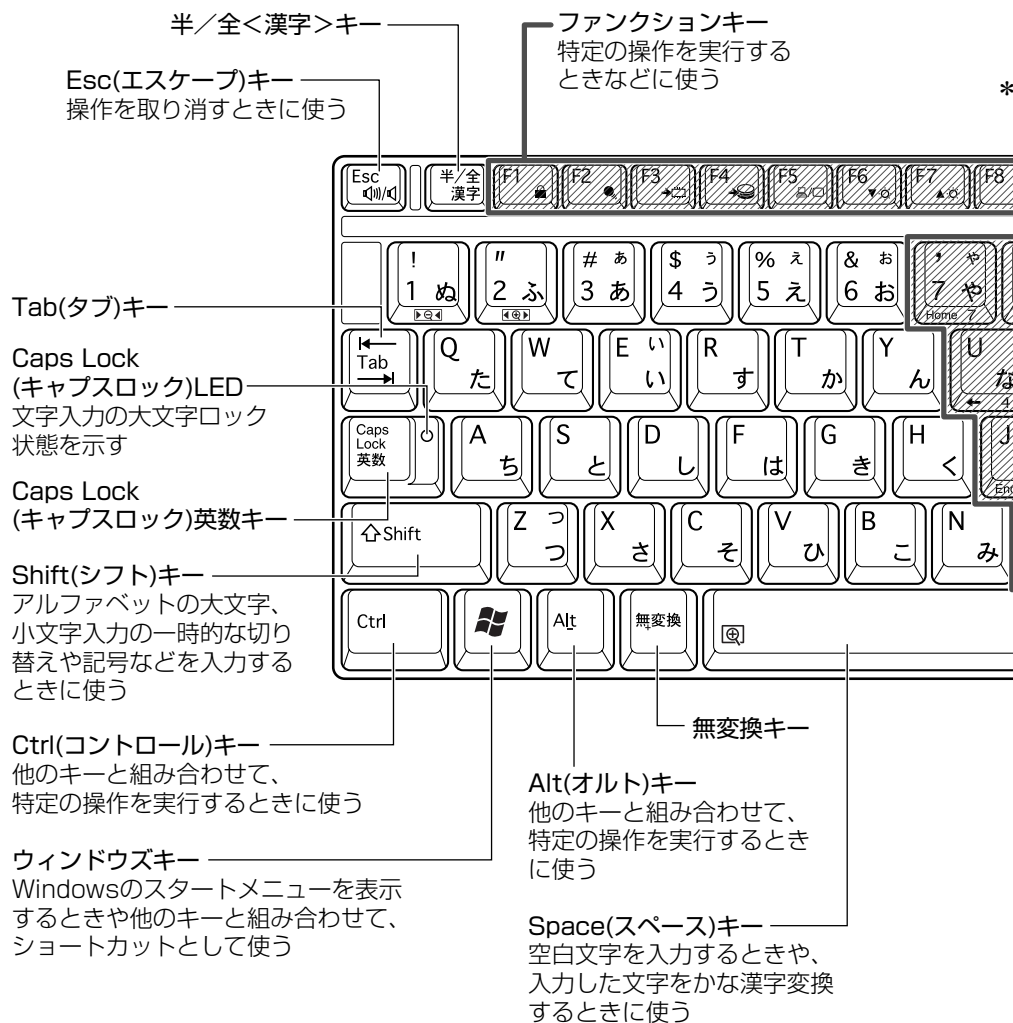

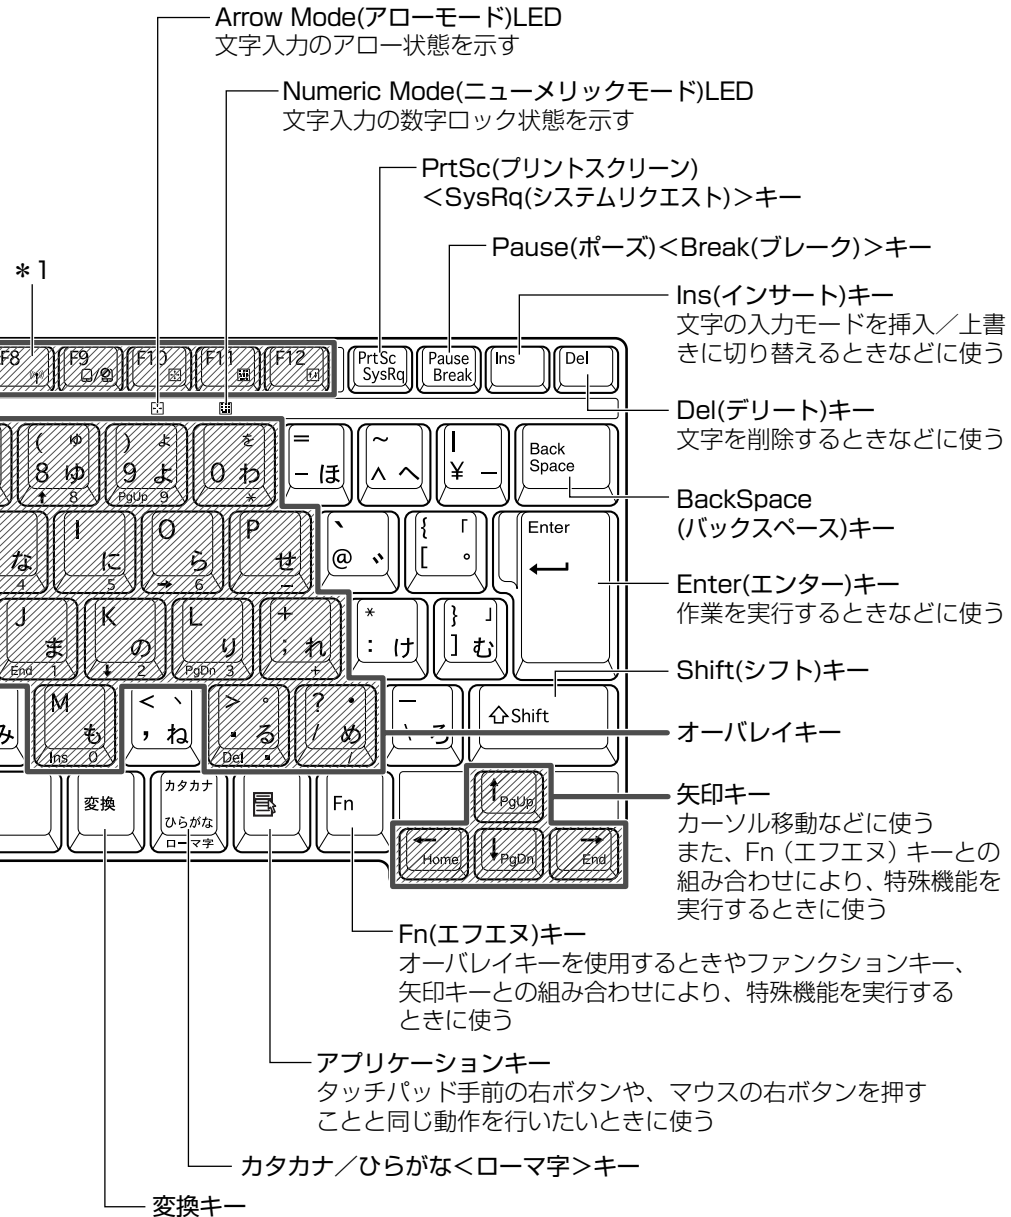

\* 1 (Fn)+(F8)の機能はサポートしていません。

## 【文字キー】

文字キーは、文字や記号を入力するときに使います。

文字キーに印刷されている2～6種類の文字や記号は、キーボードの文字入力の状態によって変わります。

### ■ 左上

(Shift)キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力できます。

### ■ 右上

かな入力ができる状態で(Shift)キーを押しながら押すと、記号、ひらがなのそくおん促音(小さい「っ」、ようおん拗音(小さい「ゃ、ゆ、よ」)が入力できます。

### ■ 左下

他のキーは使わず、そのまま押すと、数字やアルファベットの小文字が入力できます。  
大文字ロック状態にすると、大文字も入力できます。

### ■ 右下

かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。

### ■ 前面左

アロー状態のときに押すと、カーソル制御キーとして使えます。

### ■ 前面右

数字ロック状態のときに押すと、テンキーとして使えます。

参照 → アロー状態、数字ロック状態  
「本節 ②-(Fn)キーを使った特殊機能キー」

## お願い キーボードの取り扱いと手入れ

柔らかい乾いた素材のきれいな布でふいてください。

汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼってふきます。

キーのすきまにゴミが入ったときは、エアーで吹き飛ばすタイプのクリーナーで取り除きます。ゴミが取れないときは、使用している機種名を確認してから、購入店、または保守サービスに相談してください。

コーヒーなど飲み物をこぼしたときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリーパックを取りはずして、購入店、または保守サービスに相談してください。

## 2 キーを使った便利な機能

各キーにはさまざまな機能が用意されています。いくつかのキーを組み合わせると、いろいろな操作が実行できます。タブレットモードでは、タブレットのボタンやWindowsの入力パネルで特殊機能キーが使用できます。

▶ 参照 → タブレットのボタン「3章 2-③ タブレットのボタンを使う」

▶ 参照 → 入力パネル「3章 3-② 入力パネルを使う」

### 【Fnキーを使った特殊機能キー】

キー	内容
(Fn)+(Esc) 〈スピーカのミュート〉	内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート（消音）にします。元に戻すときは、もう1度(Fn)+(Esc)キーを押します。
(Fn)+(Space) 〈本体液晶ディスプレイの解像度切り替え〉	(Fn)キーを押したまま、(Space)キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの解像度を切り替えます。
(Fn)+(F1) 〈インスタントセキュリティ機能〉	画面右上にカギアイコンが表示された後、画面表示がオフになります。 解除するには、次の操作を行ってください。 ① (Shift)キーや(Ctrl)キーを押す、またはタブレットペン、タッチパッドを操作する ユーザ選択画面が表示されますので、ログオンするユーザ名をクリックしてください。 ② Windowsのログオンパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面にWindowsのログオンパスワードを入力し、(Enter)キーを押す 「東芝サインログオン」を有効に設定している場合は、サイン入力画面が表示されます。 タブレットペンで登録したサインを入力してください。 パスワードによる保護を設定（[画面のプロパティ]の[スクリーンセーバー]タブで、[パスワードによる保護]または[再開時よろこ画面に戻る]をチェック）しておく、セキュリティを強化できます。

キー	内容
(Fn)+(F2) 〈省電力プロファイル の設定〉	(Fn)+(F2)キーを押すと、設定されている「東芝省電力」の省電力プロファイルが表示されます。 (Fn)キーを押したまま、(F2)キーを押すたびにプロファイルが切り替わります。
(Fn)+(F3) 〈スタンバイ機能の実行〉	(Fn)+(F3)キーを押し、表示される画面で [はい] ボタンをクリックするとスタンバイ機能が実行されます*1。
(Fn)+(F4) 〈休止状態の実行〉	(Fn)+(F4)キーを押し、表示される画面で [はい] ボタンをクリックすると休止状態が実行されます*1。
(Fn)+(F5) 〈表示装置の切り替え〉	表示装置を切り替えます。 参照▶ 「本章 8 外部ディスプレイを接続する」
(Fn)+(F6) 〈本体液晶ディスプレイ の輝度を下げる〉	(Fn)キーを押したまま、(F6)キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ下がります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます*2。
(Fn)+(F7) 〈本体液晶ディスプレイ の輝度を上げる〉	(Fn)キーを押したまま、(F7)キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段階ずつ上がります。表示される画面のアイコンで輝度の状態を確認できます*2。
(Fn)+(F8) 〈無線通信機能を 切り替える〉	ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOnにしている場合、(Fn)キーを押したまま、(F8)キーを押すたびに使用する無線通信機能を切り替えます*3。
(Fn)+(F9) 〈タッチパッド オン/オフ機能〉	タッチパッドからの入力を無効にできます。再び有効にするには、もう1度(Fn)+(F9)キーを押します。 参照▶ 「本章 2-2 タッチパッドを無効/有効にするには」

\* 1 表示される画面で [今後、このメッセージを表示しない] をチェックすると、次回以降メッセージ画面は表示されません。























\* 2 本体液晶ディスプレイの点灯直後、またはラップトップモードとタブレットモードを切り替えたときは、約 18 秒間、輝度の変更はできません。その間、液晶ディスプレイの点灯を安定させるため、自動的に最高輝度となります。

\* 3 本製品ではサポートしていません。



キー	内容
$\text{Fn} + \text{F10}$ 〈オーバーレイ機能〉	キー前面左に印刷された、カーソル制御キーとして使用できます (アロー状態)。アロー状態を解除するには、もう1度 $\text{Fn} + \text{F10}$ キーを押します。
$\text{Fn} + \text{F11}$ 〈オーバーレイ機能〉	キー前面右に印刷された、数字などの文字を入力できます (数字ロック状態)。数字ロック状態を解除するには、もう1度 $\text{Fn} + \text{F11}$ キーを押します。 アプリケーションによっては異なる場合があります。
$\text{Fn} + \text{F12}$ 〈スクロールロック状態〉	一部のアプリケーションで、 $\uparrow$ $\downarrow$ $\leftarrow$ $\rightarrow$ キーを画面スクロールとして使用できます。ロック状態を解除するには、もう1度 $\text{Fn} + \text{F12}$ キーを押します。
$\text{Fn} + \uparrow$ 〈PgUp (ページアップ)〉	一般的なアプリケーションで、 $\text{Fn}$ キーを押したまま、 $\uparrow$ キーを押すと、前のページに移動できます。
$\text{Fn} + \downarrow$ 〈PgDn (ページダウン)〉	一般的なアプリケーションで、 $\text{Fn}$ キーを押したまま、 $\downarrow$ キーを押すと、次のページに移動できます。
$\text{Fn} + \leftarrow$ 〈Home (ホーム)〉	一般的なアプリケーションで、 $\text{Fn}$ キーを押したまま、 $\leftarrow$ キーを押すと、カーソルが行または文書の最初に移動します。
$\text{Fn} + \rightarrow$ 〈End (エンド)〉	一般的なアプリケーションで、 $\text{Fn}$ キーを押したまま、 $\rightarrow$ キーを押すと、カーソルが行または文書の最後に移動します。
$\text{Fn} + \textcircled{1}$ 〈縮小〉	デスクトップ画面や一般的なアプリケーションで、 $\text{Fn}$ キーを押したまま、 $\textcircled{1}$ キーを押すと、画面やアイコンなどが縮小されます。
$\text{Fn} + \textcircled{2}$ 〈拡大〉	デスクトップ画面や一般的なアプリケーションで、 $\text{Fn}$ キーを押したまま、 $\textcircled{2}$ キーを押すと、画面やアイコンなどが拡大されます。

## 【キーを使ったショートカットキー】

キー	操作
 + 	[ファイル名を指定して実行] 画面を表示する
 + 	すべての画面を最小化する* <sup>1</sup>
 +  + 	 +  キーで最小化したすべての画面を元に戻す* <sup>1</sup>
 + 	『ヘルプとサポート センター』を起動する
 + 	[マイコンピュータ] 画面を表示する
 + 	ファイルまたはフォルダを検索する
 +  + 	他のコンピュータを検索する
 + 	タスクバーのボタンを順番に切り替える
 + 	[システムのプロパティ] 画面を表示する

\* 1 ウィンドウの種類によっては、この機能は使用できません。

## 【 特殊機能キー 】

特殊機能	キー	操作
カナロック状態	(Ctrl) + (Caps Lock 英数)	カナロック状態になります。この状態で文字キーを押すと、キー右下に印刷されたひらがなを、カタカナで入力できます。*1
大文字ロック状態	(Shift) + (Caps Lock 英数)	大文字ロック状態になります。この状態で文字キーを押すと、キー左上に印刷された英字などの文字を、大文字で入力できます。*1 大文字ロック状態のときは、(Caps Lock 英数)キーのCaps Lock LEDが点灯します。
アプリケーションの強制終了など	(Ctrl) + (Alt) + (Del)	[Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。*2
画面コピー	(PrtSc)	現在表示中の画面をクリップボードにコピーします。
	(Alt) + (PrtSc)	現在表示中のアクティブな画面をクリップボードにコピーします。

\*1 カナロック状態や大文字ロック状態を解除するには、もう1度同じキー操作をします。  
ロック状態の優先度は、カナロック状態>大文字ロック状態です。

\*2 ドメインに参加しているとき、ユーザアカウントで「よろこ画面を使用する」のチェックをはずした場合には、[Windowsのセキュリティ]画面が表示されますので、[タスクマネージャ]ボタンをクリックしてください。

### 3 日本語を入力するには

本製品には、日本語を入力するためのアプリケーションソフト、日本語入力システム MS-IME が搭載されています。起動したときは、英数字の入力ができるように設定されています。(半/全)キーを押すと、日本語を入力できるようになります。

日本語入力に切り替わると、IME ツールバーは次のように表示されます。



Office OneNote 2003 を起動すると、日本語入力が MS-IME からナチュラル インプットに切り替わります。ナチュラル インプットは日本語入力時の文字変換を快適にする入力システムです。

詳しくは「Microsoft ナチュラル インプット」のヘルプをご覧ください。

#### 入力モード

ローマ字入力が既定値になっています。

ローマ字入力とかな入力は(Alt)+(カタカナひらがな)キーを押すと切り替えられます。この場合、パソコンを再起動するとローマ字入力に戻ります。

常に同じ入力モードで使用する場合は、次の方法で設定します。

- ① ツールバーの [ツール] アイコン (  ) から [プロパティ] をクリックする
- ② [全般] タブで [ローマ入力/かな入力] の設定をする


#### 漢字変換

入力した文字を漢字変換するには、(Space)キーを押します。


目的の漢字ではない場合は、もう 1 度 (Space)キーを押すと、候補の一覧が表示されます。


(↑)(↓)キーで選択し、(Enter)キーを押します。

#### ヘルプの起動方法

- 1 [ヘルプ] ボタン (  ) をクリックし、表示されたメニューの [言語バーのヘルプ] をクリックする

## 2 タッチパッド

電源を入れて Windows を起動すると画面上に  (ポインタ) が表示されます。タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使って、ポインタを操作します。

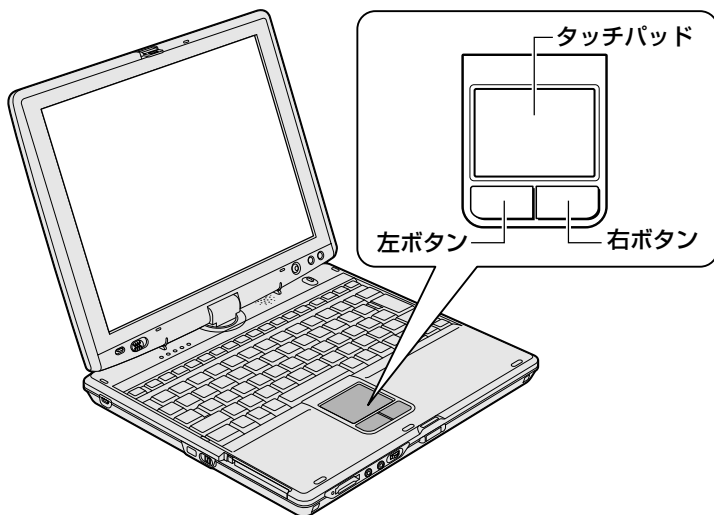

### お願い

タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなど先の鋭いものを使ったりしないでください。タッチパッドが故障するおそれがあります。

タッチパッドに指を置き、上下左右に動かすと、ポインタが指の方向にあわせて動きます。

クリック	タッチパッドでポインタを合わせて、左ボタンまたは右ボタンを1回押します。
ダブルクリック	タッチパッドでポインタを合わせて、左ボタンをすばやく2回続けて押します。
ドラッグアンドドロップ	左ボタンを押したまま、タッチパッドでポインタを移動します(ドラッグ)。ドラッグの操作の最後に、目的の場所でボタンから指を離します(ドロップ)。

## 1) タッピング

タッチパッドを指で軽くたたくことをタッピングといいます。  
タッピング機能を使うと、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。

クリック	タッチパッドを1回軽くたたきます。
ダブルクリック	タッチパッドを2回軽くたたきます。
ドラッグアンドドロップ	タッチパッドを続けて2回たたき、2回目はタッチパッドから指を離さずに目的の位置まで移動し、指を離します。
スクロール	タッチパッドの右端に指を合わせて上下に動かします（上下スクロール）。 タッチパッドの下端に指を合わせて左右に動かします（左右スクロール）。

タッチパッドや左ボタン／右ボタンは [マウスのプロパティ] で設定を変更できます。

## 2) タッチパッドを無効／有効にするには

タッチパッドによる操作を無効にしたり、有効にしたりすることができます。


### 【方法1ー (Fn)+(F9)キーを押す】

#### 1 (Fn)+(F9)キーを押す

タッチパッドからの入力が一時的に無効になります。  
解除するには、もう1度 (Fn)+(F9)キーを押します。



(Fn)+(F9)キーでタッチパッドの操作を有効にした場合、タッチパッドの操作中にカーソルの動きが不安定になることがあります。そのような場合は、1度タッチパッドから手を離してください。しばらくすると、正常に操作できるようになります。

## 【方法2ー マウスのプロパティで設定する】

- 1 タスクバーの [TouchPad] アイコン (  ) をダブルクリックする  
[マウスのプロパティ] は、[コントロールパネル] の [マウス] から表示  
できます。
- 2 [タッチパッド ON/OFF] タブで、[有効] または [無効] をチェッ  
クし、[OK] ボタンをクリックする  
[有効] をチェックするとタッチパッドが使用可能になり、[無効] をチェッ  
クするとタッチパッドからの操作ができなくなります。



## ヘルプの起動方法

- 1 [マウスのプロパティ] 画面を表示し、画面右上の  をクリックする  
ポインタが  に変わります。
- 2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする

# 3 サウンド機能


本製品はサウンド機能とスピーカを内蔵しています。

## 1) スピーカの音量を調整する

標準で音声、サウンド関係のアプリケーションがインストールされています。スピーカの音量は、ボリュームダイヤル、またはWindowsの「ボリュームコントロール」で調整できます。

### 1 ボリュームダイヤルで調整する

音量を大きくしたいときには右に、小さくしたいときには左に回します。

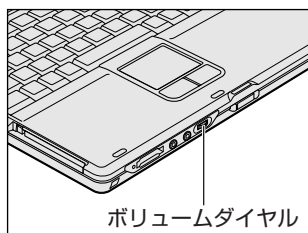

### 2 ボリュームコントロールで調整する

再生したいファイルごとに音量を調整したい場合、次の方法で調整できます。

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エンターテイメント] → [ボリュームコントロール] をクリックする

2 それぞれのつまみを上下にドラッグして調整する

つまみを上にするるとスピーカの音量が上がります。[ミュート] をチェックすると消音となります。



詳しくは『ボリュームコントロールのヘルプ』を確認してください。



## 2) サウンドを設定する

本製品では、サウンドコントローラの省電力機能と音声入力を設定できます。節約できる消費電力は、バッテリーの状態によって異なります。

### 1 起動方法

- 1 [スタート] → [コントロールパネル] → [サウンド、音声、およびオーディオ デバイス] をクリックする
- 2 [SoundMAX] をクリックする  
[SoundMAX コントロールパネル] が表示されます。

### 2 [電源管理] タブ

この機能が設定されている場合、サウンド機能が使われていない時にサウンドコントローラの電源を落とすことができ、コンピュータが消費する電力を少し節約することができます。



#### 【パワーモード】

- **パワーセービング解除**  
パワーセービングを解除します。
- **ノーマル・パワーセービング**  
一定時間、サウンドコントローラが使われていないと、自動的にパワーセービングを行います。
- **ハイ・パワーセービング**  
[タイマー設定]で、パワーセービングを行う時間を設定することができます。

### 3 【マイク】 タブ

マイクからの入力や録音を行うときの設定ができます。



#### 【マイクの設定】

- **標準マイク**  
本製品の内蔵マイクを使用する場合に選択します。
- **ヘッドセット**  
市販の装着型マイクを使用する場合に選択します。
- **SoundMAX Superbeam(TM)マイク**  
SoundMAX Superbeam™ マイクを使用する場合に選択します。  
本製品はモノラルのマイク入力端子のため、機能しません。

参照 → SoundMAX Superbeam™ マイク  
『Andrea Electronics 社の Web サイト』

#### 【マイクの設定ウィザード】

適切なマイクの入力ボリュームを自動的に設定し、音声入力を正しく動作させることができます。

[マイクの設定ウィザード] ボタンをクリックし、画面の指示に従って操作してください。

#### 【マイクの詳細設定】

[ノイズ除去] を設定すると、ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音を取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。この機能は、どのマイクでも使用できます。

#### メモ

[ノイズ除去] を有効にすると、本製品のステレオマイクから録音を行っても、録音される音声データはモノラルとなります。

# 4 USB 対応機器を接続する

USB 対応機器は、電源を入れたままの取り付け／取りはずしができ、プラグアンドプレイに対応しています。


本製品の USB コネクタには USB2.0 対応機器と USB1.1 対応機器を取り付けることができます。

## お願い 操作にあたって

- 電源供給を必要とする USB 対応機器を接続する場合は、USB 対応機器の電源を入れてからパソコン本体に接続してください。
- USB 対応機器を使用するには、システム (OS)、および機器用ドライバの対応が必要です。
- すべての USB 対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべての USB 対応機器の動作は保証できません。
- USB 対応機器を接続したままスタンバイまたは休止状態にすると、復帰後 USB 対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB 対応機器を接続し直さず、パソコンを再起動してください。

## 1 取り付け

### 1 USB ケーブルのプラグをパソコン本体の USB コネクタに差し込む

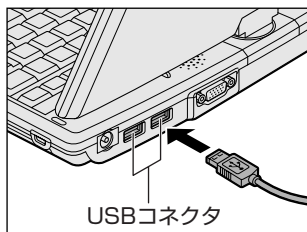

プラグの向きを確認して差し込んでください。

### 2 USB ケーブルのもう一方のプラグを USB 対応機器に差し込む



この手順が必要ない機器もあります。USB 対応機器についての詳細は、『USB 対応機器に付属の説明書』を確認してください。

## 2 取りはずし

### お願い

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- MOドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、データが消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

### 1 USB対応機器の使用を停止する

- ① 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン (  ) をクリックする
  - ② 表示されたメニューから「XXXX (取りはずす USB 対応機器) を安全に取り外します」をクリックする
  - ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、「閉じる」ボタン (  ) をクリックする
- \* 通知領域にこのアイコンが表示されないUSB対応機器は手順1の①～③は必要ありません。

### 2 パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く

# 5 PC カードを接続する


本製品のPCカードスロットでは、PC Card Standard 準拠のTYPE II 対応のカード（CardBus 対応カードも含む）を使用できます。

## お願い

- ホットインサージョンに対応していないPCカードを使用する場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってから取り付け／取りはずしを行ってください。
- PCカードには、長い時間使用していると熱を帯びるものがあります。PCカードを取りはずす際に、PCカードが熱い場合は、少し時間をおき、冷めてからPCカードを取りはずしてください。


## 1 取り付け

### 1 PCカードにケーブルを付ける

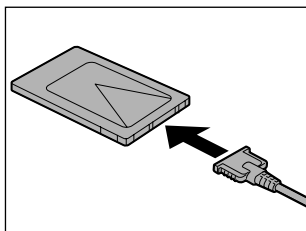

SCSIカードなど、ケーブルの接続が必要なときに行います。

### 2 PCカードの表裏を確認し、表を上にして挿入する

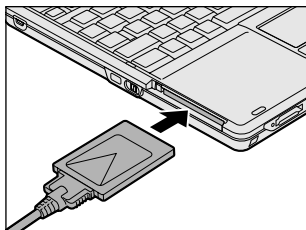

カードは無理な力を加えず、静かにカードが奥に突き当たるまで押してください。きちんと奥まで差し込まれていない場合、PCカードを使用できない、またはPCカードが壊れる場合があります。



カードを接続した後、カードが使用できるように設定されているか確認してください。

## 2 取りはずし


### お願い

- 取りはずすときは、PCカードをアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- PCカードの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずにPCカードを取りはずすとシステムが致命的影響を受ける場合があります。

### 1 PCカードの使用を停止する

- ① 通知領域の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコン (  ) をクリックする
- ② 表示されたメニューから「XXXX (取りはずすPCカード) を安全に取り外します」をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、「閉じる」ボタン (  ) をクリックする

### 2 イジェクトボタンを押す

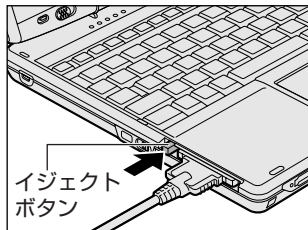


イジェクトボタンが出てきます。  
カードが奥まで差し込まれていない場合、イジェクトボタンが出てこないことがあります。カードを奥まで押し込んでから、もう1度イジェクトボタンを押してください。

### 3 もう1度イジェクトボタンを押す

カチッと音がするまで押してください。カードが少し出てきます。

### 4 カードをしっかりとつかみ、抜く

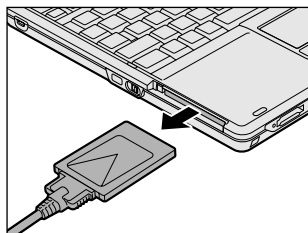

熱くないことを確認してから行ってください。  
カードを抜くときはケーブルを引っ張らないでください。  
故障するおそれがあります。

## 5 イジェクトボタンを押す

イジェクトボタンが収納されていない場合は、イジェクトボタンを押して収納します。

# 6 SD メモリカード

SD メモリカードを SD カードスロットに差し込んで使用できます。

本製品の SD カードスロットでは、マルチメディアカードと未確認の SDIO カード\*<sup>1</sup> は使用できません。

SD メモリカードの起動ディスクの作成方法は、「2 章 1-3- SD メモリカードから起動する」を参照してください。


## お願い SD メモリカードの使用にあたって

- SD メモリカードは、SDMI の取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。そのため、他のパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMI とは Secure Digital Music Initiative の略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SD メモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐ SDMI に準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。
- SDIO カードを使用する場合は、必ず本製品で動作が確認されている製品\*<sup>1</sup> を使用してください。その他の SDIO カードを使用するとシステムの動作が不安定になることがあります。


\* 1 2004 年 11 月現在、弊社製 SDIO カード「Bluetooth™ SD カード (型番 : PABSD001)」のみ対応しています。

## 1 SDメモリカードについて


SD メモリカードは、ライトプロテクトタブを移動することにより、誤ってデータを消したりしないようにできます。

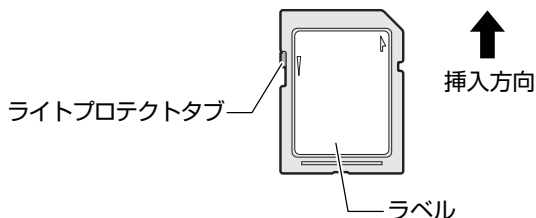

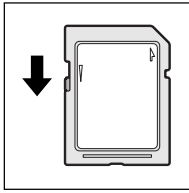

**書き込み禁止状態**


ライトプロテクトタブを挿入とは反対の方向へ移動させます。この状態のSDメモリカードには、データの書き込みはできません。データの読み取りはできます。

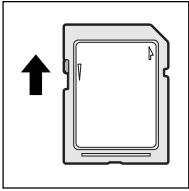**書き込み可能状態**


ライトプロテクトタブを挿入と同じ方向へ移動させます。この状態のSDメモリカードには、データの書き込みも読み取りもできます。

**2 セット****お願い**

- SD Card LED が点灯中は、電源を切ったり、SDメモリカードを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。データやSDメモリカードが壊れるおそれがあります。

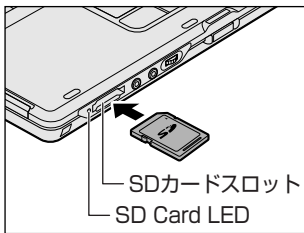

**1 SDメモリカードのラベルを貼られた面を上にして、SDカードスロットに挿入する**

SDメモリカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿し込まれていない場合、パソコンの動作が不安定になったり、SDメモリカードのデータが壊れるおそれがあります。

SDメモリカードとデータをやり取りしているときは、SD Card  LED が点灯します。

### 3 取り出し

#### 1 SDメモ리카ードの使用を停止する

- ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン (  ) をクリックする
- ② 表示されたメニューから [XXXX (取り外す SD カード) を安全に取り外します] をクリックする
- ③ 「安全に取り外すことができます」 のメッセージが表示されたら、[閉じる] ボタン (  ) をクリックする

#### 2 SDメモ리카ードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

### 4 SDメモ리카ードのフォーマット

フォーマットとは、SDメモ리카ードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、SDメモ리카ードを使えるようにすることです。

新品のSDメモ리카ードは、SDメモ리카ードの規格にあわせてフォーマットされた状態で販売されています。

再フォーマットをする場合は、「東芝SDメモ리카ードフォーマット」またはSDメモ리카ードを使用する機器（デジタルカメラやオーディオプレーヤなど）で行ってください。

SDメモ리카ードを使用する機器でのフォーマット方法については、『使用する機器に付属の説明書またはヘルプ』を確認してください。

#### お願い

- Windows 上 ([マイコンピュータ] 画面) でSDメモ리카ードのフォーマットを行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤなど他の機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、そのSDメモ리카ードに保存されていた情報はすべて消去されます。1度使用したSDメモ리카ードを再フォーマットする場合は注意してください。

## 東芝 SD メモリカードフォーマットを使ってフォーマットする

「東芝 SD メモリカードフォーマット」は、コンピュータの管理者のユーザアカウントのみ使用できます。

### お願い

「東芝 SD メモリカードフォーマット」以外の、SD メモリカードを使用するアプリケーションはあらかじめ終了させてください。

- 1 SD メモリカードをセットする
- 2 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [SD メモリカードフォーマット] をクリックする
- 3 [ドライブ] で、SD メモリカードのドライブを確認し、必要に応じて [フォーマットオプション] でフォーマットの種類を設定する



- 簡易フォーマット  
ファイルの削除のみを行い、すべての領域の初期化は行われません。
- 完全フォーマット  
SD メモリカードのすべての領域を初期化します。簡易フォーマットに比べて、フォーマットに時間がかかります。

### 4 [スタート] ボタンをクリックする

メッセージが表示されます。

### 5 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

フォーマットが完了すると、メッセージが表示されます。

### 6 メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

これで、フォーマットは完了です。

「東芝 SD メモリカードフォーマット」を終了する場合は、[終了] ボタンをクリックしてください。

---

## お願い SD メモリカードの取り扱い

SD メモリカードを取り扱うときには、次のことを守ってください。

- SD メモリカードに保存しているデータは、万一故障が起こったり、消失した場合に備えて、定期的に複製を作って保管するようにしてください。  
SD メモリカードに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  - SD メモリカードの接触面（コンタクトエリア）を触らないでください。  
ゴミや異物が付着したり、汚れると使用できなくなります。
  - 強い静電気、電氣的ノイズの発生しやすい環境での使用、保管をしないでください。  
記録した内容が消えるおそれがあります。
  - 高温多湿の場所、また腐食性のある場所での使用、保管をしないでください。
  - 持ち運びや保管の際は、SD メモリカードに付属のケースに入れてください。
  - SD メモリカードが汚れたときは、乾いた柔らかい素材の布でふいてください。
  - 新たにラベルやシールを貼らないでください。
-

# 7 ディスプレイ

本製品には表示装置として TFT 方式カラー液晶ディスプレイ（1400 × 1050 ドット）が内蔵されています。ドットは画素数を表します。外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

参照 → 外部ディスプレイの接続について  
「本章 8 外部ディスプレイを接続する」

## 表示について

TFT 方式のカラー液晶ディスプレイは非常に高精度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示が存在することがありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

### 1 表示可能色数

設定した解像度によって、次にあげる色数まで表示できます。

1400 × 1050 ドット	1,677 万色
1280 × 1024 ドット	
1024 × 768 ドット	
800 × 600 ドット	

#### メモ

- 1,677 万色はディザリング表示です。  
ディザリングとは、1 画素（画像表示の単位）では表現できない色（輝度）の階調を、数画素の組み合わせによって表現する方法です。
- 本体液晶ディスプレイへの表示の場合、1,677 万色はディザリング表示です。本体液晶ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱい大きく表示されます。本体液晶ディスプレイの解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。

## 2 解像度を変更する

- 1 [コントロールパネル] を開き、[ デスクトップの表示とテーマ] をクリック→ [ 画面] をクリックする  
[画面のプロパティ] 画面が表示されます。
- 2 [設定] タブの [画面の解像度] で、解像度を変更し①、[OK] ボタンをクリックする②



### メモ

(Fn) + (Space) キーを押して、解像度を切り替えることもできます。

**お願い 液晶ディスプレイの取り扱い****画面の手入れ**

- 画面の表面には偏光フィルムが貼られています。このフィルムは傷つきやすいので、むやみに触れないでください。  
表面が汚れた場合は、柔らかくきれいな布で軽くふき取ってください。水や中性洗剤、揮発性の有機溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。  
液晶ディスプレイは、ガラス板間に液晶を配向処理して注入してあります。強い力を加えると配向が乱れ、発色や明るさが変わって元に戻らなくなる場合があります。また、ガラス板を破損するおそれもあります。
- 水滴などが長時間付着すると、変色やシミの原因になるので、すぐにふき取ってください。ふき取る際は、力を入れないで軽く行ってください。

**バックライト用蛍光管について**

液晶ディスプレイに表示されている内容を見るためにバックライト用蛍光管が内蔵されています。バックライト用蛍光管は、消耗品となります。使用するにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。表示画面が見づらくなったときは、使用している機種を確認してから、購入店、または保守サービスに相談してください。

# 8 外部ディスプレイを接続する

RGB コネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイに表示させることができます。


## メモ

使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。

## 1 接続

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

### 1 外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGB コネクタに差し込む

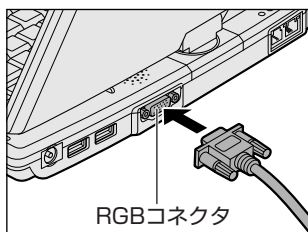

外部ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れます。

外部ディスプレイを接続してパソコン本体の電源を入れると、本体は自動的にその外部ディスプレイを認識します。

取りはずすときは、パソコン本体の電源を切ってから、外部ディスプレイの電源を切った後、RGB コネクタからケーブルのプラグを抜きます。

## 2 外部ディスプレイに表示する

外部ディスプレイを接続した場合には次の表示方法があります。

- 外部ディスプレイだけに表示する
- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同時表示する
- 本体液晶ディスプレイだけに表示する

「東芝省電力」で表示自動停止機能を設定して外部ディスプレイの表示が消えた場合、キーあるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スタンバイに設定してある場合は、電源スイッチをスライドしてください。

表示が復帰するまで 10 秒前後かかることがありますが、故障ではありません。



### 【方法1ー (Fn) + (F5) キーを使う】

(Fn) キーを押したまま (F5) キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。カーソルは現在の表示装置を示しています。(Fn) キーを押したまま (F5) キーを押すたびに、カーソルが移動します。表示する装置にカーソルが移動したら、(Fn) キーを離すと表示装置が切り替わります。

現在の表示装置が LCD (本体液晶ディスプレイ) 以外に設定されている場合、(Fn) + (F5) キーを 3 秒以上押し続けると、表示装置が LCD に戻ります。これは最初に (Fn) + (F5) キーを押したときのみ有効です。

- LCD ..... 本体液晶ディスプレイだけに表示
- LCD / CRT ..... 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイ同時表示
- CRT ..... 外部ディスプレイを接続している / していないに関わらず、外部ディスプレイだけに表示されます。  
本体液晶ディスプレイには何も表示されません。

複数のユーザで使用する場合、ユーザアカウントを切り替えるときは [Windows の ログオフ] 画面で [ログオフ] を選択して切り替えてください。[ユーザの切り替え] で切り替えた場合は、(Fn) + (F5) キーで表示装置を切り替えられません。

参照 → ユーザアカウントの切り替え『ヘルプとサポート センター』

### 【方法2ー クロスメニューを使う】

「クロスメニュー」から表示装置を切り替えることもできます。

「クロスメニュー」を起動し、[東芝ショートカット] の [画面切り替え] を実行すると、表示装置を選択できます。

参照 → 「3 章 2-③-1- クロスメニュー」

#### メモ

外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ / 本体液晶ディスプレイとも、本体液晶ディスプレイの色数 / 解像度で表示されます。

## 3 ディスプレイ表示について

外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

参照 → ビデオモードについて「付録 1-3 サポートしているビデオモード」

# 9 メモリを増設する

増設メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

本製品には2つの増設メモリスロット（スロットAとスロットB）があり、スロットAはすでに512MBのメモリが取り付けられています。別売りの増設メモリをスロットBに取り付けたり、スロットAのメモリを付け替えることができます。取り付けることのできるメモリの容量は、2つのスロットを合わせて最大2GBまでです。

作業を行うときは、必ずタブレットモードからラップトップモードに戻してください。

## 警告

- 本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないでください。内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

## 注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れないでください。ショート、発煙のおそれがあります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリーを取りはずし、電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。
- 増設メモリの取り付け／取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリーパックを取りはずしてから作業を行ってください。電源を入れたまま取り付け／取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後はやけどするおそれがありますので増設メモリの取り付け／取りはずしを行わないでください。電源を切った後30分以上たってから行うことをおすすめします。

## お願い

- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、メモリが正常に使用できなくなります。
- 増設メモリを強く押ししたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 増設メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端（切れ込みがある方）を持つようにしてください。
- スタンバイ／休止状態中に増設メモリの取り付け／取りはずしを行わないでください。スタンバイ／休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。
- ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

増設メモリは、本製品で動作が保証されているものを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動しなくなったり、動作が不安定になる場合があります。仕様に合わない増設メモリを取り付けるとパソコン本体が起動せず、警告音（ピーブ音）が鳴ります。スロットAがエラーの場合は「ピー・ピッ」と、スロットBがエラーの場合は「ピー・ピッ・ピッ」と鳴ります。また、2つのスロットがエラーの場合は、A→Bの順に「ピー・ピッ・ピー・ピッ・ピッ」と鳴ります。

**静電気について**

増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって致命的損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

## 1 取り付け


あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行ってください。

参照 → 「本節 2 取りはずし」

- 1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- 2 パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取りはずす


参照 → バッテリーパックについて「5章 1-③ バッテリーパックを交換する」

- 4 増設メモリカバーのネジ 1 本をゆるめ①、カバーをはずす②

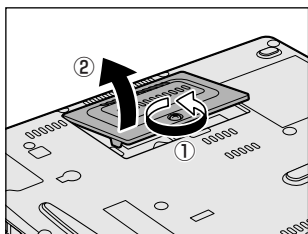

- 5 増設メモリを増設メモリスロットのコネクタに斜めに挿入し①、固定するまで増設メモリを倒す②

パソコンの裏面を表にした状態で、下段がスロット A、上段がスロット B です。

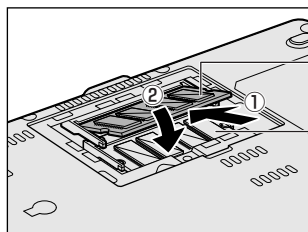

スロット B


スロット A

増設メモリの切れ込みを、増設メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差し込みます。フックがかかりにくいときは、ペン先などで広げてください。

このとき、増設メモリの両端（切れ込みが入っている部分）を持って差し込むようにしてください。

## 6 増設メモ리카バーをつけて①、手順4でゆるめたネジ1本をとめる②

増設メモ리카バーが浮いていないことを確認してください。

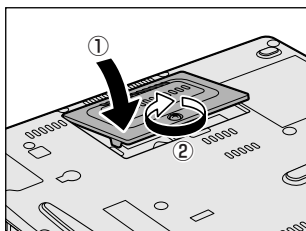

## 7 バッテリーパックを取り付ける

**参照** ▶ バッテリーパックの取り付け「5章 1-③ バッテリーパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

**参照** ▶ メモリ容量の確認について「本節 3 メモリ容量の確認」

## 2 取りはずし


- 1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- 2 パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取りはずす

**参照** ▶ バッテリーパックについて「5章 1-③ バッテリーパックを交換する」

- 4 増設メモ리카バーのネジ1本をゆるめ、カバーをはずす

**5 増設メモリを固定している左右のフックをペン先などで開き①、増設メモリをパソコン本体から取りはずす②**

斜めに持ち上がった増設メモリを引き抜きます。

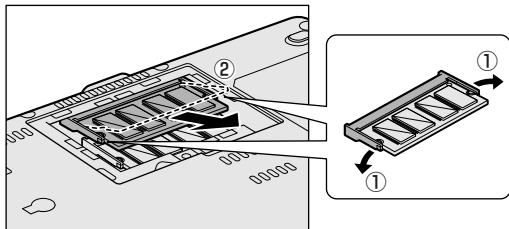

**6 増設メモリカバーをつけて、手順4でゆるめたネジ1本でとめる**

**7 バッテリパックを取り付ける**

**参照** ▶ バッテリパックについて「5章 1-③ バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

**参照** ▶ メモリ容量の確認について「本節 3 メモリ容量の確認」

### **3 メモリ容量の確認**

メモリ容量は「東芝 PC 診断ツール」で確認することができます。

#### **【 確認方法 】**

① [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [PC 診断ツール] をクリックする

② [基本情報] タブで [メモリ] の数値を確認する

# 10 LAN 機能

パソコンをインターネットに接続する前に、コンピュータウイルスへの対策を行ってください。


コンピュータウイルスとは、パソコンにトラブルを発生させるプログラムのことで、ハードディスクやデータの一部を破壊するものもあります。

本製品には、ウイルスチェックソフトとして「Norton AntiVirus」が用意されています。必ずウイルスチェックソフトのインストールと設定を行い、定期的にウイルスチェックを行ってください。設定したソフトは常に最新のバージョンに更新するようにしてください。

## 1 ケーブルを使った LAN 接続（有線 LAN）

本製品には、ブロードバンド対応の LAN 機能が内蔵されています。

LAN コネクタに ADSL モデムやケーブルモデムを接続し、ブロードバンドでインターネットに接続することができます。ブロードバンドに必要なネットワーク機器や設定などについて、詳しくは契約しているプロバイダに問い合わせてください。また、本製品の LAN 機能は、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet (10BASE-T) に対応しています。LAN コネクタに LAN ケーブルを接続し、ネットワークに接続することができます。LAN コネクタに LAN ケーブルを接続すると、Fast Ethernet / Ethernet を自動的に検出して切り替えます。

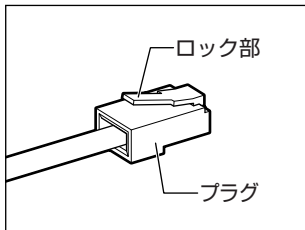

LAN ケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部分を持って行ってください。また、はずすときは、プラグのロック部を押しながらかはずしてください。ケーブルを引っ張らないでください。LAN ケーブルはモジュラーケーブルと似ているので、間違えないよう注意してください。プラグの差し込み部分に線が 8 本または 4 本ついているのが、LAN ケーブルです。

ネットワーク機器の接続先やネットワークの設定は、『ヘルプとサポート センター』を確認してください。または、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

### お願い LAN ケーブルの使用にあたって

- LAN ケーブルは市販のものを使用してください。
- LAN ケーブルをパソコン本体の LAN コネクタに接続した状態で、LAN ケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LAN コネクタが破損するおそれがあります。

## 2 ケーブルを使わない LAN 接続（無線 LAN）

本製品には、無線 LAN 機能が内蔵されています。

無線 LAN とは、パソコンに LAN ケーブルを接続しない状態で使用できる、ワイヤレスの LAN 機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピュータを LAN システムに接続できます。

無線 LAN アクセスポイント（別売り）を使用することによって、パソコンから無線 LAN ネットワーク環境を実現できます。

### 1 無線 LAN の概要

本製品には IEEE802.11g および IEEE802.11b に準拠した無線 LAN モジュールが内蔵されています。次の機能をサポートしています。

- 規格値 54Mbps 無線 LAN 対応（IEEE802.11g の場合）\*1
- 規格値 11Mbps 無線 LAN 対応（IEEE802.11b の場合）\*1
- 周波数チャンネル選択（2.4GHz 帯）
- マルチチャンネル間のローミング
- パワーマネージメント
- セキュリティ機能（WEP128bit,WPA）

\*1 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

### 【無線 LAN の種類】

無線 LAN は、IEEE802.11g および IEEE802.11b に準拠する無線ネットワークです。

- IEEE802.11g では「直交周波数分割多重方式」（Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM）、IEEE802.11b では「直接拡散方式」（Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS）を採用し、IEEE802.11 に準拠する他社の無線 LAN システムと完全な互換性を持っています。
- Wi-Fi Alliance 認定の Wi-Fi（Wireless Fidelity）ロゴを取得しています。Wi-Fi ロゴは、IEEE802.11 に準拠する他社の無線 LAN 製品との通信が可能な無線機器であることを意味します。
- Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認証マークです。



**お願い 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意**

(お客様の権利 (プライバシー保護) に関する重要な事項です！)

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物 (壁など) を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

- 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報  
メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

- 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、  
個人情報や機密情報を取り出す (情報漏洩)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す (なりすまし)  
傍受した通信内容を書き換えて発信する (改ざん)

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する (破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っているので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。

したがって、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN カードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。

無線 LAN 内蔵ノートパソコンのセキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、東芝 PC ダイアル (巻末参照) までお問い合わせください。

---

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

### お願い 暗号化

WEP（暗号化）機能を使用しないと、無線 LAN 経由で部外者による不正アクセスが容易に行えるため、不正侵入や盗聴、データの消失、破壊などにつながる危険性があります。

そのため WEP 機能を設定されることを強くおすすめいたします。

 参照 WEP 機能の設定「本項 4-WEP 機能を設定する」

### お願い 無線 LAN を使用するにあたって

- 無線 LAN の無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で使用してください。無線通信のレンジを最大限有効にするには、ディスプレイを開き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。
  - 無線 LAN は無線製品です。各国／地域で適用される無線規制については、「付録 4-5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。
-

## 2 無線LANネットワークの種類

無線LAN ネットワークには、次のような機能があります。


- 無線LAN ステーション同士を直接ワイヤレス接続する  
    ▶ 「本項 2- アドホックワークグループ」
- 無線LAN アクセスポイント経由で、インターネットやその他の無線LAN ステーションに接続する

▶ 「本項 2- インフラストラクチャネットワーク」

### アドホックワークグループ

無線LAN アクセスポイントを持たない環境（Small Office/Home Office (SOHO) など）で一時的なネットワークを構築する方法です。アドホックワークグループを設定することで、小規模な無線ネットワークを構築できます。ステーション同士が互いの通信範囲内にある場合は、これが最も簡単かつ低コストに無線ネットワークを構築する方法です。

このワークグループでは、Microsoft ネットワークでサポートされているような [ファイルとプリンタの共有] などの機能を使用したファイル交換ができます。家族や友人同士でデータを共有したり、ファイルのやり取りをしたい場合などに便利です。

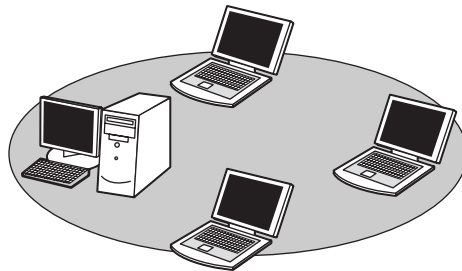

アドホックワークグループでネットワークを構築するには、設定が必要です。


▶ アドホックワークグループの設定について「本項 3 基本設定」

## インフラストラクチャネットワーク

無線 LAN アクセスポイントを使用して、バックボーンとなるネットワークに接続し、すべてのネットワーク設備に無線 LAN 機器でアクセスできる方法です。LAN のバックボーンネットワークは、次のどちらでもアクセスできます。


### 【スタンドアロンネットワーク】

無線 LAN アクセスポイントのみで構築したネットワークです。

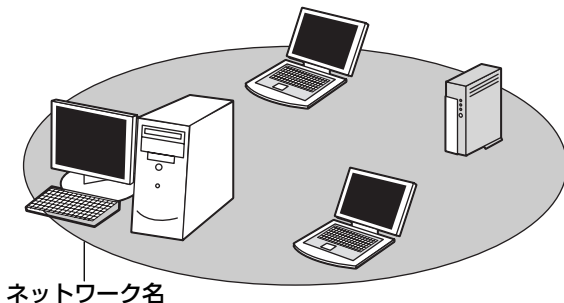

### 【インフラストラクチャネットワーク】

無線 LAN アクセスポイントを既存の有線ネットワークに組み込み、既存の有線ネットワークをバックボーンネットワークとするネットワークです。

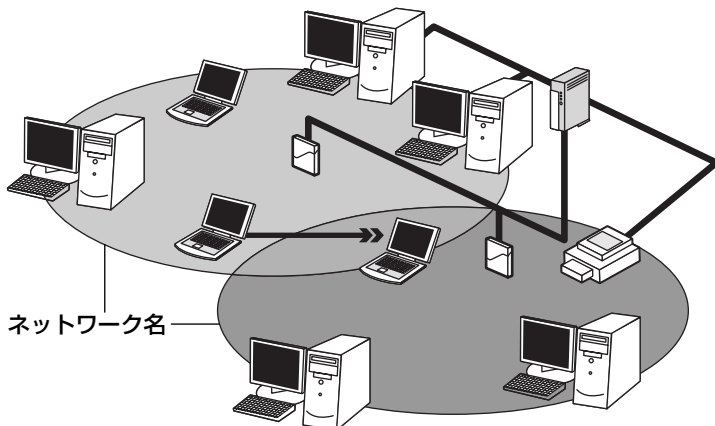

どちらの場合も、ネットワークに接続するには設定が必要です。

**参照** ネットワーク接続のための設定について 「本項 3 基本設定」

### 3 基本設定


Windows XPは、標準で無線LANネットワークに対応しています。システムが標準で提供する方法に従って設定してください。詳しくは『ヘルプとサポートセンター』を参照してください。

- 1 **【コントロールパネル】を開き、[ネットワークとインターネット接続] をクリックする**
- 2 **[ワイヤレス ネットワーク セットアップ ウィザード] をクリックする**  
[ワイヤレスネットワークセットアップウィザードの開始] 画面が表示されます。
- 3 **[次へ] ボタンをクリックする**



[ワイヤレスネットワークの名前を作成してください。] 画面が表示されます。パソコン本体に無線LANネットワークを設定してある場合は、[タスクを選択してください。] 画面が表示されるので、指示に従ってください。手順4または手順5に進みます。

## 4 ネットワーク名を入力し、[次へ] ボタンをクリックする

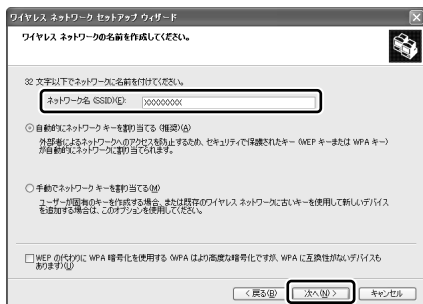


[ワイヤレスネットワークをセットアップする方法を選択します] 画面が表示されます。

すでに無線 LAN ネットワークの環境がある場合など、ユーザがネットワークキーを任意で入力したい場合は、[手動でネットワークキーを割り当てる] にチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。[ワイヤレスネットワークのための WEP キーを入力してください。] 画面が表示されます。画面の指示に従ってください。

参照 → 「本項 4- WEP 機能を設定する」

## 5 目的の方法をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

他のコンピュータやデバイスを無線 LAN ネットワークに追加する方法を選択します。

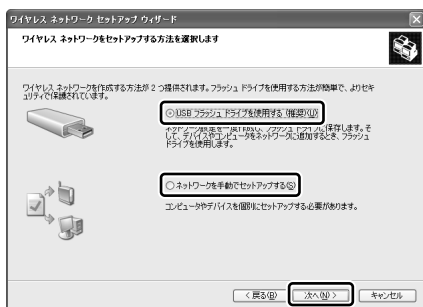


別売りの USB フラッシュドライブを使用して、無線 LAN ネットワークを簡単に安全にセットアップしたい場合は、[USB フラッシュドライブを使用する] をチェックしてください。USB フラッシュドライブでセットアップするための画面が表示されるので、指示に従ってください。

それ以外の場合は、[ネットワークを手動でセットアップする] をチェックしてください。

[ウィザードの完了] 画面が表示されます。

## 6 [完了] ボタンをクリックする

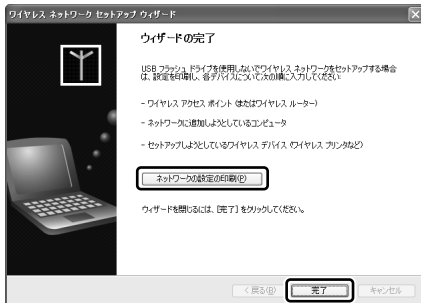

(表示例)

手動で無線 LAN ネットワークのセットアップを行う場合は、[ネットワークの設定の印刷] ボタンをクリックしてください。ネットワークキーなどの設定が記載されている [無題 - メモ] 画面が表示されます。

他のパソコンを無線 LAN ネットワークに加える場合は、[無題 - メモ] に記載されている内容を保存し、設定を行ってください。

## 4 詳細設定

無線 LAN は、ほとんどのネットワーク環境において基本的な設定だけで動作します。インフラストラクチャネットワークに接続している場合の詳細設定は、[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ] 画面で行います。

### プロパティ画面の表示

- 1 [スタート] → [マイコンピュータ] を開き、[その他] の [マイネットワーク] をクリックする
- 2 [ネットワークタスク] の [ネットワーク接続を表示する] をクリックする  
[ネットワーク接続] 画面が表示されます。
- 3 [ワイヤレスネットワーク接続] を選択し①、[ネットワークタスク] の [この接続の設定を変更する] をクリックする②



[ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ] 画面が表示されます。



設定を変更したあと、[OK] ボタンをクリックし、画面を閉じてください。




## WEP 機能を設定する

WEP (Wired Equivalent Privacy) とは、無線で伝送されるデータを暗号化する機能です。WEP での暗号化には 128 ビット、64 ビットの 2 種類があり、プロパティ画面で設定できます。

### 1 [ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ] 画面を開く

参照 ▶ 「本項 4- プロパティ画面の表示」

### 2 [ワイヤレスネットワーク] タブの [優先ネットワーク] でネットワーク名をクリックし①、[プロパティ] ボタンをクリックする②

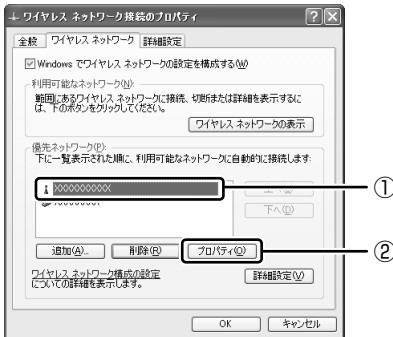

[ワイヤレスネットワークのプロパティ] 画面が表示されます。

### 3 [データの暗号化] で ▼ ボタンをクリックし、[WEP] を選択する



ネットワークがアドホックワークグループの場合は、チェックしてください。

## 4 ネットワークキーを設定する

ネットワークキーの設定がわからない場合は、ネットワーク管理者の指示に従ってください。

- ネットワークキーが自動的に提供される場合  
[キーは自動的に提供される] がチェックされていることを確認する
- ネットワークキーが自動的に提供されない場合
  - ① [キーは自動的に提供される] のチェックをはずす
  - ② [ネットワークキー] と [ネットワークキーの確認入力] にネットワークキーを入力する

入力する文字の種類によって文字数が決められています。また、文字数によって設定されるセキュリティのレベルが異なります。ネットワーク上で接続する機器同士は同じセキュリティレベルに設定してください。

セキュリティレベル	文字の種類と文字数	
	半角英数文字	16 進数
高 (128 ビット)	13 文字	26 文字
低 (64 ビット)	5 文字	10 文字

ネットワークキーは「\*\*\*\* (アスタリスク)」で表示されます。

## 5 [OK] ボタンをクリックする

手順 4 で指定以外の文字数でネットワークキーを入力するとエラーメッセージが表示されます。[OK] ボタンをクリックしてメッセージを閉じ、もう 1 度手順 4 からやり直してください。


## 5 無線LANを使う

ここでは、ネットワークに接続している他のパソコンの確認について説明します。

### 警告

- パソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフ(手前側)にし、必ずパソコン本体の電源を切ってください。ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにしたまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器に影響を与える場合があります。  
また、航空機内でのパソコンのご使用は、必ず航空会社の指示に従ってください。

## 1 本体左側面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチを On 側にスライドする

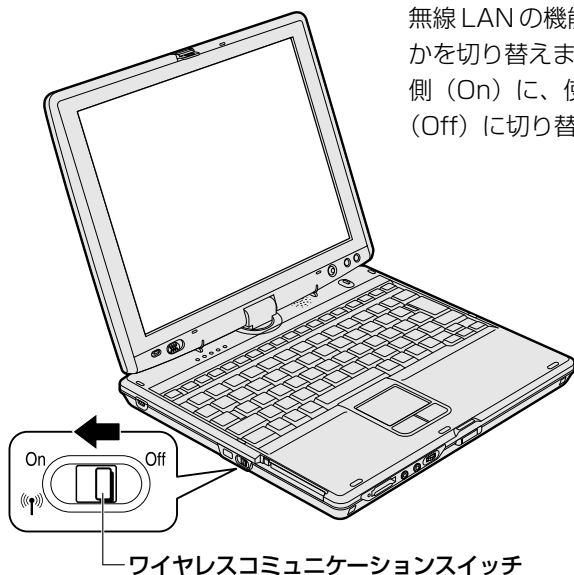

無線 LAN の機能を使用するかしないかを切り替えます。使用するときは左側 (On) に、使用しないときは右側 (Off) に切り替えてください。

ワイヤレスコミュニケーション (無線 LAN) LED が点灯し、無線 LAN 機能が起動します。

無線 LAN 機能が起動すると、パソコンは自動的に利用できるネットワークを検索します。

利用できるネットワークが検出された場合、通知領域にメッセージが表示されます。

## 2 通知領域の [ワイヤレスネットワーク接続] アイコン (無線 LAN) を右クリックし、表示されたメニューから [利用できるワイヤレスネットワークの表示] をクリックする


[ワイヤレスネットワーク接続] 画面が表示されます。

### 3 [ワイヤレスネットワークの選択] の使いたいネットワークを選択し

#### ①、[接続] ボタンをクリックする②

WEP 機能を設定しているネットワークに接続するときは、ネットワークキーを入力する画面が表示されます。[ネットワークキー]、[ネットワークキーの確認入力] にネットワークキーを入力し、[接続] ボタンをクリックしてください。

参照 → ネットワークキー「本項 3 基本設定」

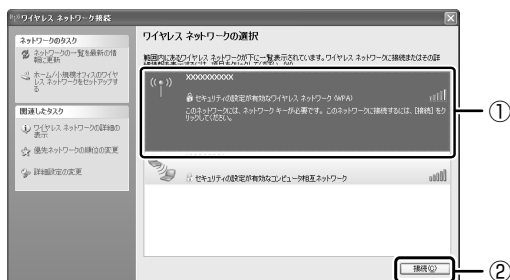

接続できると、通知領域に「ワイヤレスネットワーク接続に接続しました」とメッセージが表示されます。

### 4 [スタート] → [マイコンピュータ] を開き、[その他] の [マイネットワーク] をクリックする

### 5 [ネットワークタスク] の [ワークグループのコンピュータを表示する] をクリックする

無線 LAN でつながれた、他のパソコンなどのデバイスが表示されます。

#### 役立つ 操作集

#### 通信状態を確認する

[ワイヤレスネットワーク接続] アイコンをクリックすると [ワイヤレスネットワーク接続の状態] 画面が表示され、接続の状態、接続継続時間、通信速度、シグナルの強さなど動作状況がわかります。

#### ヘルプの起動

無線 LAN の詳しい情報は『ヘルプとサポート センター』を参照してください。

### 3 ネットワーク設定に便利な機能

本製品に用意されている「<sup>コンフィグフリー</sup>ConfigFree」を使うと、次のようなネットワーク設定に便利な機能が使えます。

- 近隣の無線 LAN デバイスを検索し、架空のマップ上に表示します。
- 登録しているメンバーと会議をしたり、ファイルを送信できます。
- ネットワークの診断を行い、問題があればその原因や対応策を表示します。
- 自宅やオフィスなどのネットワーク設定をプロファイルとして登録しておけば、プロファイルを選択するだけでネットワーク設定やネットワークデバイスを切り替えられます。
- 有線 LAN ケーブルが抜かれたときに、自動で無線 LAN に切り替えます。
- 無線 LAN アクセスポイントのネットワーク名 (SSID) に接続すると、そのネットワークで作成されていたプロファイルに自動的に切り替わります。
- 近隣で使われている無線デバイスの SSID を検出し、信号の強度に応じて仮想のマップ上に表示します。

など

他にも便利な機能が色々用意されています。


詳細については『ファーストユーザーズガイド』をご覧ください。

「ConfigFree」は、コンピュータの管理者のユーザアカウントで使用してください。

## ファーストユーザーズガイドの起動方法

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [ConfigFree ファーストユーザーズガイド] をクリックする  
『ファーストユーザーズガイド』が表示されます。

左側に主な目次が並んでいますので、目的の項目をクリックすると右側に説明が表示されます。

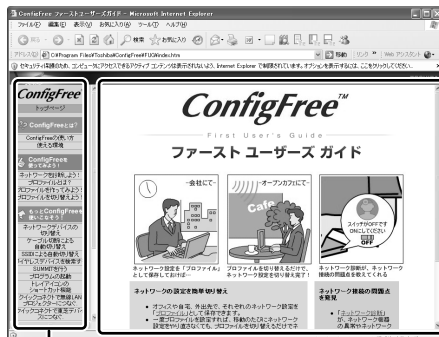


説明が表示されます。

主な目次です。

---


## 「ConfigFree」の起動方法

「ConfigFree」は、Windows を起動すると通知領域にアイコン (  ) が表示されています。

「ConfigFree」を終了させた場合は、次の手順で起動してください。

- 1 **【スタート】 → 【すべてのプログラム】 → 【TOSHIBA】 → 【ネットワーク】 → 【ConfigFree】 をクリックする**

「ConfigFree (ネットワーク診断)」画面が表示されます。

「タスクトレイに常駐する」をチェックすると、通知領域にアイコン (  ) が表示されます。

「ConfigFree」を起動したときは、「ConfigFree」の説明画面 (Overview) が表示されます。以降必要のない場合は、「次回から表示しない」をチェックし、「閉じる」ボタンをクリックして画面を閉じてください。

「ConfigFree」の詳細については、ファーストユーザーズガイドまたはヘルプを確認してください。

---


## ヘルプの起動方法

- 1 **「ConfigFree」を起動して、表示された画面の【ヘルプ】ボタンをクリックする**

「ConfigFree ヘルプ」画面が表示されます。

# 11 内蔵モデム

内蔵モデムを使用する場合、モジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続します。内蔵モデムは、ITU-T V.90に準拠しています。通信先のプロバイダがV.90以外の場合は、最大33.6Kbpsで接続されます。

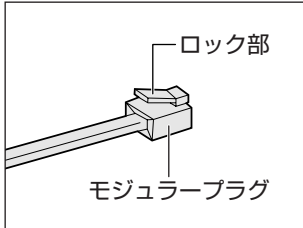

モジュラーケーブルを差し込むまたははずすときは、モジュラープラグを持って行き、ケーブルは引っ張らないでください。また、はずすときは、モジュラープラグのロック部を押さえながら抜きます。モジュラーケーブルはLANケーブルと似ているので、間違えないよう注意してください。

## お願い 内蔵モデムの操作にあたって

- モジュラーケーブルは市販のものを使用してください。
- モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージャックに接続した状態で、モジュラーケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。モジュラージャックが破損するおそれがあります。
- 市販の分岐アダプタを使用して他の機器と並列接続した場合、本モデムのデータ通信や他の機器の動作に悪影響を与えることがあります。
- 回線切換器を使用する場合は、両切り式のもの（未使用機器から回線を完全に切り離す構造のもの）を使用してください。

## 1 海外でインターネットに接続する

本製品の内蔵モデムで使用できる国／地域については、「付録 3 技術基準適合について」を参照してください。

海外でモデムを使用する場合、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」による地域設定を行います。

本製品を日本で使用する場合は、必ず日本モードで使用してください。他地域のモードで使用すると電気通信事業法（技術基準）に違反する行為となります。

地域設定は、「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」でのみ行ってください。「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」以外で地域設定の変更をした場合、正しく変更できない場合があります。

## 1 設定方法

### 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ネットワーク] → [Modem Region Select] をクリックする


[Internal Modem Region Select Utility] アイコン (  ) がタスクバーに表示されます。



### 2 タスクバーの [Internal Modem Region Select Utility] アイコン ( ) をクリックする

内蔵モデムがサポートする地域のリストが表示されます。

現在設定されている地域名と、サブメニューの所在地情報名にチェックマークがつきます。

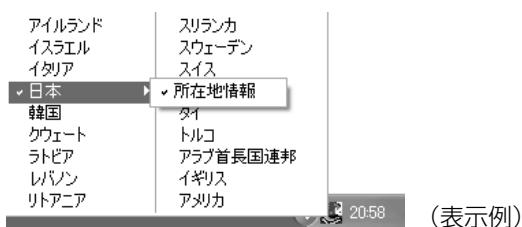

### 3 使用する地域名または所在地情報名を選択し、クリックする

#### [地域名を選択した場合]

[新しい場所設定作成] 画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックすると、[電話とモデムのオプション] 画面が表示されて、新しく所在地情報を作成します。

新しく作成した所在地情報が現在の所在地情報になります。


#### [所在地情報名を選択した場合]


その所在地情報に設定されている地域でモデムの地域設定を行います。

選択された所在地情報が現在の所在地情報になります。



## 2 その他の設定

- 1 タスクバーの [Internal Modem Region Select Utility] アイコン (  ) を右クリックし、表示されたメニューから項目を選択する

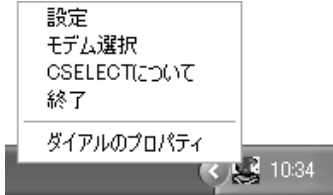

### 【設定】

チェックボックスをクリックすると、次の設定を変更することができます。

自動起動モード	システム起動時に、自動的に「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」が起動し、モデムの地域設定が行われます。
地域選択後に自動的にダイヤルのプロパティを表示する	地域選択後、[電話とモデムのオプション] の [ダイヤル情報] 画面が表示されます。
場所設定による地域選択	[電話とモデムのオプション] の所在地情報名が地域名のサブメニューに表示され、所在地情報名から地域選択ができるようになります。
モデムとテレフォニーの現在の場所設定の地域コードとが違っている場合にダイアログを表示	モデムの地域設定と、[電話とモデムのオプション] の現在の場所設定の地域コードが違っている場合に、メッセージ画面を表示します。

### 【モデム選択】

COM ポート番号を選択する画面が表示されます。内蔵モデムを使用する場合、通常は自動的に設定されますので、変更の必要はありません。

### 【ダイヤルのプロパティ】

[電話とモデムのオプション] の [ダイヤル情報] 画面を表示します。



## 5章

# バッテリー駆動

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリーは、使いかたによっては長持ちさせることができます。

ここでは、充電や充電量の確認、省電力の設定など、バッテリー使用するにあたっての取り扱い方法や各設定について説明しています。

- 
- 1 バッテリーについて 132
  - 2 省電力の設定をする 140

# 1 バッテリについて

パソコン本体には、バッテリーパックが取り付けられています。

バッテリーを充電して、バッテリー駆動（ACアダプタを接続しない状態）で使うことができます。

本製品を初めて使用するときは、バッテリーパックを充電してから使用してください。

バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめACアダプタを接続してバッテリーの充電を完了（フル充電）させます。または、フル充電したバッテリーパックを取り付けます。

本製品を初めて使用するときは、バッテリーを充電してから使用してください。

『安心してお使いいただくために』に、バッテリーパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

## 危険

- バッテリーパックは、必ず本製品に付属の製品を使用してください。また、寿命などで交換する場合は、東芝純正バッテリー(TOSHIBA バッテリーパック:PABAS046)をお買い求めください。指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため火災・破裂・発熱のおそれがあります。

## 警告



- 別売りのバッテリーパックをお買い上げ後、初めて使用する場合にサビ、異臭、発熱などの異常があると思われるときは使用しないでください。  
お買い求めの販売店または、お近くの保守サービスに点検を依頼してください。

## 注意

- バッテリーパックの充電温度範囲内（10～30℃）で充電してください。  
充電温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能や寿命が低下するおそれがあります。
- バッテリーパックの取り付け／取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。スタンバイを実行している場合は、バッテリーパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。

## お願い

- バッテリー駆動で使用しているときは、バッテリーの残量に十分注意してください。  
バッテリーパックを使いきってしまうと、スタンバイが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリーを使いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、一度全バッテリーを充電するために、ACアダプタを接続して充電してください。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。

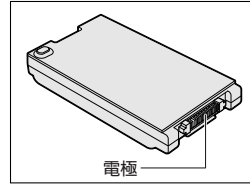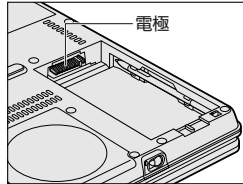



## 1 バッテリー充電量を確認する

バッテリー駆動で使う場合、バッテリーの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリーの充電量を確認しておく必要があります。

## 1 Battery LEDで確認する

ACアダプタを使用している場合、Battery LEDが緑色に点灯すれば充電完了です。

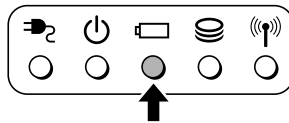

Battery  LED は次の状態を示しています。


緑	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要
消灯	<ul style="list-style-type: none"><li>・ バッテリーが接続されていない</li><li>・ AC アダプタが接続されていない</li><li>・ バッテリー異常</li></ul> 異常の場合は、購入店またはお近くの保守サービスに連絡してください。

バッテリー駆動で使用しているときにオレンジ色に点滅した場合は、バッテリーの充電が必要です。


## 2 通知領域の [東芝省電力] アイコンで確認する

通知領域の [東芝省電力] アイコン (  ) の上にポインタを置くと、バッテリー充電量が表示されます。

このときバッテリー充電量以外にも、現在使用しているプロファイル名や、使用している電源の種類が表示されます。

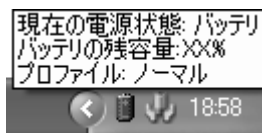


**参照** → 省電力設定について「本章 2 省電力の設定をする」

1ヶ月以上の長期にわたり、ACアダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリー駆動を行わないと、バッテリー充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリー充電量が減少したときは、Battery  LED や [東芝省電力] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヶ月に1度は再充電することを推奨します。

**参照** → 再充電について「本節 ②-2 バッテリーを長持ちさせるには」


### 3 バッテリー充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリーの充電量の減少が進むと、次のように警告します。

- Battery  LED がオレンジ色に点滅する（バッテリーの減少を示しています）
  - バッテリーのアラームが動作する  
「東芝省電力」の [アクション設定] タブの [アラーム設定] で設定すると、バッテリーの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。
- 上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- ① パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を供給する
- ② 電源を切ってから、フル充電のバッテリーパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリー減少の警告が起こっても何も対処しなかった場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリーが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、Battery  LED でも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使用してください。

### 時計用バッテリー

本製品には、取りはずしができるバッテリーパックの他に、内蔵時計を動かすための時計用バッテリーが内蔵されています。

時計用バッテリーの充電は、AC アダプタを接続し電源を入れているとき（電源 ON 時）に行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリーが切れていると、時間の再設定をうながす Warning（警告）メッセージが出ます。

#### 【充電完了までの時間】

状態	時計用バッテリー
電源 ON (Power  LED が緑色に点灯)	8 時間

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

## 2) バッテリーを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

### お願い

バッテリーパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。バッテリーは 10～30℃の室温で充電してください。

### 1 充電方法

#### 1 パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

DC IN への LED が緑色に点灯して Battery LED がオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源の ON / OFF にかかわらずフル充電になるまで充電されます。

#### 2 Battery LED が緑色になるまで充電する

バッテリーの充電中は Battery LED がオレンジ色に点灯します。

DC IN への LED が消灯している場合は、電源が供給されていません。AC アダプタ、電源コードの接続を確認してください。

### メモ

パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 【充電完了までの時間】

バッテリーパックは消耗品です。バッテリー充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。

周囲の温度が低いとき、バッテリーパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けている場合は、この時間よりも長くなる場合があります。

状態	電源 ON	電源 OFF
充電時間	約 3～10 時間	約 2.5 時間

(注) 周囲の温度が低いとき、バッテリーパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けている場合は、この時間よりも長くなる場合があります。



### 【使用できる時間】

バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、またパソコン本体の使用環境によって異なります。次の時間は、充電完了の状態で使用した場合の目安にしてください。

測定法	JEITA 測定法 1.0
動作時間	約 4.7 時間

### 【使っていないときの充電保持時間】

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリー充電量は少しずつ減っていきます。バッテリーの保持時間は、放置環境などによって異なります。次の保持時間は、フル充電した状態で電源を切った場合の目安にしてください。

パソコン本体の状態	電源 OFF または休止状態	スタンバイ
保持時間	約 30 日	約 7 日

スタンバイを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリー駆動時は休止状態にすることをおすすめします。

## 2 バッテリーを長持ちさせるには


- AC アダプタをコンセントに接続したままでパソコンを 8 時間以上使用しない場合は、バッテリーを長持ちさせるためにも AC アダプタをコンセントからはずしてください。
- 1ヶ月以上の長期間バッテリーを使わない場合は、パソコン本体からバッテリーパックをはずして、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
- 1ヶ月に 1 度は、AC アダプタをはずしてバッテリー駆動でパソコンを使用してください。

その際には、パソコンを使用する前に次の方法で再充電してください。

### 1 パソコン本体の電源を切る

- 2 パソコン本体から AC アダプタをはずし、パソコンの電源を入れる  
電源が入らない場合は手順 4 へ進んでください。

### 3 5分程度バッテリー駆動を行う


この間、Battery  LED が点滅するか、充電量が少なくなった等の警告が表示された場合は、すぐに AC アダプタを接続し、手順 4 へ進みます。

### 4 パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードをコンセントにつなぐ

DC IN  LED が緑色に点灯して Battery  LED がオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。




### 5 Battery LED が緑色になるまで充電する

バッテリーの充電中は Battery  LED がオレンジ色に点灯します。

DC IN  LED が消灯している場合は、通電していません。AC アダプタ、電源コードの接続を確認してください。

## 【バッテリーを節約する】

バッテリーを節約して、本製品をバッテリー駆動で長時間使用するには、次の方法があります。

- こまめに休止状態にする  「2章 3-② 休止状態」
- 入力しないときは、ディスプレイを閉じておく  
 「2章 3-③ 簡単に電源を切る／パソコンの使用を中断する」
- 省電力モードに設定する  「本章 2 省電力の設定をする」

## 3) バッテリーパックを交換する

バッテリーパックの交換方法を説明します。


バッテリーパックの取り付け／取りはずしのときには、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

作業を行うときは、必ずタブレットモードからラップトップモードに戻してください。


### 1 取りはずし／取り付け

- 1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- 2 パソコン本体から AC アダプタと周辺機器のケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す


## 4 バッテリーロックスイッチを解除する

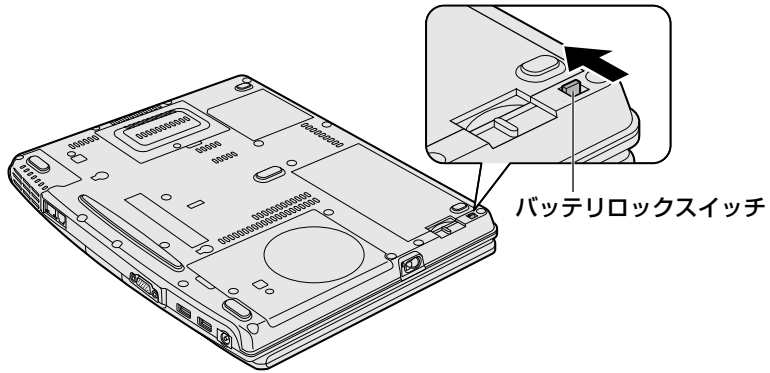

## 5 バッテリー・リリースラッチをスライドしながら①、くぼみに指をかけてバッテリーカバーごとバッテリーパックを取りはずす②

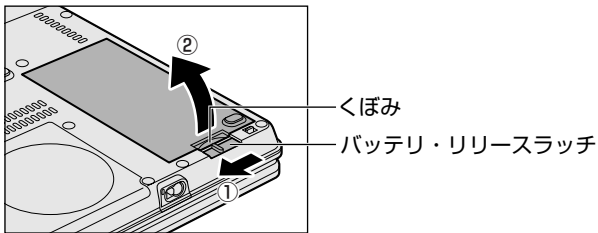

## 6 交換するバッテリーパックをコネクタに斜めに挿入し、カチッという音がするまで静かに差し込む

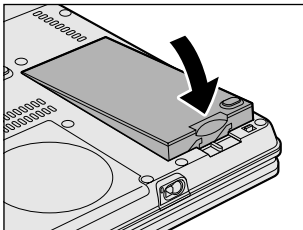

## 7 バッテリーロックスイッチをロック位置に移動する

## 2 省電力の設定をする

バッテリー駆動でパソコンを使用しているときに、消費電力を減らす設定をする（ディスプレイの明るさを抑えるなど）と、より長い時間使用できます。

省電力の設定をまとめたものをプロファイルといいます。使用環境にあわせて設定されたプロファイルがあらかじめ用意されていますので、使用環境が変化したときにプロファイルを切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更することができます。プロファイルの設定を変更したり、新しくプロファイルを追加することもできます。

### 1 東芝省電力

省電力の設定は「東芝省電力」から行います。

ACアダプタを接続して使う場合には、特に設定する必要はありません。

#### 1 東芝省電力の起動方法

- 1 [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- 2 [東芝省電力] をクリックする  
[東芝省電力のプロパティ] 画面が表示されます。



使い方については、ヘルプをご覧ください。

#### ヘルプの起動方法

- 1 「東芝省電力」を起動後、画面右上の ? をクリックする  
ポインタが ? に変わります。
- 2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする  
ヘルプの該当するページが表示されます。

## 6章

# システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

- 
- 1 システム環境の変更とは 142
  - 2 東芝HW セットアップを使う 143
  - 3 BIOS セットアップを使う 144
  - 4 パスワードセキュリティ 158

# 1 システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

システム環境を変更するには、Windows 上のユーティリティで変更するか、または BIOS セットアップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows 上のユーティリティで変更することを推奨します。

変更できる項目		Windows 上のユーティリティ
ハードウェア環境 (パソコン本体) の設定		「東芝 HW セットアップ」 参照▶ 「本章 2 東芝 HW セットアップを使う」
パスワードセキュリティの設定	ログオンパスワード	「Windows ログオンパスワード」 参照▶ 「本章 4-① Windows ログオンパスワード」
	ユーザパスワード	「東芝パスワードユーティリティ」 参照▶ 「本章 4-② ユーザパスワード」
	スーパーバイザパスワード	「東芝パスワードユーティリティ」 参照▶ 「本章 4-③ スーパーバイザパスワード」
省電力の設定		「東芝省電力」 参照▶ 「5章 2 省電力の設定をする」

BIOS セットアップについては「本章 3 BIOS セットアップを使う」をご覧ください。

## 2 東芝 HW セットアップを使う

「東芝 HW セットアップ」は、BIOS セットアップと連動して Windows 上でハードウェアの各種機能を設定するユーティリティです。



パソコンの起動などのさまざまな項目について設定できます。

複数のユーザで使用する場合も、設定内容は全ユーザで共通になります。

### 1 起動方法

- 1 「コントロールパネル」を開き、[ プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [ 東芝 HW セットアップ] をクリックする

### 詳しい操作方法を知りたいとき（ヘルプの起動方法）

- 1 「東芝 HW セットアップ」を起動後、画面右上の  をクリックする  
ポインタが  に変わります。
- 2 画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックする

# 3 BIOS セットアップを使う

BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境（パソコン本体、周辺機器接続ポート）の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定
- 省電力の設定

## BIOS セットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更は Windows 上の「東芝 HW セットアップ」、「東芝パスワードユーティリティ」、「東芝省電力」、「デバイスマネージャ」などで行ってください。  
BIOS セットアップと Windows 上の設定が異なる場合、Windows 上の設定が優先されます。
- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵バッテリー（時計用バッテリー）が消耗して取り換えた場合は標準設定値に戻ります。

## 1 起動と終了

### 1 起動

#### 1 (Esc) キーを押しながら電源を入れる

「Password = 」と表示された場合は、次のように操作してください。

- 「Password = 」と表示されたとき
  - ・ユーザパスワードを登録してある場合
    - ① ユーザパスワードを入力し、(Enter) キーを押す
  - ・ユーザパスワードと HDD パスワードの両方を登録してある場合
    - ① ユーザパスワードを入力し、(Enter) キーを押す  
ユーザパスワードと HDD パスワードに同じパスワードを登録してある場合は、手順 2 に進んでください。  
「HDD Password = 」と表示されます。
    - ② HDD パスワードを入力し、(Enter) キーを押す



- 「HDD Password = 」と表示されたとき

① HDDパスワードを入力し、(Enter)キーを押す

**参照**▶ パスワードについて「本章 4 パスワードセキュリティ」  
「Check system. Then press [F1] key.」と表示されます。

## 2 (F1)キーを押す

BIOS セットアップが起動します。

## 2 終了

変更した内容を有効にして終了します。

### 1 (Fn) + (→)キーを押す

本製品では、(Fn) + (→)が(End)キーの機能を持ちます。

「Are you sure?(Y/N) The changes you made will cause the system to reboot.」と表示されます。

### 2 (Y)キーを押す

設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。

変更した項目によっては、再起動されます。

## 途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合には行います。この場合は変更した内容はすべて無効になります。設定値は変更前の状態のままです。

### 1 (Esc)キーを押す

「Exit without saving?(Y/N)」と表示されます。

### 2 (Y)キーを押す

BIOS セットアップが終了します。

## 2 画面と基本操作

BIOS セットアップには次の 2 つの画面があります。

SYSTEM SETUP (1/2) ACPI BIOS version = X. XX

①	<b>MEMORY</b> Total = XXXXXKB	<b>BOOT PRIORITY</b> Boot Priority = HDD → FDD → CD-ROM → LAN HDD Priority = Built-in HDD → PC Card Network Boot Protocol = PXE	⑥
②	<b>SYSTEM DATE/TIME</b> Date (MM-DD-YYYY) = XX-XX-XXXX Time (HH:MM:SS) = XX:XX:XX	<b>DISPLAY</b> Power On Display = Auto-Selected LCD Display Stretch = Enabled	⑦
③	<b>BATTERY</b> Battery Save Mode = Full Power	<b>OTHERS</b> CPU Cache = Enabled Level 2 Cache = Enabled Dynamic CPU Frequency Mode = Dynamically Switchable Auto Power On = Disabled	⑧
④	<b>PASSWORD</b> Not Registered		
⑤	<b>HDD PASSWORD</b> HDD = Built-in HDD HDD Password Mode = User Only User Password = Not Registered Master Password = Not Registered		

↑↓+ : Select items    **Space, BkSp** : Change values    **PgDn, PgUp** : Change pages  
**Esc** : Exit without saving    **Home** : Set default values    **End** : Save changes and Exit

(注) 画面は標準設定値の表示例です。

SYSTEM SETUP (2/2) ACPI BIOS version = X. XX

⑨	<b>CONFIGURATION</b> Device Config. = Setup by OS	<b>PC CARD</b> Controller Mode = Auto-Selected	⑫
⑩	<b>DRIVES I/O</b> Built-in HDD = Primary IDE(1F0H/IRQ14) PC Card = Others(190H/IRQ3)	<b>PERIPHERAL</b> Internal Pointing Device = Enabled Hard Disk Mode = Enhanced IDE(Normal)	⑬
⑪	<b>PCI BUS</b> PCI BUS = IRQ10, IRQ11	<b>LEGACY EMULATION</b> USB KB/Mouse Legacy Emulation = Enabled USB-FDD Legacy Emulation = Enabled	⑭
		<b>PCI LAN</b> Built-in LAN = Enabled	⑮
		<b>SD</b> SD Controller = Enabled	⑯

↑↓+ : Select items    **Space, BkSp** : Change values    **PgDn, PgUp** : Change pages  
**Esc** : Exit without saving    **Home** : Set default values    **End** : Save changes and Exit

(注) 画面は標準設定値の表示例です。

参照 → 設定項目の詳細について「本節 3 設定項目」

基本操作は次のとおりです。

変更したい項目を選択する	<p>↑、↓、←、→</p> <p>画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。</p>
項目の内容を変更する	<p>(Space)または(BackSpace)</p>
画面を切り替える	<p>(Fn) + ↓または(Fn) + ↑</p> <p>本製品では、(Fn) + ↓が(PgDn)キー、(Fn) + ↑が(PgUp)キーの機能を持ちます。</p> <p>次の画面または前の画面に切り替わります。</p>
設定内容を標準値にする	<p>(Fn) + ←</p> <p>本製品では、(Fn) + ←が(Home)キーの機能を持ちます。</p> <p>次の項目は、この操作をしても変更されません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●PASSWORD</li> <li>●Hard Disk Mode</li> <li>●Write Policy</li> </ul>

### 3 設定項目

カーソルが移動しない項目は、変更できません（参照のみ）。

#### 1 MEMORY—メモリ容量を表示する

##### 【 Total 】

本体に取り付けられているメモリの総メモリ容量が表示されます。

#### 2 SYSTEM DATE/TIME—日付と時刻の設定をする

日付と時刻の設定は(Spece)または(BackSpece)キーで行います。

月と日と年、時と分と秒の切り替えは、(↑)(↓)キーで行います。

##### 【 Date 】

日付を設定します。

##### 【 Time 】

時刻を設定します。

### 3 BATTERY—バッテリーで長く使用するための設定をする

#### 【 Battery Save Mode 】

バッテリーセーブモードを設定します。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウが開きます。

「User Setting」を選択した場合のみ、設定の変更ができます。

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウの表示例を示します。

●Full Power	●User Setting (設定例)	●Low Power
Processing Speed = High CPU Sleep Mode = Enabled Display Auto Off = 30Min. HDD Auto Off = 30Min. LCD Brightness = Bright *1 Super-Bright *2 Cooling Method = Maximum Performance	Processing Speed = Low CPU Sleep Mode = Enabled Display Auto Off = 03Min. HDD Auto Off = 03Min. LCD Brightness = Semi-Bright Cooling Method = Maximum Performance	Processing Speed = Low CPU Sleep Mode = Enabled Display Auto Off = 03Min. HDD Auto Off = 03Min. LCD Brightness = Semi-Bright *1 Bright *2 Cooling Method = Battery Optimized

(注1) LCD Brightness (LCD 輝度) の表示は次の状態で変わります。

\* 1 バッテリー駆動時

\* 2 ACアダプタ駆動時

「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウを閉じるには、(↑) (↓) キーを押して選択項目を「Cooling Method」の外に移動します。

次に「BATTERY SAVE OPTIONS」ウィンドウの項目について説明します。

#### ● Processing Speed

処理速度を設定します。

使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- ・ High ..... 処理速度を高速に設定する
- ・ Low ..... 処理速度を低速に設定する

#### ● CPU Sleep Mode

CPU が処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。

一部のアプリケーションソフトでは「Enabled」に設定すると処理速度が遅くなることがあります。その場合は「Disabled」に設定してください。

- ・ Enabled ..... 電力消費を低減する
- ・ Disabled ..... 電力消費を低減しない

- Display Auto Off (表示自動停止時間)

時間を設定すると、設定した時間以上キーを押さない場合（タブレットペンやタッチパッドの操作も含む）にディスプレイを消灯して節電します。

画面に表示されている内容が見えなくなりますが、これは故障ではありません。

画面に表示するには、(Shift) キーを押すか、タブレットペン、タッチパッドを操作してください。

・ Disabled ..... 自動停止機能を使用しない

自動停止時間の設定は「01Min.」～「30Min.」から選択します。

- HDD Auto Off (HDD 自動停止時間)

設定した時間以上ハードディスクの読み書きをしない場合に、ハードディスクの回転を止めて節電します。

自動停止時間の設定は「01Min.」～「30Min.」から選択します。ハードディスクドライブを保護するため、「Disabled」は設定できません。

- LCD Brightness (LCD 輝度)

画面の明るさを選択します。

・ Semi-Bright ..... 低輝度に設定する

・ Bright ..... 高輝度に設定する

・ Super-Bright ..... 最高輝度に設定する

- Cooling Method (CPU 熱制御方式)

CPU の熱を冷ます方式を選択します。

CPU が高熱を帯びると故障の原因になります。

・ Maximum Performance ... パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主にファンを使用して冷却します。


・ Performance ..... パソコン本体内部の温度が上昇したときに、[Maximum Performance] と [Battery Optimized] の中間的な方法で冷却します。

・ Battery Optimized ..... パソコン本体内部の温度が上昇したときに、主に CPU の処理速度を落として冷却します。

[Performance] より消費電力は少なくなります。

## 4 PASSWORD—ユーザパスワードの登録／削除をする

ユーザパスワードの登録や削除は「東芝HWセットアップ」で行うことを推奨します。キーフロッピーディスクを作成したい場合は、BIOS セットアップで登録してください。

 ユーザパスワードの設定方法「本章 4-② ユーザパスワード」


パスワードの入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目にカーソルが移動できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、再度登録を行ってください。

### 【 Not Registered 】

ユーザパスワードが登録されていないときに表示されます。

### 【 Registered 】

ユーザパスワードが登録されているときに表示されます。

 ユーザパスワードの設定方法「本章 4-② ユーザパスワード」

## 5 HDD PASSWORD—HDDパスワードの登録／削除をする

### 【 HDD 】

パスワードを設定するハードディスクです。

- ・ Built-in HDD ..... 内蔵ハードディスクに設定されています。変更はできません。

### 【 HDD Password Mode 】

登録するHDDパスワードを選択します。HDDパスワード（ユーザHDDパスワード、マスタHDDパスワード）を登録していないときのみ、選択できます。HDDパスワードが登録されている場合は、いったんHDDパスワードを削除してから選択してください。

- ・ User Only（標準値）..... ユーザHDDパスワードのみ設定する
- ・ Master+User ..... マスタHDDパスワードとユーザHDDパスワードを設定する

### 【 User Password 】

ユーザHDDパスワードを設定します。

## 【 Master Password 】

マスタ HDD パスワードを設定します。

「HDD Password Mode」が「Master+User」の場合のみ表示されます。

マスタ HDD パスワードを設定し、続けてユーザ HDD パスワードの設定を行います。

参照 → HDD パスワードの設定方法「本章 4-④ HDD パスワード」

## 6 BOOT PRIORITY—ブート優先順位を設定する

### 【 Boot Priority 】

システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。

通常は「HDD → FDD → CD-ROM → LAN」に設定してください。

- ・ HDD → FDD → CD-ROM → LAN (標準値)
  - ・ FDD → HDD → CD-ROM → LAN
  - ・ HDD → CD-ROM → LAN → FDD
  - ・ FDD → CD-ROM → LAN → HDD
  - ・ CD-ROM → LAN → HDD → FDD
  - ・ CD-ROM → LAN → FDD → HDD
- 指定のドライブ順に起動する

「HDD」では、「HDD Priority」で選択した順番にハードディスクが起動します。

「FDD」では、別売りのフロッピーディスクドライブを接続していない場合、SD メモリカードが起動します。

参照 → SD メモリカードの起動ディスクについて  
「2章 1-3- SD メモリカードから起動する」

### 【 HDD Priority 】

ハードディスクドライブを複数使用する場合に、システムを起動する順番を設定します。

通常は「Built-in HDD → PC Card」に設定してください。

- ・ Built-in HDD → PC Card (標準値)
- ・ PC Card → Built-in HDD

### 【 Network Boot Protocol 】

ネットワークからの起動について設定します。

- ・ PXE (標準値) ..... PXE プロトコルに設定する
- ・ RPL ..... RPL プロトコルに設定する

## 7 DISPLAY—表示装置の設定をする

起動時の Windows ロゴを表示する表示装置を選択します。

### 【 Power On Display 】

表示装置を選択します。

- ・ Auto-Selected (標準値) ... システム起動時に外部ディスプレイを接続しているときは外部ディスプレイだけに、接続していないときは本体液晶ディスプレイだけに表示する
- ・ LCD + Analog RGB ..... 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同時表示する

SXGA モードに対応していない外部ディスプレイを接続して、「LCD + Analog RGB」を選択した場合、外部ディスプレイには画面が表示されません。

Windows 起動後は、前回シャットダウンする前に接続していた表示装置が存在すればその表示装置に表示します。前回シャットダウンする前に接続していた表示装置が存在しない場合は、本体液晶ディスプレイに表示されます。

### 【 LCD Display Stretch 】

本体液晶ディスプレイの表示機能を選択します。

- ・ Disabled ..... 解像度の小さい表示モードは伸張せずにそのまま表示する
- ・ Enabled (標準値) .... 解像度の小さい表示モードを伸張して表示する

## 8 OTHERS—その他の設定をする

### 【 CPU Cache (キャッシュ) 】

CPU 内のキャッシュメモリを使用するかどうかの設定をします。

使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- ・ Disabled ..... キャッシュメモリを使用しない
- ・ Enabled (標準値) .... キャッシュメモリを使用する

「Enabled」を選択すると「OPTION」ウィンドウが開きます。

項目は次のとおりです。

#### ● Write Policy

キャッシュメモリへの書き込み方式を設定します。

- ・ Write-back (標準値) ... 書き込み方式を「Write-back」に設定する  
キャッシュメモリにデータを書き込み、キャッシュメモリの状態に応じてメインメモリに書き込みます。
- ・ Write-through ..... 書き込み方式を「Write-through」に設定する  
キャッシュメモリとメインメモリに、同時にデータを書き込みます。



## 【 Level 2 Cache 】

2次キャッシュを使用するかどうかの設定をします。

「CPU Cache」が「Disabled」に設定されている場合は変更できません。

- ・ Enabled (標準値) ... 2次キャッシュを使用する
- ・ Disabled ..... 2次キャッシュを使用しない

## 【 Dynamic CPU Frequency Mode 】

- ・ Dynamically Switchable (標準値)  
..... CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を有効にし、使用状況に応じてCPU周波数を自動的に切り替えます。
- ・ Always High ..... CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を無効にし、CPU周波数を高い周波数にしてパソコンの処理能力を優先します。
- ・ Always Low ..... CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を無効にし、CPU周波数を低い周波数にしてパソコンのバッテリー駆動時間を優先します。

## 【 Auto Power On (タイマ・オン機能) 】

タイマ・オン機能の設定状態を示します。タイマ・オン機能は1回のみ有効です。起動後は設定が解除されます。

Windows XPを使用している場合は「Auto Power On」の設定は無効になります。Windowsのタスクスケジューラを使用してください。

- ・ Disabled (標準値) ... タイマ・オン機能、Wake-up on LAN 機能とも設定されていない
- ・ Enabled ..... タイマ・オン機能、Wake-up on LAN 機能が設定されている

タイマ・オン機能、Wake-up on LAN 機能の設定は「OPTIONS」ウィンドウで行います。

パスワードセキュリティで設定したパスワードと休止状態が設定してある状態で、タイマ・オン機能 (Auto Power On) を設定してシステムを起動させた場合、「Password=」と表示されます。パスワードセキュリティで設定したパスワードを入力すると、休止状態からWindowsに復帰します。

 参照 ▶ パスワードセキュリティ「本章 4 パスワードセキュリティ」

次に「OPTIONS」ウィンドウの項目について説明します。

アラームの時刻の設定は (Space) または (BackSpace) キーで行います。

時と分、月と日の切り替えは (↑) (↓) キーで行います。

---

- Alarm Time

自動的に電源を入れる時間を設定します。

- ・ Disabled ..... 時間を設定しない

- Alarm Date Option

自動的に電源を入れる月日を設定します。

「Alarm Time」が「Disabled」の場合は、設定できません。

- ・ Disabled ..... 月日を設定しない

- Wake-up on LAN

ネットワークで接続された管理者のパソコンからの呼び出しにより、自動的に電源を入れます。

「Built-in LAN」が「Enabled」の場合に設定できます。

Wake up on LAN 機能を使用する場合は、必ず AC アダプタを接続してください。

- ・ Enabled ..... Wake up on LAN 機能を使用する
- ・ Disabled (標準値) ... Wake up on LAN 機能を使用しない


## 9 CONFIGURATION

### 【 Device Config. 】

ブート時に BIOS が初期化する装置を指定します。

- ・ Setup by OS (標準値) ... OS をロードするのに必要な装置のみ初期化する  
それ以外の装置は OS が初期化します。  
この場合、「PC CARD」内の設定は、「Auto-Selected」固定となり、変更できません。
- ・ All Devices ..... すべての装置を初期化する

プレインストールされている OS を使用する場合は、「Setup by OS」を選択することを推奨します。ただし「PC CARD」内の Controller Mode の設定を「Auto-Selected」以外に設定する場合は「All Devices」に設定してください。

 参照 「PC CARD」について「本項 12 PC CARD」

## 10 DRIVES I/O—HDD、CD-ROM、PC カードの設定

### 【 Built-in HDD 】

ハードディスクドライブのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。変更はできません。

### 【 PC Card 】

PC カードタイプ (TYPE II) のハードディスク (別売り) からシステムを起動させた場合のみ、表示されます。

システムを起動できる PC カードのタイプ (TYPE II) のハードディスク (別売り) を PC カードスロットに接続したときのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。

## 11 PCI BUS—PCIバスの割り込みレベルを表示する

### 【 PCI BUS 】

PCIバスの割り込みレベルを表示します。変更はできません。

## 12 PC CARD—PCカードのモードを選択する

### 【 Controller Mode 】

PC カードのモードを選択します。

- ・ Auto-Selected (標準値) ... プラグアンドプレイに対応した OS を使用している場合、選択します。
- ・ CardBus/16-bit ..... Auto-Selected で正常に動作しない CardBus 対応の PC カードを使用する場合に選択します。
- ・ PCIC Compatible ..... Auto-Selected や CardBus/16-bit で正常に動作しない 16-bit PC カードを使用する場合に選択します。

## 13 PERIPHERAL—HDDや外部装置の設定をする

### 【 Internal Pointing Device 】

タッチパッドを使用する／使用しないを設定します。

- ・ Enabled (標準値) .... 使用する
- ・ Disabled ..... 使用しない

#### メモ

[Disabled] に設定すると、Windows上からタッチパッドのON／OFFはできません。

### 【 Hard Disk Mode 】

ハードディスクのモードを設定します。

項目を変更する場合は、パーティションの再設定を行ってください。

- ・ Enhanced IDE (Normal) (標準値)  
..... 通常はこちらを選択する
- ・ Standard IDE ..... Enhanced IDE に対応していない OS を使用する  
場合を選択する  
この場合、528MB までが使用可能となり、  
残りの容量は使用できません。

## 14 LEGACY EMULATION

### 【 USB KB/Mouse Legacy Emulation 】

USB キーボードやマウスのレガシーサポートを行うかどうかを設定します。

- ・ Enabled (標準値) ... レガシーサポートを行う  
ドライバなしで USB キーボード / USB マウスが使用できます。
- ・ Disabled ..... レガシーサポートを行わない

### 【 USB-FDD Legacy Emulation 】

- ・ Enabled (標準値) ... レガシーサポートを行う  
ドライバなしで USB フロッピーディスクドライブが使用できます。フロッピーディスクから起動する場合は、こちらに設定します。
- ・ Disabled ..... レガシーサポートを行わない

「USB-FDD Legacy Emulation」が「Enabled」に設定されていても、「本項 6 BOOT PRIORITY」の「Boot Priority」が標準値の「HDD → FDD → CD-ROM → LAN」の場合は、本体ハードディスクから起動します。

## 15 PCI LAN

### 【 Built-in LAN 】

内蔵 LAN の機能を有効にするかどうかの設定をします。

- ・ Enabled (標準値) ... 有効にする
- ・ Disabled ..... 無効にする

## 16 SD

### 【 SD Controller 】

SD の機能を有効にするかどうかの設定をします。

- ・ Enabled (標準値) ... 有効にする
- ・ Disabled ..... 無効にする

# 4 パスワードセキュリティ

本製品ではパスワードを登録できます。

## ● Windows ログオンパスワード

Windows にログオンするときに使用します。インスタントセキュリティ状態やパスワード保護の設定をしたスクリーンセーバを解除するときにも使用します。

参照 ▶ インスタントセキュリティ機能  
「4章 1-② (Fn)キーを使った特殊機能キー」

## ● ユーザパスワード、スーパーバイザパスワード

電源を入れたときや東芝パスワードユーティリティを使用するときに使用します。通常はユーザパスワードを登録してください。

スーパーバイザパスワードは、パソコン本体の環境設定を管理する人が使用します。スーパーバイザパスワードを登録すると、スーパーバイザパスワードを知らないユーザは、BIOS セットアップの設定を変更できないようにする、などいくつかの制限を加えることができます。

この制限を加える必要がなければ、ユーザパスワードだけ登録してください。

## ● HDD パスワード

ハードディスクを起動するとき

ここでは、ユーザパスワード／スーパーバイザパスワードの登録方法とトークン<sup>\*1</sup>の作成方法、HDD パスワードについて説明します。

<sup>\*1</sup> パスワードの代わりに使用できるSD メモリカードです。

### メモ

スーパーバイザパスワードとユーザパスワードでは、違うパスワードを使用してください。

パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。

### お願い

パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用している機種を確認後、近くの保守サービスに依頼してください。パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は有償です。HDD パスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要になります。

## パスワードとして使用できる文字

パスワードは「\*\*\*\* (アスタリスク)」で表示されますので画面で確認できません。よく確認してから入力してください。

アルファベットの大文字と小文字は区別されません。


使用できる文字	アルファベット (半角)	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
	数字 (半角)	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	記号の一部 (半角)	- ! @ < > ; : , . (スペース)
使用できない文字	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全角文字 (2バイト文字)</li> <li>・ 日本語入力システムの起動が必要な文字 【例】 漢字、カタカナ (全角/半角)、ひらがな、日本語入力システムが供給する記号 など</li> <li>・ 記号の一部 (半角) 【例】   (バーチカルライン)、_ (アンダーバー)、¥ (エン) など</li> </ul>	

入力した文字に使用できない文字が含まれていた場合は警告メッセージが表示されます。

メッセージの内容に従って、もう1度パスワードを入力してください。

# 1 Windows ログオンパスワード

## 1 ログオンパスワードの設定方法

- 1 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [ ユーザーアカウント] をクリックする  
「コンピュータの管理者アカウント」のユーザは手順3へ、「制限付きアカウント」のユーザは手順4へ進んでください。
- 3 パスワードを設定するアカウント (ユーザ名) のアイコンをクリックする
- 4 [パスワードを作成する] をクリックする  
[アカウントのパスワードを作成します] 画面が表示されます。
- 5 [新しいパスワードの入力] にパスワードを入力する

パスワードは半角英数字で、127文字まで入力できますが、最も安全である7文字または14文字で設定することを推奨します。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。入力した文字は「●●●●」で表示されます。

## 6 (Tab)キーを押す

カーソルが「新しいパスワードの確認入力」に移動します。

## 7 もう1度パスワードを入力する

必要であれば、パスワードを忘れたときにパスワードのヒントになる語句を「パスワードのヒントとして使う単語や語句の入力」欄に入力してください。

## 8 「パスワードの作成」 ボタンをクリックする

アカウントのパスワードを作成します

新しいパスワードの入力:  
●●●●

新しいパスワードの確認入力:  
●●●●

パスワードに大文字が含まれる場合は、ログインするたびに同じようにパスワードを入力する必要があります。

パスワードのヒントとして使う単語や語句の入力:  
\_\_\_\_\_

パスワードのヒントはこのコンピュータを使用するすべての人が見ることができます。

パスワードの作成 キャンセル

## 9 「コンピュータの管理者アカウント」のユーザで「ファイルやフォルダを個人用にしますか？」画面が表示された場合は、「はい、個人用にします」ボタンをクリックする

ファイルやフォルダを共有する場合は、「いいえ」ボタンをクリックしてください。

パスワードが設定されました。

ログオンパスワード設定前は「パスワードを作成する」、設定後は「パスワードを変更する」「パスワードを削除する」のいずれかをクリックしてください。それぞれ画面が表示されるので設定してください。

ログオンパスワードを忘れたときのために、フォーマットしたSDメモリーカードで「パスワードリセットディスク」を作成することができます。

**参照**▶ 詳細について 『ヘルプとサポートセンター』



## 2 ログオンパスワードの入力

Windows ログオンパスワードを設定すると、パソコンの電源を入れたときに、パスワード入力画面が表示されます。

### 1 設定したパスワードを入力し、➡ ボタンをクリックする

パスワードは大文字、小文字が区別され、入力した文字は「●●●●」で表示されます。



パスワードの登録時に、パスワードのヒントを入力すると、➡ ボタンの隣に ? ボタンが表示されます。  
? ボタンをクリックすると、パスワードのヒントを表示できます。

パスワードが正しければ Windows の起動画面が表示されます。

「東芝サインログオン」の [環境設定] 画面で [東芝サインログオンを使用する] のチェックが入っていると、ドメインに参加している場合と同じく起動時に [Windows へようこそ] 画面が表示されます。画面の指示に従ってください。

➡ 参照 「東芝サインログオン」について 「3 章 3-4 サイン登録方法」

## 2 ユーザパスワード

ユーザパスワードの登録は、「東芝パスワードユーティリティ」を使用することをおすすめします。

### 1 ユーザパスワードの登録

#### 東芝パスワードユーティリティでの登録

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [パスワードユーティリティ] をクリックする
- 2 [登録] ボタンをクリックする  
[ユーザパスワードの登録] 画面が表示されます。
- 3 [入力] にパスワードを入力する  
パスワードは 50 文字以内で入力できます。

➡ 参照 パスワードに使用できる文字「本節-パスワードとして使用できる文字」

- 4 [確認入力] に手順 3 で入力したパスワードをもう 1 度入力する

## 5 [登録] ボタンをクリックする

パスワードが登録されます。

入力エラーのメッセージが表示された場合は、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、手順3から操作をやり直してください。

パスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示されます。

このファイルをパスワードファイルと呼びます。パスワードファイルを保管しておけば、パスワードを忘れた場合、本機または本機以外の機器でパスワードを確認することができます。

## 6 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする

パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

[OK] ボタンをクリックすると、[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

## 7 パスワードファイルを作成する

パスワードファイルの保存先は、フロッピーディスクなどの外部記憶メディアを推奨します。あらかじめ用意しておいてください。

- ① メディアをセットする
- ② [保存する場所] で保存先を選択する
- ③ [ファイル名] にファイル名を入力する
- ④ [保存] ボタンをクリックする

## 8 必要に応じて、[パスワードの注釈] を入力する

[パスワードの注釈] にはパスワードのヒントとなる文字列を登録できます。登録すると、パソコンの電源を入れてパスワードの入力が必要なときに、登録した文字列が表示されます。

設定できる文字数は511文字以内、使用できる文字列はユーザパスワードと同様です。

パスワード文字列そのものを登録しないでください。


### お願い

パスワードファイルを保存した外部記憶メディアは、安全な場所に保管してください。

## 【トークンの作成】

トークンとは、パスワードの代わりに使用することができるSDメモリカードです。トークンは、ユーザアカウントをコンピュータの管理者に設定しているユーザのみ作成できます。

トークンを作成するには、フォーマット済みのSDメモリカードが必要です。あらかじめ用意しておいてください。また、一部のフォーマット形式には対応しておりません。対応していないSDメモリカードをセットした場合は、警告メッセージが表示されます。その場合は、別のSDメモリカードを使用するか、「東芝SDメモリカードフォーマット」でフォーマットしてください。

 参照 → SDメモリカードのフォーマット  
[4章 6-4 SDメモリカードのフォーマット]

トークンの作成は、パスワードを登録済みの場合のみ行えます。あらかじめパスワードを登録しておいてください。

- 1 SDメモリカードをセットする
- 2 「東芝パスワードユーティリティ」を起動し、[作成] ボタンをクリックする  
[ユーザトークンの作成] 画面が表示されます。
- 3 [SDカードのドライブ] でSDメモリカードのドライブを選択する
- 4 [作成] ボタンをクリックする
- 5 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする  
トークンが作成されます。
- 6 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする


## BIOS セットアップでの登録

- 1 BIOS セットアップを起動する
- 2 カーソルバーを「PASSWORD」の「Not Registered」に合わせ、**(Space)**または**(BackSpace)**キーを押す  
パスワード入力画面が表示されます。  
パスワードが登録されている場合は、「PASSWORD」に「Registered」と表示されます。その場合は、パスワードを削除してから、登録してください。

 参照 → パスワードの削除方法「本項 2 ユーザパスワードの削除」

### 3 パスワードを入力する

10文字以内で入力できます。

 **参照** パスワードに使用できる文字  
「本節 - パスワードとして使用できる文字」

パスワードは1文字ごとに\*が表示されますので、画面で確認できません。  
よく確認してから入力してください。

### 4 (Enter)キーを押す

1回目のパスワードが確認され、「New Password」が「Verify Password」  
に変わって表示されます。

### 5 もう1度パスワードを入力する

確認のため、手順3と同じパスワードを入力してください。

### 6 (Enter)キーを押す

パスワードが登録されます。2回目のパスワードが1回目のパスワードと  
異なる場合は、もう1度パスワードの入力画面が表示されます。手順3か  
らやり直してください。


## 2 ユーザパスワードの削除

### 東芝パスワードユーティリティでの削除

#### 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [パスワードユーティリティ] をクリックする

[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。

パスワードまたはトークンで認証を行ってください。

 **参照** 認証について「本項 4 ユーザパスワードの入力」

#### 2 [削除] ボタンをクリックする

[ユーザパスワードの削除] 画面が表示されます。

#### 3 [パスワード] に登録してあるパスワードを入力する

トークンを使用する場合は、[トークンで認証] を選択し、[SDカードのドライブ] でトークンをセットしたドライブを選択してください。

#### 4 [削除] ボタンをクリックする

#### 5 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

パスワードが削除されます。

## 6 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする


### BIOS セットアップでの削除

- 1 BIOS セットアップを起動する
- 2 カーソルバーを「PASSWORD」の「Registered」に合わせ、  
(Space)または(BackSpace)キーを押す  
パスワード入力画面が表示されます。
- 3 登録してあるパスワードを入力する  
入力すると1文字ごとに\*が表示されます。
- 4 (Enter)キーを押す  
「Password」が「New Password」に変わって表示されます。
- 5 (Enter)キーを押す  
ここでは何も入力しません。  
「New Password」が「Verify Password」に変わって表示されます。
- 6 (Enter)キーを押す  
パスワードが削除されます。  
入力したパスワードが登録したユーザパスワードと異なる場合は、ビーブ音が鳴りエラーメッセージが表示された後、パスワードの入力画面が表示されます。手順3からやり直してください。

入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目にカーソルが移動できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう1度設定を行ってください。

### 3 ユーザパスワードの変更

#### 東芝パスワードユーティリティでの変更

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [パスワードユーティリティ] をクリックする  
[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。  
パスワードまたはトークンで認証を行ってください。  
 参照 ▶ 認証について「本項 4 ユーザパスワードの入力」
- 2 [変更] ボタンをクリックする  
[ユーザパスワードの変更] 画面が表示されます。
- 3 [現在のパスワード] に登録してあるパスワードを入力する  
トークンを使用する場合は、[トークンで認証] を選択し、[SD カードのドライブ] でトークンをセットしたドライブを選択してください。
- 4 [新しいパスワード] の [入力] に新しいパスワードを入力する
- 5 [確認入力] に手順 4 で入力したパスワードをもう 1 度入力する
- 6 [変更] ボタンをクリックする
- 7 表示されたメッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする  
エラーメッセージが表示された場合は内容を確認し、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じてください。  
エラーメッセージの内容が認証エラーの場合は手順 3、確認入力エラーの場合は手順 5 から操作をやり直してください。
- 8 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする  
パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。  
パスワードファイルの作成方法は、「本項 1 ユーザパスワードの登録」の手順 7 を確認してください。

#### BIOS セットアップでの変更

- 1 BIOS セットアップを起動する
- 2 カーソルバーを「Password」の「Registered」に合わせ、  
(Space) または (BackSpace) キーを押す  
パスワードが入力できる状態になります。

### 3 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに\*が表示されます。

### 4 (Enter)キーを押す

「Password」が「New Password」に変わって表示されます。

### 5 新しいパスワードを入力し、(Enter)キーを押す

「New Password」が「Verify Password」に変わって表示されます。

### 6 手順5で入力したパスワードをもう1度入力し、(Enter)キーを押す

パスワードが変更されます。

手順5と手順6で入力したパスワードが一致しない場合は、エラーメッセージが表示されます。手順5からやり直してください。

## 4 ユーザパスワードの入力

パスワードの代わりにトークンを使うこともできます。



### 電源を入れたとき

ユーザパスワードを登録している場合、電源を入れると「Password=」と表示されます。

次の方法でパソコン本体を起動できます。

#### 【パスワードを入力する】

##### 1 登録したとおりにパスワードを入力し、(Enter)キーを押す

Arrow Mode  LED、Numeric Mode  LED は、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。

パスワードの入カミス を3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

#### 【トークンを使う】

##### 1 トークンをセットする

あらかじめトークンをセットしておいてから電源を入れると、自動的にパスワードが解除されます。

---

## 東芝パスワードユーティリティを起動したとき

ユーザパスワードを登録している場合、「東芝パスワードユーティリティ」を起動すると、認証を求める画面が表示されます。次の方法で認証を行います。

トークンでの認証は、ユーザアカウントをコンピュータの管理者に設定しているユーザのみ行うことができます。

### 【パスワードを入力する】

- 1 認証を求める画面が表示されたら、**【パスワードで認証】**を選択し、パスワードを入力する
- 2 **【認証】** ボタンをクリックする

### 【トークンを使う】

- 1 認証を求める画面が表示されたら、**トークンをセットする**
- 2 **【トークンで認証】** を選択する  
【トークンで認証】が選択できない場合は、認証を求める画面を閉じ、もう1度表示させてください。
- 3 **【SDカードのドライブ】** でトークンをセットしたドライブを選択する
- 4 **【認証】** ボタンをクリックする

---

## パスワードを忘れてしまった場合

ユーザ/スーパーバイザパスワードを忘れてしまった場合は、次の方法で確認または解除してください。

- **パスワードファイルを確認する**  
電源を入れるときにパスワードが必要になった場合は、本機以外の機器で確認してください。
- **トークンを使用して登録したパスワードを解除する**

上記の方法でパスワードの確認または解除できなかった場合は、お近くの保守サービスに相談してください。

パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。



### 3) スーパーバイザパスワード

「東芝パスワードユーティリティ」で、Windows 上からスーパーバイザパスワードの登録や登録内容の変更ができます。なお、BIOS セットアップでは設定できません。

#### メモ

- 先にユーザパスワードが登録されている場合は、スーパーバイザパスワードの登録はできません。スーパーバイザパスワードとユーザパスワードを両方登録する場合は、1度ユーザパスワードを削除し、スーパーバイザパスワードを登録してからもう1度ユーザパスワードを登録してください。
- スーパーバイザパスワードとユーザパスワードでは、違うパスワードを使用してください。
- スーパーバイザパスワードを設定している状態で、(F12)キーを押しながら電源を入れて起動ドライブを選択したい場合は、「東芝パスワードユーティリティ」の[スーパーバイザパスワード] タブで、[ユーザポリシーの設定] 画面の[HW セットアップ/BIOS セットアップの起動を許可する] のチェックをはずさないでください。  
チェックをはずしていると、(F12)キーを押しながら電源を入れても、起動ドライブの選択ができません。

参照 → (F12)キーで起動ドライブを変更する方法  
[2章 1-3 起動するドライブを変更する場合]

#### 起動方法

- 1 [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2 [C:¥Program Files¥Toshiba¥Windows Utilities¥SVPWTool ¥TOSPU.EXE] と入力する
- 3 [OK] ボタンをクリックする  
[東芝パスワードユーティリティ] 画面が表示されます。  
パスワードを登録している場合はパスワードまたはトークンで認証を行ってください。
- 4 [スーパーバイザパスワード] タブをクリックする

## 操作方法

### 【登録、削除、変更】

スーパーバイザパスワードの登録、削除、変更などの設定方法は、「東芝パスワードユーティリティ」でのユーザパスワードの設定方法と同様です。

ユーザパスワードの設定を確認してください。

参照 → ユーザパスワード「本節 ② ユーザパスワード」

なお、スーパーバイザパスワードを削除すると、ユーザパスワードも同時に削除されます。

### 【一般ユーザの操作を制限する】

スーパーバイザパスワードを登録すると、スーパーバイザパスワードを知らないユーザは「東芝HWセットアップ」の設定を変更できないようにする、などいくつかの制限を加えることができます。

- 1 スーパーバイザパスワード設定用の「東芝パスワードユーティリティ」を起動する
- 2 [スーパーバイザパスワード] タブで [ユーザポリシー] の [変更] ボタンをクリックする  
[ユーザポリシーの設定] 画面が表示されます。
- 3 一般ユーザからの操作を許可しない項目のチェックをはずす
- 4 [設定] ボタンをクリックする

## 4 HDD パスワード

HDDパスワードは、パソコン本体のハードディスクを保護するセキュリティ機能です。HDDパスワードの登録、削除、変更などの設定は、BIOS セットアップで行います。

### 1 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くおすすめします。

#### お願い

- 万一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。この場合、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、ハードディスクドライブの交換対応となります。この場合、有償での交換となります。
- ハードディスクドライブが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に対して生じた、いかなる損失に対しても、当社は一切責任を負いません。
- HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいた上でご使用ください。

### 2 HDDパスワードの種類

HDDパスワードは、ユーザHDDパスワードとマスタHDDパスワードの2つを設定することが可能です。

#### 【ユーザHDDパスワード】

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。マスタHDDパスワードを削除すると、同時にユーザHDDパスワードも削除されます。

#### 【マスタHDDパスワード】

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理／保守するために設定することを想定したパスワードです。

マスタHDDパスワードはユーザHDDパスワードの代わりに使えます。ユーザHDDパスワードを忘れた場合でも、マスタHDDパスワードを入力してハードディスクドライブにアクセスできます。マスタHDDパスワードを使用してユーザHDDパスワードを削除することもできます。

なお、マスタHDDパスワードのみを変更することはできません。

組織などでマスタHDDパスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーザに対してパソコン本体を配布する前に、あらかじめ管理者がBIOSセッアップでマスタHDDパスワードと仮のユーザHDDパスワードを設定しておく必要があります。

ユーザHDDパスワードとマスタHDDパスワードの設定方法は同じです。以降は、ユーザHDDパスワードの設定を例に説明しています。

### 3 HDDパスワードの登録・変更

マスタHDDパスワード (Master Password) の項目は、「HDD Password Mode」が「Master+User」の場合のみ表示されます。

マスタHDDパスワードを設定し、続けてユーザHDDパスワードの設定を行います。

#### 1 BIOSセッアップを起動する

#### 2 カーソルバーを「HDD PASSWORD」の「User Password」または「Master Password」に合わせ、**(Space)**または**(BackSpace)**キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

パスワードを変更する場合は手順3へ、パスワードを新しく登録する場合は手順4へ進んでください。

#### 3 登録してあるパスワードを入力し、**(Enter)**キーを押す

マスタHDDパスワードを登録してある場合は、「User Password」でマスタHDDパスワードも入力することができます。

パスワードは1文字ごとに\*が表示されますので、画面で確認できません。よく確認してから入力してください。

#### 4 新しいパスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。パスワードに使用できる文字は、ユーザパスワードの場合と同様です。

**参照** ▶ パスワードに使用できる文字

「本節-パスワードとして使用できる文字」

#### 5 **(Enter)**キーを押す

パスワードが確認され、「New User Password」が「Verify User Password」に変わって表示されます。

#### 6 パスワードを入力する

確認のため、手順4と同じパスワードをもう1度入力してください。

## 7 (Enter)キーを押す

パスワードが登録されます。2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。手順4からやり直してください。

## 4 HDDパスワードの削除

### 1 BIOS セットアップを起動する

### 2 カーソルバーを「HDD PASSWORD」の「User Password」または「Master Password」に合わせ、(Space)または(BackSpace)キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

### 3 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに\*が表示されます。

### 4 (Enter)キーを押す

「User Password」が「New User Password」に変わって表示されます。

### 5 (Enter)キーを押す

ここでは何も入力しません。「New User Password」が「Verify User Password」に変わって表示されます。

### 6 (Enter)キーを押す

ここでは何も入力しません。パスワードが削除されます。

手順3で入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、ピーブ音が鳴りエラーメッセージが表示されます。手順3からやり直してください。



「HDD Password Mode」で「Master+User」を選択した場合は、マスタHDDパスワードの削除を行うと、同時にユーザHDDパスワードも削除されます。ユーザHDDパスワードのみを削除することはできません。

---

## 5 HDDパスワードの入力

HDDパスワードが設定されている場合、電源を入れると「HDD Password=」と表示されます。この場合は、次のようにするとパソコン本体が起動します。

### 1 設定したとおりにHDDパスワードを入力し、**(Enter)**キーを押す

Arrow Mode  LED、Numeric Mode  LED は、パスワードを設定したときと同じ状態にしてください。

HDDパスワードの入力ミスを3回繰り返した場合は、ハードディスクドライブ以外のドライブが起動します。ハードディスクドライブ以外のドライブにシステムが入っているメディアがセットされていない場合は、自動的に電源が切れます。電源を入れ直してください。

## 7章

# 困ったときは

パソコンの操作をされていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法を探してみてください。

---

1 トラブルを解消するまで 176

2 Q&A集 181

# 1 トラブルを解消するまで

パソコンが動かなくなった！今までとは違う動きをする！なんだか変！不安だ！  
そんなときには次の順番で解消へのアプローチをたどってください。

●電源は入りますか？  
●画面は表示されますか？  
●タブレットペン、タッチパッド、キーボードは操作できますか？

パソコンの状態を確認してください。

はい

**オンラインマニュアルで調べてください。**

パソコンの画面上で本製品の使いかたやトラブルの解消方法を見ることができます。  
また、語句（キーワード）を入力して検索できます。

いいえ

**本章の「2 Q&A集」で調べてください。**

パソコンについてよく問い合わせのあるトラブルの解消方法を、「電源を入れるとき／切るとき」などの操作場面ごとにQ&A形式で説明しています。



### 「dynabook.com」のサポートで調べてください。

インターネットに接続してホームページ「dynabook.com」のサポート情報で調べてください。

本製品の再新情報や、「よくあるご質問 (FAQ)」やメールで質問する「東芝オンライン」、デバイスドライバや修正モジュールなどのダウンロード、Windows関連情報を提供しています。

**参照**▶ 詳細について「本節 ① dynabook.comで調べる」

アプリケーションの  
トラブル

### 各アプリケーションのサポート窓口にお問い合わせください。

「9章 5 OS/アプリケーションの問い合わせ先」を確認してください。

周辺機器の  
トラブル

### 各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。

『周辺機器に付属の説明書』を確認してください。

パソコン本体のトラブル

### 「東芝PCダイヤル」にお問い合わせください。

「付録 5-①-1 トラブルチェックシート」で必要事項を確認してから、電話で問い合わせてください。

dynabookの故障や修理など、サポート情報については、同梱の『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。

# 1) dynabook.com で調べる

インターネットのホームページ「dynabook.com」では、dynabookの最新情報や技術情報、活用術などを提供しています。dynabookについて知りたいときは、このホームページで情報を探してください。

URL <http://dynabook.com/>

## 1) [スタート] ボタンをクリックし、[インターネット] をクリックする

Internet Explorerが起動します。

購入時の状態では、起動して最初にdynabookのサポート情報のページが表示されるように設定されています。


「dynabook.com」のトップページ (<http://dynabook.com/>) からは、[サポート情報] タブをクリックすると、dynabookのサポート情報のページが表示されます。



## 【パソコンの操作に困ったら「よくあるご質問 (FAQ)」】

URL [http://dynabook.com/assistpc/faq/index\\_j.htm](http://dynabook.com/assistpc/faq/index_j.htm)

dynabookのサポート情報のページからは、[よくあるご質問] をクリックすると表示されます。

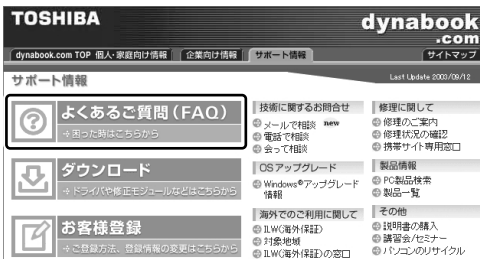

日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが、図や解説をまじえて解決方法を掲載しています。

キーワードでも、普通の文章でも入力して、検索できます。



サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

## 【メールで質問する「東芝PCオンライン」】

「よくあるご質問 (FAQ)」を探しても問題が解決できないときは、専門フォームからお問い合わせください。24時間365日いつでも受け付けており、サポート料は無料です。

ご利用には「お客様登録」が必要です。事前に登録をしておいてください。

参照 → 9章 3-① 東芝ID (TID) お客様登録のおすすめ

- 1 「よくあるご質問 (FAQ)」で解消方法を探す
- 2 「A. 回答・対処方法」の説明の後のアンケートに答える

「3」「4」「5」のいずれかの項目にチェックをつけてください。「1」「2」の項目を選択すると、メールでのお問い合わせはできません。

## 3 [送信] ボタンをクリックする

PC オンラインへのリンク画面が表示されます。

## 4 「東芝PC オンライン」をクリックする

画面の指示に従って専用フォームからご質問ください。  
メールにてご回答させていただきます。

質問内容、お問い合わせ状況により、回答にお時間をいただく場合がございます。ご了承ください。

この他、OS / アプリケーションの取り扱い元では、ホームページに情報を掲載している場合があります。OS / アプリケーションについて知りたいことがあるときは、ホームページを確認するのも良いでしょう。

**参照** → ホームページアドレスについて  
「9章 5-② OS の問い合わせ先」  
「9章 5-③ アプリケーションの問い合わせ先」

## 2) トラブル解消に役立つ操作

トラブルを解消するために、パソコンの設定を変更する必要がある場合があります。ここでは、パソコンの設定を変更するときによく使う操作を説明します。

### 1 コントロールパネルを開く

コントロールパネルとは、パソコンのいろいろな設定をまとめたフォルダです。パソコンの設定を変更したいときには、まずコントロールパネルを開き、その中から目的の設定を行うオプション画面を選ぶことがよくあります。  
コントロールパネルの開きかたを説明します。

1 [スタート] → [コントロールパネル] をクリックする

## 2 Q&A 集


電源を入れるとき／切るとき .....	184
Q 電源スイッチをスライドしても反応しない .....	184
Q 1度電源が入りかけるとすぐに切れる 電源が入らない .....	184
Q 自動的に電源が入ってしまう .....	184
Q [シャットダウン] や [終了オプション] から電源が切れない .....	185
Q 使用中に突然電源が切れてしまった .....	186
Q しばらく操作しないとき、電源が切れる .....	186
Q 間違えて電源を切ってしまった .....	187
Q Windows の起動と同時にプログラムが実行される .....	187
Q パソコンが休止状態にならない .....	188
Q 休止状態を設定できない .....	188
Q (F12)キーを押しながら電源を入れても、 起動ドライブを変更できない .....	188
画面／表示 .....	189
Q 画面に何も表示されない .....	189
Q 電源は入っているが、画面に何も表示されない .....	189
Q 画面が見にくい .....	190
Q 画面が暗い .....	190
Q 画面の表示や色がはっきりしない .....	190
Q 外部ディスプレイで画面の色がにじんだように表示される .....	191
Windows .....	191
Q 内蔵時計が合っていない .....	191
Q パソコンの処理速度が遅くなった .....	192
バッテリー駆動で使用するとき .....	193
Q Battery LED が点滅した .....	193
Q 充電したはずのバッテリーパックを使用しても Battery LED がオレンジ色に点滅する .....	193
Q バッテリー駆動でしばらく操作しないとき、電源が切れる .....	194
キーボード .....	194
Q キーを押しても文字が表示されない .....	194
Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう ...	194
Q 「\」(バックスラッシュ)が入力できない .....	195

Q ひらがなや漢字の入力ができない .....	195
Q キーボードで入力モードを切り替えたい .....	195
Q キーに印刷された文字と違う文字が入力されてしまう .....	196
Q どのキーを押しても反応しない 設定はあっているが、希望の文字が入力できない .....	197
Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった .....	197
タブレットペン／タッチパッド／マウス .....	197
Q タブレットペン、タッチパッドやマウスを動かしても 画面のポインタが動かない（反応しない） .....	197
Q タブレットペンでうまく入力できない .....	198
Q 「Tablet PC 入力パネル」がうまく使えない .....	198
Q ダブルクリックがうまくできない .....	198
Q ポインタの動きが遅い／速い .....	198
Q USB マウスが使えない .....	199
サウンド機能 .....	199
Q スピーカから音が聞こえない .....	199
Q サウンド再生時に音飛びが発生する .....	200
通信機能 .....	200
Q 無線 LAN 機能が使えない .....	200
Q 赤外線通信ができない .....	201
Q 赤外線通信ソフトが使えない .....	201
Q 赤外線通信はできるが、データが正しく送られない .....	201
周辺機器 .....	201
Q 周辺機器を取り付けているときの電源を入れる順番は？ .....	201
Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない .....	202
Q 増設メモリが認識されない .....	202
SD メモリカード .....	202
Q SD メモリカードからパソコンを起動できない .....	202
Q SD メモリカードが使えない .....	203
Q SD メモリカードに書き込み（データの保存）ができない .....	203
Q SD メモリカードの曲を再生できない .....	203
Q システムを起動している状態で、 SD メモリカードをセットしても自動的に起動しない .....	204
Q 「フォーマットされていません」というエラーメッセージが表示された ...	204


Q [READ ERROR] [DATA ERROR] [CODE ERROR] と表示された ...	204
PC カード .....	204
Q PC カードが認識されない .....	204
Q PC カードの挿入は認識されるがデバイスとして認識されない ...	205
Q PC カードは認識されるが使用できない .....	205
USB 対応機器 .....	205
Q USB 対応機器が使えない .....	205
Q 休止状態から復帰後、USB 対応機器が正常に動作しない .....	206
アプリケーション .....	206
Q アプリケーションが使えない .....	206
Q アプリケーションが操作できなくなった .....	207
Q 購入時に入っていたアプリケーションを誤って削除してしまった ...	207
メッセージ .....	207
Q 「Password=」 と表示された .....	207
Q 「パスワードを忘れてしまいましたか？」 「パスワードが誤っています。」 と表示された .....	208
Q 「システムは休止状態からの復帰に失敗しました」 と表示された ...	208
Q 「RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent」 「Press[F1]Key to set Date/Time.」 と表示された .....	208
Q C:¥ >_ のように表示された .....	209
Q その他のメッセージが表示された .....	209
その他 .....	209
Q セーフモードで起動した .....	209
Q パソコン本体からカリカリと変な音がする .....	210
Q 甲高い音がする .....	210
Q テレビやラジオの音が聞こえてくる .....	210
Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい .....	210
Q パソコンが応答しない .....	211
Q コンピュータウイルスに感染した可能性がある .....	212
Q 異常な臭いや過熱に気づいた！ .....	212
Q 操作できない原因がどうしてもわからない .....	212
Q パソコンを廃棄したい .....	212
Q 海外でパソコンを使いたいときは？ .....	213

# 【電源を入れるとき／切るとき】

## ❗ 電源スイッチをスライドしても反応しない

- A** 電源スイッチをスライドする時間が短いと電源が入らないことがあります。  
Power  LED が緑色に点灯するまで押し続けてください。

## ❗ 1度電源が入りかけるがすぐに切れる 電源が入らない

(Battery  LED がオレンジ色に点滅している場合)

- A** バッテリーの充電量が少ない可能性があります。  
次のいずれかの対処を行ってください。
- 本製品用の AC アダプタを接続して、電源を供給する  
(他製品用の AC アダプタは使用できません)
  - 充電済みのバッテリーパックを取り付ける

(DC IN  LED がオレンジ色に点滅している場合)

- A** 電源の接続の接触が悪い可能性があります。  
バッテリーパックや AC アダプタを接続し直してください。

- A** パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔のまわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。

## ❗ 自動的に電源が入ってしまう

- A** Windows のタスクスケジューラで設定されている可能性があります。  
タスクスケジューラで [タスクの実行時にスリープを解除する] に設定されていると、スタンバイ中や休止状態のときは自動的に電源が入り、設定したタスクを実行します。

次の手順で設定を変更できます。

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [システムツール] → [タスク] をクリックする
- ② 設定されているタスクをダブルクリックする  
電源が入った時間などを参考に選択してください。



- ③ [設定] タブの [電源の管理] で [タスクの実行時にスリープを解除する] のチェックをはずす
- ④ [OK] ボタンをクリックする

**A** ラップトップモードの場合、パネルスイッチ機能が設定されている可能性があります。

パネルスイッチ機能とは、ディスプレイを閉じると電源を切り、開けると電源スイッチをスライドしなくても自動的に電源を入れる機能です。

次の手順で、パネルスイッチ機能の設定を解除できます。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [東芝省電力] をクリックする
- ③ [アクション設定] タブの [コンピュータを閉じたとき] で [何もしない] を選択する
- ④ [OK] ボタンをクリックする



**[シャットダウン] や [終了オプション] から電源が切れない**

**A** (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押して、電源を切ってください。

この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。

●ドメイン参加している場合

- ① (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押す、または Windows セキュリティタブレット ボタンを押す  
[Windows のセキュリティ] 画面が表示されます。
- ② [シャットダウン] ボタンをクリックする  
タッチパッドやタブレットペンで操作できない場合は、(Alt)+(S)キーを押してください。
- ③ [シャットダウン] を選択し、[OK] ボタンをクリックする  
タッチパッドやタブレットペンで操作できない場合は、(↑)キーや(↓)キーで [シャットダウン] を選択し、(Enter)キーを押してください。  
プログラムを強制終了し、電源が切れます。
- ④ パソコン本体の電源を入れる

●ドメイン参加していない場合

- ① (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押す、または Windows セキュリティタブレット ボタンを押す  
[Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。
- ② メニューバーの [シャットダウン] をクリックする  
タッチパッドやマウスで操作できない場合は、(Alt)+(U)キーを押してください。
- ③ [コンピュータの電源を切る] をクリックする  
タッチパッドやマウスで操作できない場合は、(U)キーを押してください。  
プログラムを強制終了し、電源が切れます。

- 
- A** **(Ctrl) + (Alt) + (Del)**キーまたは Windows セキュリティタブレットボタンを押しても反応がない場合は、電源スイッチを5秒以上スライドしてください。  
この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。





## 使用中に突然電源が切れてしまった

- A** パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に停止します。  
パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。  
また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔のまわりには物を置かないでください。  
それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。



## しばらく操作しないと、電源が切れる

- A** Power  LED が点灯している場合、表示自動停止機能が働いた可能性があります。  
画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチをスライドしないでください。  
**(Shift)**キーや**(Ctrl)**キーを押す、またはタブレットペン、タッチパッドを操作すると表示が復帰します。外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることがあります。

- 
- A** Power  LED がオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスタンバイまたは休止状態になった可能性があります。  
一定時間パソコンを使用しないと、自動的にスタンバイまたは休止状態にするように設定されています。  
復帰させるには、電源スイッチをスライドしてください。  
また、次の手順で設定を解除できます。
- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
  - ② [東芝省電力] をクリックする
  - ③ [プロファイル] で利用するプロファイルを選択する
  - ④ [基本設定] タブで [システムスタンバイ] および [システム休止状態] のチェックをはずす
  - ⑤ [OK] ボタンをクリックする

## ① 間違って電源を切ってしまった

- A** パソコンが処理をしている最中（Disk LEDが点灯中）に電源が切れてしまうと、ハードディスクが故障する場合がありますので、正しい終了手順を守ってください。

正しい終了手順に従わずに強制終了した後、パソコンの動作に少しでも異常が起こった場合はエラーチェック（ハードディスクの検査）を行ってください。異常があった場合は、画面の指示に従って操作を行ってください。

参照 → エラーチェックについて『ヘルプとサポート センター』

## ① Windows の起動と同時にプログラムが実行される

- A** [スタートアップ] にプログラムが設定されている可能性があります。

[スタートアップ] は、設定されているプログラムを Windows 起動時に自動的に実行します。

アプリケーションをインストールすると、自動的に [スタートアップ] に登録される場合があります。

次の手順でプログラムを削除できます。

- ① [スタート] ボタンを右クリックし、表示されたメニューから [開く] をクリックする
- ② [プログラム] アイコンをダブルクリックする
- ③ [スタートアップ] アイコンをダブルクリックする  
[スタートアップ] 画面が表示されます。
- ④ 削除したいプログラムのアイコンをクリックし、[ファイルとフォルダのタスク] の [このファイルを削除する] をクリックする  
[ファイルの削除の確認] 画面が表示されます。
- ⑤ [はい] ボタンをクリックする
- ⑥ [スタートアップ] 画面の [閉じる] ボタンをクリックする

- A** Windows のタスクスケジューラで設定されている可能性があります。

タスクスケジューラで [実行する] に設定されていると、設定したスケジュールに従ってタスクを実行します。

アプリケーションをインストールすると、自動的にタスクが登録される場合があります。

次の手順で設定を変更できます。

- ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [システムツール] → [タスク] をクリックする
- ② 設定されているタスクをダブルクリックする  
プログラムが実行された時間などを参考に選択してください。
- ③ [タスク] タブで [実行する] のチェックをはずす
- ④ [OK] ボタンをクリックする

## Q パソコンが休止状態にならない

- A** 休止状態に対応していない周辺機器（PC カードなど）を取り付けていると休止状態になりません。  
休止状態に対応していない周辺機器を取りはずしてから、休止状態を実行してください。

- A** [スタートアップ] に休止状態の妨げになるアプリケーションが設定されている可能性があります。  
[スタートアップ] からそのアプリケーションを削除し、Windows を再起動してください。

**参照** ▶ スタートアップに登録されているアプリケーションの削除方法  
「本節 電源を入れるとき／切るとき」  
- Q. Windows の起動と同時にプログラムが実行される」

## Q 休止状態を設定できない

- A** 休止状態の設定になっていない可能性があります。  
次の手順で設定を変更してください。
- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
  - ② [電源オプション] をクリックする  
[電源オプションのプロパティ] 画面が表示されます。
  - ③ [休止状態] タブで [休止状態を有効にする] をチェックする
  - ④ [OK] ボタンをクリックする

## Q **F12** キーを押しながら電源を入れても、起動ドライブを変更できない

- A** 「東芝パスワードユーティリティ」の設定が変更されている可能性があります。  
スーパーバイザパスワードを設定している状態で、**F12** キーを押しながら電源を入れて起動ドライブを選択したい場合は、「東芝パスワードユーティリティ」の [スーパーバイザパスワード] タブで、[ユーザポリシーの設定] 画面の [HW セットアップ／BIOS セットアップの起動を許可する] のチェックをはずさないでください。  
チェックをはずしていると、**F12** キーを押しながら電源を入れても、起動ドライブの選択ができません。

**参照** ▶ スーパーバイザパスワード 「6章 4-③ スーパーバイザパスワード」

# 【画面／表示】



## 画面に何も表示されない

(Power LED が消灯、またはオレンジ色に点滅している場合)

- A** 電源が入っていないが、またはスタンバイまたは休止状態になっています。  
電源スイッチをスライドしてください。



## 電源は入っているが、画面に何も表示されない

(Power LED が緑色に点灯している場合)

- A** 表示自動停止機能が働いた可能性があります。  
画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチをスライドしないでください。  
(Shift)キーや(Ctrl)キーを押す、またはタブレットペン、タッチパッドを操作すると表示が復帰します。外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることがあります。

- A** インスタントセキュリティ機能が働いた可能性があります。  
次の操作を行ってください。

- [画面のプロパティ] の [スクリーンセーバー] タブで [パスワードによる保護] をチェックしていない場合  
(Shift)キーや(Ctrl)キーを押すか、タブレットペン、タッチパッドを操作してください。
- [画面のプロパティ] の [スクリーンセーバー] タブで [パスワードによる保護] または [再開時よろこば画面に戻る] をチェックしている場合
  - ① (Shift)キーや(Ctrl)キーを押すか、タブレットペン、タッチパッドを操作する  
複数のユーザで使用している場合は、ユーザ名選択画面が表示されますので、ログオンするユーザ名をクリックしてください。
  - ② パスワードの入力画面にWindowsのログオンパスワードを入力し、(Enter)キーを押す



インスタントセキュリティ機能について  
「4章 1-② (Fn)キーを使った特殊機能キー」

- A** 表示装置が適切に設定されていない可能性があります。  
(Fn) + (F5)キーを押して表示装置を切り替えてください。(Fn) + (F5)キーを3秒以上押し続けると、表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。



詳細について「4章 8 外部ディスプレイを接続する」

## Q 画面が見にくい

A ディスプレイを見やすい角度に調整してください。

## Q 画面が暗い

A **(Fn) + (F7)** キーを押して、本体液晶ディスプレイ（画面）の輝度を明るくしてください。

逆に、**(Fn) + (F6)** キーを押すと、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。

**(Fn)** キーで本体液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を切ったり再起動したりすると、設定はもとに戻ります。この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

A 本体液晶ディスプレイ（画面）の輝度が低く設定されている可能性があります。次の手順で設定を変更してください。この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [東芝省電力] をクリックする
- ③ [プロファイル] で利用するプロファイルを選択する
- ④ [基本設定] タブで [画面の明るさ] を設定する  
[設定] ボタンをクリックすると、バッテリーの残容量ごとに画面の明るさを設定できます。  
[解除] ボタンをクリックすると、バッテリーの残容量ごとの設定は無効になります。
- ⑤ [OK] ボタンをクリックする


設定を変更しても明るくならない場合は、本体液晶ディスプレイに取り付けられているバックライト用蛍光管が消耗している可能性があります。バックライト用蛍光管は、消耗品となります。使用を続けるにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。その場合は、使用している機種を確認後、購入店、または保守サービスに相談してください。

## Q 画面の表示や色がはっきりしない

A 本体液晶ディスプレイの解像度を既定のサイズよりも小さく設定している場合、画面の表示がはっきりしません。また、色数を少ない設定にしている場合、画面の色がはっきりしません。

次の手順で設定を変更してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[デスクトップの表示とテーマ] をクリック  
→ [画面] をクリックする
- ② [設定] タブで設定を変更する
  - 表示がはっきりしない場合  
[画面の解像度] をディスプレイの解像度に合わせて変更してください。
  - 色がはっきりしない場合  
[画面の色] を [最高 (32 ビット)] に設定してください。
- ③ [OK] ボタンをクリックする

 参照 ▶ ディスプレイの解像度について 「4章 7 ディスプレイ」

## 外部ディスプレイで画面の色がにじんだように表示される

- A** テレビ、オーディオ機器のスピーカーなど強力な磁気を発生する電気製品の近くに設置している場合は、表示がにじむ場合があります。  
パソコンと電気製品との距離を離してください。

# 【Windows】

## 内蔵時計が合っていない

- A** 次の手順で [日付と時刻] を修正してください。
- ① [コントロールパネル] を開き、[日付、時刻、地域と言語のオプション] をクリック→ [日付と時刻を変更する] をクリックする
  - ② [時刻] に表示されている、デジタル時計の数字の部分をクリックする  
「時：分：秒」で項目が分かれているので、変更したい部分をクリックしてください。
  - ③ デジタル時計の右端にある ▲ ▼ ボタンで、時刻の修正を行う
  - ④ [OK] ボタンをクリックする
- 
- A** 長い間パソコンを使用しないと時計用バッテリーの充電が不十分になります。  
パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を入れて時計用バッテリーを充電してください。
- 
- A** 充電してもしばらくすると内蔵時計が合わなくなる場合は、時計用バッテリーの充電機能が低下している可能性があります。  
保守サービスに連絡してください。




## パソコンの処理速度が遅くなった

**A** 「東芝省電力」の設定で、バッテリー残量に応じて CPU の処理速度が切り替わった可能性があります。

また、ご購入時の状態のプロファイルは、AC アダプタを接続しているときは [フルパワー]、バッテリー駆動で使用するときは [ノーマル] に設定されていますので、AC アダプタ接続時に比べてバッテリー駆動時のパソコンの処理速度は遅くなります。

CPU の処理速度は次の手順で変更できます。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [東芝省電力] をクリックする
- ③ [プロファイル] で利用するプロファイルを選択する
- ④ [基本設定] タブの [CPU の処理速度] で [自動] または [固定] を設定する
- ⑤ [CPU の処理速度] をスライダーバーで設定する  
数字が大きいほど、高速で処理します。
- ⑥ [OK] ボタンをクリックする

 参照 ▶ 省電力モードについて「5 章 2 省電力の設定をする」

**A** パソコンの CPU が高温になり、自動的に処理速度が遅くなった可能性があります。

しばらく作業を中止すると、CPU の温度が下がり処理速度が元に戻ります。CPU が高温になった場合の対処方法については「東芝省電力」で設定できます。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [東芝省電力] をクリックする
- ③ [プロファイル] で利用するプロファイルを選択する
- ④ [基本設定] タブの [CPU の熱制御方法] をスライダーバーで設定する
- ⑤ [OK] ボタンをクリックする

「東芝省電力」で設定していても、パソコン使用中の CPU の過熱がおさまらないときは、危険防止のため自動的に電源が切れます（危険防止機能）。この場合は、涼しい場所でしばらくパソコン本体を放置してから使用してください。それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。危険防止機能が働いて電源が切れたときは、保存していないデータは失われる場合があります。

定期的にデータのバックアップを取るようになしてください。



- A** ハードディスクの空き容量が少なくなり、処理速度が遅くなった可能性があります。  
不要なファイルなどを削除して、ハードディスクの空き容量を増やしてください。

## 【バッテリー駆動で使用する時】

### Q Battery LED が点滅した

- A** バッテリーの充電量が残り少ない状態です。

ただちに次のいずれかの対処を行ってください。

- パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を供給する
- 電源を切ってから、フル充電のバッテリーパックと取り換える

対処しないと、休止状態が有効に設定されている場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

休止状態が無効に設定されている場合、パソコン本体は何もしないで電源が切れますので、保存されていないデータは消失します。休止状態を有効にしておくことを推奨します。購入時は有効に設定されています。

また、データはこまめに保存しておいてください。

### Q 充電したはずのバッテリーパックを使用しても Battery LED がオレンジ色に点滅する

- A** バッテリーパックは使わずにいても充電量が少しずつ減っていきます。

もう1度充電してください。

充電しても状態が変わらない場合は、バッテリーを再充電してみてください。

**参照** → 再充電について「5章 1-②-2 バッテリーを長持ちさせるには」

バッテリーを再充電しても状態が変わらない場合は、バッテリーパックの充電機能が低下している可能性があります。別売りのバッテリーパックと交換してください。それでも状態が変わらない場合は、パソコン本体が故障していると考えられます。保守サービスに連絡してください。

**参照** → バッテリーの充電量について「5章 1-① バッテリー充電量を確認する」

## Q バッテリー駆動でしばらく操作しないとき、電源が切れる

- A** 自動的にスタンバイまたは休止状態になった可能性があります。  
一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスタンバイまたは休止状態にするように設定されています。  
復帰させるには、電源スイッチを押してください。  
また、次の手順で設定を解除できます。
- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
  - ② [東芝省電力] をクリックする
  - ③ [プロファイル] で利用するプロファイルを選択する
  - ④ [基本設定] タブで [システムスタンバイ] および [システム休止状態] のチェックをはずす
  - ⑤ [OK] ボタンをクリックする

## 【キーボード】

### Q キーを押しても文字が表示されない

- A** システムが処理中の可能性があります。  
ポインタが砂時計の形 ( ⌚ ) をしている間は、システムが処理をしている状態のため、タブレットペン、キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないうちがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

### Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう

- A** 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。  
次のいずれかの操作を行ってください。
- キー入力時にタッピング機能が効かないように設定する
- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [マウス] をクリックする  
[マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
  - ② [拡張] タブの [拡張機能の設定] ボタンをクリックする
  - ③ [タッチパッド] タブの [ポインタ速度とタッピングの設定] で [設定] ボタンをクリックする  
[タッチパッドの詳細設定] 画面が表示されます。
  - ④ [タッピング] で [タッピングを有効にする] のチェックをはずす

- ⑤ [OK] ボタンをクリックする
- ⑥ [OK] ボタンをクリックする
- ⑦ [OK] ボタンをクリックする

● **タッチパッドを無効に設定する**

(Fn)+(F9)キーを押して、タッチパッドを無効に切り替えてください。

参照 → 詳細について「4章 2-② タッチパッドを無効/有効にするには」

Q 「\」(バックスラッシュ)が入力できない

A 日本語フォントでは「\」は入力できません。

(⌘)を押すと¥が表示されますが、「\」と同じ機能を持ちます。

Q ひらがなや漢字の入力ができない

A 日本語入力システムが起動していない状態になっています。

(半/全)キーを押して、入力モードを切り替えてください。

Q キーボードで入力モードを切り替えたい

A 次のショートカットキーを利用して入力モードを変更できます。

(Ctrl)+(Caps Lock 英数)キー	カナロック状態
(Shift)+(Caps Lock 英数)キー	大文字ロック状態
(Alt)+(カタカナひらがな)キー	ローマ字入力/かな入力の切り替え
(Fn)+(F10)キー	アロー状態
(Fn)+(F11)キー	数字ロック状態



## キーに印刷された文字と違う文字が入力されてしまう

### A キーボードドライバの設定が正しくない可能性があります。

次の手順でドライバを再設定してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリックする
- ② [システム] をクリックする  
[システムのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [ハードウェア] タブで [デバイスマネージャ] ボタンをクリックする  
[デバイスマネージャ] 画面が表示されます。
- ④ [キーボード] をダブルクリックする
- ⑤ 表示されたキーボードドライバ名をダブルクリックする  
キーボードのプロパティ画面が表示されます。
- ⑥ [ドライバ] タブで [ドライバの更新] ボタンをクリックする  
[ハードウェアの更新ウィザード] 画面が表示されます。
- ⑦ [いいえ、今回は接続しません] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする
- ⑧ [一覧または特定の場所からインストールする] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする
- ⑨ [検索しないで、インストールするドライバを選択する] を選択し、[次へ] ボタンをクリックする
- ⑩ [互換性のあるハードウェアを表示] のチェックをはずす  
[製造元] と [モデル] の一覧が表示されます。
- ⑪ [製造元] から [(標準キーボード)]、[モデル] から [HID キーボード デバイス] を選択して、[次へ] ボタンをクリックする  
ドライバがインストールされ、[ハードウェアの更新ウィザードの完了] 画面が表示されます。
- ⑫ [完了] ボタンをクリックする
- ⑬ キーボードのプロパティ画面で [閉じる] ボタンをクリックする  
[システム設定の変更] 画面が表示され、「今コンピュータを再起動しますか?」というメッセージが表示されます。  
[システム設定の変更] 画面が表示されなかった場合は、パソコンを再起動してください。
- ⑭ [はい] ボタンをクリックする  
パソコンが再起動します。



## どのキーを押しても反応しない 設定はあっているが、希望の文字が入力できない

A [スタート] メニューから再起動してください。

A [スタート] メニューから再起動できない場合は、**(Ctrl) + (Alt) + (Del)**キーまたは Windows セキュリティタブレットボタンを押して、再起動してください。  
この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。

A **(Ctrl) + (Alt) + (Del)**キーまたは Windows セキュリティタブレットボタンを押しても再起動できない場合は、電源スイッチを5秒以上スライドしてください。電源が切れます。この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。しばらくしてから電源を入れ直してください。  
強制終了した後パソコンの動作に少しでも異常が起きた場合は、エラーチェック（ハードディスクの検査）を行ってください。異常があった場合は、画面の指示に従って操作を行ってください。

参照 → エラーチェックについて「本節 その他-Q. セーフモードで起動した」



## キーボードに飲み物をこぼしてしまった

A 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、AC アダプタとバッテリーパックを取りはずして、購入店、または保守サービスに相談してください。


## 【タブレットペン／タッチパッド／マウス】

\* マウスは別売りです。




## タブレットペン、タッチパッドやマウスを動かしても 画面のポインタが動かない（反応しない）

A システムが処理中の可能性があります。

ポインタが砂時計の形（）をしている間は、システムが処理中のため、タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けられないことがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

**A** タッチパッドのみ操作を受け付けられない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。

**(Fn)+(F9)**キーを押して、タッチパッドを有効に切り替えてください。

 詳細について「4章 2-② タッチパッドを無効／有効にするには」

## タブレットペンでうまく入力できない

**A** 次の手順で調節してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- ② [タブレットとペンの設定] をクリックする
- ③ [ペンのオプション] タブで [ペン操作] から項目を選択し、[設定] ボタンをクリックする
- ④ 各項目で設定を調節し、[OK] ボタンをクリックする

## 「Tablet PC 入力パネル」がうまく使えない

**A** 次の手順で調節してください。

- ① 「Tablet PC 入力パネル」の右側の [ツールとオプション] ボタンをクリックし、表示されたメニューから [オプション] をクリックする
- ② 各タブで設定を調節し、[OK] ボタンをクリックする

## ダブルクリックがうまくできない

**A** 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [マウス] をクリックする
- ② [ボタン] タブで [ダブルクリックの速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ③ [OK] ボタンをクリックする

## ポインタの動きが遅い／速い

**A** 次の手順でポインタの速度を変更してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリック→ [マウス] をクリックする
- ② [ポインタオプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ③ [OK] ボタンをクリックする

- A** マウス内部が汚れていないか確認してください。  
マウス内部が汚れていると動きが鈍くなります。マウス内部の掃除を行ってください。  
マウスの手入れについては『マウスに付属の説明書』を確認してください。
- A** 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。  
マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。  
また、マウスの動きを滑らかにするには、マウスパッドの使用を推奨します。

## Q USB マウスが使えない

- A** マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マウスのプラグを正しく接続してください。  
マウスの接続については、『マウスに付属の説明書』を確認してください。
- A** 新しく接続したハードウェアとして認識されていない可能性があります。次の手順で [新しいハードウェアの追加ウィザード] を実行してください。
- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
  - ② [関連項目] の [ハードウェアの追加] をクリックする  
[ハードウェアの追加ウィザード] が起動します。
  - ③ [次へ] ボタンをクリックする  
画面の指示に従って操作してください。

## 【サウンド機能】

### Q スピーカから音が聞こえない

- A** ヘッドホン出力端子からヘッドホンを取りはずしてください。
- A** パソコン本体のボリュームダイヤルで音量を調節してください。
- A** スピーカの設定がミュート（消音）になっている可能性があります。  
(Fn)+(Esc) キーを押してミュートを解除してください。

**A** 標準の [優先するデバイス] が変更されている可能性があります。

次の手順で設定を変更してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[サウンド、音声、およびオーディオデバイス] をクリックする
- ② [サウンドとオーディオデバイス] をクリックする  
[サウンドとオーディオデバイスのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [オーディオ] タブで [音の再生] の [既定のデバイス] を正しく設定する
- ④ [OK] ボタンをクリックする

**A** 上記の操作を行っても音量が変わらなければ、標準のサウンドドライバが壊れているか、誤って消去された可能性があります。

[スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール]  
からサウンドドライバを再インストールしてください。

## Q サウンド再生時に音飛びが発生する

**A** PC カード接続のハードディスクドライブまたはドライブの動作中にサウンドの再生を行うと、音飛びが発生する場合があります。

## 【通信機能】

### Q 無線 LAN 機能が使えない

**A** 無線 LAN 機能が Off になっている可能性があります。

次のいずれかの操作を行ってください。

- ワイヤレスコミュニケーションスイッチが Off の場合は On にしてください。
- 「ConfigFree」でデバイスを有効に切り替えてください。

次の操作を行ってください。

- ① 通知領域の [ConfigFree] アイコンをクリックする  
「デバイス」の下に表示されている項目が、使用できるデバイスです。
- ② 有効にしたいデバイスにポインタをあわせ、表示されたメニューから [有効] をクリックする



## ❗ 赤外線通信ができない

**A** 赤外線通信ができる環境になっていない可能性があります。

次の点を確認してください。

- 通信先とパソコン通信速度を同じにする
- 赤外線ポート間の障害物を取り除く
- 赤外線ポートの汚れをおとす
- 赤外線ポートの設定を正しく設定する

## ❗ 赤外線通信ソフトが使えない

**A** 赤外線ソフトが正しく設定されていない可能性があります。

次の手順で設定を変更してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- ② [ワイヤレスリンク] をクリックする
- ③ [赤外線] タブの [ファイルの転送オプション] で [赤外線通信によるファイルの受信を可能にする] をチェックする

## ❗ 赤外線通信はできるが、データが正しく送られない

**A** 正しく通信できる環境になっていない可能性があります。

次のことを行ってみてください。

- 通信先とパソコン通信速度を同じにする
- 通信先との距離を近付ける
- 直射日光や蛍光灯の当たる場所からパソコンを離す
- 赤外線を出す装置をパソコン本体から離す

## 【周辺機器】

周辺機器については「4章 本体の機能」、『周辺機器に付属の説明書』もあわせて確認してください。

## ❗ 周辺機器を取り付けているときの電源を入れる順番は？

**A** 周辺機器の電源を入れてからパソコン本体の電源を入れてください。

USB 対応機器など、周辺機器によっては、パソコン本体が起動した後に電源を入れても使うことができるものがあります。

## Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない

**A** パソコン本体が周辺機器を、「新しいハードウェア」として認識していない可能性があります。

次の手順で「ハードウェアの追加ウィザード」を実行してください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- ② [関連項目] で [ハードウェアの追加] をクリックする  
[ハードウェアの追加ウィザード] が起動します。
- ③ [次へ] ボタンをクリックする  
画面の指示に従って操作してください。

**A** 接続ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。

接続ケーブルを正しく接続し直してください。

**A** システム (OS) に対応していない可能性があります。

周辺機器によっては、使用できるシステム (OS) が限られているものがあります。使用しているシステム (OS) に対応しているか確認してください。

## Q 増設メモリが認識されない

**A** メモリを増設しても「東芝 PC 診断ツール」などでメモリ容量の数値が変わらなかった場合、パソコンが増設メモリを認識していない可能性があります。

「4章 8 メモリを増設する」を参照して、増設メモリを取りはずしてから、もう1度取り付けてください。

# 【SD メモリカード】

## Q SD メモリカードからパソコンを起動できない

**A** 「東芝 SD メモリブートユーティリティ」を使用して、SD メモリカードの起動ディスクを作成してください。

参照 ▶ 「2章 1-3- SD メモリカードから起動する」

**A** 別売りの USB フロッピーディスクドライブを取り付けている場合は、フロッピーディスクを取り出してください。



## SD メモリカードが使えない

- A** SD メモリカードが正しくセットされていない可能性があります。  
SD メモリカードが奥まで挿入されているか確認してください。



## SD メモリカードに書き込み（データの保存）ができない

- A** 使用するアプリケーションでは対応していないフォーマットのSD メモリカードを挿入している可能性があります。

フォーマットし直してから、SD メモリカードを使用してください。

フォーマットは「東芝SD メモリカードフォーマット」か、SD メモリカードを使用する機器（デジタルカメラやオーディオプレーヤなど）で行ってください。「東芝SD メモリカードフォーマット」は、コンピュータの管理者のアカウントのみ使用できます。

フォーマットを行うと、そのSD メモリカードに保存されていた情報はすべて消去されます。よく確かめてからフォーマットを行ってください。



参照 ▶ フォーマットについて「4章 6-4 SD メモリカードのフォーマット」

- A** SD メモリカードのライトプロテクトタブが「書き込み禁止状態」になっていると、書き込み（データの保存）ができません。

SD メモリカードを取り出して、ライトプロテクトタブを「書き込み可能状態」にしてください。

- A** SD メモリカードの空き容量が少ないと、書き込み（データの保存）ができません。次のいずれかの操作を行ってください。

- 不要なファイルやフォルダを削除して空き容量を増やしてから、やり直す  
SD メモリカードから削除したファイルを元に戻すことはできません。よく確かめてから削除を行ってください。
- 空き容量が十分にある別のSD メモリカードを使用する



## SD メモリカードの曲を再生できない

- A** SD メモリカードに、再生できる曲のファイルが保存されていない可能性があります。ファイルがあるかどうか確認してください。

- A** 著作権保護技術を使用して書き込まれた音楽データは使用できません。または、再生しようとしたデータが、使用するアプリケーションでは対応していないファイル形式の可能性があります。ファイル形式を確認してください。



## システムを起動している状態で、SDメモ리카ードをセットしても自動的に起動しない

- A** 自動起動に対応しているSDメモ리카ードでも、自動的に起動しない場合があります。

起動している全てのアプリケーションを終了し、SDメモ리카ードをセットし直してください。

それでも起動しない場合は次の手順で起動できます。

- ① [スタート] → [マイコンピュータ] をクリックする
- ② SDメモ리카ードのドライブのアイコンをダブルクリックする



## 「フォーマットされていません」というエラーメッセージが表示された

- A** PCカードとSDメモ리카ードを挿入した状態でパソコンを起動すると、SDメモ리카ードに正しくアクセスできない場合があります。

SDメモ리카ードをSDカードスロットから取り出して、もう1度セットしなおしてください。



## 「READ ERROR」「DATA ERROR」「CODE ERROR」と表示された

- A** ファイル読み込みでエラーが検出されました。データが壊れている可能性があります。

そのファイルを削除してください。

このエラーが多発する場合は、そのSDメモ리카ードをフォーマットしてください。

フォーマットは「東芝SDメモ리카ードフォーマット」か、SDメモ리카ードを使用する機器（デジタルカメラやオーディオプレーヤなど）で行ってください。

「東芝SDメモ리카ードフォーマット」は、コンピュータの管理者のアカウントのみ使用できます。

フォーマットを行うと、そのSDメモ리카ードに保存されていた情報はすべて消去されます。よく確かめてからフォーマットを行ってください。

**参照** → フォーマットについて「4章 6-4 SDメモ리카ードのフォーマット」

## 【PCカード】



### PCカードが認識されない

- A** PCカードが奥までしっかり差し込んであるか確認してください。



## PC カードの挿入は認識されるがデバイスとして認識されない

- A** PC カードによっては、使用できるシステム（OS）が限られているものがあります。  
使用しているシステム（OS）に対応しているか、『PC カードに付属の説明書』を確認してください。
- 
- A** 本製品は Windows 専用モデルです。コマンドプロンプト上での PC カードの使用はサポートしていません。



## PC カードは認識されるが使用できない

- A** IRQ が不足している可能性があります。  
次の手順で使用しないデバイスを [デバイスマネージャ] で使用不可にしてください。
- ① [コントロールパネル] を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] をクリック → [システム] をクリックする
  - ② [ハードウェア] タブで [デバイスマネージャ] ボタンをクリックする  
[デバイスマネージャ] 画面が表示されます。
  - ③ 使用しない装置の種類をダブルクリックする
  - ④ 表示される項目から使用しないデバイスを右クリックし、[無効] をクリックする
  - ⑤ メッセージが表示されたら [はい] ボタンをクリックする
  - ⑥ [デバイス マネージャ] を閉じる
  - ⑦ [システムのプロパティ] 画面で [OK] ボタンをクリックする

# 【USB 対応機器】



## USB 対応機器が使えない

- A** ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。  
ケーブルを正しく接続し直してください。
- 
- A** 何らかの原因で、システム（OS）が正しく USB 対応機器を認識していない可能性があります。  
Windows を再起動してください。

---

## A ドライバが正しくインストールされていない可能性があります。

次の手順でインストールしてください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックする
- ② [関連項目] で [ハードウェアの追加] をクリックする  
[ハードウェアの追加ウィザード] が起動します。
- ③ [次へ] ボタンをクリックする  
画面の指示に従って操作してください。



## 休止状態から復帰後、USB 対応機器が正常に動作しない

## A 休止状態に対応していない USB 対応機器を接続している可能性があります。

USB 対応機器を USB コネクタから取りはずし、もう 1 度接続してください。

それでも USB 対応機器が正常に動作しない場合は、パソコンを再起動してください。

# 【アプリケーション】



## アプリケーションが使えない

## A 正しくインストールしていない可能性があります。

『アプリケーションに付属の説明書』を読んで、正しくインストールしてください。

## A システム (OS) に対応していない可能性があります。

アプリケーションによっては使用できるシステム (OS) が限られているものがあります。

詳しくは、『アプリケーションに付属の説明書』を確認してください。

## A メモリ容量が足りない可能性があります。

アプリケーションを起動するために必要なメモリ容量がない場合は、そのアプリケーションを使用することはできません。必要なメモリ容量は、『アプリケーションに付属の説明書』を確認してください。

また、本製品は、必要に応じてメモリを増設することができます。



メモリの増設について「4 章 9 メモリを増設する」

## A アプリケーションによっては、システム構成の変更が必要です。

『アプリケーションに付属の説明書』を読んで、システム構成を変更してください。

## Q アプリケーションが操作できなくなった

**A** アプリケーション使用中に操作できなくなった場合は、次の手順でアプリケーションを強制終了してください。

終了後、もう1度アプリケーションを起動してください。この場合、アプリケーションで編集していたデータは保存できません。

- ① (Ctrl)+(Alt)+(Del)キーを押す、またはWindows セキュリティタブレットボタンを押す  
[Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。  
[Windows のセキュリティ] 画面が表示された場合は、[タスクマネージャ] ボタンをクリックしてください。
- ② [アプリケーション] タブで [応答なし] と表示されているアプリケーションをクリックする
- ③ [タスクの終了] ボタンをクリックする  
アプリケーションが終了します。

## Q 購入時に入っていたアプリケーションを誤って削除してしまった

**A** 本製品にあらかじめインストールされている（プレインストールされている）アプリケーションやドライバは再インストールできます。

[スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] からアプリケーションを再インストールしてください。

# 【メッセージ】

## Q 「Password=」 と表示された

**A** パスワードの入力、またはトークンによる認証が必要です。

次のいずれかの操作を行ってください。

- パスワードを入力し、(Enter)キーを押す  
あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」でパスワードファイルを外部記憶メディアに保存しておく、パスワードを忘れた場合に確認できます。他のパソコンの「メモ帳」などでパスワードファイルを開き、確認したパスワードを入力してください。
- あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」で作成したトークンをSDカードスロットに挿入し、認証を行う

上記の方法を実行できない場合は、使用している機種を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。その際、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。



「パスワードを忘れてしまいましたか？」  
「パスワードが誤っています。」と表示された

- A** 入力モードの状態により大文字／小文字を誤って入力した可能性があります。  
Caps Lock LEDを確認してください。必要に応じて(Shift)+(Caps Lock 英数)  
キーを押して入力の状態を切り替え、もう1度入力してください。




「システムは休止状態からの復帰に失敗しました」と表示された

- A** 休止状態が無効になったというメッセージです。  
電源を切る前の状態は再現できません。  
「復元データを削除してシステムブートメニューにすすみます」を選択し、  
(Enter)キーを押してください。  
Windowsが起動します。



「RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent」  
「Press[F1]Key to set Date/Time.」  
と表示された

- A** 時計用バッテリーが不足しています。  
次の手順で、BIOS セットアップの日付と時刻を設定してください。
- ① (F1)キーを押す  
BIOS セットアップ画面が表示されます。
  - ② BIOS セットアップの [Date] と [Time] で日付と時刻を設定する  
 参照 日付と時刻の設定方法について  
[6章 3-③-2 SYSTEM DATE/TIME]
  - ③ (Fn)+(→)キーを押す  
確認のメッセージが表示されます。
  - ④ (Y)キーを押す  
BIOS セットアップが標準設定の状態になり、終了します。  
パソコンが再起動します。



## Q C:¥ >\_ のように表示された

A コマンドプロンプトが全画面表示されています。  
次のいずれかの操作を行ってください。

- コマンドプロンプト画面をウィンドウ表示に切り替える  
(Alt)+(Enter)キーを押してください。
- コマンドプロンプト画面を終了する
  - ① (E)(X)(I)(T)とキーを押す
  - ② (Enter)キーを押す

## Q その他のメッセージが表示された

A 使用しているシステムやアプリケーションの説明書を確認してください。

# 【その他】

## Q セーフモードで起動した

A 周辺機器のドライバやアプリケーションが原因で不具合を起こしている可能性があります。

次の手順でエラーチェック（ハードディスクの検査）を行ってください。

- ① [マイコンピュータ] を開く
- ② (C:) ドライブをクリックする
- ③ メニューバーから [ファイル] → [プロパティ] をクリックする
- ④ [ツール] タブの [エラーチェック] で [チェックする] ボタンをクリックする
- ⑤ [チェック ディスクのオプション] で [不良セクタをスキャンし、回復する] をチェックする
- ⑥ [開始] ボタンをクリックする  
エラーチェック終了後パソコンを再起動し、通常起動するか確認してください。

上記の操作を行っても正常に起動しない場合は、東芝 PC ダイアルに連絡してください。

参照 → セーフモードについて『ヘルプとサポート センター』

## Q パソコン本体からカリカリと変な音がする

### A ハードディスクが自動保存を行っています。

パソコン操作中は、自動的にデータの保存などの内部作業が行われています。

ハードディスクが動作する音が聞こえますが、問題はありません。

極端に異常な音が聞こえるなど、おかしいと思われる状態が発生したときは、購入店または保守サービスに相談してください。

## Q 甲高い音がする

### A ハウリングを起こしています。

ハウリングとは、スピーカから出た音がマイクに入り再びスピーカに返されることで、音が増幅し発生する高く大きな音のことです。

使用するアプリケーションによっては、マイクとスピーカとでハウリングを起こすことがあります。

次の方法で調整してください。

- パソコン本体のボリュームダイヤルで音量を調整する
- 外部マイクをパソコン本体から遠ざける
- 使用しているソフトウェアの設定を変える
- 内蔵マイクを使用している場合、内蔵マイク部分をふさがない
- ボリュームコントロールの設定で音量を調整する

参照▶ ボリュームダイヤル、ボリュームコントロールについて  
「4章 3 サウンド機能」

## Q テレビやラジオの音が聞こえてくる

### A モジュラーケーブルがテレビ・ラジオの音を拾っている可能性があります。

モジュラーケーブルを延長して、パソコン本体と電話回線を接続している場合は、モジュラーケーブルを延長せずに使用して確認してください。

また、モジュラーケーブルにノイズ除去用部品を取り付けてください。

それでも解決できない場合は、電話回線自体がノイズを拾っている可能性があります。契約している電話会社に相談してください。

## Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい

### A 次の操作を行ってください。

- テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える
- テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える
- パソコン本体をテレビ、ラジオから離す

- テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う
- コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルタを入れる
- 受信機に屋外アンテナを使う
- 平行フィーダを同軸ケーブルに替える



## パソコンが応答しない

### A 応答しないアプリケーションを強制終了してください。

この場合、保存されていないデータは消失します。

アプリケーションを終了しても調子がおかしい場合は、以降の操作を行ってください。

### A Windows を強制終了し、再起動してください。

強制終了の方法は、次のとおりです。

システムが操作不能になったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、スタンバイ／休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。

#### ● ドメイン参加している場合

- ① **(Ctrl) + (Alt) + (Del)** キーを押す、または Windows セキュリティタブレットボタンを押す  
[Windows のセキュリティ] 画面が表示されます。
- ② [シャットダウン] ボタンをクリックする  
タブレットペン、タッチパッドで操作できない場合は、**(Alt) + (S)** キーを押してください。
- ③ [シャットダウン] を選択し、[OK] ボタンをクリックする  
タブレットペン、タッチパッドで操作できない場合は、**(↑)** キーや **(↓)** キーで [シャットダウン] を選択し、**(Enter)** キーを押してください。  
プログラムを強制終了し、電源が切れます。
- ④ パソコン本体の電源を入れる

#### ● ドメイン参加していない場合

- ① **(Ctrl) + (Alt) + (Del)** キーを押す、または Windows セキュリティタブレットボタンを押す  
[Windows タスクマネージャ] 画面が表示されます。
- ② メニューバーの [シャットダウン] をクリックする  
タブレットペン、タッチパッドで操作できない場合は、**(Alt) + (U)** キーを押してください。
- ③ [コンピュータの電源を切る] をクリックする  
タブレットペン、タッチパッドで操作できない場合は、**(U)** キーを押してください。  
プログラムを強制終了し、電源が切れます。
- ④ パソコン本体の電源を入れる

## Q コンピュータウイルスに感染した可能性がある

- A** ウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行い、ウイルスが発見された場合は駆除してください。

## Q 異常な臭いや過熱に気づいた！

- A** パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。安全を確認してバッテリーパックをパソコン本体から取りはずしてから購入店、または保守サービスに相談してください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態（できるだけ詳しく連絡してください）

**参照**▶▶▶ 修理の問い合わせについて『東芝 PC サポートのご案内』

## Q 操作できない原因がどうしてもわからない

- A** パソコン本体のトラブルの場合は、「付録 5-①-1 トラブルチェックシート」で、必要事項を確認のうえ、東芝 PC ダイヤルに連絡してください。

- A** アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口にお問い合わせください。

**参照**▶▶▶ 問い合わせについて「9章 5 OS /アプリケーションの問い合わせ先」

- A** 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。

**参照**▶▶▶ 周辺機器の問い合わせについて『周辺機器に付属の説明書』

## Q パソコンを廃棄したい

- A** 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

**参照**▶▶▶ 廃棄について「9章 4 廃棄・譲渡について」



## 海外でパソコンを使いたいときは？

**A** 次の点に気をつけてください。

### 1 電圧や電源プラグの形状を確認する

#### ● 電圧

本製品の AC アダプタは、100～240V の電圧に対応しているので、この範囲内の電圧の国／地域で使用できます。

電源プラグから AC アダプタまでのケーブル（電源コード）は、ご使用のモデルによって使用可能電圧が異なります。100V の製品と 125V の製品があるので、「付録 1-1 製品仕様」やカタログで仕様を確認してください。対応電圧以外の国／地域で使用する場合は、ご使用になる地域の電源電圧・プラグ形状にあった電源コードが必要となります。メーカー純正オプションはありませんので、各国／地域の法令や安全規格に適合した市販の電源コードをご購入ください。

#### ● 電源プラグ

電源プラグは地域によって形状が異なり、ご使用になる地域の電源電圧・プラグ形状にあった電源コードが必要となります。メーカー純正オプションはありませんので、各国／地域の法令や安全規格に適合した市販の電源コードをご購入ください。

**参照** AC アダプタ、電源コード、電源プラグについて  
「1 章 3-① 電源コードと AC アダプタを接続する」

### 2 通信関係の確認をする

#### ● 内蔵モデム、無線 LAN

国／地域によっては、モデムや無線 LAN 装置の使用に認可が必要です。本製品は出荷時に認可を受けていますが、すべての国／地域の認可は受けていません。「付録 4 技術基準適合について」やカタログ、または対応する国／地域を記載したシートで、使用できる国／地域を確認してください。


それ以外の国／地域で本製品を使用する場合は、その国／地域に対応した機器（別売り）を使用するか、内蔵モデムや無線 LAN 機能の使用はお控えください。メーカー純正オプションはありません。各国／地域に適合した機器をご購入ください。

#### ● モジュラージャックの形状

モジュラージャックは、国／地域によって形状が異なります。本製品は北米と日本の形状に対応していますが、その他の国／地域ではプラグをその地にあう形状に変換するためのアダプタ（別売り）が必要です。メーカー純正オプションはありません。各国／地域で安全規格に適合したコードや変換プラグをご購入ください。

## ● モデム設定ユーティリティ

本製品に内蔵されているモデムは、多数の国／地域で利用可能です。「内蔵モデム用地域選択ユーティリティ」で、使用する国／地域を設定してください。

 参照 設定方法


「4章 11-① 海外でインターネットに接続する」

## 3 必要なものを準備する

- 取扱説明書
- 「Microsoft® Office OneNote® 2003」一式
- CD / DVD ドライブ（別売り）
- 保証書、ILW

再セットアップする必要が生じたときのために、「Microsoft® Office OneNote® 2003」パッケージ式、CD / DVD ドライブ（別売り）をお持ちください。

本製品はハードディスクから再セットアップできますが、「Microsoft® Office OneNote® 2003」は同梱のCD-ROMから再インストールする必要があります。

 参照 再セットアップについて「8章 再セットアップ」

故障したときのために、保証書と購入時のレシート\*1をお持ちください。ILW（International Limited Warranty）は海外の所定の地域でILWの制限事項・確認事項の範囲内で、修理サービスがご利用いただける、東芝の制限付海外保証制度です。保証書がILWの保証書を兼ねています。ILWについての詳細は、次のホームページも参照してください。

<http://dynabook.com/assistpc/ilw.htm>

\* 1 保証書に購入店の捺印と購入日が明記されていれば、必要ありません。

## 4 プロバイダを選定する

加入しているプロバイダのアクセスポイントがその地域になければ、メールを送受信するたびに、普段よりも料金が余計にかかります。加入しているプロバイダのアクセスポイントが渡航先にあるか、または、アクセスポイントを持つ他のプロバイダと提携接続サービス（ローミングサービス）を行っていれば、通常通りにメール送受信が可能です。

旅立つ前に、加入しているプロバイダのホームページで、アクセスポイントやローミングサービスの有無、設定方法などを確認しておくことをお奨めします。

### <必要な書類など>

海外に持ち出す物によっては、「輸出貿易管理令および外国為替令に基づく規制貨物の非該当証明」という書類が必要な場合がありますが、現在販売されている東芝のパソコンを、旅行や短期出張で自己使用する目的で持ち出し、持ち帰る場合には、基本的に必要ありません。ただ、パソコンを他人に使わせたり譲渡する場合は、輸出許可が必要となる場合があります。

また、米国政府の定める輸出規制国（キューバ、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、スーダン、シリア）に持ち出す場合は、米国政府の輸出許可が必要となる場合があります。

輸出法令の規制内容や手続きの詳細は、経済産業省 安全保障貿易管理のホームページなどを参照してください。

海外で使用する場合については、次のホームページも参照してください。

<http://dynabook.com/assistpc/faq/pccdata/800008.htm>





## 8章

# 再セットアップ

これまでに説明してきたトラブル解消方法では解決できないとき、最後に行うのがパソコンの再セットアップです。再セットアップすることで、システムやアプリケーションを購入時の状態に復元できます。よく読んでから行ってください。

- 
- 1 再セットアップとは 218
  - 2 システムの復元 220
  - 3 アプリケーションを再インストールする 226

# 1 再セットアップとは

システムやアプリケーションを購入時の状態にリカバリ（復元）することを再セットアップといいます。

本製品では、再セットアップでハードディスクのデータを消去することもできます。目的にあった方法を選んでください。

**参照** → ハードディスクのデータの消去  
「9章 4-②-4 ハードディスクの内容をすべて消去する」

## 1) 再セットアップが必要なとき

次のようなときには、「7章 1 トラブルを解消するまで」で解消へのアプローチを確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。  
それでも、解消できないときに再セットアップしてください。

再セットアップが必要な場合	再セットアップ方法
ハードディスクをフォーマットしてしまった	標準システムを復元する
ハードディスクにあるシステムファイルを削除してしまった	
電源を入れても、システム（Windows）が起動しない	
プレインストールされていたアプリケーションを削除したが、もう1度インストールしたい	アプリケーションやドライバごとに再インストールする

## 2 再セットアップする前に

### 1 トラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、「7章 1 トラブルを解消するまで」で解消へのアプローチを確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。それでも、解消できないときに再セットアップしてください。

### 2 データのバックアップをとる

システムの復元をすると、ハードディスク内に保存されていたデータは、すべて消えてしまいます。購入後に作成したファイルなど、必要なデータは、あらかじめ外部記憶メディアにバックアップをとって保存してください。

また、インターネットやハードウェアなどの設定は、すべて購入時の状態に戻ります。システムの復元後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

バックアップは、普段から定期的に行っておくことを推奨します。

ただし、ハードディスクをフォーマットしたりシステムファイルを削除した場合や電源を入れてもシステムが起動しない場合は、データを保存することができません。標準システムの復元を行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復元できません。

### 3 パソコンのハードウェア構成を購入時の状態に戻す

フロッピーディスクドライブやマウス、増設したハードウェアドライブやメモリなど、周辺機器を取りはずしてください。

## 2 システムの復元

本製品にプレインストールされている Windows やアプリケーションを復元する方法について説明します。

本製品の再セットアップは、ユーザ権限に関わらず、誰でも実行できます。誤って他の人に再セットアップを実行されないよう、ユーザパスワードを設定しておくことをおすすめします。

**参照** ユーザパスワード 「6章 4-② ユーザパスワード」

Office OneNote 2003 は、システムの復元後、さらに同梱の CD-ROM で再インストールする必要があります。

**参照** 詳細について  
「本章 3-② Office OneNote 2003 を再インストールする」

### 1 はじめる前に

システムの復元を行う前に、次の準備を行ってください。

#### 【必要なもの】

- 『取扱説明書』（本書）

#### 【準備】

- 必要なデータを保存する

システムを復元すると、ハードディスクの内容はすべて削除されます。必要なデータは、あらかじめバックアップをとって保存してください。

ただし、ハードディスクをフォーマットしたりシステムファイルを削除した場合や電源を入れてもシステムが起動しない場合は、データを保存することができません。システムの復元を行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復元できません。

- パソコンのハードウェア構成を購入時の状態に戻す  
フロッピーディスクドライブやマウス、増設したハードディスクドライブやメモリなどを取りはずしてください。

**参照** 機器の取りはずし 「4章 本体の機能」

#### お願い


市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、再セットアップができなくなることがあります。

## 2 システムを復元する

システムを復元する方法を説明します。手順をよく確認してから行ってください。

### 1 操作手順

- 1 パソコンの電源を切る
- 2 ACアダプタと電源コードを接続する
- 3 キーボードの⓪（ゼロ）キーを押しながら、パソコンの電源を入れる  
[初期インストールソフトウェアの復元] 画面が表示されます。
- 4 実行したい項目の番号のキーを押す

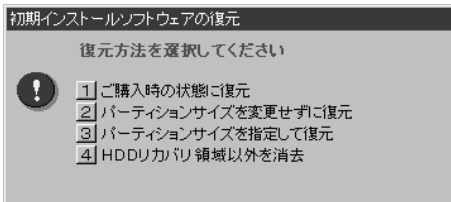

それぞれの項目の意味と動作は、次のようになります。

選択項目	説明	選択した後の動作
①を選択した場合	パソコンを購入したときの状態（パーティションが1個の状態）に戻します。作成したデータや設定した項目、インストールしたアプリケーションなどは、すべて消失します。	「ハードディスクの内容は、すべて削除されます！」というメッセージが表示されます。手順5に進んでください。
②を選択した場合	前回「③パーティションサイズを指定して復元」を選択して再セットアップをしている場合に使用します。 複数に分割したパーティションの、Cドライブを購入時の状態にします。その他のパーティションでは、購入後に入力したデータや設定をそのまま保持します。	「先頭パーティションのデータは、すべて削除されます！」というメッセージが表示されます。手順5に進んでください。

<p>③を選択した場合</p>	<p>[マイ コンピュータ] のCドライブ (ハードディスク) のパーティションのサイズを変更して、Cドライブを購入時の状態にします。作成したデータや設定した項目、インストールしたアプリケーションなどは、すべて消失します。再セットアップ終了後は、Cドライブだけ表示されます。管理ツールで設定すると、C以外のパーティションもドライブとして表示できます。管理ツールでの設定方法の詳細は「本項 3 パーティションを設定する」を参照してください。</p>	<p>「ハードディスクの内容は、すべて削除されます！」というメッセージが表示されます。</p> <p>① (Y)キーを押す [パーティションサイズの指定]画面が表示されます。</p> <p>② (←)(→)キーを使ってパーティション (Cドライブ) のサイズを指定する</p> <p>③ (Enter)キーを押す 「復元を開始します！」というメッセージが表示されます。手順6に進んでください。</p>
<p>④を選択した場合</p>	<p>この項目は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏洩を防ぐために、ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスク上にある、再セットアップ用のデータ領域以外のすべてのデータが削除されます。詳細は「9章 4-②-4 ハードディスクの内容をすべて消去する」を参照してください。</p>	<p>「HDD リカバリ領域以外は、すべて削除されます！」というメッセージが表示されます。詳細は「9章 4-②-4 ハードディスクの内容をすべて消去する」を参照してください。</p>

## メモ

システムを復元する場合、通常は②を選択してください。事前に分割した、Cドライブ以外のパーティションにデータがある場合、手順4で②を選択すると、他のパーティションのデータを残して、Cドライブのシステムだけを復元できます。ただし、BIOS情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータが壊れている場合、Cドライブ以外のパーティションにあるデータも使えないことがあります。

## 5 (Y)キーを押す

処理を中止する場合は、(N)キーを押してください。

「復元を開始します！」というメッセージが表示されます。


## メモ

再セットアップ用のデータ領域が確保されているため、ハードディスクの100%を使用することはできません。

## 6 (Y)キーを押す

処理を中止する場合は、(N)キーを押してください。

復元が実行されます。復元中は、次の画面が表示されます。

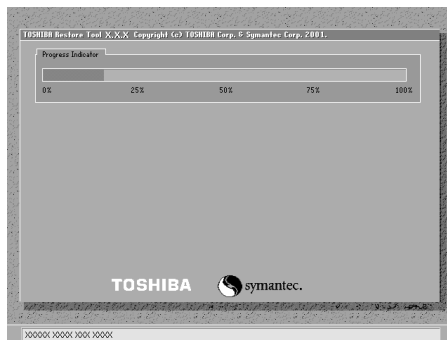

復元の進行状況を示すグラフ表示が100%まで伸びた後、もう1度0%から始まります。グラフが2度目に100%に達すると完了です。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

## 7 何かキーを押す


システムが再起動します。

## 8 Windowsのセットアップを行う

参照 → 詳細について 「1章4 Windowsのセットアップ」


## メモ

- 一部のアプリケーションは、システム復元後にアプリケーションのインストールをする必要があります。

 詳細について「本章 3-① アプリケーションを再インストールする」

- 「Norton AntiVirus」をインストールする場合は、表示されるメッセージに従って行ってください。

購入後に変更した設定がある場合は、Windows のセットアップ後に、もう 1 度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windows のセットアップ後に行ってください。

 周辺機器の接続 「4 章 本体の機能」

## 2 Office OneNote 2003 を再インストールする

Office OneNote 2003 は、以上の手順では復元されません。同梱の CD-ROM で再インストールしてください。

 詳細について

「本章 3-② Office OneNote 2003 を再インストールする」

ここまでで、購入時の状態の復元は完了です。パーティションの設定を変更してシステムを復元した場合のみ、次項 [3] の操作を行ってください。






### 3 パーティションを設定する

パーティションの設定を変更して再セットアップした場合は、再セットアップ終了後すみやかに次の設定を行ってください。

#### お願い

Windowsの「ディスクの管理」を使用すると、「HDDRECOVERY」というボリュームのパーティションが表示されます。このパーティションには再セットアップするためのデータが保存されていますので、削除しないでください。削除した場合、再セットアップはできなくなります。

- 1 コンピュータの管理者になっているユーザアカウントでログオンする
- 2 [コントロールパネル] を開き、[  パフォーマンスとメンテナンス ] → [  管理ツール ] をクリックする
- 3 [  コンピュータの管理 ] をダブルクリックする
- 4 [ディスクの管理] をクリックする  
設定していないパーティションは [未割り当て] と表示されます。
- 5 [ディスク0] の [未割り当て] の領域を右クリックする
- 6 表示されるメニューから [新しいパーティション] をクリックする  
[新しいパーティションウィザード] が起動します。
- 7 [次へ] ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する  
次の項目を設定します。
  - ・パーティションの種類
  - ・パーティションサイズ
  - ・ドライブ文字またはパスの割り当て
  - ・フォーマット
  - ・ファイルシステム
- 8 設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックする  
フォーマットが開始されます。  
パーティションの状態が [正常] と表示されれば完了です。  
詳細については「コンピュータの管理」のヘルプを参照してください。

#### 【ヘルプの起動】

- 1 メニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリックする

# 3 アプリケーションを再インストールする

アプリケーションを一度削除してしまっても、必要なアプリケーションやドライバを指定して再インストールすることができます。

Office OneNote 2003 を、再セットアップ後に同梱の CD-ROM で再インストールする必要があります。「本節 ② Office OneNote 2003 を再インストールする」を確認してください。

## 1) アプリケーションを再インストールする

再セットアップ後にアプリケーションを再インストールする方法を説明します。

### 【必要なもの】

- 『取扱説明書』（本書）

アプリケーションによっては、再インストール時に ID 番号などが必要です。あらかじめ確認してから、再インストールすることを推奨します。

すでにインストールされているアプリケーションを再インストールするときは、コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」または各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行して、アンインストールを行ってください。アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合があります。ただし、上記のどちらの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。

### 1 操作手順

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 表示されるメッセージに従ってインストールを行う  
[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

## 2 Office OneNote 2003 を再インストールする

Office OneNote 2003 を再インストールする場合について説明します。

### 【必要なもの】

同梱の「Microsoft® Office OneNote® 2003」と書いてあるパッケージに、必要なものが一式入っています。

- 「Microsoft® Office OneNote® 2003」一式
  - Microsoft® Office OneNote® 2003 CD-ROM
  - Microsoft® Office OneNote® 2003 お使いになる前に
- CD / DVD ドライブ（別売り）

再インストールした場合、ライセンス認証が必要になります。

再インストール方法とセットアップ方法の詳細は、『Microsoft® Office OneNote® 2003 お使いになる前に』を確認してください。

### 【 Office OneNote 2003 の Service Pack1 について 】

添付のCDから Office OneNote 2003 を再インストールした場合、Service Pack1 は組み込まれません。[スタート] → [すべてのアプリケーション] → [アプリケーションの再インストール] から再インストールしてください。



参照 ▶ アプリケーションの再インストール

「本節 ① アプリケーションを再インストールする」



## 9章

# こんなときは

オンラインマニュアルやアプリケーションの問い合わせ先、保守や修理などアフターケアを行う保守サービスを利用するときについて。

また、バッテリーパックの廃棄やパソコン本体の廃棄・譲渡を行う場合について知っておいて欲しいことなどを説明しています。

- 
- 1 オンラインマニュアルについて 230
  - 2 アフターケアについて 231
  - 3 お客様登録をする 232
  - 4 廃棄・譲渡について 237
  - 5 OS / アプリケーションの問い合わせ先 242

# 1 オンラインマニュアルについて

---

Windows が起動しているときに、取扱説明書（本書）をパソコン画面上で見ることができません。

次のように操作すると、「Adobe Reader」と「オンラインマニュアル」が起動します。

初めて「Adobe Reader」を起動したときは、「ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されます。契約内容をお読みのうえ、「同意する」ボタンをクリックしてください。「同意する」ボタンをクリックしないと、「Adobe Reader」をご使用になれません。また、「オンラインマニュアル」を見ることはできません。

## 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [オンラインマニュアル] をクリックする

デスクトップ上にある「オンラインマニュアル」アイコンをダブルクリックしても起動できます。

## 2 アフターケアについて

### 保守サービスについて

保守サービスへの相談は、『東芝 PC サポートのご案内』を確認してください。

保守・修理後はパソコン内のデータはすべて消去されます。

保守・修理に出す前に、作成したデータの他に次のデータのバックアップをとってください。

- メール
- メールアドレス帳
- インターネットのお気に入り など

### 消耗品について

#### 【タブレットペン】

タブレットペンを破損した場合、または替え芯を使い切った場合は別売りの dynabook 用タブレットペン PASTY003 と交換してください。

#### 【バッテリーパック】

バッテリーパック（充電式リチウムイオン電池）は消耗品です。

長時間の使用により消耗し、充電機能が低下します。

充電機能が低下した場合は、別売りのバッテリーパック PABAS046 と交換してください。

#### 【バックライト用蛍光管】

本体液晶ディスプレイに取り付けられているバックライト用蛍光管は消耗品となります。使用を続けるにつれて発光量が徐々に減少し、表示画面が暗くなります。その場合は、使用している機種を確認後、購入店、または保守サービスに相談してください。

### 付属品について

付属品については、株式会社 IT サービス（本社：044-540-2574）まで問い合わせてください。

### 保守部品（補修用性能部品）の最低保有期間

保守部品（補修用性能部品）とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヶ月です。

# 3 お客様登録をする

お客様登録とは、自分が製品の正規のユーザ（使用者）であることを製品の製造元に登録することです。ユーザ登録ともいいます。

## 1 東芝 ID (TID) お客様登録のおすすめ

東芝では、お客様へのサービス・サポートのご提供の充実をはかるために東芝 ID (TID) のご登録をおすすめしております。

インターネット経由でご登録でき、ご登録後は、はがきでのご登録は必要ありません。

### 【東芝 ID (TID) でご利用いただけるサービス】

- PC オンラインによるメールでの技術相談をお受けいたします。
- ご希望の方へメールマガジンをお送りいたします。

#### お願い

- TID 登録には、メールアドレスが必要です（携帯電話のメールアドレスはご遠慮ください）。
- ご登録住所は、日本国内のみに限らせていただきます。
- この記載内容は2004年10月現在のものです。内容については、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 1 [東芝お客様登録]アイコンからのご登録方法

お客様の環境に応じて、TID 登録を行う方法を選択できます。

ここでは、インターネットアクセス環境をお持ちでない場合に、本製品に添付のアプリケーション「いきなりインターネット」の無料体験機能を利用して、TID 登録を行う方法を説明します。

接続時間に応じた電話使用料金が電話会社より請求されますので、あらかじめご了承ください。



## お願い 操作にあたって

TID 登録は、インターネットに接続して行います。あらかじめ、次のことを行ってください。

- コンピュータウイルスへの感染を防ぐために、ウイルスチェックソフトをインストールし、有効状態に設定しておいてください。
- 電話回線のタイプ（パルス、またはトーン）を確認しておいてください。
- モジュラーケーブルを接続しておいてください。

参照 → 「4章 11 内蔵モデム」


### 1 デスクトップ上の【東芝お客様登録】アイコン ( ) をダブルクリックする

「【お客様登録】のお願い」画面が表示されます。

### 2 内容を読んで【お客様登録へ進む】ボタンをクリックする

### 3 内容を読んで【インターネットアクセス環境をお持ちでない方はこちらをクリック】をクリックする

表示される画面に従って、登録を行ってください。

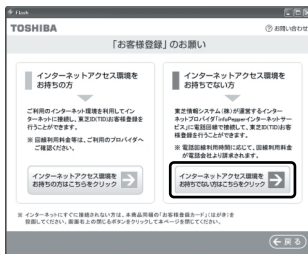

「いきなりインターネット」の無料体験機能を利用しない場合は、次のいずれかの方法を選択してください。


#### ● インターネットアクセス環境をお持ちの方

「インターネットアクセス環境をお持ちの方はこちらをクリック」をクリックしてください。

インターネットに接続して、東芝ID (TID) のホームページにアクセスします。

アクセス後は、「本項 2 インターネットからのご登録方法」をご覧ください。TID 登録を行ってください。

- **インターネット経由での登録を希望しない方**

画面右上の「閉じる」(  ) ボタンをクリックし、画面を閉じてください。  
同梱されているお客様登録カードに必要事項をご記入のうえ、投函してください。

『お客様登録カード』で登録された方へは「仮パスワード」を発行いたします。東芝デジタル商品共通の東芝 ID (TID) は、「仮パスワード」を使い、インターネットから別途で登録が必要です。


「本項 3 インターネットにすぐに接続されないお客様」をご覧ください。

「いきなりインターネット」が起動します。


**役立つ  
操作集**

### インターネットへの接続を終了するには

TID 登録を完了した後は、インターネットへの接続を終了してください。

①通知領域の「接続」アイコン (  ) を右クリックする

②表示されたメニューから「切断」をクリックする

接続が終了すると通知領域の「接続」アイコン (  ) が消えます。

[スタート] → [接続] → [infoPepper XX (接続先)] をクリックし、  
[infoPepper XX (接続先) の状態] 画面で [切断] ボタンをクリックして、  
切断することもできます。



## 2 インターネットからのご登録方法

[<http://room1048.jp/>] にアクセスし、画面のご案内に従ってご登録ください。  
すぐに TID をご取得、ご利用いただけます。

### 3 インターネットにすぐに接続されないお客様

同梱の『お客様登録カード』（はがき）に必要事項をご記入のうえ、ご送付ください。

東芝 TID 事務局より、「お客様登録番号」をはがきにて通知いたします。

#### お願い

- TID登録時点でお客様登録番号は無効となります。TIDでのサービス・サポートをご利用ください。
- TIDをご登録にならない場合は、お問い合わせなどの際にお客様登録番号が必要になることがありますので、はがきをお手元に保管してください。

## 2 その他のユーザ登録

### 1 Windows XPのユーザ登録

登録すると、マイクロソフト社よりマイクロソフト社製品に関する製品情報やイベント情報などを得ることができます。

登録は、インターネットで行います。インターネットに接続してから、次の手順で行ってください。

- 1 [スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックする  
[ヘルプとサポート センター] 画面が表示されます。
- 2 画面左の [Windows XP の新機能] をクリックする
- 3 画面左の [ライセンス認証、ライセンス、およびユーザー登録] をクリックする
- 4 画面右の [オンライン ユーザー登録を使用する] をクリックする
- 5 画面右の説明文中の [ユーザー登録ウィザード] をクリックする  
[Microsoft Windows XP ユーザー登録ウィザード] が起動します。
- 6 表示される画面に従って登録を行う

ユーザー ID を持っていない場合は、所有者情報を入力する画面の [マイクロソフト オフィシャルユーザー ID] 欄に「WindowsXP」と入力してください。

---

## 2 その他のアプリケーションのユーザ登録

パソコンに用意されている他のアプリケーションのユーザ登録については、同梱の『ユーザ登録用紙』または各アプリケーションのヘルプを確認してください。また、各アプリケーションの問い合わせ先については、「本章 5-③ アプリケーションの問い合わせ先」を確認してください。

# 4 廃棄・譲渡について

## 1 バッテリーパックについて

貴重な資源を守るために、不要になったバッテリーパックは廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ持ち込んでください。  
その場合、ショート防止のため電極にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってください。



Li-ion

### 【バッテリーパック（充電式電池）の回収、リサイクルについてのお問い合わせ先】

有限責任中間法人 JBRC  
TEL / 03-6403-5673  
ホームページ / <http://www.jbrc.com>

## 2 パソコン本体について

本製品を廃棄するときは、家庭と企業では廃棄方法が異なります。以下の要領にて処理してください。

(本製品は、LCD表示部に使用している蛍光管に水銀が含まれています。)

### 1 企業でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱われます。

東芝は、廃棄品の回収と適切な再使用・再利用処理を実施しております。

PCリサイクルマーク表示のある東芝製パソコンを産業廃棄物として回収・処理を行う場合の費用については、東芝パソコンリサイクルセンターにお問い合わせください。

### 【問い合わせ先】

東芝パソコンリサイクルセンター

電話番号：045-510-0255

受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日・当社指定の休日を除く）

FAX：045-506-7983（24時間受付）

### 【東芝ホームページでご紹介】

ホームページ / <http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm>

## 2 パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに使われているハードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスクに書き込まれたデータを消去するのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ◆ データを「ごみ箱」に捨てる
- ◆ 「削除」操作を行う
- ◆ 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ◆ ソフトで初期化（フォーマット）する
- ◆ 再セットアップ（リカバリ）を行い、購入時の状態に戻す

などの作業をすすと思いがすが、これらのことをしても、ハードディスク上に記録されたデータのファイル管理情報に変更されるだけで、実際はデータは見えなくなっているという状態なのです。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS のもとで、それらのデータを読み出す処理ができなくなっただけで、実際のデータは、まだ残っているのです。

したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が、廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク内の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁氣的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますため、十分な確認を行う必要があります。

本製品では、パソコン上のデータをすべて消去する機能があります。

 参照 ▶ 「本項 4 ハードディスクの内容をすべて消去する」

この機能は、WindowsなどのOSによるデータ消去や初期化とは違い、ハードディスクの全領域にデータを上書きするため、データが復元されにくくなります。ただし、本機能を使用したデータを消去した場合でも、特殊な装置の使用によりデータを復元される可能性はゼロではありません。あらかじめご了承ください。

データ消去については、次のホームページも参照してください。

URL <http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>

### 3 お客様登録の削除について

お客様登録されている製品を廃棄する場合は、ホームページまたは電話で登録情報の削除の手続きをしてください。

#### ● ホームページから登録を削除する

東芝ID (TID) をお持ちの場合はこちらからお願いいたします。

- ① インターネットで <http://room1048.jp/> へ接続する
- ② ページ左側の [東芝ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタンをクリックする  
「登録者変更メニュー」にログインします。
- ③ 退会を選択し、登録を削除する

#### ● 電話で登録を削除する

「東芝ID事務局 (お客様情報変更)」までご連絡ください。

東芝ID事務局 (お客様情報変更)

TEL : 03-3457-4861

受付時間 : 9:00 ~ 17:00 (土、日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページ、電話番号はお客様登録の内容変更、削除に関する問い合わせ窓口です。

保守サービス、修理などの技術的な相談は、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

法人のお客様の場合、サービス内容が家庭のお客様の場合と異なります。詳しくは、次のホームページを参照してください。

URL : <https://room1048.jp/onetoone/info/business.htm>


## 4 ハードディスクの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では読み取れないようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現できてしまいます。そのようなことができないように、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないように、消去することができます。

なお、ハードディスクに保存されている、これまでに作成したデータやプログラムなどはすべて消失します。これらを復元することはできないので、注意してください。

ハードディスクの内容をすべて消去するには、次のように行ってください。

- 1 パソコンの電源を切る
- 2 ACアダプタと電源コードを接続する
- 3 キーボードの⓪（ゼロ）キーを押しながら、パソコンの電源を入れる  
[初期インストールソフトウェアの復元] 画面が表示されます。

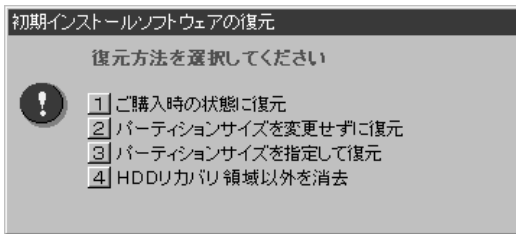


### 4 ④キーを押す

「HDDリカバリ領域以外は、すべて削除されます！」というメッセージが表示されます。

処理を中止する場合は、Ⓝキーを押してください。

### 5 Ⓨキーを押す

データの消去方法を選択する画面が表示されます。

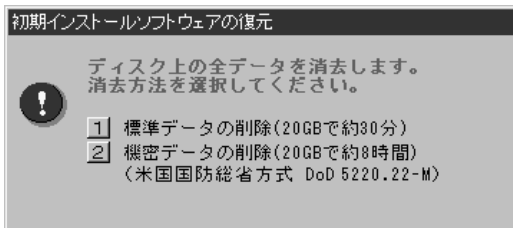



## 6 目的にあわせて、①または②キーを押す

通常は、①キーを押してください。データが読み取れなくなります。

より確実にデータを消去するためには、②キーを押してください。数時間かかりますが、HDD リカバリ領域（再セットアップ用のデータ領域）を除き、データは消去されます。

# 5 OS/アプリケーションの問い合わせ先

## 1 複数のユーザで使用する場合

複数のユーザで使用できる Windows XP では、システム全体を変更できるユーザ（コンピュータの管理者）と、できる操作に制限のあるユーザ（制限付きアカウント）をあらかじめ設定しますが、プレインストールされているアプリケーションの中には、ログオンするユーザによって使用に制限がある場合があります。

アプリケーション	使用できるユーザ		複数のユーザで同時に使用できる	制限付きアカウントでのアイコン表示
	すべてのユーザ	コンピュータの管理者のみ		
Adobe Reader	○		○	○
Norton AntiVirus	○		○	○
LaLaVoice	○*1		○	○
Microsoft Office OneNote 2003	○		○	○
Symbol Commader			○	○
内蔵モデム用地域選択ユーティリティ		○		○*2
東芝 PC 診断ツール		○		○*2
東芝 HW セットアップ	○			—*3
東芝省電力	○*4		○	—*3
東芝パスワードユーティリティ	○*5			○
東芝 SD メモリカードフォーマット		○		○*6
ConfigFree		○		○*2
クロスメニュー	○		○	
東芝加速度センサユーティリティ	○		○	
東芝サインログイン	○		○	
東芝ペンボタン	○		○	
TOSHIBA Input Aid	○		○	
TOSHIBA Rotation Utility	○		○	

アプリケーション	使用できるユーザ		複数のユーザで同時に使用できる	制限付きアカウントでのアイコン表示
	すべてのユーザ	コンピュータの管理者のみ		
Fn-esse	○		○	○
goo スティック	○		○	○
DION かんたん設定ツール		○	○	○ * 2
@nifty でインターネット	○			○

- \* 1 制限付きアカウントでの使用は動作保証外となります。
- \* 2 コンピュータ管理者（インストールしたユーザ）以外も、デスクトップまたはスタートメニューにアイコンがありますが、使用できるユーザはコンピュータ管理者のみです。
- \* 3 コントロールパネルにはアイコンが表示されます。
- \* 4 コンピュータ管理者以外のユーザでも、[オプション設定] の [制限ユーザでも省電力制御を行う] をチェックすると使用できます。
- \* 5 制限付きアカウントで Windows にログオンしている場合は、トークンの作成など一部の機能は使用できません。
- \* 6 同時に起動することはできますが、同時にフォーマットすることはできません。

## 2) OS の問い合わせ先

\* 2004年10月現在の内容です。

Windows セキュリティセンターなど、Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載の新規機能についてのサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。

<http://support.microsoft.com/>

Windows XP に関する一般的なお問い合わせは、東芝 PC ダイヤルになります。

### 3 アプリケーションの問い合わせ先

\* 2004年10月現在の内容です。  
各社の事情で受付時間などが変更になる場合があります。

本製品に添付されているアプリケーションの問い合わせ先は、次のとおりです。  
各アプリケーションのユーザ登録については、それぞれの問い合わせ先まで問い合わせてください。

Adobe Reader／ConfigFree／Fn-esse／Internet Explorer／  
Java™ 2 Runtime Environment／Microsoft Office OneNote／  
Outlook Express／Windows Media Player／TOSHIBA Input Aid／  
TOSHIBA Rotation Utility／クロスメニュー／東芝HWセットアップ／  
東芝PC診断ツール／東芝SDメモ리카ードフォーマット／  
東芝加速度センサユーティリティ／東芝サインログオン／東芝省電力／  
東芝パスワードユーティリティ／内蔵モデム用地域選択ユーティリティ

#### 東芝（東芝PCダイヤル）

ナビダイヤル 0570-00-3100（サポート料無料）

受付時間 : 9:00～19:00（年中無休）

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。  
なお、システムメンテナンスの日程については、[dynabook.com](http://dynabook.com)上にてお知らせいたします。

電話番号はお間違えないようお確かめのうえ、おかけくださいますようお願いいたします。  
お客様からの電話は全国6箇所（千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。

拠点までの電話料金は有料となります。また海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780でお受けしています。

#### ご注意

- ・ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。
- ・ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

## Norton AntiVirus

## ●技術的なお問い合わせ

## シマンテック コンシューマ テクニカルサポートセンター

受付時間 : 10:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

本センターをご利用頂くためには、ユーザー登録が必要です。また、ご利用期間は登録日から90日間となります。期間経過後のご利用は、有償サポートチケットをご購入頂くか、またはパッケージ製品へのアップグレードをご検討ください。

※テクニカルサポートセンターの連絡先は、ご登録された電子メールアドレス宛に通知いたします。

## ユーザー登録

ホームページ : <http://www.symantec.com/region/jp/techsupp/regist/oem/toshiba/index.htm>

## gooスティック

## goo事務局

受付時間 : 10:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

TEL : 045-848-4190

E-mail : [info@goo.ne.jp](mailto:info@goo.ne.jp)

ホームページ : <http://stick.goo.ne.jp>

## @nifty

## @niftyブロードバンド導入ご相談窓口

受付時間 : 毎日 9:00~21:00

\*ビルの電源工事などによりお休みさせていただく場合があります。

TEL : 0120-816-042 (フリーダイヤル)

\*携帯電話/PHS/海外の場合 : 03-5753-2374

(電話料金はおお客様ご負担となります。)

お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめください。

E-mail : [feedback@nifty.com](mailto:feedback@nifty.com)

ホームページ : [http://www.nifty.com/support/madoguchi/madoguchi\\_tellist.htm](http://www.nifty.com/support/madoguchi/madoguchi_tellist.htm)

## DION

## KDDIカスタマーサービスセンター

## ●サービス内容に関するお問い合わせ

TEL : 0077-7192 (無料/9:00~21:00/土・日・祝日も受付中)

## ●接続・設定等に関するお問い合わせ

TEL : 0077-7084 (無料/24時間受付/土・日・祝日も受付中)

ホームページ : <http://www.dion.ne.jp/>

※メールでのお問い合わせはホームページから : <http://cs119.kddi.com/dion/>

## infoPepper

### infoPepperインターネットサービス

受付時間 : 10:00~12:00、13:00~17:00 (休業日を除く月曜~金曜)  
TEL : 044-201-0450  
FAX : 044-246-1131  
FAX・音声  
情報サービス : 044-201-0449 (24時間受付)  
E-mail : support@staff.pep.ne.jp  
ホームページ : <http://www.pep.ne.jp/>

## ODN

### ODNサポートセンター

#### ●ODNサービスに関するお問い合わせ

##### ダイヤルアップコース

TEL : 0088-86 (無料)  
受付時間 : 24時間自動受付  
(自動音声サービス ※9:00~18:00はオペレーター受付も可能)

##### 快適ブロードバンドコース

TEL : 0088-222-375 (無料)  
受付時間 : 24時間自動受付  
(自動音声サービス ※9:00~18:00はオペレーター受付も可能)

#### ●接続に関するお問い合わせ

##### ダイヤルアップコース

TEL : 0088-85 (無料)  
受付時間 : 24時間自動受付  
(自動音声サービス ※9:00~18:00はオペレーター受付も可能)

##### 快適ブロードバンドコース

TEL : 0088-228-325 (無料)  
受付時間 : 24時間自動受付  
(自動音声サービス ※9:00~18:00はオペレーター受付も可能)

#### ●E-mail・FAXによるお問い合わせ

E-mail : [odn-support@odn.ad.jp](mailto:odn-support@odn.ad.jp) (サービス案内)  
          : [tech-support@odn.ad.jp](mailto:tech-support@odn.ad.jp) (接続サポート)  
          : [info-adsl@odn.ad.jp](mailto:info-adsl@odn.ad.jp) (ブロードバンドお問い合わせ)  
ODN FAX BOX : 0088-218-586 (無料)

# 付録

本製品について、外形や各インタフェースなどのハードウェア仕様や、技術基準適合について記しています。

- 
- 1 本製品の仕様 248
  - 2 各インタフェースの仕様 259
  - 3 技術基準適合について 262
  - 4 無線LANについて 273
  - 5 東芝PCダイアルのご案内 281

# 1 本製品の仕様

## 1 製品仕様

機種		dynabook SS M200
プロセッサ	CPU	東芝PC診断ツールを参照
メモリ	ROM	512KB (フラッシュROM)、ACPI 1.0b、APM1.2、Plug and Play 1.0a
	RAM	東芝PC診断ツールを参照
	ビデオRAM	最大32MB
表示機能	表示装置	12.1型TFT方式カラー液晶ディスプレイ
	グラフィック表示	横1400 x 縦1050 1画面
入力装置	キーボード	OADG109Aキータイプ準拠 87キー (文字キー、制御キーの合計)
	ポインティングデバイス	タッチパッド内蔵 dynabook用タブレットペン (標準添付)
補助記憶装置	SDメモ리카ードスロット	1個装備
	2.5型ハードディスクドライブ	1台内蔵 *1
インタフェース	RGB	1個装備
	USB	2個装備 USB2.0準拠 *2
	PCカード	1個装備 PC Card Standard準拠 (TYPE II x 1) CardBus対応
	モデム *3	1個装備
	LAN	1個装備 100BASE-TX/10BASE-T
	無線LAN	1個装備 IEEE802.11g および IEEE802.11b 準拠
	赤外線	1ポート装備 IrDA1.1準拠
	サウンド	マイク入力 (モノラル) ミニジャック 1個装備 (φ3.5mmミニジャック) ヘッドホン出力 (ステレオ) ミニジャック 1個装備 (φ3.5mmミニジャック) 内蔵スピーカ (モノラル) 装備 内蔵マイク装備 (ステレオ)
カレンダー機能		日付、時計機能を標準装備 充電型電池によるバックアップ
電源	ACアダプタ	AC100V-240V~ (50-60Hz)
	バッテリー	バッテリーパック Li-Ion 10.8V/4,400mAh



最大消費電力	約60W
使用環境条件 *4	温度：5℃～35℃ 湿度：20%～80%Rh
外形寸法（突起部除く）	295（幅）x 249（奥行） x 33.2（最薄部）/36.9（高さ）mm
質量	約2.1kg

- \* 1 ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。ハードディスクは、リカバリ領域として、あらかじめ約2.2GB使用しています。ソフトウェア占有量の容量には、このリカバリ領域の容量は含まれません。リカバリ領域以外のすべての領域がNTFSで設定されています（Cドライブ1パーティションで設定）。
- \* 2 従来のUSB1.1規格と完全な互換性を持つとともに、USB1.1と比べて40倍（理論値）の高速データの転送の可能なHighspeedモードをサポートします。ただし、すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
- \* 3 内蔵モデムは対応世界61地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態が整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続になります。K56Flex™には対応していません。FAX送信ソフトは搭載していません。
- \* 4 使用環境条件は、本製品の動作を保証する温湿度条件であり、性能を保証するものではありません。

## 【東芝PC診断ツール】

基本仕様の一部は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [PC診断ツール] をクリックする

2 [基本情報] タブで確認する

### メモ

「東芝PC診断ツール」で表示される内容は、その時点での設定内容です。購入後に設定を変更された場合は、変更後の設定内容が表示されます。ただし[CPU]の項目には、搭載されているCPUの最大クロック数（固定値）が表示され、これはユーティリティなどによる設定値には影響されません。

## 【電源コードの仕様】

本製品に同梱されている電源コードは、日本の規格に準拠しています。

その他の地域で使用する場合は、当該国・地域法令・安全規格に適合した電源コードを購入してください。

使用できる電圧（AC）は100Vです。必ずAC100Vのコンセントで使用してください。

※取得規格は、電気用品安全法です。

## 【 ACアダプタの仕様 】

入力 : AC100-240V ~、1.5A、50-60Hz

出力 : DC15V 4A


最大消費電力 : 約 60W (電源スイッチオン時)

最小消費電力 : 約 1.3W (スタンバイ時)

約 0.7W (電源スイッチオフ時)

## 2 外形寸法図

※数値は突起部を含みません。

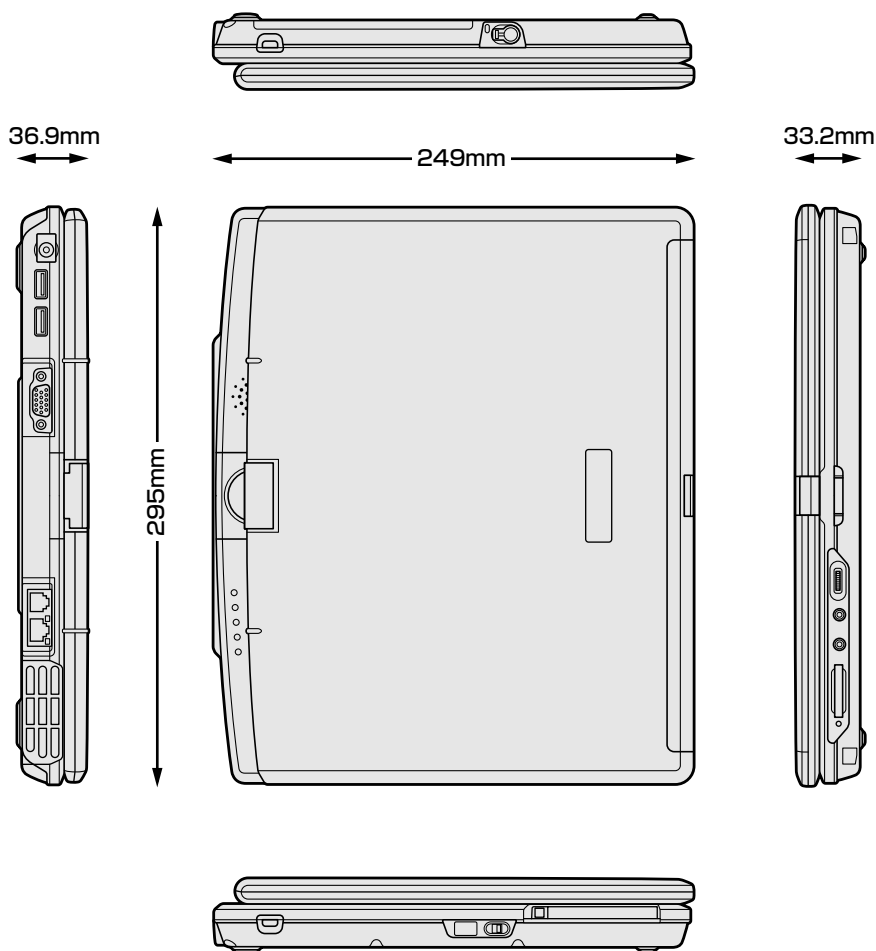

### 3 サポートしているビデオモード

ディスプレイコントローラによって制御される画面の解像度と表示可能な最大色数を定めた規格をビデオモードと呼びます。

本製品でサポートしている英語モード時のすべてのビデオモードを次に示します。モードナンバは一般に、プログラマがそれぞれのモードを識別するのに用いられます。アプリケーションソフトがモードナンバによってモードを指定してくる場合、そのナンバが図のナンバと一致していないことがあります。この場合は解像度とフォントサイズと色の数をもとに選択し直してください。

#### 【横型表示】

ビデオモード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュレート(Hz)
0.1	VGA テキスト	40 x 25字	8 x 8	16/256K	70
2,3		80 x 25字			
0*,1*		40 x 25字	8 x 14		
2*,3*		80 x 25字			
0+,1+		40 x 25字	8(9) x 16		
2+,3+		80 x 25字			
4,5	VGA グラフィックス	320 x 200ドット	8 x 8	4/256K	
6	640 x 200ドット	2/256K			
7	VGA テキスト	80 x 25字	8(9) x 14	モノクロ	
7+			8(9) x 16		
D	VGA グラフィックス	320 x 200ドット	8 x 8	16/256K	
E		640 x 200ドット			
F		640 x 350ドット	8 x 14	モノクロ	
10				16/256K	
11			640 x 480ドット	8 x 16	2/256K
12		16/256K			
13		320 x 200ドット	8 x 8	256/256K	70

ビデオモード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュレート(Hz)
-	SXGA グラフィックス	640x480ドット	-	256/256K	60/75/85/100
-		800x600ドット	-		
-		1024x768ドット	-		
-		1280x1024ドット	-		
-		1400x1050ドット	-		
-		1600x1200ドット	-		
-		1920x1440ドット	-		
-		2048x1536ドット	-		
-		640x480ドット	-		
-		800x600ドット	-		
-		1024x768ドット	-		
-		1280x1024ドット	-		
-		1400x1050ドット	-		
-		1600x1200ドット	-		
-		1920x1440ドット	-		
-		2048x1536ドット	-		
-		640x480ドット	-	16M/16M	60/75/85/100
-		800x600ドット	-		
-	1024x768ドット	-			
-	1280x1024ドット	-			
-	1400x1050ドット	-			
-	1600x1200ドット	-			
-	1920x1440ドット	-			
-	2048x1536ドット	-			
-					

注) 一部の画面モードはディファレントリフレッシュモード、マルチモニターでは使用できません。

## 【縦型表示 (タブレットモード)】

ビデオモード	形式	解像度	フォントサイズ	色数	CRTリフレッシュレート(Hz)	
—	SXGA グラフィックス	480x640ドット	—	256/256K	60/75/85/100	
—		600x800ドット	—			
—		768x1024ドット	—			
—		1024x1280ドット	—			
—		1050x1400ドット	—			
—		1200x1600ドット	—			
—		1440x1920ドット	—			60/75/85
—		1536x2048ドット	—			60/75
—		480x640ドット	—			64K/64K
—		600x800ドット	—			
—		768x1024ドット	—			
—		1024x1280ドット	—			
—		1050x1400ドット	—			
—		1200x1600ドット	—			
—		1440x1920ドット	—	60/75/85		
—	1536x2048ドット	—	60/75			
—	480x640ドット	—	16M/16M	60/75/85/100		
—	600x800ドット	—				
—	768x1024ドット	—				
—	1024x1280ドット	—				
—	1050x1400ドット	—				
—	1200x1600ドット	—				
—	1440x1920ドット	—			60/75	
—	1536x2048ドット	—				

注) 一部の画面モードはディファレントリフレッシュモード、マルチモニターでは使用できません。

---

## 4 ハードウェアリソースについて

メモリマップ、I/O ポートマップ、IRQ 使用リソース、DMA 使用リソースは次の方法で確認できます。

使用している環境（ハードウェア／ソフトウェア）によって変更される場合があります。

- 1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [システムツール] → [システム情報] をクリックする
- 2 画面左側のツリーから [ハードウェアリソース] をダブルクリックする
- 3 調べたい項目をクリックする  
メモリマップ       : [メモリ]  
I/O ポートマップ   : [I/O]  
IRQ 使用リソース   : [IRQ]  
DMA 使用リソース   : [DMA]

## 5 内蔵モデムについて

モデムボードを取り付けることによって、モデム機能を使用できます。あらかじめモデムボードが取り付けられているモデルの場合は、取り付け／取りはずしの作業は必要ありません。また、モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しないでください。

### ⚠ 警告

- 本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないでください。内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると感電ややけどのおそれがあります。
- 取りはずしたネジは、幼児の手の届かないところに置いてください。誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

### ⚠ 注意

- モデムボードの取り付け／取りはずしを行う場合は、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、バッテリーパックを取りはずしてから作業を行ってください。電源を入れたまま取り付け／取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後は、モデムボードの取り付け／取りはずしを行わないでください。内部が熱くなっているため、やけどのおそれがあります。モデムボードの取り付け／取りはずしは、電源を切った後30分以上たってから、行うことをおすすめます。
- モデムボードを強く押ししたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- パソコン内部にネジや異物を残さないでください。

### お願い

- モデムボードの取り付け、取りはずし、規格（PTT）ラベルの確認以外の目的でパソコン本体を開けないでください。
- モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しないでください。故障の原因になります。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。故障の原因になります。

---

## モデムボードの取り付け／取りはずし

---

### 【 取り付け 】

- ① データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- ② パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- ③ ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取りはずす
- ④ バッテリーパックスロット下のネジ 1 本を取りはずす
- ⑤ メモリスロットカバーを取りはずし、ファンケーブルを取りはずす
- ⑥ ハードディスクドライブスロットのカバーを取りはずす
- ⑦ パソコン本体のベースカバーのネジ 19 本を取りはずし、カバーを取りはずす
- ⑧ モデムボードにハーネスを取り付ける
- ⑨ モデムボードを取り付け、固定用のネジ 2 本でとめる
- ⑩ パソコン本体のベースカバーを取り付け、ネジ 19 本を取り付ける
- ⑪ ハードディスクドライブスロットのカバーを取り付ける
- ⑫ メモリスロットカバーの中のファンケーブルを取り付けて、メモリスロットカバーを取り付ける
- ⑬ バッテリーパックスロット下のネジ 1 本を取り付ける
- ⑭ バッテリーパックを取り付ける



**【取りはずし】**

- ① データを保存し、Windows を終了させて電源を切る
- ② パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす
- ③ ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取りはずす
- ④ バッテリーパックスロット下のネジ 1 本を取りはずす
- ⑤ メモリスロットカバーを取りはずし、ファンケーブルを取りはずす
- ⑥ ハードディスクドライブスロットのカバーを取りはずす
- ⑦ パソコン本体のベースカバーのネジ 19 本を取りはずし、カバーを取りはずす  
規格 (PTT) ラベルを確認することができます。
- ⑧ モデム固定用のネジ 2 本をはずし、モデムボードを取りはずす
- ⑨ モデムボードからケーブルを取りはずす
- ⑩ パソコン本体のベースカバーを取り付け、ネジ 19 本を取り付ける
- ⑪ ハードディスクドライブスロットのカバーを取り付ける
- ⑫ メモリスロットカバーの中のファンケーブルを取り付けて、メモリスロットカバーを取り付ける
- ⑬ バッテリーパックスロット下のネジ 1 本を取り付ける
- ⑭ バッテリーパックを取り付ける

**6 回復コンソール**

Windows XP に重大なエラーが発生して起動できないような場合、回復コンソールを使って起動環境の復元やファイルの救出などを行うことができます。

回復コンソールは正常に機能しているときにインストールする必要があります。

詳しい使用方法は『ヘルプとサポート センター』で「回復コンソール」を検索し、確認してください。

**回復コンソールのインストール**

- 1 [スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする
- 2 [C:¥windows¥i386¥winnt32.exe /cmdcons] と入力する

### 3 [OK] ボタンをクリックする

[Windows セットアップ] 画面が表示されます。画面の指示に従ってインストールしてください。

「ファイル XXXX... を読み込めなかったため、アップグレードオプションは現在利用できません。...」というメッセージが表示された場合は、[OK] ボタンをクリックしてください。回復コンソール開始の確認画面が表示されます。

インターネットに接続できない場合は、更新された Windows セットアップをダウンロードすることができませんが、回復コンソールのインストールはそのまま続行することができます。

## 回復コンソールの操作方法

### 1 電源スイッチを押す

パソコンを起動したときにオペレーティングシステム一覧が表示されます。通常、システムを起動する場合は、「Microsoft Windows XP Professional」を選択してください。

### 2 「Microsoft Windows XP 回復コンソール」を選択し、**Enter** キーを押す

画面のメッセージに従ってください。

最後に「C:¥WINDOWS>\_」が表示されます。

### 3 コマンドを入力する

「help」を入力すると、回復コンソールで入力できるコマンドの一覧が表示されます。

各コマンドの説明については、『ヘルプとサポート センター』でご確認ください。


回復コンソールを終了したい場合は「exit」と入力してください。パソコンが再起動します。

## 2 各インタフェースの仕様

### 1 RGBインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	CRV	赤色ビデオ信号	0
2	CGV	緑色ビデオ信号	0
3	CBV	青色ビデオ信号	0
4	Reserved	予約	
5	GND	信号グランド	
6	GND	信号グランド	
7	GND	信号グランド	
8	GND	信号グランド	
9	+5V	電源	
10	GND	信号グランド	
11	Reserved	予約	
12	SDA	SDA通信信号	I/O
13	-CHSYNC	水平同期信号	0
14	-CVSYNC	垂直同期信号	0
15	SCL	SCLデータクロック信号	I/O

コネクタ図




高密度D-SUB 3列15ピンメス

信号名：-がついているのは、負論理値の信号です  
信号方向（I）：パソコン本体への入力  
信号方向（O）：パソコン本体からの出力

## 2 USBインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	VCC	+5V	
2	-Data	マイナスデータ	I/O
3	+Data	プラスデータ	I/O
4	GND	信号グラウンド	

コネクタ図

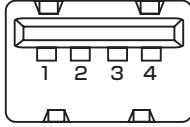


信号名：-がついているのは、負論理値の信号です  
信号方向（I）：パソコン本体への入力  
信号方向（O）：パソコン本体からの出力

## 3 モデムインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	-	ノーコンタクト	
2	-	ノーコンタクト	
3	TIP	電話回線	I/O
4	RING	電話回線	I/O
5	-	ノーコンタクト	
6	-	ノーコンタクト	

コネクタ図

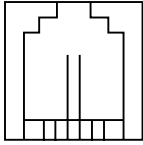


654321

信号名：-がついているのは、負論理値の信号です  
信号方向（I）：パソコン本体への入力  
信号方向（O）：パソコン本体からの出力

## 4 LANインタフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	TX	送信データ (+)	0
2	-TX	送信データ (-)	0
3	RX	受信データ (+)	1
4	Unused	未使用	
5	Unused	未使用	
6	-RX	受信データ (-)	1
7	Unused	未使用	
8	Unused	未使用	

コネクタ図

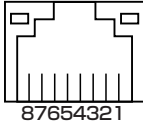

信号名：-がついているのは、負論理値の信号です

信号方向 (1)：パソコン本体への入力

信号方向 (0)：パソコン本体からの出力

# 3 技術基準適合について


## 瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

## 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

 「7章 2 その他 -  
Q パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子がおかしい」

## 高調波対策について

本装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

## 国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



 省電力設定について 「5章 2 省電力の設定をする」

## FCC information

Product name : PORTÉGÉ M200 series

Model number : PPM21

### FCC notice "Declaration of Conformity Information"

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**WARNING** : *Only peripherals complying with the FCC rules class B limits may be attached to this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be used between the external devices and the computer's RGB connector, USB connector and Microphone jack. Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the equipment.*

### FCC conditions

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Contact

**Address** : TOSHIBA America Information Systems, Inc.  
9740 Irvine Boulevard  
Irvine, California 92618-1697

**Telephone** : (949) 583-3000

---

**TOSHIBA**

EU Declaration of Conformity



TOSHIBA declares, that the product: PPM21\* conforms to the following Standards:

Supplementary Information : “The product complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EEC.”

This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany.



### ●モデム使用時の注意事項

本製品の内蔵モデムをご使用になる場合は、次の注意事項を守ってください。

内蔵モデムは、財団法人 電気通信端末機器審査協会により電気通信事業法第 50 条 1 項に基づき、技術基準適合認定を受けたものです。



### ●対応地域

内蔵モデムは、次の地域で使用できます。

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、ハンガリー、Bangladesh、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、ロシア

(2004年11月現在)

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できません。注意してください。

内蔵モデムが使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入してください。

内蔵モデムに接続する回線がPBX等を経由する場合は使用できない場合があります。上記の注意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

### ●自動再発信の制限

内蔵モデムは2回を超える再発信（リダイヤル）は、発信を行わず『BLACK LISTED』を返します（『BLACK LISTED』の応答コードが問題になる場合は、再発信を2回以下または再発信間隔を1分以上にしてください）。

\* 内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準（アナログ電話端末）「自動再発信機能は2回以内（但し、最初の発信から3分以内）」に従っています。

内蔵モデムを使用する場合は、ご使用になる地域にあわせて設定が必要です。

### Conformity Statement

The equipment has been approved to [Commission Decision "CTR21"] for pan-European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).

However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries/regions the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

### Network Compatibility Statement

This product is designed to work with, and is compatible with the following networks. It has been tested to and found to confirm with the additional requirements conditional in EG 201 121.

Germany	- ATAAAB AN005,AN006,AN007,AN009,AN010 and DE03,04,05,08,09,12,14,17
Greece	- ATAAAB AN005,AN006 and GR01,02,03,04
Portugal	- ATAAAB AN001,005,006,007,011 and P03,04,08,10
Spain	- ATAAAB AN005,007,012, and ES01
Switzerland	- ATAAAB AN002
All other countries/regions	- ATAAAB AN003,004

Specific switch settings or software setup are required for each network, please refer to the relevant sections of the user guide for more details.

The hookflash (timed break register recall) function is subject to separate national type approvals. It has not been tested for conformity to national type regulations, and no guarantee of successful operation of that specific function on specific national networks can be given.

## Pursuant to FCC CFR 47, Part 68:

When you are ready to install or use the modem, call your local telephone company and give them the following information:

- The telephone number of the line to which you will connect the modem
- The registration number that is located on the device

The FCC registration number of the modem will be found on either the device which is to be installed, or, if already installed, on the bottom of the computer outside of the main system label.

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary.  
For the REN of your modem, refer to your modem's label.

The modem connects to the telephone line by means of a standard jack called the USOC RJ11C.

## Type of service

Your modem is designed to be used on standard-device telephone lines.

Connection to telephone company-provided coin service (central office implemented systems) is prohibited. Connection to party lines service is subject to state tariffs. If you have any questions about your telephone line, such as how many pieces of equipment you can connect to it, the telephone company will provide this information upon request.

## Telephone company procedures

The goal of the telephone company is to provide you with the best service it can.

In order to do this, it may occasionally be necessary for them to make changes in their equipment, operations, or procedures. If these changes might affect your service or the operation of your equipment, the telephone company will give you notice in writing to allow you to make any changes necessary to maintain uninterrupted service.

## If problems arise

If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network. If the telephone company notes a problem, they may temporarily discontinue service. When practical, they will notify you in advance of this disconnection. If advance notice is not feasible, you will be notified as soon as possible. When you are notified, you will be given the opportunity to correct the problem and informed of your right to file a complaint with the FCC.

In the event repairs are ever needed on your modem, they should be performed by TOSHIBA Corporation or an authorized representative of TOSHIBA Corporation.

---

## **Disconnection**

If you should ever decide to permanently disconnect your modem from its present line, please call the telephone company and let them know of this change.

## **Fax branding**

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity or individual.

In order to program this information into your fax modem, you should complete the setup of your fax software before sending messages.

## Instructions for IC CS-03 certified equipment

- 1 **NOTICE** : The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection.

The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

**Caution:** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

- 2 The user manual of analog equipment must contain the equipment's Ringer Equivalence Number (REN) and an explanation notice similar to the following:

The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary.

For the REN of your modem, refer to your modem's label.

**NOTICE** : The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

- 3 The standard connecting arrangement (telephone jack type) for this equipment is jack type(s): USOC RJ11C.

CANADA:1353A-L4AINT

---

# Notes for Users in Australia and New Zealand

## Modem warning notice for Australia

Modems connected to the Australian telecoms network must have a valid Austel permit. This modem has been designed to specifically configure to ensure compliance with Austel standards when the region selection is set to Australia.

The use of other region setting while the modem is attached to the Australian PSTN would result in you modem being operated in a non-compliant manner.

To verify that the region is correctly set, enter the command ATI which displays the currently active setting.

To set the region permanently to Australia, enter the following command sequence:

```
AT%TE=1
ATS133=1
AT&F
AT&W
AT%TE=0
ATZ
```

Failure to set the modem to the Australia region setting as shown above will result in the modem being operated in a non-compliant manner. Consequently, there would be no permit in force for this equipment and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of \$12,000 for the connection of non-permitted equipment.

## Notes for use of this device in New Zealand

- The grant of a Telepermit for a device in no way indicates Telecom acceptance of responsibility for the correct operation of that device under all operating conditions. In particular the higher speeds at which this modem is capable of operating depend on a specific network implementation which is only one of many ways of delivering high quality voice telephony to customers. Failure to operate should not be reported as a fault to Telecom.
- In addition to satisfactory line conditions a modem can only work properly if:
  - a/ it is compatible with the modem at the other end of the call and
  - b/ the application using the modem is compatible with the application at the other end of the call - e.g., accessing the Internet requires suitable software in addition to a modem.
- This equipment shall not be used in any manner which could constitute a nuisance to other Telecom customers.
- Some parameters required for compliance with Telecom's PTC Specifications are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance with Telecom Specifications:

- a/ There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 minute period for any single manual call initiation, and
  - b/ The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between the end of one attempt and the beginning of the next.
  - c/ Automatic calls to different numbers shall be not less than 5 seconds apart.
- Immediately disconnect this equipment should it become physically damaged, and arrange for its disposal or repair.
  - The correct settings for use with this modem in New Zealand are as follows:
    - ATB0 (CCITT operation)
    - AT&G2 (1800 Hz guard tone)
    - AT&P1 (Decadic dialing make-break ratio =33%/67%)
    - ATS0=0 (not auto answer)
    - ATS10=less than 150 (loss of carrier to hangup delay, factory default of 15 recommended)
    - ATS11=90 (DTMF dialing on/off duration=90 ms)
    - ATX2 (Dial tone detect, but not (U.S.A.) call progress detect)
  - When used in the Auto Answer mode, the S0 register must be set with a value between 3 or 4. This ensures:
    - (a) a person calling your modem will hear a short burst of ringing before the modem answers. This confirms that the call has been successfully switched through the network.
    - (b) caller identification information (which occurs between the first and second ring cadences) is not destroyed.
  - The preferred method of dialing is to use DTMF tones (ATDT...) as this is faster and more reliable than pulse (decadic) dialing. If for some reason you must use decadic dialing, your communications program must be set up to record numbers using the following translation table as this modem does not implement the New Zealand "Reverse Dialing" standard.
    - Number to be dialed: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    - Number to program into computer: 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    - Note that where DTMF dialing is used, the numbers should be entered normally.
  - The transmit level from this device is set at a fixed level and because of this there may be circumstances where the performance is less than optimal. Before reporting such occurrences as faults, please check the line with a standard Telepermitted telephone, and only report a fault if the phone performance is impaired.
  - It is recommended that this equipment be disconnected from the Telecom line during electrical storms.

- 
- When relocating the equipment, always disconnect the Telecom line connection before the power connection, and reconnect the power first.
  - This equipment may not be compatible with Telecom Distinctive Alert cadences and services such as Fax Ability.

**NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY ANY OF THE ABOVE CAUSES MAY INCUR A CHARGE FROM TELECOM**

**General conditions**

As required by PTC 100, please ensure that this office is advised of any changes to the specifications of these products which might affect compliance with the relevant PTC Specifications.

The grant of this Telepermit is specific to the above products with the marketing description as stated on the Telepermit label artwork. The Telepermit may not be assigned to other parties or other products without Telecom approval.

A Telepermit artwork for each device is included from which you may prepare any number of Telepermit labels subject to the general instructions on format, size and colour on the attached sheet.

The Telepermit label must be displayed on the product at all times as proof to purchasers and service personnel that the product is able to be legitimately connected to the Telecom network.

The Telepermit label may also be shown on the packaging of the product and in the sales literature, as required in PTC 100.

The charge for a Telepermit assessment is \$337.50. An additional charge of \$337.50 is payable where an assessment is based on reports against non-Telecom New Zealand Specifications. \$112.50 is charged for each variation when submitted at the same time as the original.

An invoice for \$NZ1237.50 will be sent under separate cover.



# 4 無線 LAN について

## 1 無線特性

無線 LAN の無線特性は、製品を購入した国／地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国／地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない 2.4GHz 帯で動作するように設計されていますが、国／地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

各地域で適用される無線規制については、「本節 5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。

無線周波数帯	IEEE802.11g, IEEE802.11b	2.4GHz (2400-2497MHz)
変調方式	IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式 OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM, OFDM-64QAM
	IEEE802.11b	直接拡散方式 DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広がります。

### メモ

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る " 障害物 " がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

## 2 サポートする周波数帯域

無線 LAN がサポートする 2.4GHz 帯のチャンネルは、国／地域内で適用される無線規制によって異なる場合があります（表「無線 IEEE802.11 チャンネルセット」参照）。

各地域で適用される無線規制については、「本節 5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。

### 【無線 IEEE802.11 チャンネルセット】

周波数帯域	2400-2497 MHz
チャンネルID	
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
<b>10</b>	<b>2457</b> *1
11	2462
12	2467 *2
13	2472 *2
14	2484 *2

\* 1 購入時に設定されているチャンネルです。

\* 2 これらのチャンネルが使用可能かどうかは、使用する無線 LAN モジュールによって異なります。使用可能チャンネルについては、同梱の『ご使用できる国／地域について』を参照してください。

無線 LAN をインストールする場合、チャンネル設定は、次のように管理されます。

- インフラストラクチャで無線 LAN 接続する場合、ステーションが自動的に無線 LAN アクセスポイントのチャンネルに切り替えます。異なるアクセスポイント間をローミングする場合は、ステーションが必要に応じて自動的にチャンネルを切り替えます。無線 LAN アクセスポイントの設定チャンネルもこの範囲にする必要があります。
- アドホックモードで無線 LAN 接続する場合は、チャンネル 10 が使用されます。

### 3 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は 2,400MHz～2,483.5MHz です。この周波数帯は、移動体識別装置（移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局）の使用周波数帯 2,427MHz～2,470.75MHz と重複しています。

#### 【1. ステッカー】


本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に同梱されている次のステッカーをパソコン本体に貼付ください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCダイヤルへお問い合わせください。

#### 【2. 現品表示】

本製品と梱包箱には、次に示す現品表示が記載されています。



(4)

- (1) 2.4 : 2,400MHz 帯を使用する無線設備を表す。
- (2) DS : 変調方式が DS-SS 方式であることを示す。  
OF : 変調方式が OFDM 方式であることを示す。
- (3) 4 : 想定される与干渉距離が 40m 以下であることを示す。
- (4) ■ ■ ■ : 2,400MHz～2,483.5MHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

#### 【3. 東芝 PC ダイヤル】

受付時間 : 9:00～19:00（年中無休）

ナビダイヤル : 0570-00-3100

## 4 機器認証表示について

本製品には、電波法及び電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、以下の認証を受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

無線設備名：WM3B2200BG

株式会社 ディーエスピーリサーチ

認証番号：003NY03120,  
D03-0064JPB

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品（ノートブックコンピュータ）に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。したがって、組み込まれた無線設備を他の機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触する恐れがありますので、十分にご注意ください。

## 5 お客様に対するお知らせ

### 【無線製品の相互運用性】

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 製品は、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用するあらゆる無線 LAN 製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers（米国電気電子技術者協会）策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs(Revision B/G)（無線 LAN 標準規格(版数 B/G)）
- Wi-Fi Alliance の定義する Wireless Fidelity (Wi-Fi) 認証

### 【健康への影響】

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 製品はほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 製品の動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者が Wireless LAN の使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中で Wireless LAN 装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境（空港など）において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN 装置の電源を入れる前に、管理者に使用の可否について確認してください。

### 【 規制に関する情報 】

Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 製品のインストールと使用に際しては、必ず製品付属のマニュアルに記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、次に示す無線周波基準と安全基準に準拠しています。

### ● Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device."

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that required for successful communication.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

---

## ● Europe - EU Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC with essential test suites as per standards:

---

België/  
Belgique: For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT.

---

Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke grond over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.

---

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

---

Deutschland: License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow

---

Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.

---

France: Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France.

---

Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1- 7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France.Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommunications (<http://www.art-telcom.fr>) pour la procédure à suivre.

---

Italia: License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed

---

E' necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in esterni non e' permessa.

---

Nederland License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow

---

Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure

---

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

### ● USA-Federal Communications Commission(FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

### **Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.**

The radiated output power of the Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. The antenna(s) used in this device are located at the upper edge of the LCD screen, and this device has been tested as portable device as defined in Section 2.1093 of FCC rules when the LCD screen is rotated 180 degree and covered the keyboard area. In addition, Wireless LAN has been tested with Bluetooth transceiver for colocation requirements. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Refer to the Regulatory Statements as identified in the documentation that comes with those products for additional information.

---

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website [www.hc-sc.gc.ca/rpb](http://www.hc-sc.gc.ca/rpb).

## ● **Taiwan**

Article 14 Unless approved, for any model accredited low power radio frequency electric machinery, any company, trader or user shall not change the frequency, increase the power or change the features and functions of the original design.

Article 17 Any use of low power radio frequency electric machinery shall not affect the aviation safety and interfere with legal communications. In event that any interference is found, the use of such electric machinery shall be stopped immediately, and reusing of such products can be resumed until no interference occurs after improvement. The legal communications mentioned in the above item refer to radio communications operated in accordance with telecommunication laws and regulations.

Low power radio frequency electric machinery shall resist against interference from legal communications or from industrial, scientific and medical radio emission electric machinery.



# 5 東芝 PC ダイアルのご案内

パソコンの操作について、困ったときは、東芝 PC ダイアルに連絡してください。  
技術的な質問、問い合わせに電話で対応します。

## 1 東芝 PC ダイアル

ナビダイヤル

全国共通電話番号 **0570-00-3100** (サポート料無料)

※受付時間／9:00～19:00 (年中無休)

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。

なお、システムメンテナンスの日程については、[dynabook.com](http://dynabook.com) 上にてお知らせいたします。

[電話番号はまちがえないよう、確認してかけてください]

電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。

ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これは全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。

ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスを契約している場合でも、自動的にNTT回線を使用することになります。


海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780でお受けしています。

円滑に対応するために、次ページの「本項 1 トラブルチェックシート」でパソコンの使用環境について確認してから、東芝 PC ダイアルに問い合わせてください。



# さくいん

## 記号

-  キーを使った  
ショートカットキー ..... 82

## A

- ACアダプタの仕様 ..... 250
- ACアダプタの取り扱い ..... 22
- Arrow Mode LED ..... 77

## B

- Battery LED ..... 15
- BIOS セットアップ ..... 144


## C

- Caps Lock LED ..... 76
- ConfigFree ..... 125

## D

- DC IN LED ..... 15, 39
- Disk LED ..... 15
- dynabook.com ..... 178

## F

-  キーを使った特殊機能キー ..... 79

## H

- HDD パスワード ..... 158
- HDD パスワードの削除 ..... 173
- HDD パスワードの登録 ..... 172
- HDD パスワードの入力 ..... 174
- HW ボタン ..... 15

## L

- LAN コネクタ ..... 17

## N

- Numeric Mode LED ..... 77

## P

- PC カードスロット ..... 14
- PC カードの取り付け ..... 93
- PC カードの取りはずし ..... 94
- Power LED ..... 15, 39
- Product Key ..... 26

## R

- RGB コネクタ ..... 17

## S

- SD カードスロット ..... 14
- SD メモリカードから起動する ..... 41
- SD メモリカードのセット ..... 97
- SD メモリカードの取り扱い ..... 100
- SD メモリカードの取り出し ..... 98

## T

- TFT 方式カラー液晶ディスプレイ ... 101

## U

- USB コネクタ ..... 17
- USB 対応機器の取り付け ..... 91
- USB 対応機器の取りはずし ..... 92

## W

- WEP ..... 121

## ア

アドホックワークグループ ..... 115

## イ

インスタントセキュリティ機能 ..... 79

インフラストラクチャ

    ネットワーク ..... 116

## エ

液晶ディスプレイの取り扱い ..... 103

## カ

カーソル ..... 27

外形寸法図 ..... 250

解像度を変更する ..... 102

回復コンソール ..... 257

外部ディスプレイに表示する ..... 104

型番 ..... 17

画面の向きを変える ..... 62

## キ

キーボード ..... 15

キーボードの取り扱い ..... 78

起動するドライブを変更する ..... 41

休止状態 ..... 46

## ク

クリック ..... 27, 52, 85, 86

クロスメニュー ..... 60

## コ

コントロールパネル ..... 180

## サ

再セットアップ ..... 218

## シ

システムインジケータ ..... 15

消去 ..... 52

消費電力を減らす ..... 140

## ス

スーパーバイザパスワード ..... 158

スクロール ..... 86

スタンバイ ..... 45

スピーカ ..... 15

## セ

製造番号 ..... 17

静電気について ..... 107

製品仕様 ..... 248

赤外線ポート ..... 14

セキュリティロック・スロット ... 14, 17

## ソ

増設メモリスロット ..... 17

増設メモリの取り付け ..... 108

増設メモリの取りはずし ..... 109

## タ

タッチパッド ..... 15

ダブルクリック ..... 52, 85, 86

タブレットペン ..... 52

タブレットペンの取り扱い ..... 54

タブレットペンボタン ..... 15, 61

## ツ

通風孔 ..... 17

## テ

ディザリング ..... 101  
 ディスプレイ ..... 15  
 ディスプレイ開閉ボタン ..... 14  
 ディスプレイ開閉ラッチ ..... 17  
 ディスプレイを回転する ..... 58  
 電源コードとACアダプタの接続 .... 24  
 電源コードの仕様 ..... 249  
 電源コードの取り扱い ..... 22  
 電源コネクタ ..... 17  
 電源スイッチ ..... 16  
 電源スイッチロック ..... 16

## ト

トークン ..... 163  
 東芝HWセットアップ ..... 143  
 東芝PC診断ツール ..... 110, 249  
 東芝SDメモ리카ード  
     フォーマット ..... 99  
 東芝加速度センサユーティリティ ... 63  
 東芝サインログオン ..... 73  
 東芝省電力 ..... 140  
 特殊機能キー ..... 83  
 時計用バッテリー ..... 135  
 ドメイン ..... 35  
 ドラッグアンドドロップ  
     ..... 52, 85, 86

## ナ

内蔵マイク ..... 15  
 内蔵モデム用  
     地域選択ユーティリティ ..... 127

## ハ

ハードディスクの内容を  
     すべて消去する ..... 240  
 パスワードに使用できる文字 ..... 159  
 パスワードを  
     忘れてしまった場合 ..... 168  
 パソコン本体の取り扱い ..... 22  
 バックライト用蛍光管 ..... 103  
 バッテリ駆動で使用できる時間 ... 137  
 バッテリ充電完了までの時間 ..... 136  
 バッテリ充電量が減少したとき ... 135  
 バッテリの充電方法 ..... 136  
 バッテリの充電保持時間 ..... 137  
 バッテリパック ..... 17  
 バッテリパックの取り付け ..... 138  
 バッテリパックの取りはずし ..... 138  
 バッテリ・リリースラッチ ..... 17  
 バッテリロックスイッチ ..... 17  
 バッテリを長持ちさせるには ..... 137  
 パネルスイッチ機能 ..... 49

## ヒ

左ボタン ..... 15  
 ビデオモード ..... 251  
 表示可能色数 ..... 101

## フ

ファン ..... 17  
 フォーマット (SDメモ리카ード) ... 98

## ヘ

ヘッドホン出力端子 ..... 15  
 ペンホルダ ..... 17

## ホ

ポインタ .....	27
ボリュームコントロール .....	88
ボリュームダイヤル .....	14, 88

## マ

マイク入力端子 .....	15
---------------	----

## ミ

右クリック .....	52
右ボタン .....	15

## ム

無線 LAN .....	112
--------------	-----

## モ

文字キー .....	78
モジュージャック .....	17

## ユ

ユーザー補助 .....	36
ユーザパスワード .....	158
ユーザパスワードの削除 .....	164
ユーザパスワードの登録 .....	161
ユーザパスワードの入力 .....	167
ユーザパスワードの変更 .....	166

## リ

リッドスイッチ .....	16
リリース情報 .....	1

## ロ

ログオンパスワード .....	158
ログオンパスワードの設定 .....	159
ログオンパスワードの入力 .....	161

## ワ

ワイヤレスコミュニケーション	
LED .....	15, 123
ワイヤレスコミュニケーション	
スイッチ .....	14, 123



