

ワイヤレスTVチューナー

セットアップガイド－Windows編－ PAWTV002

本書は、本製品の取り扱い方法について説明しています。

保証書別添付

はじめに

このたびは東芝「ワイヤレスTVチューナー」をお買い求めいただき、ありがとうございます。

ワイヤレスTVチューナーをご使用いただくためには、はじめにWindowsストアから専用アプリ「ワイヤレスTV Center」をインストールしていただく必要があります。インストール方法については、本書の「アプリケーションの準備」の記載をご確認ください。

本書について

本書では「ワイヤレスTVチューナー」を「本製品」と表記しています。

本書では地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を総称して「デジタル放送」と表記しています。

本書では110度CSデジタル放送を「CSデジタル放送」と表記しています。

本書で使用している画像は、実際とは異なる場合があります。

本書に記載されていない操作方法については、専用アプリケーションのヘルプを参照してください。

安心してお使いいただくために

本書には、ご使用の際の重要な情報や、お客様やほかの人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。

本書は、必要なときにすぐに参照できるように、お手元に置いてお使いください。お客様がお使いになるときは、保護者のかたが本書の中身をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

表示の説明

表示	表示の意味
警告	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること」を示します。
注意	「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること」を示します。

* 1: 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

* 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど(高温・低温)、感電などをさします。

* 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

お願い

次のことをご承知ください。

1. 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。
2. 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容について、万が一不可解な点や誤りなど、お気づきの点がございましたら、「お客様ご相談窓口(裏面を参照してください)」までご一報ください。
4. 保証書は記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

製品仕様

接続方式

IEEE 802.11a/b/g/n(STモード*)¹⁾IEEE 802.11a/b/g(APモード*)¹⁾

周波数帯

2.4GHz帯/5.2GHz帯

セキュリティ

WPA2-PSK(AES)

電源

AC100V 50Hz/60Hz

消費電力

最大 19W

受信放送

地上デジタルテレビ放送、ケーブルテレビ(C13～C63)バススルー対応、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送

インターフェース

地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル混合アンテナ端子(F型コネクタ)、mini B-CASカード挿入口、LANコネクタ(10BASE-T/100BASE-TX)、電源コネクタ(DC入力)、USB2.0(Aタイプ)×1(外付けハードディスクドライブ用)

対応ハードディスク容量

最大2.0TB

外形寸法

スタンドあり: 約180mm(W)×150(D)×85(H)mm

スタンドなし: 約170mm(W)×150(D)×38(H)mm

(突起部を除く)

質量

約345g

使用温度範囲

温度: 5°C ~ 35°C


湿度: 20~80% RH(ただし、結露しないこと)

* 1 「本製品の機能の名称について」を参照してください。

- ・本製品は技術基準適合証明を受けた特定無線装置を内蔵しています。
- ・本製品は、社団法人電波産業会(ARIB)が定める規格に準拠した仕様になっています。将来、規格の変更があった場合は、予告なしに仕様を変更する場合があります。
- ・仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合があります。
- ・データ放送に対応しておりません。

接続イメージ

本製品の接続例です。

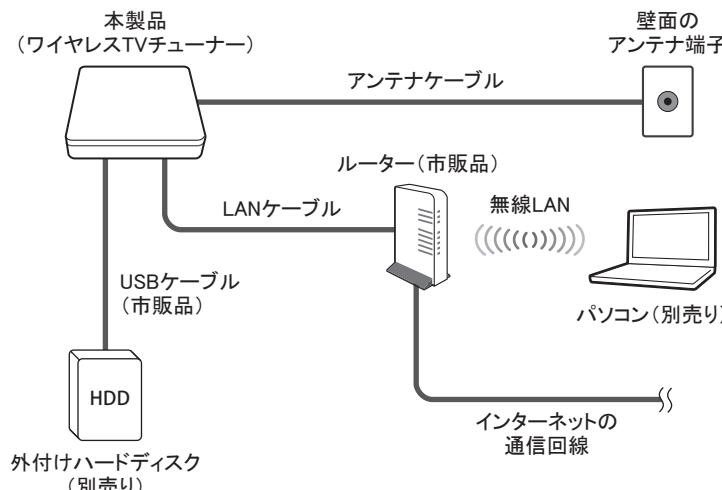

アプリケーションの準備

① ワイヤレスTV Centerをインストールする


Windowsストアから専用アプリ「ワイヤレスTV Center」をダウンロードし、インストールします。アプリのインストールにはMicrosoftアカウントの登録が必要です。

② パソコンを起動し、スタート画面の[ストア]を選択する



③ ポインターを画面の上または下の右隅に合わせるか、画面の右端から左へフリックする

④ チャームの[検索]を選択する

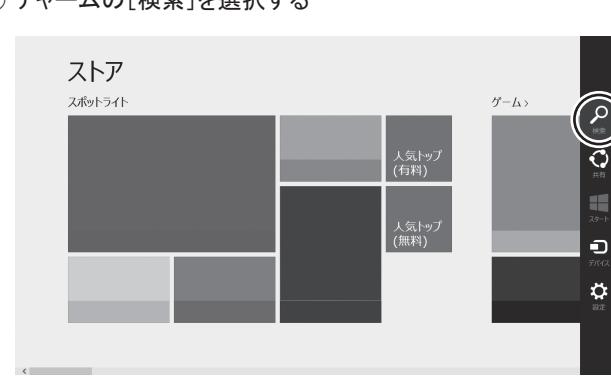

⑤ 検索画面で「ワイヤレスTV Center」と入力する



⑥ 検索結果から「ワイヤレスTV Center」を選択する

⑦ 画面左の[インストール]を押す

インストールが完了したら、スタート画面の一番右に「ワイヤレスTV Center」のタイルが表示されていることを確認してください。

外付けハードディスクを接続する

本製品で録画するには、外付けハードディスク(別売り)が必要です。録画するときは、かならず接続しておいてください。本製品で使用できるハードディスクは、容量が2TB以下のものに限ります。動作確認済みハードディスクについては、東芝PC周辺機器情報サイトの本製品の製品紹介ページに記載していますので、ご確認ください。

東芝PC周辺機器情報サイト:

<http://www3.toshiba.co.jp/cn/pc/peripheral/top.htm>

* ハードディスクの使いかたや使用上の注意については、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

● 本製品に外付けハードディスクを接続する


ハードディスクを接続する前に本製品の電源コードをコンセントから抜いておいてください。ACアダプターと電源コードを接続したまま接続するとハードディスクが認識されません。かならず下記の順番で行ってください。

① 本製品の電源コードをコンセントから抜く

② ハードディスクとハードディスクに付属のACアダプターを接続し、ACアダプターをコンセントに差し込む

③ ハードディスクに付属のUSBケーブルでハードディスクと本製品を接続する

④ 本製品の電源コードをもう一度コンセントに差し込む

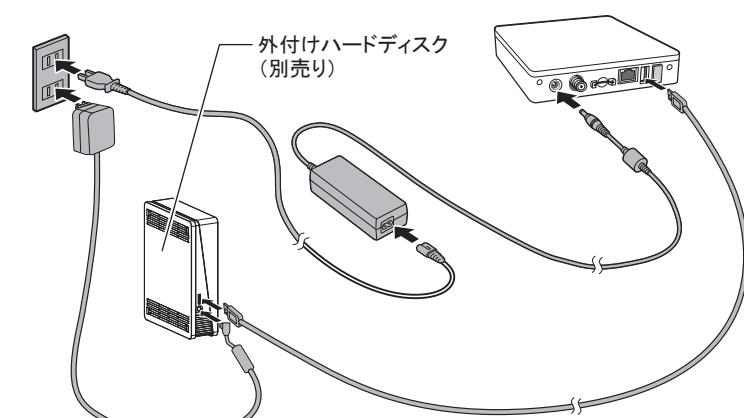

● 本製品から外付けハードディスクを取りはずす

外付けハードディスクを取りはずすときは、本製品の電源コードをコンセントから抜いてから、それぞれのケーブルを取りはずしてください。

外付けハードディスクの接続について

● 外付けハードディスクの使用上の注意事項については、外付けハードディスクの取扱説明書を確認してください。

● ほかのレコーダーやテレビ、パソコンなどで使用していた外付けハードディスクを本製品に接続して登録すると、それまでに保存されていたデータや録画番組などはすべて消去されます。

● 本製品で使用していた外付けハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで初期化する必要があります。その場合、本製品で保存した内容はすべて消去されます。

● 外付けハードディスクの動作中は、本製品や外付けハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりしないでください。録画した内容が消えたり、外付けハードディスクが故障する原因となります。

● 本製品に接続しているハードディスクを別のワイヤレスTVチューナーに接続しても、本製品で録画した番組は再生できません。

● 本製品と外付けハードディスクを接続したり取りはずすときは、本書で説明している手順を確認し、行ってください。

● USBハブを使った接続はサポートしていません。

●『安心してお使いいただくために』の「たいせつな録画について」も確認してください。

本製品の準備

本体と付属品を接続する

miniB-CASカードを取り付ける

△ 警告

- miniB-CASカードを取りはずしている場合は、カードを乳幼児の手の届かないところに保管する

誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万が一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

△ 注意

- miniB-CASカードは、かならず図の方向で差し込むこと

誤った方向で差し込むとデジタル放送の視聴ができません。また、無理に押し込むとカードが抜けなくなったり、本体が破損したりするおそれがあります。

△ 差し込みすぎ

△ 差し込み不足

△ 向きが逆

- miniB-CASカードの取り出し方法

抜くときは指でつまむか、ピンセットなどでカードを傷つけないようにして引き出してください。

- 本製品の電源が入っているときは、miniB-CASカードの取り付け、取りはずしを行わないこと

取り付け、取りはずしを行うと、本製品やminiB-CASカードが破損するおそれがあります。


△ お願い

- miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。


miniB-CASカードを台紙から取り出して、本体に差し込んでください。



- カード挿入口の突起部分とカードの端がそろうところで止める

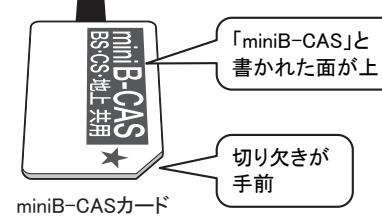

アンテナケーブルを接続する

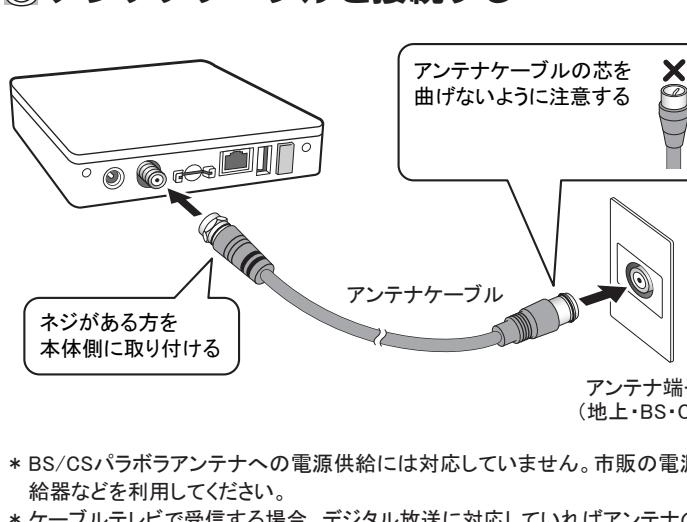

LANケーブルを接続する


タイプA / タイプB (タイプについてはページ2(裏面)参照)

LANケーブルをルーターやLAN用ハブなどのLANコネクタと接続します。本製品と無線LANルーターを無線LANで接続する場合は、この手順を行いません。



コンセントに差し込む

次の図の①→②→③の順で接続してください。

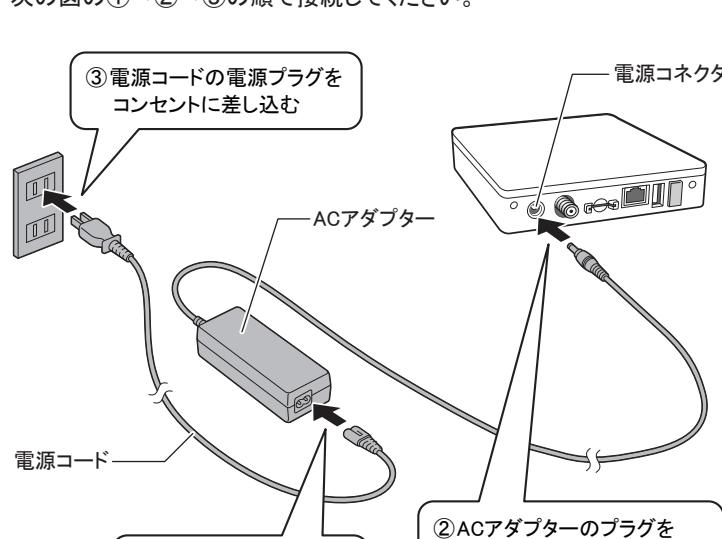

△ 警告

● ACアダプターは本製品に付属のものを使用する

本製品付属以外のACアダプターを使用すると、電圧や(+)(-)の極性が異なっていることがあるため、火災、破裂、発煙のおそれがあります。

● 本製品とACアダプターを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する

順番を守らないと、ACアダプターのDC出力プラグが帶電し、感電またはけがをする場合があります。

また、ACアダプターのプラグを本製品の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようしてください。

△ 注意

● 本製品付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター以外には使用しない

本製品付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター専用です。


本製品の設定

本製品の接続方法について

本製品の接続方法は、大きく分けて3つのタイプがあります。

以降の説明は、この3つのタイプにあわせて行います。

タイプA

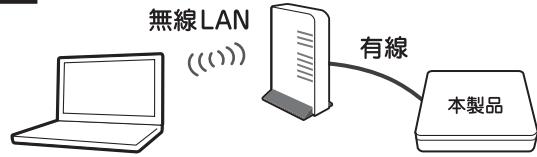

最も基本的な接続方法です。

すでに無線LANルーターを中心にしてネットワークを構築している状態で、ルーターにLANコネクタがある場合は、こちらを選択してください。


無線LANルーターの代わりに、有線LANルーターと無線LAN用のアクセスポイントでネットワークを構築している場合も、こちらを選択してください。

ルーターにLANコネクタがない場合は、タイプCを選択してください。



本製品とパソコンをLANケーブルでルーターに接続する場合も、こちらを選択してください。


タイプB

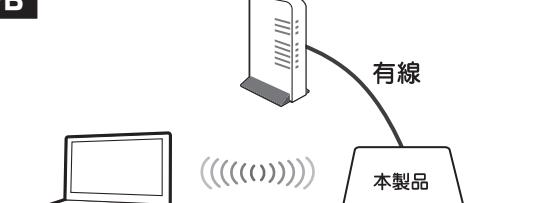

本製品を無線LANのアクセスポイントとして使用し、パソコンと無線LANで接続します。

有線LANルーターでネットワークを構築していく、パソコンを無線LANで接続したい場合は、こちらを選択してください。


タイプC

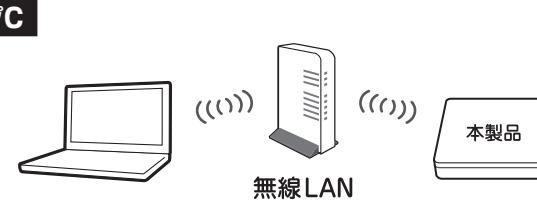

本製品と無線LANルーターやアクセスポイントを、無線LANで接続します。無線LANのネットワーク環境はあるが、ルーターに有線LANコネクタがない場合や、家庭のアンテナ端子とルーターの位置が遠すぎて、有線LANで接続できないなど、本製品を無線LANでネットワークに接続させたい場合は、こちらを選択してください。

本製品を使用するまでの流れ

接続形態の選択

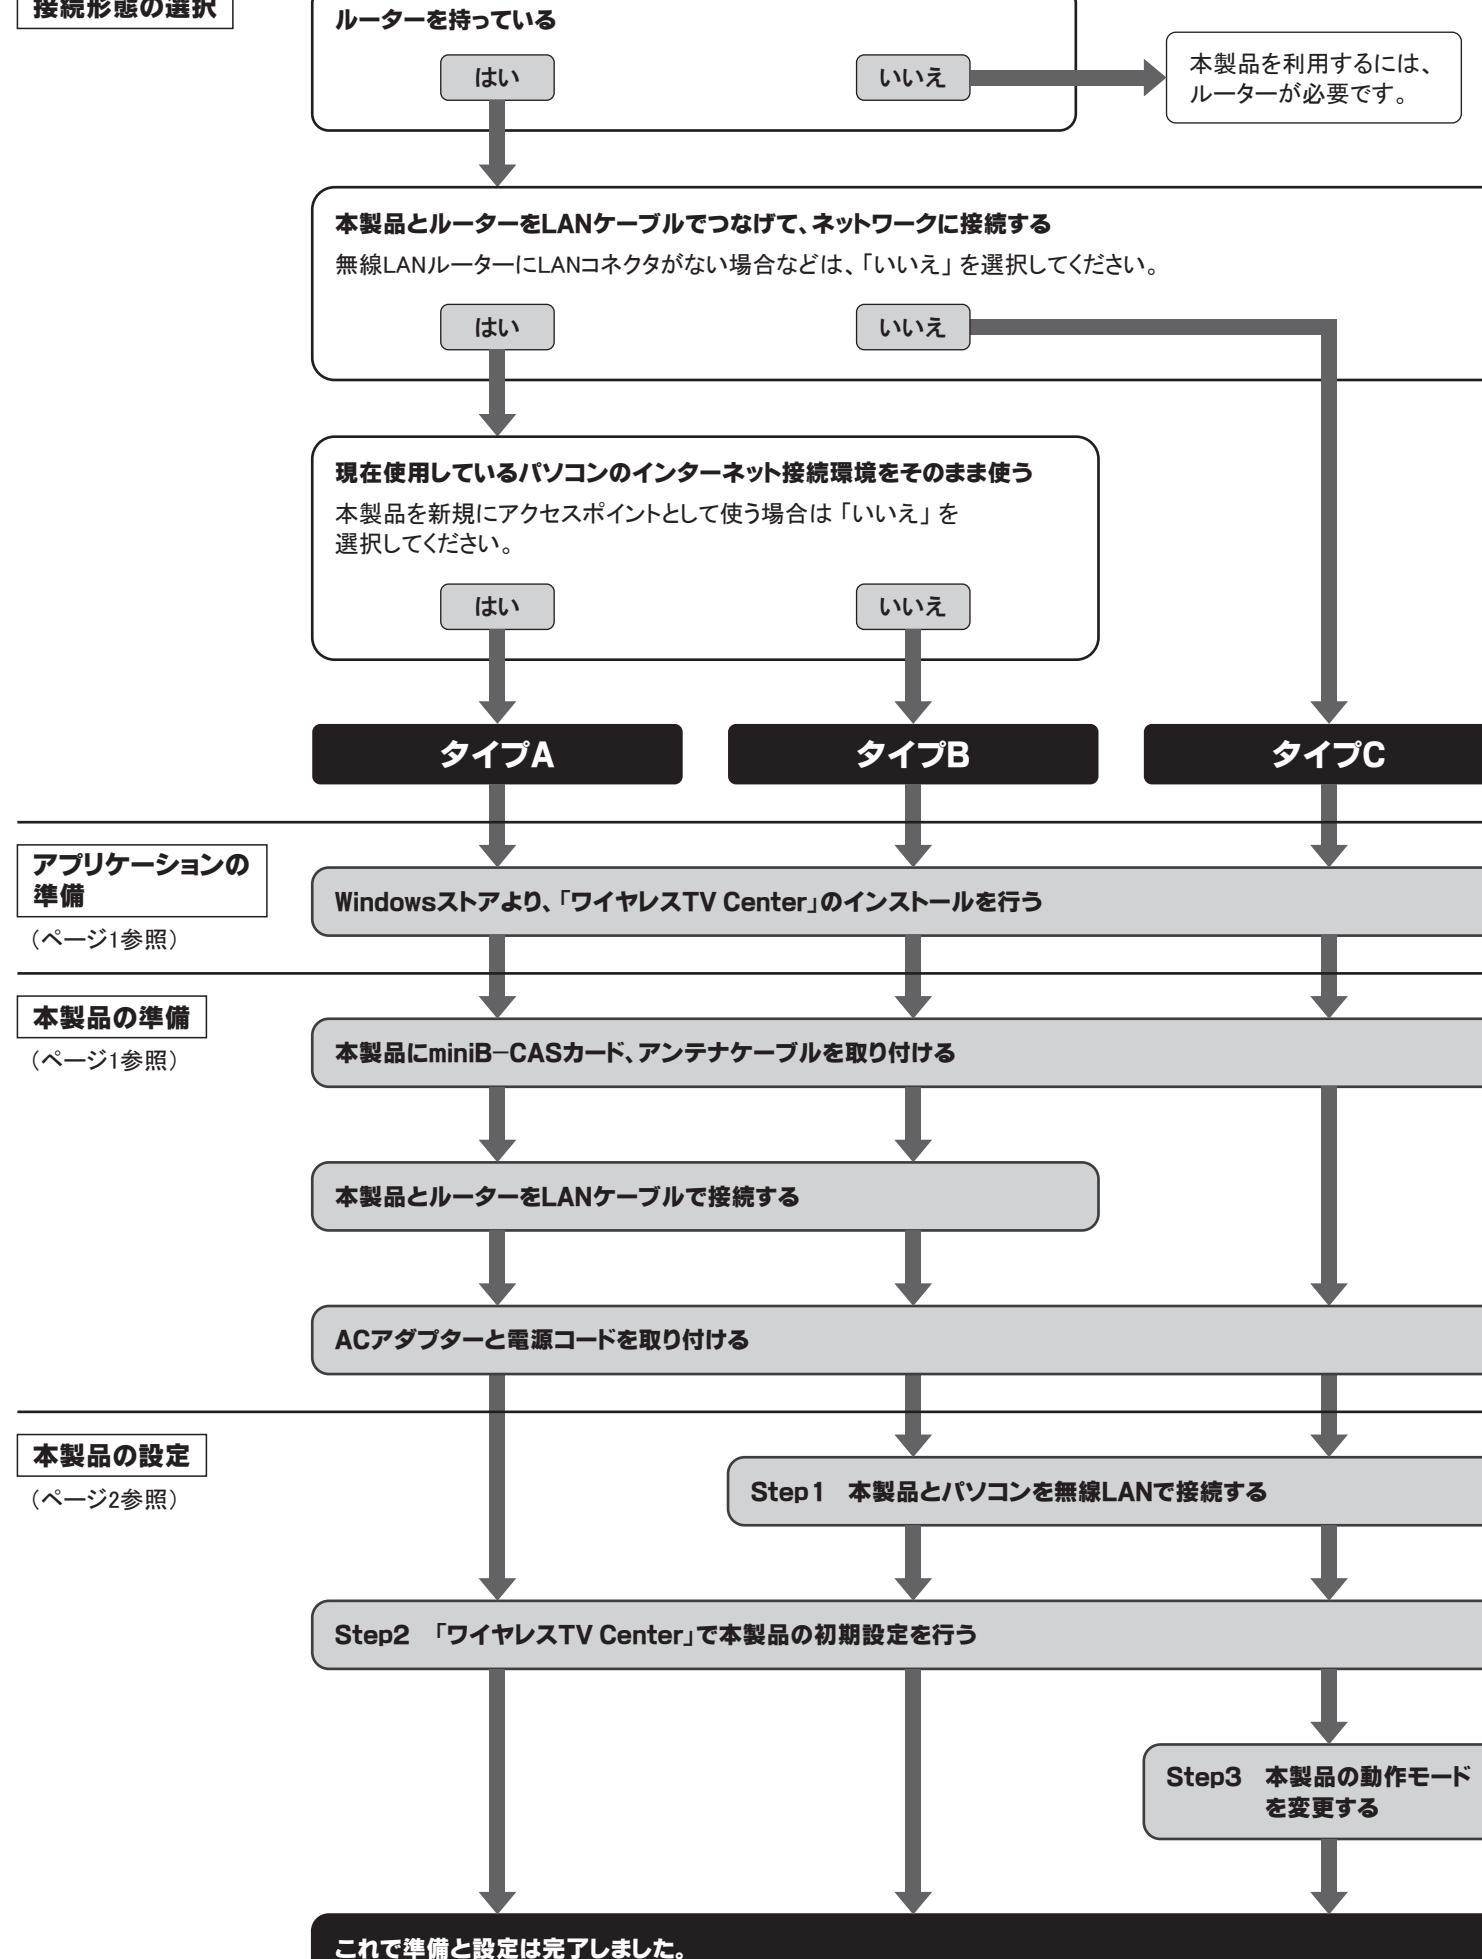

Step1 本製品とパソコンを無線LANで接続する

タイプA

Step1の設定は行いません。

Step2に進んでください。

タイプB | タイプC

パソコンと本製品を無線LANで接続します。


本製品の「SSID」と「KEY」は、本製品裏面に記載されています。

タイプCの場合、本製品の設定のため、一時的に本製品と無線LANで接続します。

- ① パソコンを起動し、ポインターを画面の上または下の右隅に合わせるか、画面の右端から左へクリックする



- ② チャームの[設定]を選択する

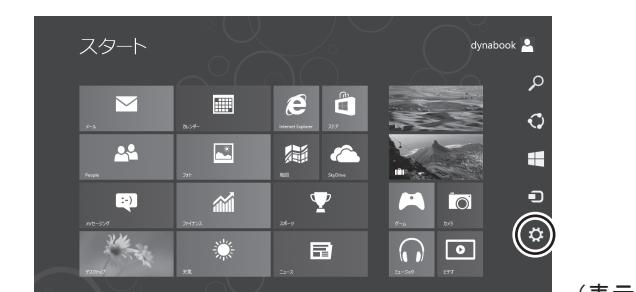

- ③ (Wi-Fi)をクリックする
[ネットワーク]画面が表示されます。



- ④ 「Wi-Fi」の一覧から本製品の「SSID」と同じ文字列を選択し⑤、[自動的に接続する]をチェックした状態で[接続]ボタンを選択する⑥
一覧に、本製品の「2.4GHz」と「5.2GHz」のSSIDが、両方表示されている場合は「5.2GHz」のSSIDをおすすめします。



お客様ご相談窓口のご案内

お客様ご相談窓口

この製品のアフターサービスは、下記にて承っております。

東芝PCあんしんサポート

技術的なご質問、お問い合わせ、修理のご依頼をお受けいたします。

全国共通電話番号 **0120-97-1048** (通話電話サポート料無料)

おかげいただくと、ガイダンスが流れます。

ガイダンスに従ってご希望の窓口に該当する番号をブッシュしてください。

電話番号は、お間違えのないよう、ご確認のおおかけください。

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。

ご相談の内容により、別のサポート窓口をご案内する場合がございます。

技術相談窓口受付時間:9:00~19:00(年中無休)

修理相談窓口受付時間:9:00~22:00(年末年始12/31~1/3を除く)

インターネットをご利用ください。

http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

インターネットで修理のお申し込み

http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm

お問い合わせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
- 購入時に決められた条件以外での、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーすることは禁じられています。お取り扱いにはご注意願います。
- 本書の内容について、万が一不可解な点や誤りなど、お気づきの点がございましたら「お客様ご相談窓口」までご一報ください。
- 保証書は記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

Trademarks

- Microsoft、Windowsは、マイクロソフト企業グループの商標です。
- Windows®の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。
- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

日本国内用です

本製品を使用できるのは日本国内のみです。

This product can not be used in foreign country as designed for Japan only.

ワイヤレスTVチューナー
セットアップガイド -Windows編-

2013年3月 A1版発行

株式会社 東芝 デジタルプロダクト&サービス社

〒105-8001 東京都港区芝浦一丁目1番1号

<http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/top.htm>

© 2013 TOSHIBA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

無断複製および転載を禁ず