

## DVD スーパーマルチドライブ(UJ-846) ファームウェアアップデート方法

### ご使用になる前に


1. このプログラムは、DVD スーパーマルチドライブ(UJ-846)専用です。他の機種ではご利用できません。
2. 必ず AC アダプタと電源コードを接続してから行ってください。
3. 管理者権限のユーザでログオンして行ってください。
4. 実行中の全てのアプリケーションを終了してください。
5. ドライブ内にメディアが入っている場合は取り出してください。
6. アップデート作業中に、PC の強制リセットや電源を切らないでください。またドライブを動作させないでください。

### 操作方法


1. ハードディスクの任意の場所(例：デスクトップ上)に保存した 846F102 を実行します。




2. アップデート対象となるドライブが接続されていない場合、下記の画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックしてプログラムを終了してください。

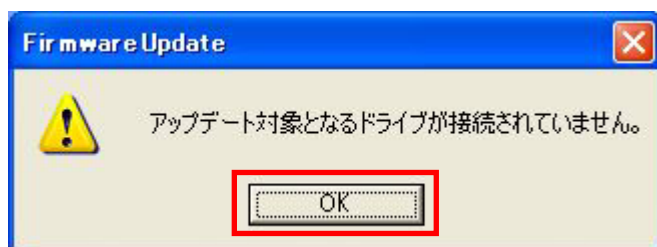

3. ファームウェアがすでに更新済みの場合、下記の画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックしてプログラムを終了してください。

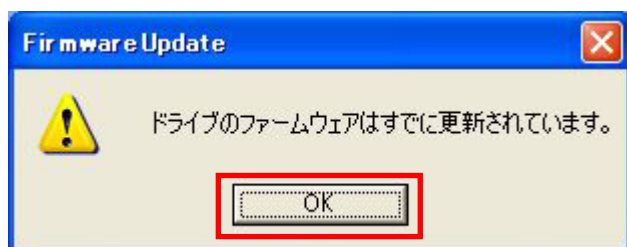


4. アップデート対象となるドライブが接続されている場合、以下のような画面が表示されます。注意事項をご確認の上、「OK」ボタンをクリックしてください。

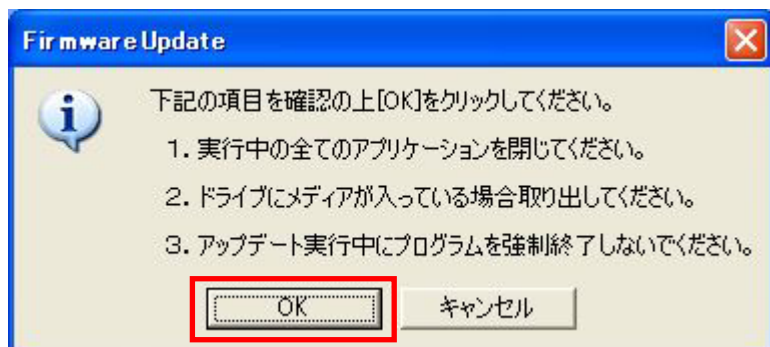

5. ファームウェアの更新を実行するために「OK」ボタンをクリックします。




6. ファームウェアの更新が実行されます。更新には約 40 秒かかります。そのままお待ちください。

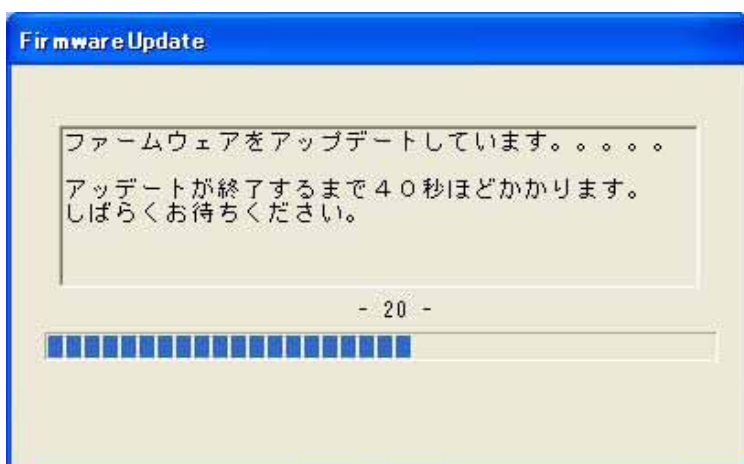

**ご注意！アップデート中に、PCの強制リセットや電源を切らないでください。ドライブが故障する原因となります。**

7. アップデートが正常に終了すると以下の画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックしてプログラムを終了します。

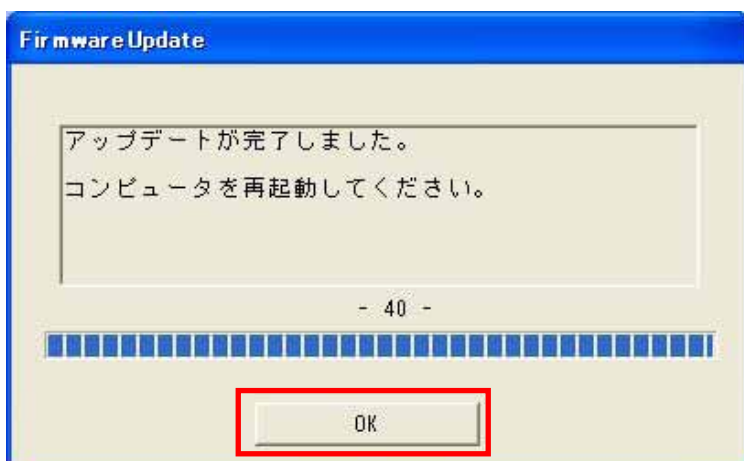

8. コンピュータを再起動してください。

以上