

# スタートアップガイド

本書では、パソコンを購入してから、電源を入れてWindowsセットアップを実行し、詳細マニュアルを起動するまでの流れを説明します。  
本書のほかに、「安心してお使いいただくために」および「パソコンで見るマニュアル」を、使用する前に必ずお読みください。「パソコンで見るマニュアル」には、本製品の使用方法およびご使用にあたっての注意事項が記載されています。「パソコンで見るマニュアル」の使用方法は本書裏面に記載しましたので、参照してください。

## 1 箱の中身を確認する

付属品がすべてそろっているか、確認してください。付属品の内容については、付属の冊子「dynabook \*\*\*\*（お使いの機種名）シリーズをお使いのかたへ」を参照してください。

PRINTED WITH SOY INK™ この説明書は植物性大豆油インキを使用しております。  
この説明書は再生紙を使用しております。

GM9041645210 2016.10. Printed in China  
© 2016 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED

## 3 電源を入れる/切る

### ■電源を入れる

ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ（画面）部分には触れないようにしてください。  
片手でパームレスト（キーボード手前部分）をおさえた状態で、ディスプレイをゆっくり起こしてください。




確実に電源スイッチを押してください。  
Power LED が点灯することを確認してください。

初めて電源を入れたときには、「4-1 Windowsセットアップを始める前に」以降を参考に、Windowsセットアップを行ってください。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面の表示が消える場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、SHIFT キーを押すか、タッチパッドをさわってください。  
SHIFT キーやタッチパッドでは復帰せず、Power LED が点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

## 2 電源コードとACアダプターを接続する

電源コードとACアダプターを接続してから、パソコン本体の電源を入れてください。次の図の①から順番に行ってください。

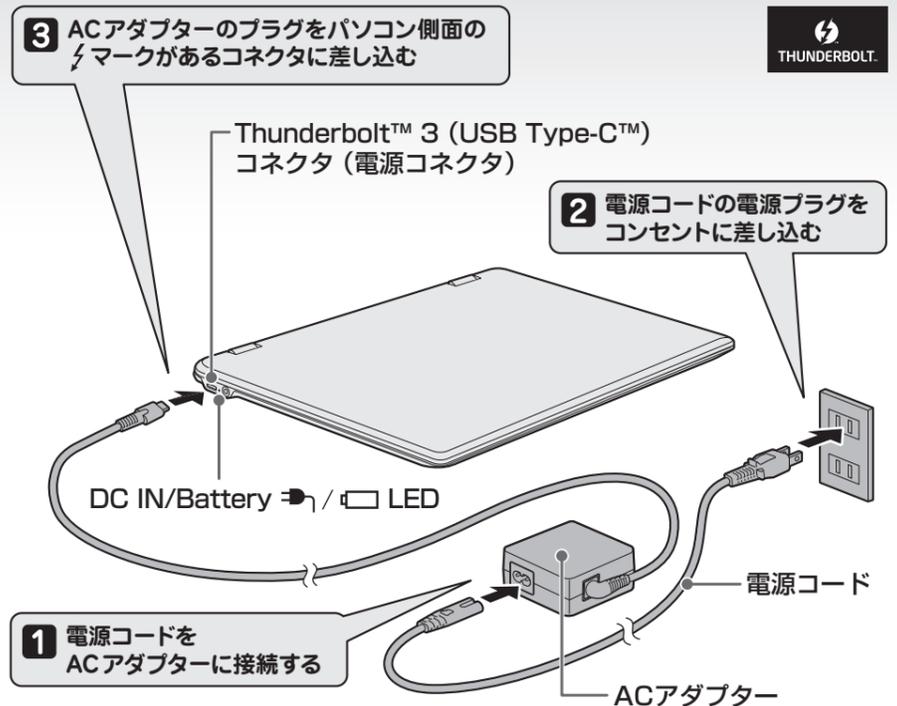

### ■電源の状態を確認するには

電源の状態はPower LEDの点灯状態で確認することができます。

	状態	パソコン本体の状態
Power LED	白色の点灯	電源ON
	白色の点滅	スリープ中
	消灯	電源OFF、休止状態

### ■電源を切る

パソコンを使い終わったとき、電源を切る「シャットダウン」を行ってください。間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。

- ① [スタート] ボタン ( ) をクリックする
- ② [電源] ( ) → [シャットダウン] をクリックする

## 4-1 Windowsセットアップを始める前に

初めて電源を入れたときは、セットアップ画面が表示されます。裏面の「4-2 Windowsセットアップ」に進んでください。

### リカバリーメディアの作成

セットアップが完了したあと、リカバリーメディアを作成しておくことを強くおすすめします。リカバリーメディアとは、システムやアプリケーションをご購入時の状態に復元（リカバリー）するためのものです。リカバリーメディアの作成方法は、「パソコンで見るマニュアル」を参照してください。

### バックアップをとる

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然のパソコンのトラブルによって保存したファイルが使えなくなってしまうことがあります。このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。一度なくしたデータを復旧することはできません。万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

### ■Trademarks

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Thunderbolt、Thunderbolt ロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。
- Windows、Windows ロゴは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。

本マニュアルに掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

# 4-2 Windowsセットアップ

## ●ユーザー名を入力するにあたって●

管理者ユーザーとは、ネットワークやパソコンを管理する権限を持つユーザーのことです。管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。ユーザー名は、半角英数字で入力してください。

**ユーザー名に使えない文字列** ユーザー名を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。  
CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、(スペース)

## ●パスワードを入力するにあたって●

### お願い

パスワードを忘れると、Windowsを起動するためには、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をしなければなりません。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

パスワードは、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。パスワードは半角英数字で127文字まで設定できます。8文字以上で設定することをおすすめします。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。

セットアップには約10～20分かかります。

- 1 ライセンス条項の内容を最後まで確認し、[承諾する]をクリックする**  
[接続する]画面が表示された場合は、手順**2**に進んでください。  
[すぐに使い始めることができます]画面が表示された場合は、手順**3**に進んでください。
- 2 無線LANの設定を省略するので、[この手順をスキップする]をクリックする**  
無線LAN機能を使ったネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。  
[すぐに使い始めることができます]画面が表示されます。
- 3 [簡単設定を使う]をクリックする**  
ここでは「簡単設定」を選択した場合について説明します。  
[このPC用のアカウントの作成]画面が表示されます。
- 4 ユーザー名を入力する**  
ここでは、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。
- 5 パスワードを入力する**

- 6 パスワードをもう一度入力する**  
パスワードを再度入力する欄に、もう一度入力してください。
- 7 パスワードのヒントを入力する**  
読めば自分だけはパスワードを思い出せるようなヒントを入力してください。
- 8 [次へ]をクリックする**  
[Windows Helloへようこそ!]画面が表示された場合は、[今は必要ありません]をクリックしてください。[はじめまして、Cortanaと申します。]画面が表示されます。
- 9 「Cortana」の設定を省略するので、[後で設定する]をクリックする**  
「Cortana」(音声認識付きのアシスタント機能)の設定はセットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。
- 10 パソコンの設定が準備される**  
パソコンがユーザーの設定を準備します。しばらくお待ちください。  
ロック画面(画面左下に大きく日時が表示されている状態)が表示された場合は、**[ENTER]**キーを押してください。次の画面に進みます。  
パスワードを入力する画面が表示された場合は、パスワードを入力し、**[ENTER]**キーを押してください。Windowsが起動します。

# 5 『パソコンで見るマニュアル』を起動する

Windowsが起動しているときに、『パソコンで見るマニュアル』を画面上で見ることができます。

『パソコンで見るマニュアル』には、本製品の使用方法についての説明がより多く記載されています。

①[スタート]ボタン(  )→[パソコンで見るマニュアル]をクリックする

『パソコンで見るマニュアル』が起動します。ホーム画面に表示される説明を読んで、知りたい内容のボタンをクリックしてください。該当ファイルが表示されます。

### お願い

- 『パソコンで見るマニュアル』の内容は、あらかじめ印刷しておくことをおすすめします。特に、「困ったときは」に記載されている次の内容については、購入後すぐに印刷して大切に保管してください。
  - ・「1章 パソコンの動作がおかしいときは」
  - ・「付録  捨てるとき/人に譲るとき」
  - ・「3章 パソコンを再セットアップするには」

### ●お問い合わせ先● \*電話番号のお間違いにご注意ください。

#### 東芝PCあんしんサポート 使いかた相談窓口

- お問い合わせの前に、お買い上げの製品を東芝ID (TID) にご登録ください。  
使いかた相談窓口のご利用には、東芝ID (TID) への登録(お客様登録)が必要です。
- ご購入日から5年経過後のお問い合わせは有料です。  
ご購入日から5年間、サポート料金は無料でお問い合わせいただけます。ご購入日から5年経過後のご利用は有料になります。
  - ・ご購入日から5年以内のサポート料金 : 無料
  - ・ご購入日から5年経過後のサポート料金 : 1件あたり 2,000円(税抜き、予定価格)  
1件はお電話での回数ではなく、1つのご質問内容を1件といたします。1回のお電話の中に複数ご質問が含まれる場合、ご質問内容ごとに料金がかかります。お電話をいただいた際には、まずご質問の概要を確認後、必ず料金を事前に提示させていただきお客様のご同意をいただいた上でサービスを提供させていただきます。なお、詳細は、有料サポート開始前に、ホームページ上でご案内いたします。
- お電話いただく際、「発信者番号通知」をお願いいたします。

[固定電話から] TEL: 0120-97-1048 (フリーダイヤル: 通話料無料)

[携帯電話から] TEL: 0570-66-6773 (ナビダイヤル: 通話料お客様負担)

海外からの電話・一部のIP電話などで、上記電話番号をご利用になれない場合:  
TEL: 043-298-8780 (通話料お客様負担) 受付時間: 9:00 ~ 19:00 (年中無休)

### ●本製品を廃棄したいとき●

事業系(企業・法人)使用済みパソコン 回収・リサイクル: 東芝IT機器リサイクルセンター  
<http://dynabook.com/assistpc/pg/reb.htm>  
TEL: 044-555-1214 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日、当社指定の休日を除く)