

# スタートアップガイド


本書では、本製品を購入してから、電源を入れてWindowsセットアップを実行し、詳細マニュアルを起動するまでの流れを説明します。  
本書のほかに、「安心してお使いいただくために」および「オンラインマニュアル」を、使用する前に必ずお読みください。「オンラインマニュアル」には、本製品の使用方法およびご使用にあたっての注意事項が記載されています。「オンラインマニュアル」の使用方法は本書裏面に記載しましたので、参照してください。

## 1 箱の中身を確認する

付属品がすべてそろっているか、確認してください。付属品の内容については、付属の冊子「\*\*\*\*（ご購入の機種名）シリーズをお使いのかたへ」を参照してください。

## 2 電源コードとACアダプターを接続する

電源コードとACアダプターを接続してから、本製品の電源を入れてください。次の図の①から順番に行ってください。

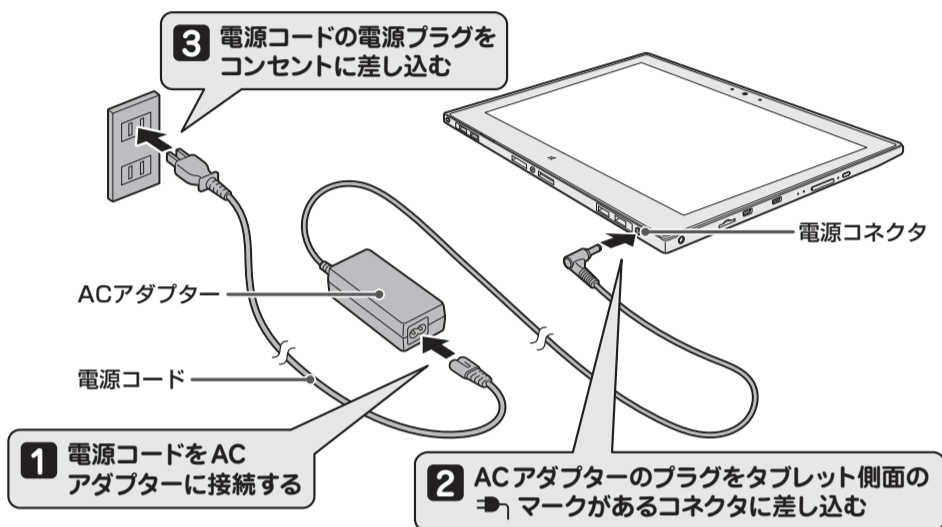

PRINTED WITH SOY INK™ この説明書は植物性大豆油インキを使用しております。  
この説明書は再生紙を使用しております。

GM9042294210 2017.7. Printed in China  
© 2017 Toshiba Client Solutions Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED

### ■ 電源の状態を確認するには

電源の状態はPower LEDの点灯状態で確認することができます。

	状態	本製品の状態
Power LED	白色の点灯	電源ON
	白色の点滅	スリープ中
	消灯	電源OFF、休止状態

### ■ 電源を切る

本製品を使い終わったとき、電源を切る「シャットダウン」を行ってください。間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。

#### ●Windows 10の場合

- ① [スタート] ボタン ( ) をタップする
- ② [電源] ( ) → [シャットダウン] をタップする

#### ●Windows 8.1の場合

- ① スタート画面で、画面の右上にある [電源オプション] ( ) をタップする
- ② 表示されたメニューから [シャットダウン] をタップする

#### ●Windows 7の場合

- ① [スタート] ボタン ( ) をタップする
- ② [シャットダウン] をタップする

### ■ Trademarks


●Microsoft、Windows、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Adobe、Acrobatは、Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本マニュアルに掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

# 3 電源を入れる/切る

## ■ 電源を入れる

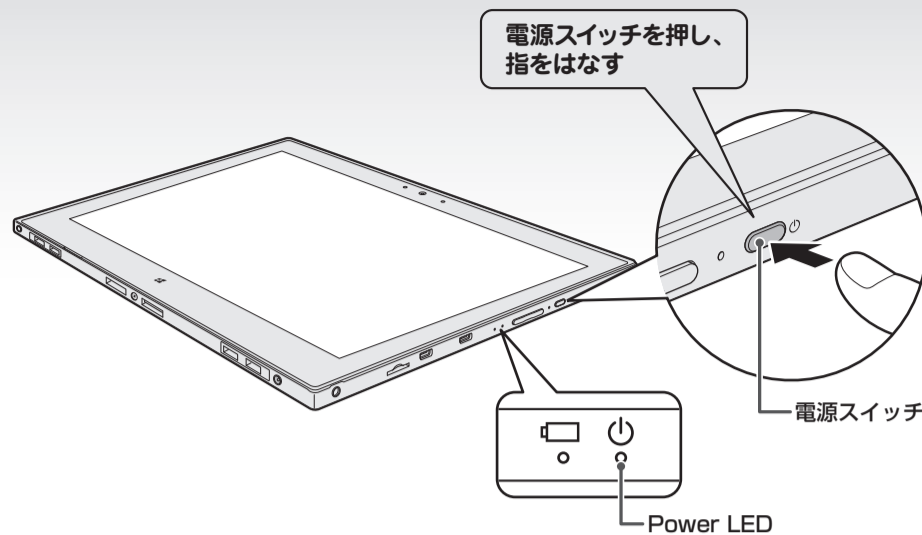

確実に電源スイッチを押してください。  
Power LEDが点灯することを確認してください。

初めて電源を入れたときには、「4-1 Windowsセットアップを始める前に」以降を参考に、Windowsセットアップを行ってください。

しばらく操作しないと、画面の表示が消える場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、画面をさわってください。  
画面をさわっても復帰せず、Power LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

# 4-1 Windowsセットアップを始める前に

## ■ Windows 10 / Windows 8.1の場合

初めて電源を入れたときは、セットアップ画面が表示されます。裏面の「4-2 Windowsセットアップ」に進んでください。

## ■ Windows 7の場合

初めて電源を入れたときは、OSのタイプを選択する画面、または[Windowsのセットアップ]画面が表示されます。

[Windowsのセットアップ]画面が表示された場合は、裏面の「4-2 Windowsセットアップ」に進んでください。

OSのタイプを選択する画面が表示された場合は、次の説明に進んでください。

### <OSのタイプを選択する画面が表示された場合>

Windows 7のOSのタイプ（32ビットまたは64ビット）を選択します。使い慣れたソフトや周辺機器を活用できる32ビット、対応しているアプリケーション\*1を使えばより高いパフォーマンスを発揮できる64ビット、それぞれ目的に応じて選択してください。

\*1 アプリケーションによっては、64ビットでは動作しない場合があります。使用したいアプリケーションが64ビットに対応していることを確認してからご使用ください。

本製品には、あらかじめWindows 7 32ビットがインストールされています。

Windows 7 64ビットを選択した場合は、インストールが必要になりますので、セットアップ開始までに約2～2.5時間かかります。

- ① インストールするOSタイプの左にある をタップする  
32ビットのときは [Windows 7 32ビットバージョン] を、64ビットのときは [Windows 7 64ビットバージョン] をタップしてください。
- ② [次へ] ボタンをタップする
  - Windows 7 32ビットを選択した場合  
終了画面が表示されます。[終了] ボタンをタップし、続けて裏面の「4-2 Windowsセットアップ」に進んでください。
  - Windows 7 64ビットを選択した場合  
警告メッセージ画面が表示されます。メッセージに従って操作を行ってください。

### リカバリーメディアの作成

セットアップが完了したあと、リカバリーメディアを作成しておくことを強くおすすめします。リカバリーメディアとは、システムやアプリケーションをご購入時の状態に復元（リカバリー）するためのものです。リカバリーメディアの作成方法は、『オンラインマニュアル』を参照してください。

### バックアップをとる

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然の本製品のトラブルによって保存したファイルが使えなくなってしまうことがあります。このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。一度なくしたデータを復旧することはできません。万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

# 4-2 Windowsセットアップ

\*本製品で使用するWindows 10、Windows 8.1、またはWindows 7のセットアップを行ってください。  
セットアップには約10～20分かかります。

## ●ユーザー名を入力するにあたって●

管理者ユーザーとは、ネットワークやパソコンを管理する権限を持つユーザーのことです。管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。ユーザー名は、半角英数字で入力してください。

**ユーザー名に使用できない文字列** ユーザー名を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。  
CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、(スペース)

## ●パスワードを入力するにあたって●

### お願い

パスワードを忘れると、Windowsを起動するためには、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をしなくてはなりません。その場合、購入後に本製品に保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

パスワードは、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。パスワードは半角英数字で127文字まで設定できます。8文字以上で設定することをおすすめします。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。

## ■Windows 10のセットアップ


- 1 Cortanaによる冒頭説明を確認する**  
画面が数回切り替わりますが、地域の選択画面が表示されるまでお待ちください。
- 2 [日本] が選択されているのを確認し、[はい] をタップする**
- 3 [Microsoft IME] が表示されているのを確認し、[はい] をタップする**
- 4 2つ目のキーボードレイアウトの追加設定を省略するので、[スキップ] をタップする**  
2つ目のキーボードレイアウト（別の言語）の追加は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略します。
- 5 ライセンス契約の内容を最後まで確認し、[同意] をタップする**
- 6 無線LANの設定を省略するので、[今はスキップ] をタップする**  
ネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略します。
- 7 名前（ユーザー名）を入力し、[次へ] をタップする**  
ここでは、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。


## ■Windows 8.1のセットアップ

- 1 ライセンス条項の内容を最後まで確認し、[同意します] をタップする**
- 2 好きな色を選択する**  
Windows画面上の基本色を設定できます。色はあとからでも変更できます。
- 3 PC（コンピューター）名を入力し、[次へ] をタップする**  
半角英数字で任意の文字列を入力してください。半角英数字以外は使用しないでください。同じネットワークに接続するコンピューターとは別の名前にしてください。  
[オンラインに接続] 画面が表示された場合は、手順**4**に進んでください。  
[設定] 画面が表示された場合は、手順**5**に進んでください。
- 4 無線LANの設定を省略するので、[この手順をスキップする] をタップする**  
ネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略します。

## ■Windows 7のセットアップ

- 1 [国または地域] 欄に「日本」と表示されていることを確認し、[次へ] ボタンをタップする**
- 2 ユーザー名を入力する**  
ここでは、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。
- 3 コンピューター名を入力する**  
半角英数字で任意の文字列を入力してください。半角英数字以外は使用しないでください。同じネットワークに接続するコンピューターとは別の名前にしてください。
- 4 [次へ] ボタンをタップする**
- 5 パスワードを入力する**
- 6 パスワードをもう一度入力する**  
[パスワードをもう一度入力してください] 欄に、もう一度入力してください。
- 7 パスワードのヒントを入力する**  
読めば自分だけはパスワードを思い出せるようなヒントを入力してください。
- 8 [次へ] ボタンをタップする**
- 9 ライセンス条項の内容を最後まで確認し、[ライセンス条項に同意します] の左にある□ (2か所) をタップする**
- 10 [次へ] ボタンをタップする**
- 11 [推奨設定を使用します] をタップする**


- 8 パスワードを入力し、[次へ] をタップする**
- 9 パスワードをもう一度入力し、[次へ] をタップする**  
パスワードを再度入力する欄に、もう一度入力してください。
- 10 パスワードのヒントを入力し、[次へ] をタップする**  
読めば自分だけはパスワードを思い出せるようなヒントを入力してください。
- 11 ユーザー情報の使用に関する内容を確認し、[はい] または [いいえ] をタップする**
- 12 プライバシーの設定を確認し、[同意] をタップする**  
最初に表示された内容が、Microsoftがおすすめする設定です。確認し、変更したい項目があれば変更してください。セットアップ完了後にも変更することができます。
- 13 本製品の設定が準備される**  
本製品がユーザーの設定を準備します。しばらくお待ちください。  
ロック画面（画面左下に大きく日時が表示されている状態）が表示された場合は、画面の下側から上に向かってスワイプしてください。次の画面に進みます。パスワードを入力する画面が表示された場合は、パスワードを入力し、[Enter]キー（) をタップしてください。Windowsが起動します。

- 5 [簡単設定を使う] をタップする**  
ここでは「簡単設定」を選択した場合について説明します。
- 6 ユーザー名、パスワード、パスワードの確認入力、パスワードのヒントを入力し、[完了] をタップする**  
ここでは、「ユーザー名」に管理者ユーザーのユーザー名を登録します。
- 7 本製品の設定が準備される**  
本製品がユーザーの設定を準備します。しばらくお待ちください。  
ロック画面（画面左下に大きく日時が表示されている状態）が表示された場合は、画面の下側から上に向かってスワイプしてください。次の画面に進みます。パスワードを入力する画面が表示された場合は、パスワードを入力し、[Enter]キー（) をタップしてください。Windowsが起動します。

- 12 日付と時刻を確認する**  
日付と時刻が合っているかどうかを確認し、合っていない場合は、正しい内容に設定してください。  
[タイムゾーン] は、プルダウンメニューから「大阪、札幌、東京」をタップしてください。  
年・月の左右にある◀または▶をタップすると、月ごとに順に表示が切り替わります。  
年・月を合わせてから、該当する日をタップしてください。  
時刻表示の右にある▲または▼をタップすると、順に数字が切り替わります。  
変更したい時/分/秒をタップしてから▲または▼をタップしてください。

### お願い


●日付と時刻が合っていないと、本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどの使用期限のあるアプリケーションでは、アプリケーションの設定後から適用される使用期限などが、正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、日付と時刻が合っていることを必ず確認してください。

- 13 [次へ] ボタンをタップする**  
[ワイヤレスネットワークへの接続] 画面が表示された場合は、手順**13**に進んでください。  
[Windowsで設定の最終処理を実行しています] 画面が表示された場合は、手順**13**に進んでください。
- 14 無線LANの設定を省略するので、[スキップ] ボタンをタップする**  
ネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略します。
- 15 ユーザーの設定が準備される**  
モデルによっては、作業を完了するためにシステムが再起動します。しばらくお待ちください。  
パスワードを入力する画面が表示された場合は、パスワードを入力し、[Enter]キー（) をタップしてください。Windowsが起動します。


# 5 『オンラインマニュアル』を起動する

Windowsが起動しているときに、『オンラインマニュアル』を画面上で見ることができます。『オンラインマニュアル』には、本製品の使用方法についての説明がより多く記載されています。

### ●Windows 10の場合

①[スタート] ボタン（) → [オンラインマニュアル] をタップする  
『オンラインマニュアル』が起動します。トップページに表示される説明を読んで、知りたい内容のボタンをタップしてください。

### ●Windows 8.1 / Windows 7の場合

①デスクトップ画面の [オンラインマニュアル] アイコン（) をダブルタップする  
「Adobe® Acrobat® Reader DC」が起動します。初めて起動したときは、[使用許諾契約書] 画面が表示されます。契約内容をお読みのうえ、[同意する] ボタンをタップしてください。[同意する] ボタンをタップしないと、「Adobe® Acrobat® Reader DC」を使用できません。また、『オンラインマニュアル』を見ることもできません。

### お願い

- 『オンラインマニュアル』の内容は、あらかじめ印刷しておくことをおすすめします。特に、次の内容については、購入後すぐに印刷して大切に保管してください。
  - ・[取扱説明書] 2章の中の、「本製品を初期状態に戻す」 / 「捨てるとき / 人に譲るとき」
  - ・[活用編] 9章の中の、「トラブルを解消するまでの流れ」 / 「詳細オプション」で調べる または 「システム回復オプション」で調べる

### ●お問い合わせ先 ● \*電話番号のお間違いにご注意ください。

#### 東芝PCあんしんサポート 使いかた相談窓口

- お問い合わせの前に、お買い上げの製品を東芝ID (TID) にご登録ください。  
使いかた相談窓口のご利用には、東芝ID (TID) への登録 (お客様登録) が必要です。
- ご購入日から5年経過後のお問い合わせは有料です。  
ご購入日から5年間、サポート料金は無料でお問い合わせいただけます。ご購入日から5年経過後のご利用は有料になります。
  - ・ご購入日から5年以内のサポート料金 : 無料
  - ・ご購入日から5年経過後のサポート料金 : 1件あたり 2,000円 (税抜き、予定価格)1件はお電話での回数ではなく、1つのご質問内容を1件といたします。1回のお電話の中に複数ご質問が含まれる場合、ご質問内容ごとに料金がかかります。お電話をいただいた際には、まずご質問の概要を確認後、必ず料金を事前に提示させていただきお客様のご同意をいただいた上でサービスを提供させていただきます。なお、詳細は、有料サポート開始前に、ホームページ上でご案内いたします。
- お電話いただく際、「発信者番号通知」をお願いいたします。

[固定電話から] TEL : 0120-97-1048 (フリーダイヤル : 通話料無料)

[携帯電話から] TEL : 0570-66-6773 (ナビダイヤル : 通話料お客様負担)

海外からの電話・一部のIP電話などで、上記電話番号をご利用になれない場合 :  
TEL : 043-298-8780 (通話料お客様負担) 受付時間 : 9:00 ~ 19:00 (年中無休)

### ●本製品を廃棄したいとき ●

事業系 (企業・法人) 使用済みパソコン 回収・リサイクル : 東芝IT機器リサイクルセンター  
http://dynabook.com/assistpc/pg/reb.htm  
TEL:045-506-3211 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日、当社指定の休日を除く)