

# 活用編 もくじ

活用編 もくじ.....	1
--------------	---

## 1章 パソコンの基本操作を覚えよう.....5

<b>1</b> ハードディスク.....	6
<b>1</b> HDDプロテクションについて.....	7
<b>2</b> 画面を調整する - ディスプレー.....	10
<b>1</b> 画面の明るさを調整する.....	10
<b>3</b> サウンド.....	11
<b>1</b> スピーカーの音量を調整する.....	11
<b>4</b> メディアカードを使う - ブリッジメディアスロット.....	13
<b>1</b> 使えるメディアカードについて.....	13
<b>2</b> メディアカードのセット/取り出し.....	14
<b>5</b> Webカメラを使う.....	18
<b>1</b> Webカメラのアプリケーションについて.....	18

## 2章 ネットワークの世界へ..... 19

<b>1</b> ネットワークで広がる世界.....	20
<b>1</b> LAN接続はこんなに便利.....	20
<b>2</b> 有線LANで接続する.....	21
<b>3</b> ワイヤレス（無線）LANを使う.....	23

## 3章 周辺機器を使って機能を広げよう ..... 27

<b>1</b>	<b>周辺機器を使う前に</b> .....	<b>28</b>
<b>2</b>	<b>USB対応機器を使う</b> .....	<b>29</b>
<b>1</b>	USBの常時給電と高速充電 .....	30
<b>2</b>	USB対応機器の取り付け／取りはずし .....	33
<b>3</b>	<b>テレビや外部ディスプレイを接続する</b> .....	<b>35</b>
<b>1</b>	パソコンに接続する／取りはずす .....	35
<b>2</b>	表示を切り替える .....	40
<b>3</b>	ワイヤレスでテレビ／外部ディスプレイに画面を表示する .....	42
<b>4</b>	<b>マイクやヘッドホンを使う</b> .....	<b>43</b>
<b>1</b>	マイク入力／ヘッドホン出力端子 .....	43
<b>2</b>	マイクを使う .....	45
<b>3</b>	ヘッドホンを使う .....	45
<b>4</b>	マイク／ヘッドホンを選択する .....	46
<b>5</b>	<b>Bluetooth<sup>®</sup>機能を使う</b> .....	<b>47</b>
<b>6</b>	<b>ポート拡張ユニットを使う</b> .....	<b>49</b>
<b>1</b>	ポート拡張ユニット3について .....	49

## 4章 システム環境の変更 ..... 51

<b>1</b>	<b>パスワードセキュリティ</b> .....	<b>52</b>
<b>1</b>	<b>ユーザーパスワード</b> .....	<b>54</b>
<b>2</b>	<b>スーパーバイザーパスワード</b> .....	<b>65</b>
<b>3</b>	<b>パスワードの入力</b> .....	<b>68</b>
<b>4</b>	<b>HDDパスワード</b> .....	<b>70</b>
<b>2</b>	<b>起動ドライブの変更</b> .....	<b>75</b>
<b>3</b>	<b>東芝セッティング</b> .....	<b>76</b>
<b>4</b>	<b>BIOSセットアップを使う</b> .....	<b>77</b>
<b>1</b>	<b>起動と終了/BIOSセットアップの操作</b> .....	<b>78</b>
<b>2</b>	<b>設定項目</b> .....	<b>80</b>
<b>5</b>	<b>指紋認証を使う</b> .....	<b>95</b>
<b>1</b>	<b>指紋認証とは</b> .....	<b>95</b>
<b>2</b>	<b>Windowsパスワードを設定する</b> .....	<b>95</b>
<b>3</b>	<b>指紋を登録する</b> .....	<b>96</b>
<b>4</b>	<b>指紋認証を行う</b> .....	<b>98</b>
<b>6</b>	<b>TPMを使う</b> .....	<b>100</b>

## 付録 ..... 101

<b>1</b>	<b>ご使用にあたってのお願い</b> .....	<b>102</b>
<b>2</b>	<b>記録メディアについて</b> .....	<b>112</b>
<b>1</b>	<b>メディアカードを使うにあたって</b> .....	<b>112</b>
<b>2</b>	<b>記録メディアの廃棄・譲渡について</b> .....	<b>113</b>
<b>3</b>	<b>各インターフェースの仕様</b> .....	<b>114</b>
<b>4</b>	<b>BIOSについて</b> .....	<b>118</b>



# 1 章

## ■ パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、基本の使いかたなどを説明しています。

# 1 ハードディスク

## 1章

### パソコンの基本操作を覚えよう

HDD搭載モデルには、ハードディスクドライブが搭載されています。

本体のハードディスクドライブは、取りはずしできません。

USB接続型のハードディスクドライブなどを使用して記憶容量を増やすことができます。


#### お願い 操作にあたって

- パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。
- ハードディスクに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。  
万が一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。
- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照 ▶ 「付録 1 - 1 ハードディスクについて」

#### ハードディスクに関する表示

本体のハードディスクなどとデータをやり取りしているときは、Disk LEDが点灯します。

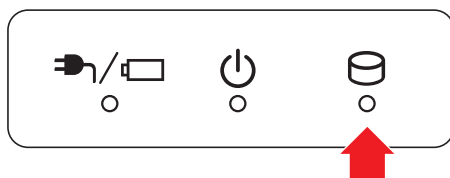

#### SSDについて

##### \* SSD搭載モデルのみ

SSD搭載モデルは、補助記憶装置として、フラッシュメモリを記憶媒体とするドライブを搭載しています。SSD（ソリッドステートドライブ）とは、ハードディスクの記憶媒体である磁気ディスクの代わりに、NANDフラッシュメモリを使用した大容量記憶媒体です。

SSDの補助記憶装置としての機能は、ハードディスクドライブと同等です。

以下の機能についてもご利用いただけます。

##### ● BIOSセットアップ

BIOSセットアップ画面には「HDD/SSD」と表示されますが、SSDでも同様の動作をします。

##### ● HDDパスワード

ハードディスクドライブ同様、登録可能です。

本書および付属の説明書では、HDDとSSDをまとめて「ハードディスク」と呼びます。

# 1 HDDプロテクションについて

## \* HDDプロテクション搭載モデルのみ

「東芝セッティング」の「HDDプロテクション」とは、パソコン本体に搭載された加速度センサーにより落下・振動・衝撃およびその前兆を検出し、HDD（ハードディスクドライブ）が損傷する危険性を軽減する機能です。

パソコンの使用状況に合わせ、検出レベルを設定できます。

パソコン本体の揺れを検知すると、メッセージが表示されます。

### お願い

### HDDプロテクションの使用にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

**参照**▶ 「付録 1 - 1 - HDDプロテクションの使用にあたって」

### メモ

- 購入時の状態では、HDDプロテクションが有効（On）に設定されています。
- パソコン起動時、スリープ、休止状態、および休止状態へ移行中と休止状態からの復帰中、電源を切ったときには、HDDプロテクションは動作しません。パソコンに衝撃が加わらないようにご注意ください。
- 音楽や動画の再生中に、パソコン本体の揺れを検出してHDDのヘッド退避が行われた場合、再生中の音楽や動画が一時的に途切れることがあります。

## 設定方法

HDDプロテクションでは、パソコンの使用状況に合わせて検出レベルを設定することができます。

### 1 章

### パソコンの基本操作を覚えよう

**1** [スタート] ボタン (  ) をクリックする


**2** [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする

**3** [HDDプロテクション] で各項目を設定する

設定項目は、次のとおりです。

HDDプロテクション	HDDプロテクションの有効／無効を設定できます。
HDDプロテクション 動作メッセージ	HDDプロテクションが動作したときに、検出メッセージを表示するかどうかを設定できます。
システムトレイアイコン	HDDプロテクションのアイコンを通知領域に表示するかどうかを設定できます。
検出レベル	「OFF／レベル1（低）／レベル2／レベル3（高）」のいずれかを選択できます。 バッテリー駆動時／電源（電源コードとACアダプター）接続時それぞれ設定できます。
検出レベル増幅機能	電源コードの電源プラグをコンセントから抜いたとき、一時的に検出レベルを高くしたい場合は、[電源からはずしたとき] をチェックします。
[3D表示] ボタン	パソコン本体の傾きや揺れに合わせて動く3Dオブジェクトを画面上に表示します。




 **メモ** 検出レベルについて

- HDDプロテクションを効果的に使用したい場合、「検出レベル」を「レベル3（高）」に設定することをおすすめします。ただし、パソコンを手に持って操作したり、不安定な場所で操作したりすると、頻繁にHDDプロテクションが動作し、パソコンの応答が遅れることがあります。パソコンの応答速度を優先する場合は、設定を下げて使用できます。
- 机上でパソコンを使う場合（電源接続中）には検出レベルを上げ、手で持って使う場合（バッテリー駆動時）には検出レベルを下げる、といった使いかたができます。

 **メモ** 3D表示

- [HDDプロテクション] 画面で [3D表示] ボタンをクリックすると、[3D表示] 画面が表示され、パソコン本体の傾きや揺れに合わせて動く3Dオブジェクトを画面上に表示します。振動を検出し、HDDのヘッドを退避させている間は、画面に表示されているディスクの回転が停止し、ヘッド退避が解除されると、回転が再開します。  
[3D表示] 画面を終了する場合は、[閉じる] ボタンをクリックしてください。
- [3D表示] 画面の3Dオブジェクトは、本体のハードディスクドライブを仮想的に表現したものであり、ハードディスクドライブのディスクの枚数や、ディスクの回転、ヘッドの動作、各部品のサイズや形状、向きなどは実際のものとは異なります。
- [3D表示] 画面を表示した状態でほかの作業を行ったときに、CPUやメモリの使用率が高くなる場合があるため、パソコンの動作が遅くなることがあります。

 **メモ**

- HDDプロテクションの各設定は、通知領域の[HDDプロテクション]アイコン（）をクリックし、表示されたメニューから項目を選択して行うこともできます。

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 をクリックしてください。

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイを搭載しています。テレビや外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

### 1 画面の明るさを調整する

本体ディスプレイの明るさ（輝度）を調整します。

#### □ 輝度の調整方法

**FN** + **F6** : **FN** キーを押したまま、**F6** キーを押すたびに本体ディスプレイの輝度が下がります。

**FN** + **F7** : **FN** キーを押したまま、**F7** キーを押すたびに本体ディスプレイの輝度が上がります。

# 3 サウンド

## 1 スピーカーの音量を調整する

スピーカーの音量は、次の方法で調整できます。

音量はWindowsで制御しているため、Windows起動時や電源を切っているときは、音量変更はできません。

### 1 **FN** + **3** または **FN** + **4** キーで調整する

**1** 音量を小さくしたいときは **FN** + **3** キー、大きくしたいときは **FN** + **4** キーを押す

**FN** キーを押したまま **3** キーを押すたびに音量が小さくなり、**FN** キーを押したまま **4** キーを押すたびに音量が大きくなります。



## 2 音量ミキサーから調整する

## 1 章

パソコンの基本操作を覚えよう


1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする

2 [Windowsシステムツール] → [コントロールパネル] をクリックする

3 [  ハードウェアとサウンド ] → [  システム音量の調整 ] をクリックする

[音量ミキサー] 画面が表示されます。

4 各項目でつまみを上下にドラッグして調整する

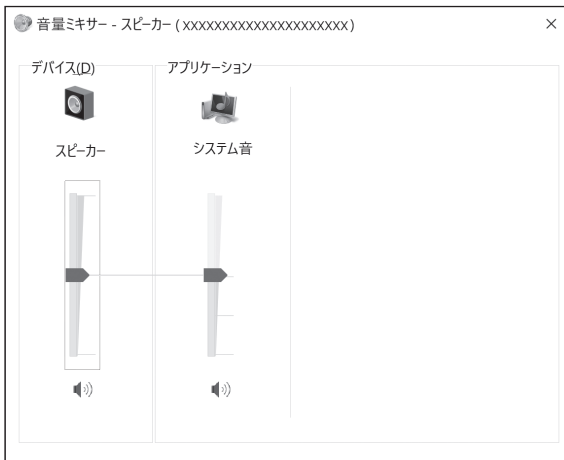[ミュート] ボタン (  ) をクリックすると消音 (ミュート) になります。

(表示例)

## □ 音量ミキサーの各項目

音量ミキサーの各項目では、次の音量が調整できます。

スピーカー	本製品内蔵のスピーカーの音量を調整します。 本製品のマイク入力/ヘッドホン出力端子を使用している場合は、ヘッドホンの音量を調整します。
システム音	Windowsのプログラムイベント (メッセージの表示、システムエラーなどの動作) で再生されるサウンド設定の音量を調整します。

また、使用するアプリケーションにより異なる場合があります。

参照 ▶ 詳細について『アプリケーションに付属している説明書』

## メモ

- インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠。
- キャプチャソフトなどを使用して、パソコンで再生中の音声を録音することはできません。

本製品では次のメディアカードをブリッジメディアスロットに差し込んで、データの読み出しや書き込みができます。

### 1 使えるメディアカードについて

- SDメモリカード（以降、SDHCメモリカード、SDXCメモリカードを含みます。）\*1\*2
- マルチメディアカード\*1\*3
- miniSDメモリカード（以降、miniSDHCメモリカードを含みます。）\*1\*2
- microSDメモリカード（以降、microSDHCメモリカード、microSDXCメモリカードを含みます。）\*1\*2

市販のSDメモリカード変換アダプターを装着すると、本製品のブリッジメディアスロットでも使用できます。必ず変換アダプターを装着した状態でご使用ください。



**参照** 変換アダプターの装着や使用方法『メディアカードに付属している説明書』

本書では、特に区別して説明する場合を除き、SDメモリカード、miniSDメモリカード、microSDメモリカードを「SDメモリカード」と呼びます。

\* イラストは、実際のものとは異なる場合があります。

\* 1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。

\* 2 SDIOカードには対応していません。

\* 3 SecureMMCには対応していません。

コンパクトフラッシュメモリカードなどは使用できません。使用する場合はUSB経由で周辺機器（デジタルカメラなど）を接続するか、専用のカードリーダーをご使用ください。

新品のメディアカードは、メディアカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売されています。フォーマットとは、メディアカードを使えるようにすることです。フォーマットされていないものを購入した場合や再フォーマットをする場合は、メディアカードを使用する機器（デジタルカメラやオーディオプレーヤーなど）で行ってください。

## 2 メディアカードのセット／取り出し

### 1 章

パソコンの基本操作を覚えよう

**お願い** メディアカードの使用にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

**参照** 「付録 2 - 1」メディアカードを使うにあたって」

### 1 セットする


**1** メディアカードの表裏を確認し、表を上にして、ブリッジメディアスロットに挿入する

奥まで挿入します。


**お願い**

- miniSDメモ리카ード、microSDメモ리카ードは、市販のSDメモ리카ード変換アダプターが必要です。  
アダプターを使用しないで直接挿入すると、取り出せなくなります。

#### ■ R63、RZ63シリーズの場合

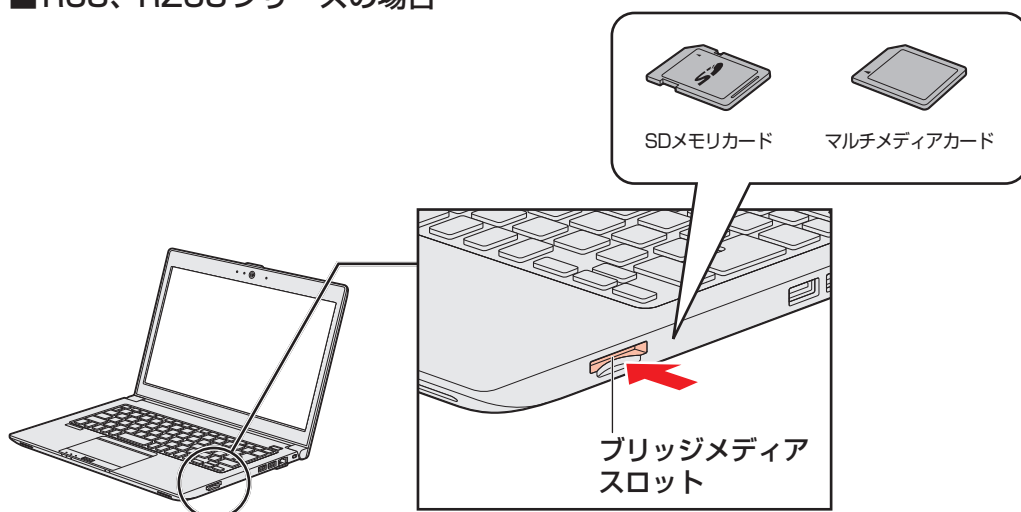

■ R64シリーズの場合

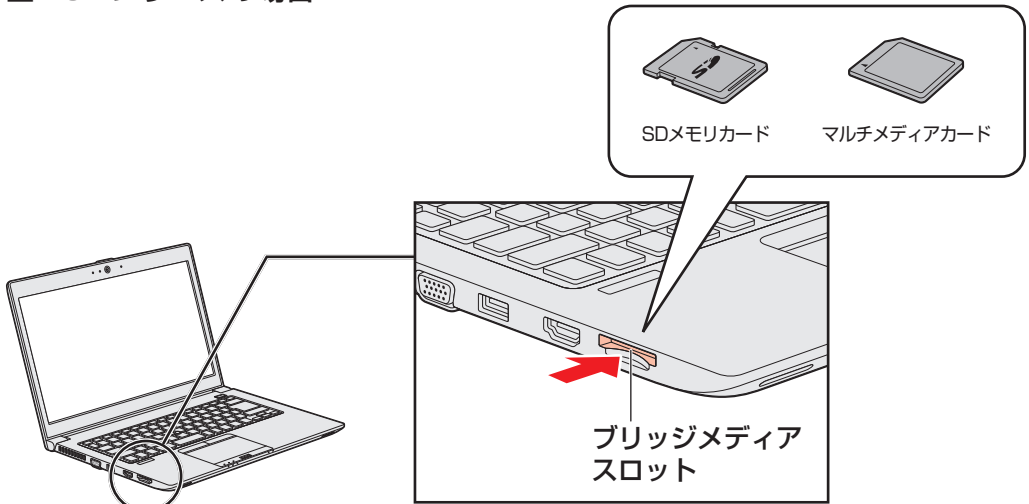

## 2 セットしたメディアカードの内容を見る

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見ることができます。

著作権保護されたファイルについては見ることはできない場合があります。

### 1 章

### パソコンの基本操作を覚えよう

#### 1 タスクバーの [エクスプローラー] ボタン ( ) をクリックする

「エクスプローラー」が起動します。

#### 2 メディアカードのアイコンを選択する

以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。

SDメモ리카ード : リムーバブルディスク、セキュリティで保護された記憶域デバイス、SD Card、SD

マルチメディアカード : リムーバブルディスク、MMC 記憶域デバイス、MultiMediaCard、MMC Card、MMC

セットしたメディアカードの内容が表示されます。

#### メモ

- メディアカードによっては、ブリッジメディアスロットにセットすると、自動的に内容が表示されたり、メディアカードに対する操作を選択するメッセージが表示される場合があります。


次のように操作してください。

- ① メッセージをクリックする

甲 XXXXX (X)  
選択して、リムーバブルドライブに対して行う操作を選んでください。

(表示例)

- ② [フォルダーを開いてファイルを表示] を選択する

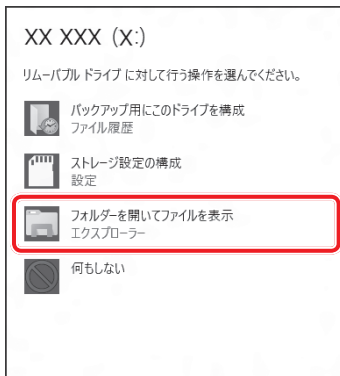

(表示例)




### 3 取り出す


メディアカードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、取り出しができません。

ファイルやウィンドウを閉じてから、操作を行ってください。

#### 1 メディアカードの使用を停止する

- ① 通知領域の「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコン(  )をクリックする

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、  をクリックしてください。

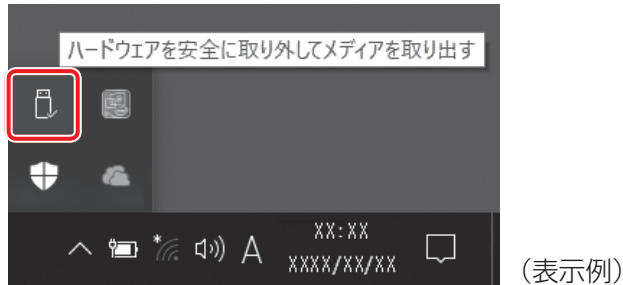

- ② 表示されたメニューから「(取りはずすメディアカード)の取り出し」をクリックする

#### 2 メディアカードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。

# 5 Webカメラを使う

## 1章

### パソコンの基本操作を覚えよう

#### \* Webカメラ搭載モデルのみ

Webカメラ搭載モデルの場合、本体の「Webカメラ」で写真撮影やビデオ録画などが行えます。

#### お願い Webカメラについて

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶ 「付録 1 - 2 Webカメラについて」

## 1 Webカメラのアプリケーションについて

Webカメラで写真を撮ったり、ビデオを録画するには、「カメラ」アプリケーションを使用します。

### 1 起動方法

1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする

2 [カメラ] をクリックする

初回起動時にメッセージが表示された場合は、目的に応じて [[はい] または [いいえ]] をクリックしてください。  
「カメラ」アプリケーションが起動します。



3 撮影の種類によって、次の操作を行う

各アイコンをクリックしてアイコンを大きく表示してから、次の操作を行います。


#### ■ 写真撮影の場合

① [写真の撮影] (  ) をクリックする

#### ■ ビデオ録画の場合

① ビデオ録画を開始するには [ビデオの撮影] (  ) をクリックし、終了するには [ビデオの撮影を停止] (  ) をクリックする

#### メモ

- 写真やビデオ録画のデータは、タスクバーの [エクスプローラー] ボタン (  ) → [ピクチャ] → [カメラロール] に保存されています。

# 2章

## ■ ネットワークの世界へ

本製品に搭載されている通信に関する機能を説明しています。  
ネットワークやほかのパソコンと通信する方法について紹介します。

# 1 ネットワークで広がる世界


会社や家庭でそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1つのプリンターを共有したいときや、インターネット接続を使いたいときは、ネットワークを使うと便利です。

## 2章

### 1 LAN接続はこんなに便利

会社や家庭でそれぞれが自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを持っている場合など、複数のパソコンがあるときは、LAN (Local Area Network) を使うと便利です。

LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。

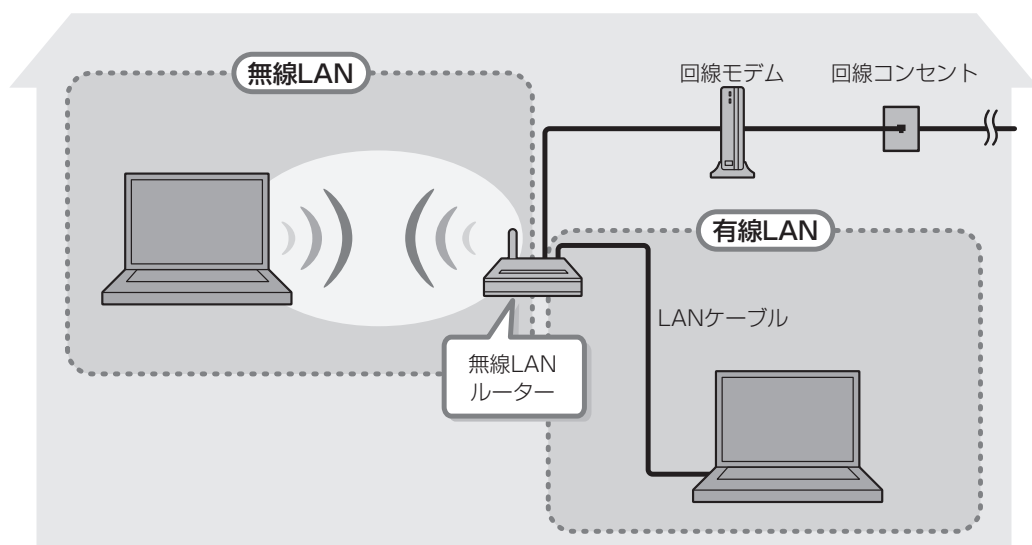

(接続例)

#### ■ 有線LAN

**参照**▶ 有線LANの機能やLANケーブルの接続について「本節 **2** 有線LANで接続する」

#### ■ 無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続していない状態でもネットワークに接続できる、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルーターの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピューターをLANシステムに接続できます。

無線LANルーターや無線LANアクセスポイント（市販品）を使用することによって、パソコンからワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリンターなどの機器の設定を行う必要があります。

ネットワークに接続している機器の設定は、各機器に付属している説明書を確認してください。また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

## 2 有線LANで接続する

本製品には、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が搭載されています。本製品のLANコネクタに光回線終端装置、ADSLモデムやブロードバンドルーターなどをLANケーブルで接続することができます。

### 1 LANケーブルを接続する


#### お願い LANケーブルの使用にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

**参照**▶ 「付録 1 - 3 有線LANについて」

LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部分を持って行ってください。また、はずすときは、プラグのロック部を押しながらずしてください。ケーブルを引っ張らないでください。

LANケーブルは本製品には付属していません。市販のLANケーブルを購入してください。

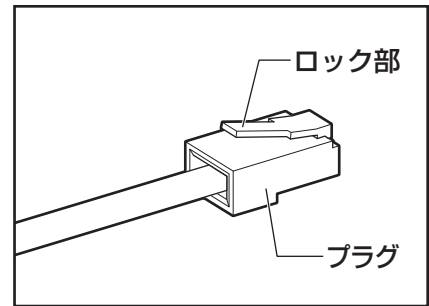


**1** パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る


**2** LANケーブルのプラグをパソコン本体のLANコネクタに差し込む

ロック部を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

■ R63、RZ63シリーズの場合

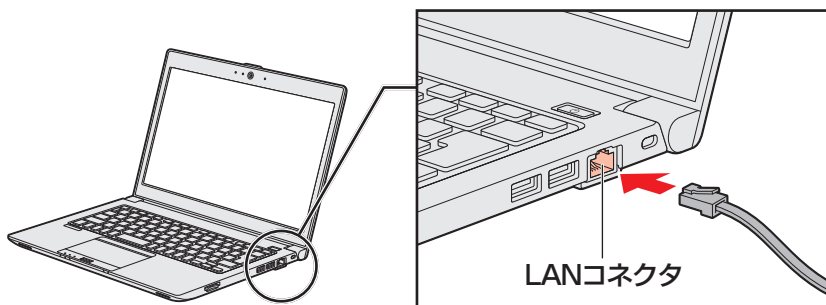

■ R64シリーズの場合

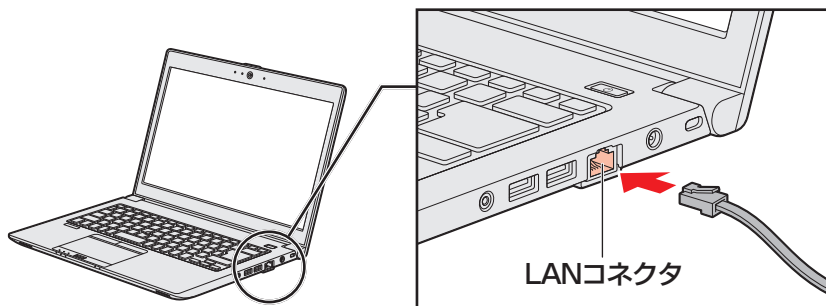

**3** LANケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコネクタに差し込む

接続する機器により、以降の設定方法は異なります。

**参照**▶ 光回線終端装置、ADSLモデムの設定について  
『プロバイダーなどから送られてくる資料』

**参照**▶ ブロードバンドルーターの設定について  
『ブロードバンドルーターに付属している説明書』

## 3 ワイヤレス（無線）LANを使う

\* 無線LAN機能搭載モデルのみ

### 1 無線LANを使ってみよう

#### 警告

- 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す  
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る  
パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所（病院など）に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定したうえで、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。
  - ・ 無線通信機能は、**[FN]** + **[F8]** キーを押してOFFにすることができます。**[FN]** + **[F8]** キーを押して「機内モード オン」に設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消灯していることを確認してください。
  - ・ スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
  - ・ 電源を切った状態でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、あらかじめ設定を無効（解除）にしてください。
  - ・ ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定している場合は、あらかじめ設定を無効（解除）にしてください。

#### お願い

- あらかじめ、次の説明を確認してください。
  - 参照**▶ 「付録 1 - 4 無線LANについて」
- 『困ったときは』に、セキュリティに関する注意事項や使用上の注意事項を説明しています。無線LANを使用する場合は記述をよく読んで、セキュリティの設定を行ってください。
  - 参照**▶ 『困ったときは 付録 3 デイリーケアとアフターケア』


### 1 **FN** + **F8** キーを押して、[機内モード オフ] にする

**FN** キーを押したまま **F8** キーを押すたびに、無線通信機能のON/OFFが切り替わります。

機内モード オフ：無線通信機能ON

機内モード オン：無線通信機能OFF

無線通信機能をONにすると、ワイヤレスコミュニケーション (無線LAN) LEDが点灯します。

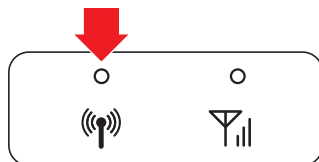

以降の無線LANの設定は、Windows 標準機能を使って設定します。

## 2 無線LANの設定方法

無線LAN機能を使用する場合、セキュリティ設定を行うことをおすすめします。セキュリティの設定を行っていない場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。

**参照** 無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

『困ったときは 付録 3 デイリーケアとアフターケア』

これらの問題に対応するためには、無線LANアクセスポイントとパソコンの双方で通信データの暗号化などのセキュリティが必要になります。

本製品には、無線LANを使用するにあたっての問題に対応するためのセキュリティ機能が用意されています。

次のセキュリティ設定を行い、セキュリティ機能を有効にして本製品を使用すれば、それらの問題が発生する可能性を低くすることができます。


### 1 無線LANアクセスポイントの電源を入れ、無線通信機能をONにする

**参照** 無線LANアクセスポイントの操作の詳細について  
『無線LANアクセスポイントに付属している説明書』

### 2 通知領域の アイコンをクリックする

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 をクリックしてください。


パソコンの周囲にあるワイヤレス ネットワーク（無線LANアクセスポイント）のSSIDの一覧が表示されます。

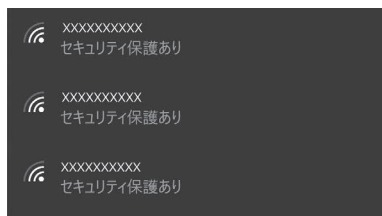

(表示例)




### 3 接続するワイヤレスネットワークをクリックし①、[自動的に接続] をチェックした状態で [接続] ボタンをクリックする②

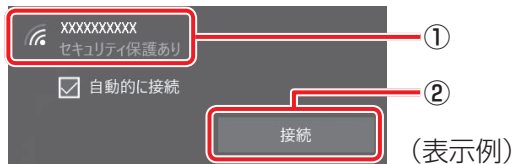

環境によっては、近隣で使用されているワイヤレスネットワークのSSIDが表示される場合もあるので、必ず目的のワイヤレスネットワークを選択してください。

### 4 ネットワークセキュリティ情報を入力して①、[次へ] ボタンをクリックする②

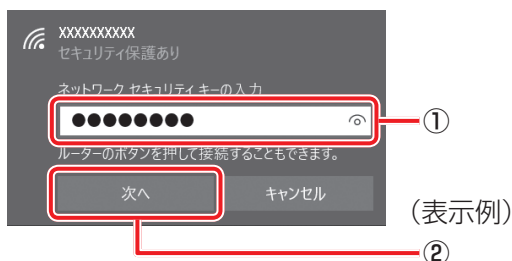

以降は、画面の指示に従って操作してください。

選択する項目、データ暗号化の方式、セキュリティ キーなどの詳細は、お使いになる『無線LANアクセスポイントに付属している説明書』を確認のうえ、正しく設定してください。正しく設定していない場合、無線LANアクセスポイントに接続できない場合があります。



# 3章

## ■ 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。

そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。

本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の紹介と、よく使う周辺機器の取り付けかたや各種設定、取り扱いについて説明しています。

# 1

## 周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を追加することができます。

周辺機器は、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつながります。

本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェースとは、機器を接続するときのケーブルの規格や、コネクタ／端子の形状などのことです。

購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。

周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認してください。

**参照**▶ コネクタの仕様について「付録 **3** 各インターフェースの仕様」

### **お願い** 周辺機器の取り付け／取りはずしにあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

**参照**▶ 「付録 **1** - **5** 周辺機器について」

次の周辺機器が使用できます。使用できる周辺機器の種類は、モデルによって異なります。

- USB 対応機器（マウス、プリンター、USB フラッシュメモリなど）
- テレビ
- 外部ディスプレイ
- マイク／ヘッドホン
- Bluetooth® 対応機器（マウス、キーボードなど）
- ポート拡張ユニット3

**参照**▶ 「本章 **2**」以降

### 3章

### 周辺機器を使って機能を広げよう

# 2

## USB対応機器を使う

ユーエスピー

USB 対応機器は、電源を入れたまま取り付け／取りはずしができます。

また、初めて接続する周辺機器を認識すると、システムがドライバーの有無をチェックし、自動的にインストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

USB コネクタには、USB3.0／USB2.0／USB1.1 対応機器を取り付けることができます。使用しているUSB対応機器がUSB3.0規格に対応しているかどうかは、あらかじめ確認してください。

USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。

### お願い USB対応機器の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

**参照**▶ 「付録 1 - 5 - USB対応機器の操作にあたって」

**参照**▶ USB対応機器の詳細『USB対応機器に付属している説明書』

### 3章

周辺機器を使って機能を広げよう

# 1 USBの常時給電と高速充電

## USBの常時給電

⚡アイコンが付いているUSBコネクタでは、パソコンがスリープ状態、休止状態、シャットダウン状態でも、USBコネクタにUSBバスパワー（DC5V）を供給することができます（スリープアンドチャージ機能が有効の場合）。

本機能を利用して、USBに対応する携帯電話や携帯型デジタル音楽プレーヤーなどの外部機器の使用および充電ができます。

\* USBケーブルは本製品に含まれていません。別途ご使用の機器に対応したケーブルを準備してください。

なお、本機能はすべてのUSB対応機器の使用および充電を保証するものではありません。


### お願い USBの常時給電について

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶ 「付録 1 - 5 - USBの常時給電について」

本機能はご購入時の設定では無効になっていますので、使用するには「東芝セッティング」で本機能を有効にする必要があります。

### □ 設定方法

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする
- 3 [USB給電] で [スリープアンドチャージ] を有効にする

## □「東芝スリープ情報」の表示方法


USBの常時給電について詳しくは、[東芝スリープ情報] 画面を確認してください。

- 1** USB対応機器を、パソコン本体のUSBコネクタに接続する  
画面右下に、「スリープアンドチャージ」のメッセージが表示されます。
- 2** メッセージをクリックする  
[東芝スリープ情報] 画面が表示されます。

## バッテリーモードの機能

バッテリー駆動しているときのスリープアンドチャージ機能を設定します。  
バッテリー残量が指定した値以下になると、スリープアンドチャージは機能しません。  
本機能を設定するには、あらかじめ [スリープアンドチャージ] を有効にしてください。

設定を変更するには、次のように操作してください。

- 1** [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2** [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする
- 3** [USB給電] で [スリープアンドチャージ] を有効にする
- 4** [バッテリーモードの機能] で [有効] または [無効] を選択する  
[有効] を設定すると、バッテリー駆動しているときにスリープアンドチャージが機能します。[無効] を設定すると、電源コードとACアダプターを接続した場合に限り、スリープアンドチャージが機能します。
- 5** バッテリー残量の下限を指定する  
[バッテリーモードの機能] が有効な状態で、スライダーバーを移動し、スリープアンドチャージするバッテリー残量の下限を指定してください。

### USBの高速充電

⚡ アイコンが付いているUSBコネクタでは、接続したUSB対応機器を高速に充電できます。

\* USBケーブルは本製品には含まれていません。別途ご使用の機器に付属の高速充電に対応したケーブルを準備してください。

なお、本機能はすべてのUSB対応機器の使用および充電を保証するものではありません。

#### お願い USBの高速充電について

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

**参照**▶ 「付録 1 - 5 - USBの高速充電について」

#### ■ 電源OFF時の高速充電について

- 本機能は、ご購入時の状態では無効になっています。

[スリープアンドチャージ] の設定を有効にすると本機能も有効になり、[自動モード] に設定されます。

接続するUSB対応機器とUSBケーブルが2.0A充電に対応している場合、パソコンがスリープ状態、休止状態、シャットダウン状態のときにUSBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を最大2.0Aまで供給し、短時間で充電できます。

**参照**▶ スリープアンドチャージ「本項 - USBの常時給電」

#### ■ システムON CDPチャージモードについて

- 電源ON時にUSBコネクタにUSBバスパワー(DC5V)を最大1.5Aまで供給して短時間で充電することができます。

本機能はご購入時の設定では有効になっています。バッテリー駆動時間を長くしたいなどの理由で、使用しない場合は「東芝セッティング」で本機能が無効にしてください。

#### □ 設定方法

**1** [スタート] ボタン (  ) をクリックする

**2** [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする

「東芝セッティング」が起動します。

**3** [USB給電] で [システムON CDPチャージモード] を無効にする

設定後、再起動が必要な場合があります。



## 2 USB対応機器の取り付け／取りはずし

### 1 取り付け

#### 1 USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。


**参照**▶ USB対応機器の詳細『USB対応機器に付属している説明書』

#### 2 USBケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のUSBコネクタに差し込む


プラグの向きを確認して差し込んでください。

##### ■ R63、RZ63シリーズの場合

【左側面】

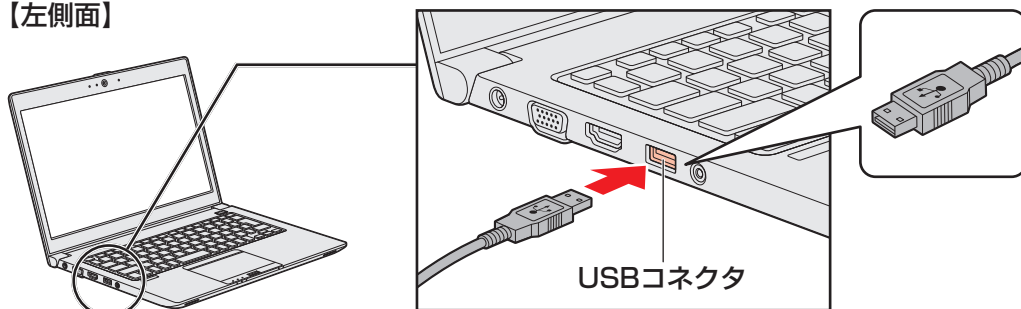

【右側面】


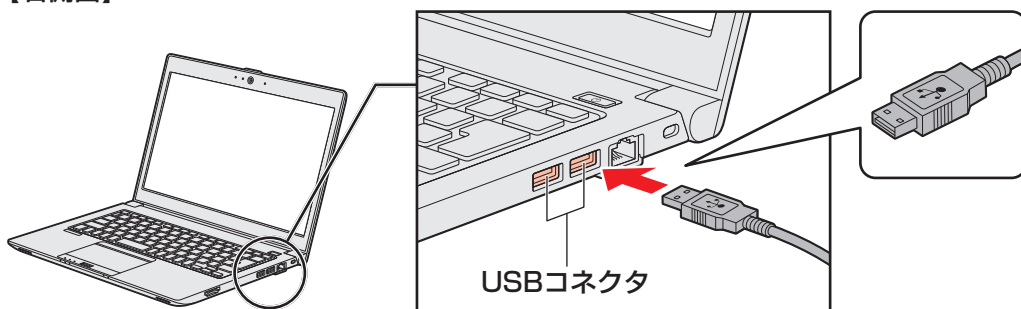


### 3 章



周辺機器を使って機能を広げよう

■ R64シリーズの場合

【左側面】

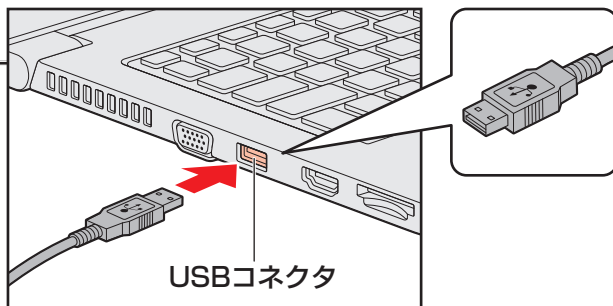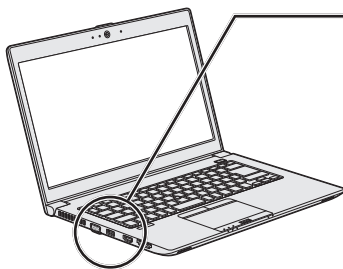

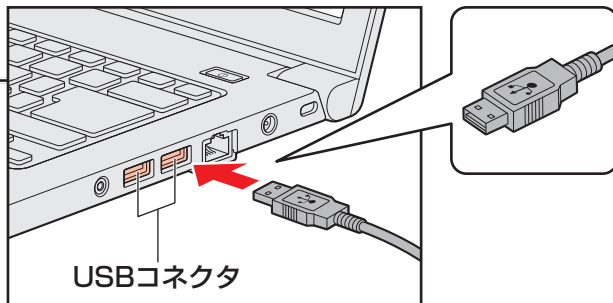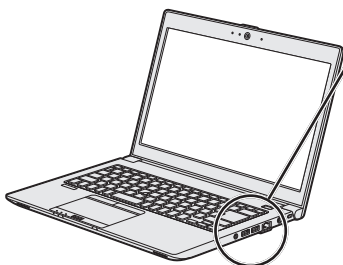

【右側面】




2 取りはずし

1 USB対応機器の使用を停止する

- ① 通知領域の「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコン (  ) をクリックする

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、  をクリックしてください。  
この操作を行ってもアイコンが表示されないUSB対応機器は、手順 2 に進んでください。

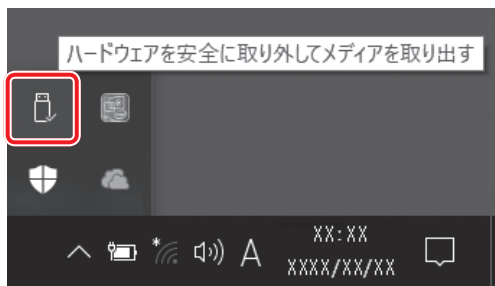

(表示例)

- ② 表示されたメニューから取りはずすUSB対応機器の項目をクリックする

2 パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルのプラグを抜く

本製品の次のコネクタと、テレビや外部ディスプレイをケーブルで接続すると、接続した表示装置の画面にパソコンの画面を表示させることができます。

- エイチディーイーエムアイ HDMI<sup>®</sup> 出力端子
- アールジービー RGB コネクタ

### お願い テレビ／外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。


**参照** 「付録 1 - 5 - テレビ／外部ディスプレイ接続の操作にあたって」

## 1 パソコンに接続する／取りはずす

### 1 HDMI<sup>®</sup> 出力端子に接続する／取りはずす

HDMI<sup>®</sup> 入力端子があるテレビや外部ディスプレイを接続できます。

#### メモ

- HDMI<sup>®</sup> 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- 接続する HDMI<sup>®</sup> ケーブルは、市販のものを使用してください。
- HDMI<sup>®</sup> ケーブルは、HDMI<sup>®</sup> ロゴ (**HDMI<sup>®</sup>**) の表示があるケーブルを使用してください。
- 1,920 × 1,080 ドット以上の解像度の出力には、ハイスピード HDMI<sup>®</sup> ケーブルを使用してください。なお、使用時には解像度の変更が必要です。解像度については、タスクバーの [何でも聞いてください] (  ) で、「解像度」と入力して検索してください。
- 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- テレビや外部ディスプレイへの出力形式の設定は変更できます。


**参照** 「本節 2 表示を切り替える」

- 著作権保護された映像などをテレビや外部ディスプレイに表示するためには、HDCPに対応したテレビや外部ディスプレイを接続してください。


## HDMI<sup>®</sup> 出力端子に接続する

- 1 HDMI<sup>®</sup> ケーブルのプラグをテレビまたは外部ディスプレイのHDMI<sup>®</sup> 入力端子に差し込む
- 2 テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れる
- 3 HDMI<sup>®</sup> ケーブルのもう一方のプラグを HDMI<sup>®</sup> 出力端子に差し込む

### ■ R63、RZ63シリーズの場合

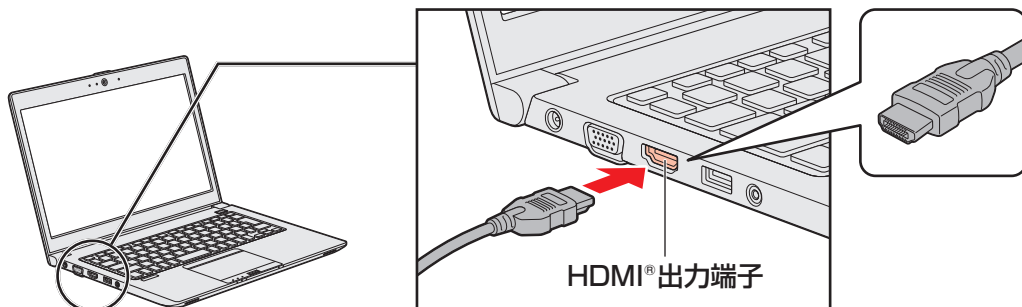

### ■ R64シリーズの場合

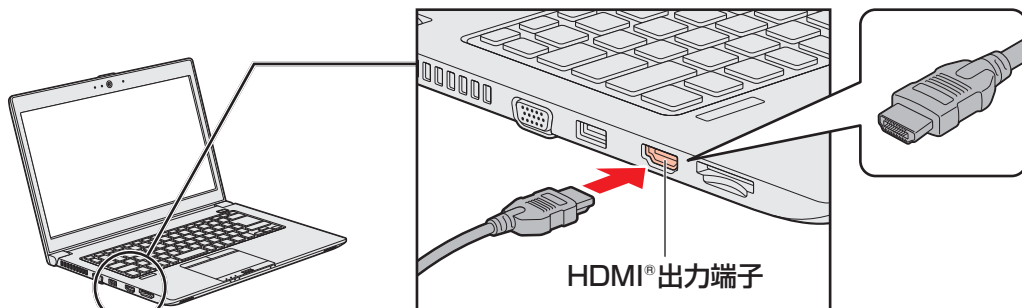





### メモ

- HDMI<sup>®</sup> 接続で、テレビまたは外部ディスプレイに映像を映しているとき、HDMI<sup>®</sup> ケーブルを抜いたあと、再度 HDMI<sup>®</sup> ケーブルを接続する場合は5秒以上間隔をあげてください。

## □ 音声の出力をパソコン本体のスピーカーからテレビなどに切り替える

HDMI<sup>®</sup>ケーブルでテレビや外部ディスプレイを接続すると、自動的に音声の出力先がテレビや外部ディスプレイに切り替わります。テレビや外部ディスプレイを接続しても音声が変わらない場合は、次の設定を行ってください。

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をクリックする
- 3 [  ハードウェアとサウンド ] → [  サウンド ] をクリックする  
[サウンド] 画面が表示されます。
- 4 [再生] タブでテレビのアイコン (  ) がある項目を選択し、[既定値に設定] ボタンをクリックする
- 5 [OK] ボタンをクリックする

この設定を行うと、パソコン本体から音声が出られなくなります。テレビや外部ディスプレイを取りはずし、パソコン本体からの音声出力に戻す場合は、手順 **4** で [スピーカー] を選択し、[既定値に設定] ボタンをクリックしてください。

## HDMI<sup>®</sup> 出力端子から取りはずす

- 1 HDMI<sup>®</sup> 出力端子から HDMI<sup>®</sup> ケーブルのプラグを抜く

## 2 RGB コネクタに接続する／取りはずす

RGB コネクタには、RGB 端子がある外部ディスプレイを接続できます。

### メモ

- 接続するケーブルは、市販のものを使用してください。
- 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- 1,920 × 1,200 ドットは、Reduced Blanking 対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- 外部ディスプレイへの出力形式の設定は変更できません。

**参照**▶ 「本節 **2** 表示を切り替える」

- RGB 端子を備えたテレビへは、外部ディスプレイのように RGB ケーブルを使って表示することもできます。詳しくは、本項目の説明と『テレビに付属している説明書』を参照してください。


## RGB コネクタに接続する

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。


### 1 外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGB コネクタに差し込む

本製品のRGB コネクタには固定用のネジ穴はありませんが、プラグに固定用のネジが付いているタイプの外部ディスプレイケーブルも使用できます。

#### ■ R63、RZ63 シリーズの場合

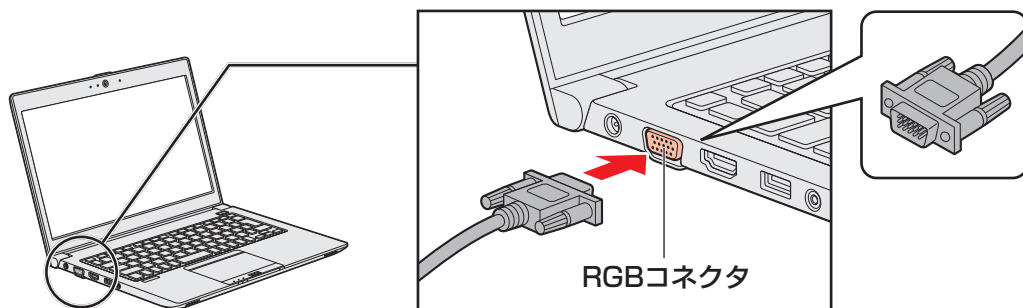

#### ■ R64 シリーズの場合

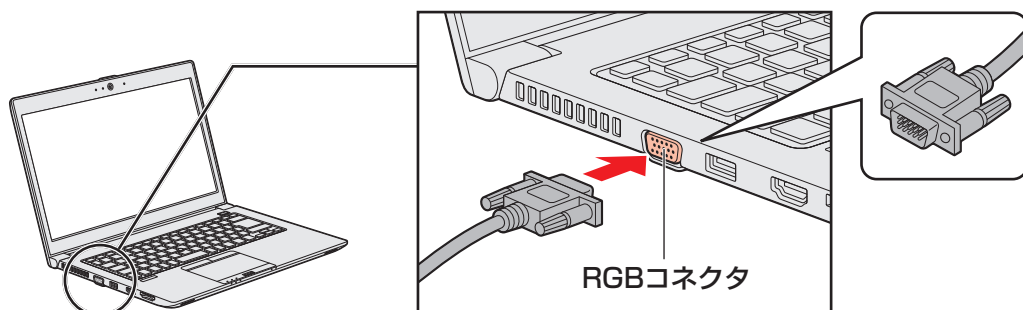

### 2 外部ディスプレイの電源を入れる

### 3 パソコン本体の電源を入れる

上記の手順で電源を入れると、パソコン本体は自動的にその外部ディスプレイを認識します。

## RGB コネクタから取りはずす

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で取りはずしてください。


- 1 Windows を終了させてパソコン本体の電源を切る  
参照▶ 電源の切りかた『基本編』
- 2 外部ディスプレイの電源を切る
- 3 RGB コネクタから外部ディスプレイのケーブルのプラグを抜く

## 2 表示を切り替える

テレビ／外部ディスプレイを接続した場合には、次の表示方法があります。  
表示方法は、表示装置の切り替えを行うことで変更できます。

### ■ 本体ディスプレイ、またはテレビ／外部ディスプレイだけに表示



いずれかの表示装置にのみ、画面を表示します。

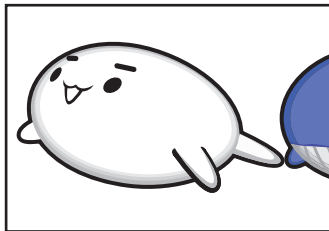

### ■ 本体ディスプレイとテレビ／外部ディスプレイの同時表示



#### ● 複製表示

表示装置それぞれに画面を表示します。

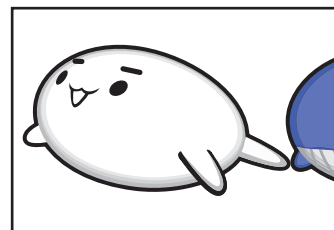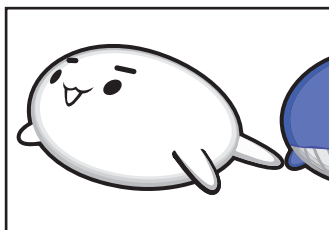

#### ● 拡張表示

表示装置を1つの大きな画面として使用（拡張表示）します。

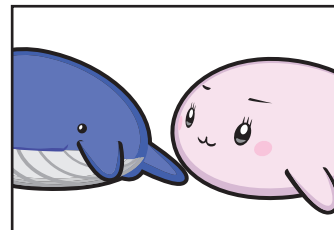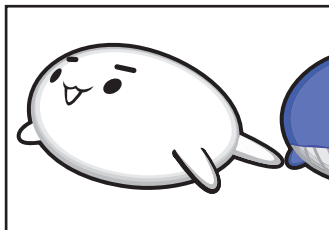

テレビ／外部ディスプレイに表示するには表示装置の設定を行ってください。

### メモ

- テレビ／外部ディスプレイと本体ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定に合った色数／解像度で表示されます。
- 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度を変更される場合があります。本体ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。
- テレビ／外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、テレビ／外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。
- 拡張表示は、「タブレットモード」をOFFに設定している場合のみ有効です。
- 著作権保護された映像を、HDMI<sup>®</sup>出力端子に接続したテレビ／外部ディスプレイに表示したい場合は、テレビ／外部ディスプレイだけに表示するように設定してください。
- 「電源オプション」で省電力機能を設定してテレビ／外部ディスプレイの表示が消えた場合、キーあるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スリープに設定してある場合は、電源スイッチを押してください。表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。



**FN + F5 キーを使う**

FN キーを押したまま F5 キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。



(表示例)

FN キーを押したまま、F5 キーを押すたびに、項目の選択状態が移動します。目的の項目を選択したところで、FN キーから指をはなして、ENTER キーを押すと、表示装置が切り替わります。

各項目について説明します。

項目	概要
PC 画面のみ	本体ディスプレイだけに表示します。
複製	本体ディスプレイと、テレビまたは外部ディスプレイに複製表示します。
拡張	本体ディスプレイと、テレビまたは外部ディスプレイに拡張表示します。
セカンド スクリーンのみ	テレビまたは外部ディスプレイだけに表示します (本体ディスプレイには何も表示されません)。

## 3 ワイヤレスでテレビ／外部ディスプレイに画面を表示する

\*ワイヤレスディスプレイ機能搭載モデルのみ

ワイヤレスディスプレイ機能を使って、本製品の表示画面を Miracast™ に対応したテレビ／外部ディスプレイに表示することができます。

ただし、すべての Miracast™ 対応機器との動作を保証するものではありません。

### お願い ワイヤレスディスプレイ機能の使用にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶ 「付録 1 - 5 - ワイヤレスディスプレイ機能の使用にあたって」

## 1 対応しているテレビや外部ディスプレイの準備

テレビ／外部ディスプレイを接続するときは、『テレビ／外部ディスプレイに付属している説明書』もあわせて確認してください。接続先のテレビ／外部ディスプレイは、Miracast™ に対応している必要があります。

## 2 ワイヤレスディスプレイ機能で接続する

### 1 テレビ／外部ディスプレイの電源を入れ、ワイヤレスディスプレイ機能で接続するための準備を行う

参照▶ 各機器の操作方法の詳細『テレビ／外部ディスプレイに付属している説明書』

### 2 本製品の無線通信機能を ON にする

参照▶ 「2章 1 - 3」ワイヤレス（無線）LAN を使う」

### 3 [スタート] ボタン ( ) をクリックする

### 4 [設定] をクリックする

### 5 [システム] → [ディスプレイ] をクリックする

### 6 [ワイヤレス ディスプレイに接続する] をクリックする

検出したテレビ／外部ディスプレイが表示されます。

### 7 接続するテレビ／外部ディスプレイをクリックする

画面に従って設定してください。


# 4 マイクやヘッドホンを使う

本製品には、マイクやヘッドホンを接続できます。  
マイクやヘッドホンを使うと、音声ソフトや音声を使ったチャットを行うことができます。


## 1 マイク入力/ヘッドホン出力端子

本製品では、マイク入力端子とヘッドホン出力端子兼用の端子を搭載しています。

### ■ R63、RZ63シリーズの場合

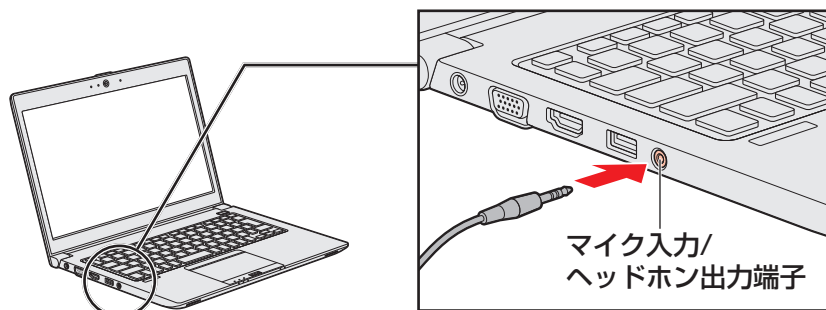


### ■ R64シリーズの場合

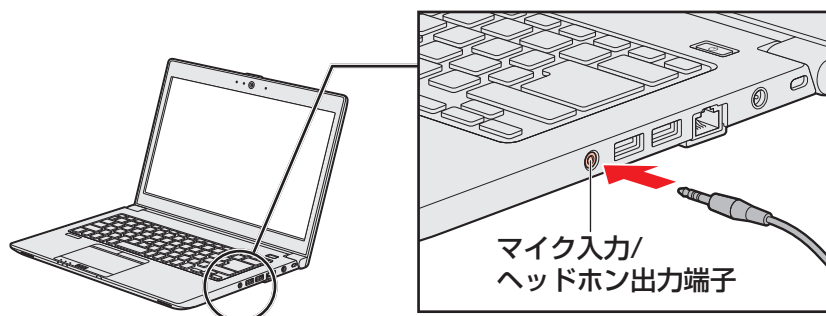


## 1 使用できる端子の種類

本製品で使用できる端子の種類は次のとおりです。

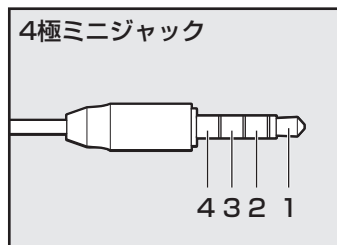


- プラグは直径3.5mm4極ミニジャックタイプが使用できます。
- 左図の数字は、次の内容を示します。
  - 1：ヘッドホン左
  - 2：ヘッドホン右
  - 3：グラウンド（マイク）
  - 4：マイク（グラウンド）
- 3ピンと4ピンのグラウンドとマイクは、本製品が自動識別します。
- マイク機能のみ、ヘッドホン機能のみを使用する場合、設定の変更を行う必要があります。

**参照**▶ 「本節 4 マイク／ヘッドホンを選択する」

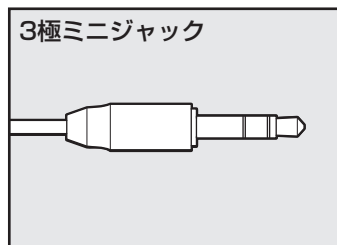

- プラグは直径3.5mm3極ミニジャックタイプが使用できます。
- マイク、ヘッドホンが使用できます。
- 設定の変更を行う必要があります。

**参照**▶ 「本節 4 マイク／ヘッドホンを選択する」

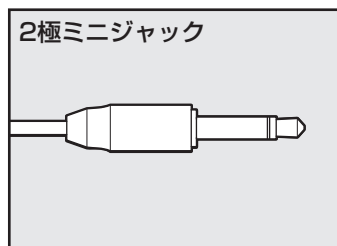

- 直径3.5mm2極ミニジャックタイプのマイクでもマイク本体にバッテリーなどを搭載し、電源供給を必要としないマイクであれば使用できます。
- 設定の変更を行う必要があります。

**参照**▶ 「本節 4 マイク／ヘッドホンを選択する」

音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するマイクを使用してください。

すべてのマイク、ヘッドホン、ヘッドセットに対応するものではありません。

## 2 マイクを使う

マイクを使うときは、マイク入力/ヘッドホン出力端子に接続します。

### 1 マイクの接続と取りはずし

#### 1 マイクのプラグをマイク入力/ヘッドホン出力端子に差し込む

取りはずすときは、マイク入力/ヘッドホン出力端子からマイクのプラグを抜きます。

## 3 ヘッドホンを使う

ヘッドホンを使うときは、マイク入力/ヘッドホン出力端子に接続します。

### お願い ヘッドホンの操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

**参照**▶ 「付録 1 - 5 - ヘッドセットやヘッドホンの操作にあたって」

### 1 ヘッドホンの接続と取りはずし

#### 1 ヘッドホンのプラグをマイク入力/ヘッドホン出力端子に差し込む

取りはずすときは、マイク入力/ヘッドホン出力端子からヘッドホンのプラグを抜きます。





### 2 ヘッドホンの音量調整

ヘッドホンの音量は、音量ボタン、**FN** + **3** キーと **FN** + **4** キー、または Windows の音量ミキサーで調節してください。

**参照**▶ 「1章 3 サウンド」

## 4 マイク／ヘッドホンを選択する

ご使用のマイク／ヘッドホンを選択します。

- 1 マイクまたは、ヘッドホンを接続する
- 2 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 3 [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をクリックする
- 4 [  ハードウェアとサウンド ] → [  Realtek HD オーディオマネージャ ] をクリックする  
[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。
- 5 右側にある  をダブルクリックする
- 6 デバイスを選択する  
選択するデバイスの  をクリックして  にしてください。
- 7 [OK] ボタンをクリックする
- 8 [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面で、[OK] ボタンをクリックする

\* Bluetooth<sup>®</sup>機能搭載モデルのみ

Bluetooth<sup>®</sup>対応機器と接続して使用することができます。

### お願い Bluetooth<sup>®</sup>機能の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

参照▶「付録 1 - 5 - Bluetooth<sup>®</sup>について」

### メモ

- Bluetooth<sup>®</sup>のバージョンによっては本製品と通信できないBluetooth<sup>®</sup>対応機器があります。本製品に搭載されているBluetooth<sup>®</sup>機能のバージョンについては、次の説明を確認してください。

参照▶『困ったときは 付録 5 - 3 Bluetooth<sup>®</sup>の仕様』

- 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

## 1 Bluetooth<sup>®</sup>対応機器と接続する

### 警告

- 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す  
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る  
パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所（病院など）に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定したうえで、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。
  - ・ 無線通信機能は、**[FN]** + **[F8]**キーを押してOFFにすることができます。**[FN]** + **[F8]**キーを押して「機内モード オン」に設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消灯していることを確認してください。
  - ・ スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
  - ・ 電源を切った状態でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、あらかじめ設定を無効（解除）にしてください。
  - ・ ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定している場合は、あらかじめ設定を無効（解除）にしてください。

**1** Bluetooth®対応機器の電源を入れ、Bluetooth®機能をONにする

**参照**▶ Bluetooth®対応機器の操作方法の詳細『Bluetooth®対応機器に付属している説明書』


**2** **[FN]** + **[F8]** キーを押して、**[機内モード オフ]** にする

**[FN]** キーを押したまま **[F8]** キーを押すたびに、無線通信機能のON/OFFが切り替わります。

機内モード オフ：無線通信機能ON

機内モード オン：無線通信機能OFF

無線通信機能をONにすると、ワイヤレスコミュニケーション (📶) LEDが点灯します。

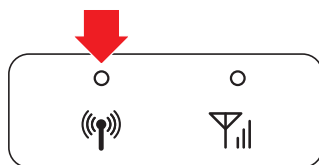

**3** **[スタート]** ボタン (  ) をクリックする

**4** **[設定]** をクリックする

[設定] 画面が表示されます。

**5** **[デバイス]** をクリックする

[デバイス] 画面が表示されます。

**6** **[Bluetoothとその他のデバイス]** をクリックして、**[Bluetooth]** を **[オン]** に設定する

[オン] にすると、パソコン本体のBluetooth®機能がONになります。

**7** Bluetooth®対応機器との接続設定を行う



## \* ドッキングポート搭載モデルのみ

本製品のドッキングポートに、次のオプション製品を接続することができます。

- ポート拡張ユニット3

ポート拡張ユニット3には、さまざまな周辺機器を接続することができるため、パソコンの機能を広げることができます。

## 1 ポート拡張ユニット3について

本体との接続方法など詳細は、『ポート拡張ユニット3に付属している説明書』を参照してください。

ポート拡張ユニット3に取り付けるときは、次のようにセットしてください。

R63、RZ63シリーズの場合：パソコン左上角をガイドライン「A」に、  
 右上角をガイドライン「AB」に合わせる

R64シリーズの場合：パソコン左上角をガイドライン「B」に、  
 右上角をガイドライン「AB」に合わせる

ポート拡張ユニット3を使用するときは、必ずポート拡張ユニット3にACアダプターを接続してください。

ACアダプターを接続せずに使用した場合、ポート拡張ユニット3の動作停止、またはデータを消失するおそれがあります。

ポート拡張ユニット3のうち、本製品に対応しているコネクタは、次のとおりです。

( ) 内はコネクタの数です。

- マイク入力端子
- オーディオ出力端子
- LAN コネクタ
- USB 2.0 コネクタ (2)
- USB 3.0 コネクタ (4)
- HDMI<sup>®</sup> 出力端子
- アナログRGB コネクタ
- デジタルRGB コネクタ
- ディスプレイポート (2)

パソコンにポート拡張ユニット3を接続した状態では、パソコン本体の電源コネクタ、LAN コネクタ、HDMI<sup>®</sup> 出力端子、RGB コネクタを使用しないでください。

ポート拡張ユニット3のアナログRGB コネクタに外部ディスプレイを接続した場合、ソフトウェアによってはRGB コネクタ以外のコネクタが表示されることがあります。



# 4章

## ■ システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

# 1 パスワードセキュリティ

パスワードとは、パソコンやWindowsの起動時などに入力する、認証用の文字列のことです。パスワードが設定されている場合、あらかじめ決めた文字列を正しく入力しないと起動できません。

このため、自分にしかわからないパスワードを設定しておけば、ほかの人がパソコンやWindowsを起動できなくなるため、データを見られたり、誤って消されてしまう心配が少なくなります。

一度設定したパスワードは、後から変更したり、削除したりすることができます。

パスワードにはいろいろな種類があります。

## ● Windowsパスワード

Windowsを起動するときやスクリーンセーバーから復帰するときに、パスワードを入力しないと起動しません。

使用者として登録しているユーザーが、それぞれ別々に設定できます。

## ● ユーザーパスワード (BIOSパスワード)

電源を入れるときや休止状態から復帰するときに、パスワードを入力しないと起動しません。

## ● スーパーバイザーパスワード (BIOSパスワード)

BIOSセットアップの設定を変更できないようにするなど、いくつかのパソコン本体の設定について制限をかけられます。スーパーバイザーが使用します。

## ● HDDパスワード

本体のハードディスクを保護します。電源を入れるときにHDDパスワードを入力しないと起動しません。万が一パスワードを忘れた場合、永久にハードディスクを使用できなくなる、非常に強固なセキュリティです。



## メモ

- ユーザーパスワードとスーパーバイザーパスワードでは、違う文字列を使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作は行わず、キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

## お願い

- パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種（型番）を確認後、次のサポート窓口に連絡してください。
    - ・ Windowsパスワードを忘れたとき： 東芝PCあんしんサポート 使いかた相談窓口
    - ・ その他のパスワードを忘れたとき： 東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口
- HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクは永久に使用できなくなりますので、有料にてハードディスクを交換します。
- 「その他のパスワード」の場合は、有料にてパスワードを解除します。その際、パスワードの種類によっては、お客様のデータが失われる場合があります。
- またどちらの場合も、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要です。

## パスワードに使用できる文字

ユーザーパスワード、スーパーバイザーパスワード、HDDパスワードに使用できる文字は次のとおりです。

アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

使用できる文字	アルファベット（半角）	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
	数字（半角）	0123456789
	記号の一部（半角）	;. ,.（スペース）など
使用できない文字	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全角文字（2バイト文字）</li> <li>・ 日本語入力システムの起動が必要な文字 【例】 漢字、カタカナ（全角／半角）、ひらがな、日本語入力システムが供給する記号 など</li> <li>・ 記号の一部（半角） 【例】 !（バーチカルライン） _（アンダーバー） ¥（エン）など</li> <li>・ ほかのキー（<b>SHIFT</b>キーや<b>CAPSLOCK英数</b>キーなど）と同時に使用しないと入力できない文字</li> </ul>	

パスワード登録時に警告メッセージが表示された場合は、登録しようとした文字列に使用できない文字が含まれています。この場合、もう一度別の文字列を入力し直してください。警告が表示されない場合も、上記「使用できない文字」に該当する文字は使用しないでください。また文字列は必ずキーボードから1文字ずつ直接入力してください。

## 1 ユーザーパスワード


「ユーザーパスワード」は、電源を入れるときや休止状態から復帰するときに、決まった文字を入力しなければ起動できなくする機能です。

ユーザーパスワードの登録は、「東芝セッティング」で設定します。また、登録した文字列は、パスワードファイルを作成して確認することをおすすめします。

## 1 東芝セッティングでの設定

### ユーザーパスワードの登録

ユーザーパスワードを登録する手順を説明します。HDDパスワードもあわせて登録できます。

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする
- 3 [システムパスワード] で [登録] ボタンをクリックする




(表示例)

[ユーザーパスワードの登録] 画面が表示されます。

## 4 [入力:] にパスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。

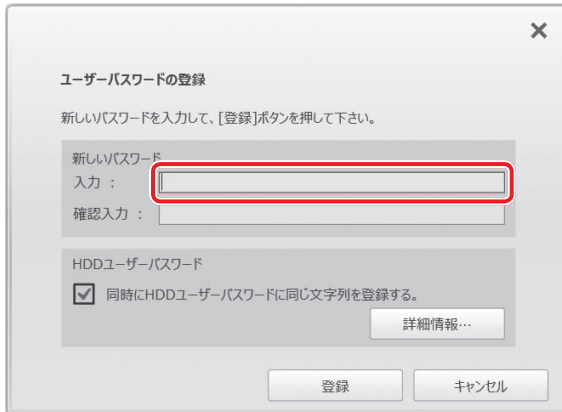

(表示例)

**参照** ▶ パスワードに使用できる文字について「本節 - パスワードに使用できる文字」

パスワードは1文字ごとに「●」で表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作を行わず、キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

## 5 [確認入力:]にもう一度パスワードを入力する

モデルによっては、[同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。]項目が表示されます。

[同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。]にチェックがついている場合、ここで設定したユーザーパスワードがHDDパスワードとしても登録されます。

**参照** ▶ HDDパスワードについて「本節 4 HDDパスワード」

ユーザーパスワードのみ登録する場合は、チェックをはずしてください。

## 6 [登録] ボタンをクリックする

入力エラーのメッセージが表示された場合は、[OK] ボタンをクリックして画面を閉じ、手順 4 から操作をやり直してください。

手順 5 で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] にチェックをしていない場合は、手順 8 に進んでください。


チェックをしている場合は、「HDDユーザーパスワードを登録しようとしています。」という画面が表示されます。

## 7 メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

## 8 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする

パスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示されます。

パスワードファイルを保管しておけば、パスワードを忘れた場合、本機または本機以外の機器でパスワードを確認することができます。

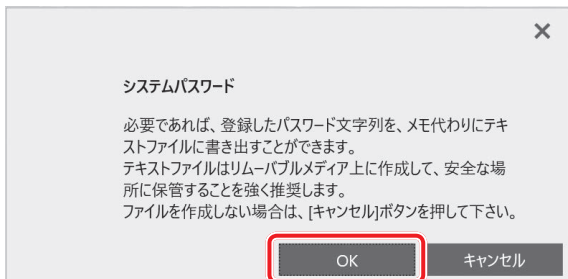

(表示例)

パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。[OK] ボタンをクリックすると、[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

## 9 パスワードファイルを作成する

パスワードファイルの保存先は、USBフラッシュメモリなどの記録メディアを強くおすすめします。あらかじめ用意しておいてください。

- ① 記録メディアをセットする
- ② 保存先を選択する
- ③ [ファイル名] にファイル名を入力する
- ④ [保存] ボタンをクリックする

パスワードファイルが選択した保存先に作成されます。

手順 **5** で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] をチェックしている場合、「今すぐコンピューターを再起動しますか?」という画面が表示されるので、[いいえ] ボタンをクリックします。



**10** 必要に応じて、[パスワードの注釈:] を入力する

[パスワードの注釈] にはパスワードのヒントとなる文字列を登録できます。登録すると、パスワードの入力が必要なときに、登録した文字列が表示されます。使用できる文字列はユーザーパスワードと同様です。

**参照**▶ パスワードに使用できる文字について「本節 - パスワードに使用できる文字」パスワード文字列そのものを登録しないでください。

**11** [適用] ボタンをクリックする

手順 **5** で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] にチェックをした場合は、必ず電源を切る、または再起動してください。

**お願い**

- パスワードファイルを保存した記録メディアは、安全な場所に保管してください。

 **メモ**

- パスワードを忘れてしまったときのために、必ずパスワードを控えてください。
- ユーザーパスワードを登録すると、以後「東芝セッティング」を起動する際に、認証画面が表示されます。パスワードで認証を行ってください。

**参照**▶ 認証について「本節 **3** パスワードの入力」

## ユーザーパスワードの削除

ユーザーパスワードを削除するには、次の手順を実行してください。

**1** [スタート] ボタン (  ) をクリックする

**2** [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする

認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。

**参照** ▶ 認証について「本節 **3** パスワードの入力」


**3** [システムパスワード] で [削除] ボタンをクリックする




(表示例)

[ユーザーパスワードの削除] 画面が表示されます。

**4** [削除] ボタンをクリックする

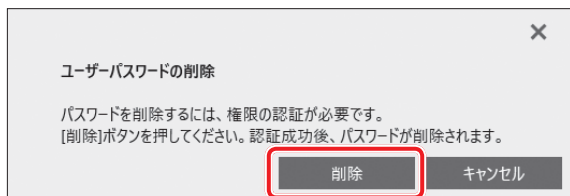

(表示例)

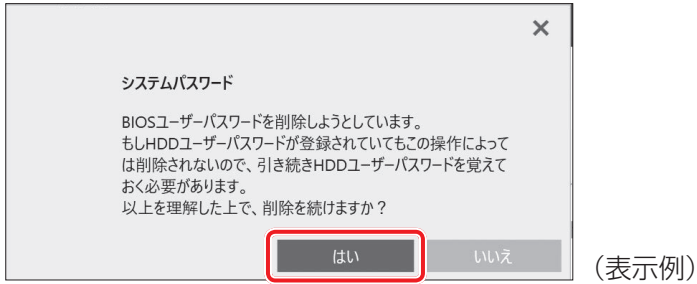
**5** メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

認証画面が表示されます。

パスワードで認証を行ってください。

**参照** ▶ 認証について「本節 **3** パスワードの入力」

認証は、「東芝セッティング」を起動したときと同じユーザー権限で行ってください。確認のメッセージが表示されます。

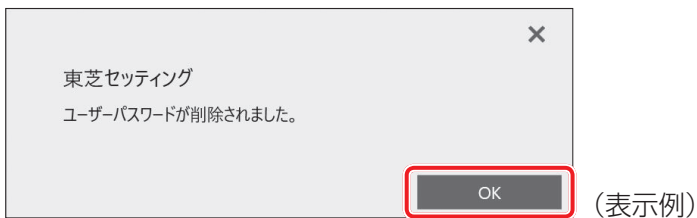**6** メッセージの内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

パスワードが削除されます。

## ユーザーパスワードの変更

ユーザーパスワードを変更するには、次の手順を実行してください。

**1** [スタート] ボタン (  ) をクリックする

**2** [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする

認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。

**参照** ▶ 認証について「本節 **3** パスワードの入力」

**3** [システムパスワード] で [変更] ボタンをクリックする




(表示例)

[ユーザーパスワードの変更] 画面が表示されます。

**4** [入力:] に新しいパスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。

**参照** ▶ パスワードに使用できる文字について「本節 - パスワードに使用できる文字」

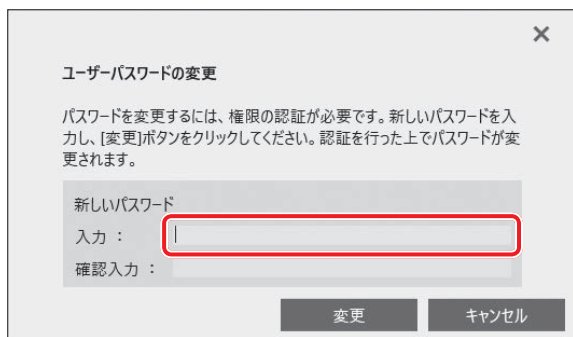

(表示例)

パスワードは1文字ごとに「●」で表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。


パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作を行わず、キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

**5** [確認入力:]にもう一度新しいパスワードを入力する

**6** [変更] ボタンをクリックする

確認のメッセージが表示されます。

**7** メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

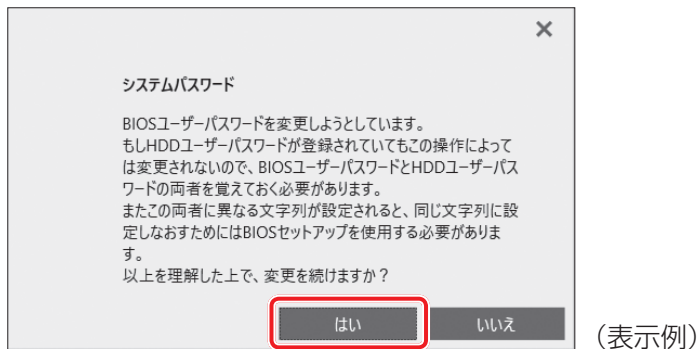

認証画面が表示されます。

パスワードで認証を行ってください。

ここでは、まだパスワードは変更されていないので、本手順 **4**、**5** で入力したのではなく、その前に登録しておいたパスワードを入力してください。

**参照**▶ 認証について「本節 **3** パスワードの入力」

認証は、「東芝セッティング」を起動したときと同じユーザー権限で行ってください。

パスワードが変更されます。

変更したパスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示されます。

**8** パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする

パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

**参照**▶ パスワードファイルの作成方法「本項 **1** - ユーザーパスワードの登録」の手順 **9**

## 2 BIOS セットアップでの設定

BIOS セットアップでの設定は、「Security」メニューにある「BIOS Password」の「User」で行います。

### ユーザーパスワードの登録

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。  
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

**1** データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

**参照** ▶ 電源の切りかた「基本編」

**2** 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

**3** 「Security」メニューでカーソルを「BIOS Password」の「User」に合わせ、**[ENTER]** キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

**4** パスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。パスワードに使用できる文字は、「東芝セッティング」の場合と同様です。

パスワードは1文字ごとに「\*」（アスタリスク）で表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

**5** **[ENTER]** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

**6** もう一度パスワードを入力する

確認のため、手順 **4** と同じパスワードをもう一度入力してください。

**7** **[ENTER]** キーを押す

パスワードが登録されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

**参照** ▶ BIOS セットアップの終了方法「本章 **4** - **1** - **2** 終了」

## ユーザーパスワードの削除

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。  
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

**1** データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

**参照** ▶ 電源の切りかた「基本編」

**2** 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

**3** 「Security」メニューでカーソルを「BIOS Password」の「User」に合わせ、**[ENTER]** キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

**4** 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに「\*」（アスタリスク）が表示されます。

**5** **[ENTER]** キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。

入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

**6** 何も入力しないで、**[ENTER]** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

**7** 何も入力しないで、**[ENTER]** キーを押す

パスワードが削除されます。

購入時の設定では、入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目を操作できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう一度設定を行ってください。

**参照** ▶ BIOS セットアップの終了方法「本章 **4 - 1 - 2** 終了」

## ユーザーパスワードの変更

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。  
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

**1** データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

**参照** ▶ 電源の切りかた「基本編」

**2** 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

**3** 「Security」メニューでカーソルを「BIOS Password」の「User」に合わせ、**[ENTER]** キーを押す

パスワードが入力できる状態になります。

**4** 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに「\*」（アスタリスク）が表示されます。

**5** **[ENTER]** キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。

入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

**6** 新しいパスワードを入力する

パスワードは1文字ごとに「\*」（アスタリスク）で表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

**7** **[ENTER]** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

**8** もう一度新しいパスワードを入力する

**9** **[ENTER]** キーを押す

パスワードが変更されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

購入時の設定では、入力エラーが3回続いた場合は、以後パスワードの項目を操作できなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう一度設定を行ってください。

**参照** ▶ BIOS セットアップの終了方法「本章 **4** - **1** - **2** 終了」



## 2 スーパーバイザーパスワード

「スーパーバイザーパスワード」は、BIOS セットアップの設定を変更できないようにするなど、いくつかのパソコン本体の設定について制限をかける機能です。

Windows 上からスーパーバイザーパスワードの設定や設定の変更ができます。なお、BIOS セットアップでも設定できます。

### メモ

- 先にユーザーパスワードが登録されている場合は、スーパーバイザーパスワードの登録はできません。スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを両方登録する場合は、一度ユーザーパスワードを削除し、スーパーバイザーパスワードを登録してからもう一度ユーザーパスワードを登録してください。
- スーパーバイザーパスワードを登録すると、ユーザーポリシーを設定できます。ユーザーポリシーとは、複数のユーザーでパソコンを使用している場合の、各ユーザーの権限を設定する機能です。
- スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードでは、違うパスワードを使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。

## 1 東芝セッティングでの設定

### 起動方法

1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする

2 [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする

パスワードを登録している場合は、スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。

**参照** ▶ 認証について「本節 3 - 東芝セッティングを起動したとき」

3 [システムパスワード] で [高度な設定] 右の  をクリックする

スーパーバイザーパスワードが設定できるようになります。

## 操作方法

### ■ スーパーバイザーパスワードの登録、削除、変更

スーパーバイザーパスワードの登録、削除、変更などの設定方法は、「東芝セッティング」でのユーザーパスワードの設定方法と同様です。

ユーザーパスワードの設定を確認し、画面の指示に従って操作してください。

**参照** ユーザーパスワード「本節 1 - 1 東芝セッティングでの設定」

なお、スーパーバイザーパスワードを削除すると、ユーザーパスワードも同時に削除されます。

### ■ 一般ユーザーの操作を制限する

スーパーバイザーパスワードを登録すると、スーパーバイザーパスワードを知らないユーザーに対して、BIOS セットアップの管理などに制限を加えることができます。

スーパーバイザーパスワードを登録した状態で、次の手順を実行してください。

## 4 章

## システム環境の変更

#### 1 「東芝セッティング」を起動する

認証画面が表示されるので、スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。

**参照** 認証について「本節 3 - 東芝セッティングを起動したとき」

#### 2 [システムパスワード] で [ユーザーポリシー] の [設定] ボタンをクリックする

#### 3 必要に応じて項目をチェックする

#### 4 [設定] ボタンをクリックする

#### 5 メッセージが表示された場合は内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

認証画面が表示されます。

スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。

**参照** 認証について「本節 3 - 東芝セッティングを起動したとき」

#### 6 メッセージが表示された場合は内容を確認し、[OK] ボタンをクリックする

## 2 BIOS セットアップでの設定

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。  
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

BIOS セットアップでも、スーパーバイザーパスワードを設定することができます。

### 操作方法

#### ■ スーパーバイザーパスワードの登録、削除、変更

BIOS セットアップの「Security」メニューで、「BIOS Password」の「Supervisor」を選択して設定できます。

登録、削除、変更などの設定方法は、BIOS セットアップでのユーザーパスワードの設定方法と同様です。

ユーザーパスワードの設定を確認してください。

**参照**▶ 「本節 1 - 2 BIOS セットアップでの設定」

また、BIOS セットアップで、いったんスーパーバイザーパスワードを登録してしまうと、スーパーバイザーパスワードを知らないユーザーの場合、次の操作が一部制限されたり、設定ができなくなったりします。

- ・ BIOS セットアップ画面での設定変更
- ・ 東芝セッティングでの設定変更
- ・ **F12** キーを使って起動ドライブを変更する

**参照**▶ 「本章 2 起動ドライブの変更」

## 3 パスワードの入力

### お願い

- パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、LAN、USB、スリープ解除タイマーからの許可によるWake-upができませんので、電源を入れ直してください。

### 電源を入れたとき／休止状態から復帰するとき

パスワードを登録している場合、電源を入れるとパスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

この場合は、次の方法でパソコン本体を起動します。

#### ■ パスワードを入力する

#### 1 登録したとおりにパスワードを入力し、**ENTER** キーを押す


パスワードの入力ミスが3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。  
パスワードを入力せずに約1分経過した場合も、自動的に電源が切れます。  
その場合は電源を入れ直してください。

#### ■ 指紋認証を使う

\* 指紋センサー搭載モデルのみ



指紋認証を使用する場合は、あらかじめ、起動認証設定で次の設定を行ってください。

- ① [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- ② [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする  
認証画面が表示されるので、認証を行ってください。
- ③ [システムパスワード] の [起動認証設定] で、「起動認証は、コンピューター起動時にユーザーパスワードを入力する代わりに指紋で認証できるようにします。」にチェックを付ける

#### 1 指紋センサーに指をのせ、手前側にすべらせる

参照 ▶ 指紋認証「本章 5 指紋認証を使う」

## 東芝セッティングを起動したとき

ユーザーパスワード／スーパーバイザーパスワードを登録している場合、「東芝セッティング」を起動すると、認証を求める画面が表示されます。次の方法で認証を行います。

**1** 認証を求める画面が表示されたら、パスワードを入力する

**2** 【確認】 ボタンをクリックする

## 1 パスワードを忘れてしまった場合

### ● パスワードファイルを確認する

電源を入れるときにパスワードが必要になった場合は、本機以外の機器でパスワードファイルを確認してください。

上記の方法でパスワードの確認ができなかった場合は、東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口にご相談してください。パスワードの解除を依頼する場合は、有料です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要です。

# 4 HDDパスワード

HDDパスワードは、ハードディスクを保護するセキュリティ機能です。  
HDDパスワードの登録、削除、変更などの設定は、BIOSセットアップで行います。

## 1 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くおすすめます。

### お願い

- 万が一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。この場合、ハードディスクは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合、有料での交換となります。  
ハードディスクが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に対して生じた、いかなる損失に対しても、当社はいっさい責任を負いません。  
HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいたうえでご使用ください。

## 2 HDDパスワードの種類

HDDパスワードは、HDDユーザーパスワードとHDDマスターパスワードの2つを設定することが可能です。

### ■ HDDユーザーパスワード

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。  
HDDマスターパスワードを削除すると、同時にHDDユーザーパスワードも削除されます。

### ■ HDDマスターパスワード

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理／保守するために設定することを想定したパスワードです。

HDDマスターパスワードはHDDユーザーパスワードの代わりに使えます。HDDユーザーパスワードを忘れた場合でも、HDDマスターパスワードを入力してハードディスクにアクセスできます。

なお、HDDマスターパスワードのみを登録することはできません。

組織などでHDDマスターパスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーザーに対してパソコン本体を配付する前に、あらかじめ管理者がBIOSセットアップでHDDマスターパスワードと仮のHDDユーザーパスワードを設定しておく必要があります。

### 3 HDDパスワードの登録

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。  
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

**1** データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

**参照**▶ 電源の切りかた「基本編」

**2** 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

**3** 「Security」メニューでカーソルを「HDD/SSD Password」の「User」に合わせ、**[ENTER]** キーを押す

HDD マスターパスワードの場合は、「Master」にカーソルを合わせて **[ENTER]** キーを押してください。

パスワードが入力できる状態になります。

**4** パスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。

**参照**▶ パスワードに使用できる文字について「本節 - パスワードに使用できる文字」

パスワードは1文字ごとに「\*」（アスタリスク）で表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

**5** **[ENTER]** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

**6** もう一度パスワードを入力する

**7** **[ENTER]** キーを押す

パスワードが登録されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

HDD マスターパスワードを登録する場合は、BIOS セットアップの「HDD/SSD Password」の「Mode」で「Master + User」を選択します。表示された「Master」にHDD マスターパスワードを設定し、続けてHDD ユーザーパスワードの設定を行います。

**参照**▶ BIOS セットアップの終了方法「本章 **4** - **1** - **2** 終了」

## 4 HDDパスワードの削除

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。  
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

**1** データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

**参照** ▶ 電源の切りかた「基本編」

**2** 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

**3** 「Security」メニューでカーソルを「HDD/SSD Password」の「User」に合わせ、**[ENTER]** キーを押す

HDD マスターパスワードの場合は、「Master」にカーソルを合わせて **[ENTER]** キーを押してください。  
パスワードが入力できる状態になります。

**4** 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに「\*」（アスタリスク）が表示されます。

**5** **[ENTER]** キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。  
入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

**6** 何も入力しないで、**[ENTER]** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

**7** 何も入力しないで、**[ENTER]** キーを押す

パスワードが削除されます。

HDD マスターパスワードを削除する場合は、HDD マスターパスワードの削除を行うと、同時にHDD ユーザーパスワードも削除されます。

HDD ユーザーパスワードのみを削除することはできません。

**参照** ▶ BIOS セットアップの終了方法「本章 **4** - **1** - **2** 終了」



## 5 HDDパスワードの変更

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。  
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

**1** データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

**参照** ▶ 電源の切りかた「基本編」

**2** 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押して、BIOS セットアップを起動する

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

**3** 「Security」メニューでカーソルを「HDD/SSD Password」の「User」に合わせ、**[ENTER]** キーを押す

HDD マスターパスワードの場合は、「Master」にカーソルを合わせて **[ENTER]** キーを押してください。

パスワードが入力できる状態になります。

**4** 登録してあるパスワードを入力する

入力すると1文字ごとに「\*」（アスタリスク）が表示されます。

**5** **[ENTER]** キーを押す

新しいパスワードを入力する画面が表示されます。

入力したパスワードが登録したパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

**6** 新しいパスワードを入力する

パスワードは1文字ごとに「\*」（アスタリスク）で表示されますので、画面で確認できません。間違えないよう、気をつけて入力してください。

**7** **[ENTER]** キーを押す

確認入力の画面が表示されます。

**8** もう一度新しいパスワードを入力する

**9** **[ENTER]** キーを押す

パスワードが変更されます。

2回目のパスワードが1回目のパスワードと異なる場合は、エラーメッセージが表示されます。**[ENTER]** キーを押し、手順 **3** からやり直してください。

**参照** ▶ BIOS セットアップの終了方法「本章 **4** - **1** - **2** 終了」

## 6 HDDパスワードの入力

HDDパスワードが設定されている場合、電源を入れるとHDDパスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

この場合は、次の方法でパソコン本体を起動します。

### お願い

- パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、LAN、USB、スリープ解除タイマーからの許可によるWake-upができませんので、電源を入れ直してください。

### 1 登録したとおりにHDDパスワードを入力し、**ENTER**キーを押す

HDDパスワードの入力ミスが3回繰り返した場合は、自動的に電源が切れます。

パスワードを入力せずに約1分経過した場合も、自動的に電源が切れます。

その場合は、電源を入れ直してください。

ご購入時の設定では、本体のハードディスクからシステムを起動します。起動するドライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

## 1 一時的に変更する

\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。  
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

電源を入れたときに表示されるメニューから、起動するドライブを選択できます。

**1** データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

**参照**▶ 電源の切りかた『基本編』

**2** 電源スイッチを押し、すぐに **[F12]** キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。  
[Boot Menu] 画面が表示されます。

**3** 起動したいドライブを **[↑]** または **[↓]** キーで選択し、**[ENTER]** キーを押す  
一時的にそのドライブが起動最優先ドライブとなり、起動します。

### お願い

- [HDD Recovery] は選択しないでください。HDD Recovery (HDDリカバリー) を実行すると、ハードディスク内に保存されているデータはすべて消去されます。


**参照**▶ HDDリカバリー (ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す) について  
『困ったときは』

# 3

## 東芝セッティング

「東芝セッティング」を使い、Windows上でシステムの設定を変更できます。複数のユーザーで使用する場合も、設定内容は全ユーザーで共通になります。

### 設定方法

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする  
「東芝セッティング」が起動します。
- 3 画面左側から機能を選択し、画面右側で各設定を行う



- 「システムパスワード」でパスワードを登録している場合、「東芝セッティング」を起動すると、認証を求める画面が表示されます。パスワードで認証を行ってください。

**参照** ▶ 詳細について「本章 **1** - **3** パスワードの入力」


\* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。  
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

バイオス  
BIOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境（パソコン本体、周辺機器接続ポート）の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定

#### メモ BIOS セットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更はWindows 上の「東芝セッティング」、「デバイス マネージャー」などで行ってください。  
「デバイス マネージャー」については、タスクバーの [何でも聞いてください] (  ) で、「デバイス マネージャー」と入力して検索してください。

#### **参照**▶ 「本章 3 東芝セッティング」

- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。時計用バッテリーが消耗した場合は、日付と時刻（[Main] メニューの [System Date] と [System Time]）のみが標準設定値に戻ることがあります。

## 1 起動と終了／BIOS セットアップの操作

### 1 起動

- 1 データを保存し、**[SHIFT]** キーを押しながら **[シャットダウン]** をクリックして電源を切る

**参照**▶ 電源の切りかた『基本編』

- 2 電源スイッチを押し、すぐに **[F2]** キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

**参照**▶ パスワードについて「本章 **1** パスワードセキュリティ」

BIOS セットアップが起動します。

起動できなかった場合は、手順 **1** の終了操作を行ってパソコン本体の電源を切り、手順 **2** をやり直してください。

### 2 終了

- 1 **[↑]** **[↓]** **[←]** **[→]** キーを押して、**[Exit]** メニューを表示する

- 2 終了方法を選択する

- 3 画面の指示に従って BIOS セットアップを終了する

### 途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合、変更した内容は、一部の設定を除き無効になります。

設定値は変更前の状態のままです。

各種パスワード、TPM、**[Main]** メニューの **[System Time]** と **[System Date]** の各設定については、変更前の状態に戻りません。

- 1 **[ESC]** キーを押す

画面にメッセージが表示されます。

- 2 **[Y]** キーを押す

BIOS セットアップが終了します。

## 3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

メニューまたは変更したい項目を選択する	↑ または ↓ 画面左側のメニュー名が反転している部分が現在表示しているメニュー画面です。 また画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
メニュー欄と項目欄とを切り替える	← または →、TAB メニュー欄と項目欄とでカーソル（反転部分）を移動するときに使用します。
サブメニューや設定値の一覧を表示する、 または設定値を切り替える	ENTER
項目を切り替える	TAB *一部の項目のみ
設定内容を変更する	F6、F7 *一部の項目のみ
設定内容を標準値にする	F9 メッセージが表示されます。Y キーを押してください。 各種パスワードなど一部の設定については、標準値に戻りません。
設定を保存し、BIOS セットアップを終了する	F10 メッセージが表示されます。Y キーを押してください。 保存しない場合は N キーを押してください。
設定を保存しないで、BIOS セットアップを終了する	ESC メッセージが表示されます。Y キーを押してください。 サブメニュー表示中は1つ前の画面に戻ります。 各種パスワード、TPM、[Main] メニューの[System Time] と[System Date] の各設定については、変更前の状態に戻りません。



### 役立つ操作集

#### スーパーバイザーパスワードについて

スーパーバイザーパスワードを設定すると、BIOS セットアップの設定を変更できないようにしたりなど、パソコン本体の設定について制限をかけられます。

**参照** 「本章 1 - 2 スーパーバイザーパスワード」

制限をかけた設定を変更したい場合は、「東芝セッティング」でスーパーバイザーパスワードの解除、または設定の変更を行ってください。

## 2 設定項目

### 1 Main

#### ■ System Time (システム時刻)

カーソルを時刻表示部分に合わせ、**ENTER** キーを押すと、時刻設定画面が表示されます。  
**TAB** キーを押して、時間、分、秒を選択後、**F6** キーまたは **F7** キーで時刻を設定してください。  
設定後は **TAB** キーを押してカーソルを「OK」に合わせ、**ENTER** キーを押してください。

#### ■ System Date (システム日付)

カーソルを日付表示部分に合わせ、**ENTER** キーを押すと、日付設定画面が表示されます。  
**TAB** キーを押して、月、日、年を選択後、**F6** キーまたは **F7** キーで日付を設定してください。  
設定後は **TAB** キーを押してカーソルを「OK」に合わせ、**ENTER** キーを押してください。

#### ■ CPU Type

本体に搭載されているCPUのタイプが表示されます。

#### ■ CPU Speed

本体に搭載されているCPUのスピードが表示されます。

#### ■ HDD/SSD

本体に搭載されているハードディスクのタイプが表示されます。

#### ■ Total Memory Size

本体に取り付けられているメモリのメモリ総容量が表示されます。

#### ■ System BIOS Version

搭載されているBIOSのバージョンが表示されます。

#### ■ EC Version

ECのバージョンが表示されます。

#### ■ Language

BIOSで使用する言語を選択します。

- ・ English (標準値).....英語
- ・ Français.....フランス語



## 2 Security

### ■ BIOS Password

ユーザーパスワードやスーパーバイザーパスワードを登録／削除／変更します。

#### ● User

ユーザーパスワードを登録すると、起動時のシステムへのアクセスを制限できます。ユーザーパスワードの登録／削除／変更は「東芝セッティング」で行うことを推奨します。

**参照**▶ 詳細について「本章 1 - 1 ユーザーパスワード」

- ・ Not Registered (標準値) ...ユーザーパスワードが登録されていないときに表示される
- ・ Registered .....ユーザーパスワードが登録されているときに表示される

#### 〈ユーザーパスワードを忘れてしまったとき〉

ユーザーパスワードを忘れてしまった場合は、東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口にご相談してください。

ユーザーパスワードの解除を依頼する場合は、有料です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

#### ● Supervisor

スーパーバイザーパスワードを登録すると、セットアップへのアクセスを制限できます。スーパーバイザーパスワードの登録／削除／変更は「東芝セッティング」で行うことを推奨します。スーパーバイザーパスワードをBIOSセットアップで登録すると、操作が一部制限されます。

**参照**▶ 詳細について「本章 1 - 2 スーパーバイザーパスワード」

- ・ Not Registered (標準値) ...スーパーバイザーパスワードが登録されていないときに表示される
- ・ Registered .....スーパーバイザーパスワードが登録されているときに表示される

#### 〈スーパーバイザーパスワードを忘れてしまったとき〉

スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合は、東芝PCあんしんサポート 修理相談窓口にご相談してください。スーパーバイザーパスワードの解除を依頼する場合は、有料です。またそのとき、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

### ■ HDD/SSD Password

HDD/SSDのHDDユーザーパスワードやHDDマスターパスワードを登録／削除／変更します。

#### ● Mode

\* 対応しているモデルのみ表示されます。

HDD/SSDのHDDパスワードモードを設定します。

- ・ User Only (標準値) .....HDD/SSDのHDDユーザーパスワードのみを登録する
- ・ Master+User.....HDD/SSDのHDDマスターパスワードとHDDユーザーパスワードを登録する

#### ● User

HDD/SSDのHDDユーザーパスワードを登録／削除／変更します。

**参照**▶ 詳細について「本章 **1** - **4** HDDパスワード」

- ・ Not Registered (標準値) ...HDDユーザーパスワードが登録されていないときに表示される
- ・ Registered.....HDDユーザーパスワードが登録されているときに表示される

#### ● Master

\* 対応しているモデルのみ表示されます。

HDD/SSDのHDDマスターパスワードを登録／削除／変更します。

「Mode」が「Master + User」の場合のみ表示されます。

**参照**▶ HDDパスワードの設定方法「本章 **1** - **4** HDDパスワード」

- ・ Not Registered (標準値) ...HDDマスターパスワードが登録されていないときに表示される
- ・ Registered.....HDDマスターパスワードが登録されているときに表示される

### ■ Secure Boot

Secure Boot機能を設定します。

「Advanced」メニューの「System Configuration」で、「Boot Mode」を「UEFI Boot」に設定した場合のみ表示されます。

- ・ Disabled .....Secure Boot機能を無効にする
- ・ Enabled (標準値).....Secure Boot機能を有効にする

#### ● Clear Secure Boot keys

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。また、「Secure Boot」を「Disabled」に設定した場合のみ設定できます。

Secure Boot機能に関するキー情報を削除し、Secure Boot機能をセットアップモードにします。



#### メモ

- 「Boot Mode」を「CSM Boot」または「UEFI Boot (Legacy)」に設定している場合、「Secure Boot」は表示されません。
- 「Boot Mode」を「UEFI Boot」に設定している場合、「Secure Boot」を「Enabled」に設定すると、「Boot Mode」を変更できなくなります。
- 「Secure Boot」を「Enabled」に設定している場合、「Clear Secure Boot keys」は設定できません。

## ■ TPM

### ● Clear TPM Owner

\* TPM搭載モデルのみ表示されます。

所有者登録とユーザー登録を削除します。

本製品を廃棄するときや、譲渡などにより使用者（管理者）を変更するというように、TPMの使用を中止する場合に行ってください。

① カーソルを「Clear TPM Owner」に合わせ、**ENTER** キーを押す

### お願い 操作にあたって

- 所有者登録とユーザー登録を削除すると、TPMに関するセキュリティ機能が使用できなくなります。このため、管理者の権限を持たないユーザーが「TPM」を操作できないように設定することをおすすめします。

**参照**▶ 管理者以外のユーザーの制限について

「本章 **1** - **2** - **1** 東芝セッティングでの設定」

- 所有者登録とユーザー登録を削除したあとに、TPMの使用を再開する場合は、もう一度TPMへ所有者登録やユーザー登録を行う必要があります。

### ● Hide TPM

\* TPM搭載モデルのみ表示されます。

TPMの表示をシステム上で確認できないようにするときに使用します。

- ・ No（標準値）..... TPMをシステム上で確認できるようにする
- ・ Yes ..... TPMをシステム上で確認できないようにする

## ■ BIOS Access Rights

スーパーバイザパスワードを登録すると、設定できるようになります。

スーパーバイザパスワードを知らないユーザーに対し、BIOSセットアップの設定の変更を制限することができます。

- ・ Full ..... BIOSセットアップのすべての設定を変更できる
- ・ Restricted（標準値） ..... 変更できる設定が制限される
- ・ Read Only ..... 設定の表示のみで、変更はできない

## ■ Boot Menu

スーパーバイザパスワードを登録すると、設定できるようになります。

スーパーバイザパスワードを知らないユーザーに対し、**F12** キーを使ったドライブの起動を制限することができます。

**参照**▶ 「本章 **2** 起動ドライブの変更」

- ・ Disabled（標準値） ..... 無効にする
- ・ Enabled ..... 有効にする

### ■ USB Provisioning of AMT

\* AMT 搭載モデルのみ表示されます。

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。

USB Provisioning 機能を設定します。

- ・ Disabled (標準値) ..... 無効にする
- ・ Enabled ..... 有効にする

### ■ Device Access Control / Device Boot Control

スーパーバイザーパスワードを登録すると、設定できるようになります。

スーパーバイザーパスワードを知らないユーザーに対し、デバイスの使用やデバイスからの起動を制限することができます。

**ENTER** キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには **ESC** キーを押します。設定後はパソコンの電源を切る必要があります。また、設定後にスーパーバイザー認証が必要になることがあります。

「東芝デバイスアクセスコントロール」でデバイスの使用やデバイスからの起動の制限を設定している場合、設定を変更するときも「東芝デバイスアクセスコントロール」で行ってください。

#### 【Device Access Control】画面

デバイスごとに、使用制限を設定します。

- ・ Enabled (標準値) ..... デバイスを使用可能にする
- ・ Disabled ..... デバイスを使用禁止にする

#### 【Device Boot Control】画面

デバイスごとに、デバイスからの起動制限を設定します。

すべてのデバイスからの起動を禁止にすることはできません。また、「Device Access Control」で「Disabled」に設定しているデバイスからの起動を可能にすることはできません。

- ・ Enabled (標準値) ..... デバイスからの起動を可能にする
- ・ Disabled ..... デバイスからの起動を禁止にする

## 3 PowerManagement

### ■ Wake-up on LAN




電源OFF状態からのLANによるWake-up機能を設定します。

ネットワークで接続された管理者のパソコンからの呼び出しにより、自動的に電源を入れます。Wake-up on LAN機能を使用する場合は、必ず電源コードとACアダプターを接続してください。

- ・ Enabled .....有効にする
- ・ Disabled (標準値) .....無効にする

スリープ状態、および休止状態からのWake-up on LAN機能を有効にするためには、「デバイススマネージャー」の「ネットワークアダプター」でネットワークアダプター名をダブルクリックし、表示されたプロパティ画面の「電源の管理」タブで「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」および「Magic Packetでのみ、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」の項目にチェックをつける必要があります。

正常に機能しない場合は、次のように設定を変更してください。

- ① [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- ② [Windowsシステムツール] → [コントロールパネル] をクリックする
- ③ [  システムとセキュリティ ] → [  電源ボタンの動作の変更 ] をクリックする
- ④ [現在利用可能ではない設定を変更します] をクリックする
- ⑤ [高速スタートアップを有効にする (推奨)] のチェックをはずす
- ⑥ [変更の保存] ボタンをクリックする

### ■ Wake-up on LAN on Battery

バッテリー駆動の際のWake-up on LAN機能を設定します。

- ・ Enabled .....バッテリー駆動の際にWake-up on LAN機能を有効にする
- ・ Disabled (標準値) .....バッテリー駆動の際にWake-up on LAN機能を無効にする

### ■ Wake on Keyboard

キーボードによるWake-up機能を設定します。






- ・ Enabled .....有効にする
- ・ Disabled (標準値) .....無効にする

### ■ Critical Battery Wake-up

「Critical Battery Wake-up機能」を設定します。「Critical Battery Wake-up機能」とは、スリープ状態の間にバッテリーの残量が少なくなった場合、自動的に休止状態になり、データをハードディスクに保存します。

- ・ Enabled (標準値).....Critical Battery Wake-up 機能を有効にする
- ・ Disabled .....Critical Battery Wake-up 機能を無効にする

「Critical Battery Wake-up機能」を有効にするには、Windows 上でも設定が必要です。次の操作を行って、設定してください。

- ① [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- ② [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をクリックする
- ③ [  システムとセキュリティ ] → [  電源オプション ] をクリックする
- ④ [プラン設定の変更] をクリックする
- ⑤ [詳細な電源設定の変更] をクリックする
- ⑥ [電源オプション] 画面の [詳細設定] タブで、[バッテリー] 左の  をクリックして展開する
- ⑦ [バッテリー切れの動作] 左の  をクリックして展開し、表示された項目で「バッテリー駆動」を [休止状態] に設定する
- ⑧ [OK] ボタンをクリックする

### ■ Panel Open - Power On

パネルオープンパワーオン機能を設定します。

ディスプレイを開くと自動的にパソコンの電源が入るようになります。

- ・ Enabled .....有効にする
- ・ Disabled (標準値) .....無効にする

### ■ Power on by AC

パソコンの電源を切っているときに、パソコンに電源コードと AC アダプターを接続して電源コードの電源プラグをコンセントに差し込むと、システムが自動的に起動できるように設定します。

- ・ Enabled .....有効にする
- ・ Disabled (標準値) .....無効にする

### ■ Dynamic CPU Frequency Mode

- ・ Dynamic Switch (標準値)...CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を有効にし、使用状況に応じて CPU 周波数を自動的に切り替える
- ・ Always Low .....CPUの消費電力・周波数自動切り替え機能を無効にし、CPU 周波数を低い周波数にしてパソコンのバッテリー駆動時間を優先する

### ■ Core Multi-Processing

CPUの動作モードを設定します。

- ・ Enabled (標準値).....Dual Core モードに設定する
- ・ Disabled .....Single Core モードに設定する

### ■ Intel Turbo Boost Technology

\* 対応しているCPUのみで表示されます。

インテル® ターボ・ブーストを設定します。

- ・ Enabled (標準値).....有効にする
- ・ Disabled .....無効にする

### ■ Intel Display Power Management

\* 対応しているCPUのみで表示されます。

Intel® Display Power Management を設定します。

- ・ Enabled (標準値).....有効にする
- ・ Disabled .....無効にする

### ■ SATA Interface setting

SATA デバイスの性能とバッテリー駆動時間の優先度を設定します。

- ・ Performance (標準値).....SATA デバイスの性能を優先する
- ・ Battery life.....バッテリー駆動時間を優先する

### ■ Keyboard Backlight Control Mode

\* キーボードバックライト機能搭載モデルのみ表示されます。

キーボードバックライトの設定をします。

- ・ TIMER (標準値).....キーボードのキーを押してから、キーボードバックライトが一定時間点灯するように設定します。
- ・ ON .....キーボードバックライトをオンにします。
- ・ OFF.....キーボードバックライトをオフにします。

### ■ Backlight Lighting Time

\* キーボードバックライト機能搭載モデルのみ表示されます。

キーボードのキーを押してから、キーボードバックライトが点灯する秒数 (1~60) を設定します。初期設定は、「15」です。

秒数の設定は **[F6]** キーまたは **[F7]** キーを押して行います。

### ■ BIOS Power Management

OS以外の省電力機能を設定します。 **[ENTER]** キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには **[ESC]** キーを押します。

【BIOS Power Management 画面】

■ Battery Save Mode

バッテリーセーブモードを設定します。

「Battery Save Mode」の設定項目は次のように表示されます。

	Full Power	Low Power	User Setting
Processing Speed	High	Low	項目ごとに設定を変更できます。
CPU Sleep Mode	Enabled	Enabled	
Cooling Method	High Performance	Power Saver	

「Battery Save Mode」の項目について説明します。

● Processing Speed

処理速度を設定します。使用するアプリケーションソフトによっては設定を変更する必要があります。

- ・ High.....処理速度を高速に設定する
- ・ Low.....処理速度を低速に設定する

● CPU Sleep Mode

CPUが処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。

一部のアプリケーションソフトでは「Enabled」に設定すると処理速度が遅くなることがあります。その場合は「Disabled」に設定してください。

- ・ Enabled.....電力消費を低減する
- ・ Disabled.....電力消費を低減しない

● Cooling Method (熱制御方式)

パソコンの熱をおさえる方法を設定します。パソコンが高熱を帯びると故障の原因になります。

- ・ High Performance.....パソコンの処理能力を優先する  
消費電力が増えた場合や、ファンを搭載している場合は積極的にファンを使用します。
- ・ Balanced.....パソコンの処理能力と省電力のバランスをとる
- ・ Power Saver.....省電力を優先する  
この場合、パソコンの処理能力は低下します。



## 4 Advanced

### ■ Virtualization Technology

インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーを設定します。

- ・ Disabled ..... 使用しない
- ・ VT-x & VT-d (標準値) ..... VT-x & VT-d 機能を有効にする
- ・ VT-x Only ..... VT-x を有効にする
- ・ VT-d Only ..... VT-d 機能を有効にする  
(CPUによっては表示されない項目があります)

### ■ Trusted Execution Technology

\* Trusted Execution Technology 対応 CPU 搭載モデルのみ表示されます。

Trusted Execution Technology を設定します。

Trusted Execution Technology とは、Virtualization Technology を使って TPM と連携させるセキュリティ技術です。

- ・ Enabled ..... Trusted Execution Technology を許可に設定する
- ・ Disabled (標準値) ..... Trusted Execution Technology を禁止に設定する

Trusted Execution Technology を許可に設定する場合、事前に「Advanced」メニューの「Virtualization Technology」を「VT-x & VT-d」に設定し、「Security」メニューの「TPM」を「Enabled」に設定し、「PowerManagement」メニューの「Core Multi-Processing」を「Enabled」に設定してください。

### ■ SW Guard Extensions (SGX)

インテル® ソフトウェア ガード エクステンションズ機能 (以下 SGX) を設定します。

- ・ Disabled ..... 使用しない
- ・ Enabled ..... 使用する
- ・ Software Controlled (標準値) ..... SGX を使用するソフトウェアから設定する

### ■ Select Owner EPOCH input type

SGX で使用するキー情報を設定します。

- ・ No Change in Owner EPOCHs (標準値) ..... キー情報を変更しない
- ・ Change to New Random Owner EPOCHs ..... キー情報を自動生成で変更する
- ・ Manual User Defined Owner EPOCHs ..... キー情報を手動で変更する\*1

\* 1 「Manual User Defined Owner EPOCHs」を選択した場合、表示される「Software Guard Extensions Epoch 0」、「Software Guard Extensions Epoch 1」からキー情報を入力してください。

### ■ Beep Sound

Windows OS 以外でのビーブ音を設定します。

OFF、Low、Medium (標準値)、High のいずれかを選択できます。

### ■ Sleep and Charge

USBの常時給電を設定します。

- ・ Disabled (標準値) ..... 使用しない
- ・ Auto Mode ..... USBの常時給電を有効にし、Auto Modeで使用する
- ・ Alternate Mode ..... USBの常時給電を有効にし、Alternate Modeで使用する

### ■ System ON CDP Charge Mode

⚡ アイコンが付いているUSBコネクタへ電源ON状態のときにUSBバスパワー (DC5V) を最大1.5Aまで供給します。

- ・ Enabled (標準値) ..... 有効にする
- ・ Disabled ..... 無効にする

### ■ USB Power in Off State

電源OFF、スリープ、休止状態でも、USBコネクタにUSBバスパワー (DC5V) を供給します。

- ・ Enabled ..... 有効にする
- ・ Disabled (標準値) ..... 無効にする

### ■ USB Legacy Emulation

USBキーボード、マウスなどのレガシーサポートを設定します。

USBレガシーをサポートをすると、ドライバーなしでUSBキーボード/USBマウスなどが使用できます。

- ・ Cold Boot only (標準値) ..... 通常の電源オン時のみレガシーサポートを行う
- ・ Always ..... 高速スタートアップ時を含め、常にレガシーサポートを行う

### ■ Change Boot Order

**ENTER** キーを押すと画面が切り替わります。

#### 【Boot Priority Options画面】

システムを起動するディスクドライブの順番を設定します。

ディスクドライブを **↑** キーまたは **↓** キーを押して選択後、順番を **F6** キーまたは **F7** キーを押して設定します。設定終了後に **ENTER** キーを押してください。操作を中止する場合は **ESC** キーを押してください。

通常は次の順番 (標準値) に設定してください。

- 1 Windows Boot Manager
- 2 HDD/SSD
- 3 USB Memory
- 4 USB ODD
- 5 FDD
- 6 LAN1
- 7 LAN2\*<sup>1</sup>

\* 1 搭載モデルのみ

## ■ System Configuration

**ENTER** キーを押すと、画面が切り替わります。元の画面に戻るには **ESC** キーを押します。

### 【System Configuration画面】

#### ■ Built-in LAN

LAN コネクタを設定します。

- ・ Enabled (標準値).....使用する
- ・ Disabled .....使用しない

#### ■ Wireless LAN

\* 無線LAN機能搭載モデルのみ表示されます。

無線LANを設定します。

- ・ Enabled (標準値).....使用する
- ・ Disabled .....使用しない\*<sup>1</sup>

\* 1 「Disabled」を設定した場合、Windows上での無線通信機能のON/OFF設定はできなくなります。

#### ■ Bluetooth

\* Bluetooth<sup>®</sup>機能搭載モデルのみ表示されます。

Bluetooth<sup>®</sup>を設定します。

- ・ Enabled (標準値).....使用する
- ・ Disabled .....使用しない\*<sup>1</sup>

\* 1 「Disabled」を設定した場合、Windows上での無線通信機能のON/OFF設定はできなくなります。

#### ■ Web Camera

\* Webカメラ搭載モデルのみ表示されます。

Webカメラを設定します。

- ・ Enabled (標準値).....使用する
- ・ Disabled .....使用しない

#### ■ SD Host Controller

ブリッジメディアスロットを設定します。

- ・ Enabled (標準値).....使用する
- ・ Disabled .....使用しない

#### ■ Fingerprint Sensor

\* 指紋センサー搭載モデルのみ表示されます。

指紋センサーを設定します。

- ・ Enabled (標準値).....使用する
- ・ Disabled .....使用しない

### ■ Memory Performance Mode

メモリの使用方法を設定します。

- ・ Enabled (標準値).....バッテリー駆動時間よりシステム処理能力を優先させる
- ・ Disabled .....システム処理能力よりバッテリー駆動時間を優先させる

### ■ Boot Mode

Boot Mode を設定します。

- ・ UEFI Boot.....Windows 10/Windows 8.1 向けの起動モード
- ・ UEFI Boot (Legacy) .....UEFI 対応でインストールされた Windows 7 (64bit) 向けの起動モード
- ・ CSM Boot .....CSM Boot でインストールされた Windows 7 (32bit/64bit) や UEFI Boot に対応していない OS で使用する起動モード

#### メモ

- 「Boot Mode」を「UEFI Boot」に設定している場合、「Security」メニューの「Secure Boot」を「Enabled」に設定すると、「Boot Mode」を変更できなくなります。

### ■ Power On Display

起動時の Windows ロゴを表示する表示装置を設定します。

- ・ Auto-Selected (標準値).....本体ディスプレイを閉じているときは、接続しているテレビまたは外部ディスプレイを自動的に検出し、テレビまたは外部ディスプレイにのみ画面を表示する
- ・ System LCD only .....本体ディスプレイにのみ表示する
- ・ External Display Device.....接続しているテレビまたは外部ディスプレイにのみ画面を表示する

### ■ External Display Device

本製品またはポート拡張ユニット3のRGBコネクタ、ディスプレイポート、HDMI<sup>®</sup>出力端子、デジタルRGBコネクタにそれぞれテレビまたは外部ディスプレイを接続している場合、パソコン起動時にどちらの表示を優先させるか設定します。

「Power On Display」で「External Display Device」に設定している場合のみ、設定を変更できます。

- ・ Analog-RGB (標準値) .....RGBコネクタに接続しているテレビまたは外部ディスプレイを優先する
- ・ DisplayPort.....ディスプレイポートに接続しているテレビまたは外部ディスプレイを優先する
- ・ HDMI.....HDMI<sup>®</sup>出力端子に接続しているテレビまたは外部ディスプレイを優先する
- ・ DVI.....デジタルRGBコネクタに接続しているテレビまたは外部ディスプレイを優先する

## ■ Boot Up NumLock Status

テンキー搭載モデルまたは外付けUSBキーボードなどを使用している場合、起動時のテンキーの入力状態を設定します。

- ・ ON (標準値).....テンキーをNumeric Mode (ニューメリックモード) で起動し、テンキーの数字などの文字を入力できる状態にする (数字ロックモード)
- ・ OFF.....テンキーをArrow Mode (アローモード) で起動し、テンキーをカーソル制御キーとして使用できる状態にする (アローモード)

起動後は、OSの設定に従って入力状態が設定されます。

また、テンキー搭載モデルまたは外付けUSBキーボードの **NUM LOCK** キーを押すことで、Numeric Mode と Arrow Mode を切り替えます。



- 本設定は、外付けUSBキーボードにも反映されます。ただし、すべての外付けUSBキーボードに対する動作を保証するものではありません。

## ■ Diagnostic

選択後、**ENTER** キーを押すと、画面が切り替わります。

BIOS セットアップには戻れません。

### 【TOSHIBA Diagnostic 画面】

#### HDD/SSD Test

##### ■ Start HDD/SSD Test

ハードディスクのチェックを行います。

##### ■ HDD/SSD Test Mode

ハードディスクのチェック方法を選択します。

- ・ Simple Mode .....簡易的なチェックを行う
- ・ Full Mode.....標準的なチェックを行う  
データ容量の大きさによっては数時間かかることがあります。

#### Memory Test

##### ■ Start Memory Test

メモリのチェックを行います。

#### Exit

##### ■ Exit TOSHIBA Diagnostic

Diagnostic を終了します。

## 5 Exit

### ■ Exit Saving Changes

変更を保存してBIOSセットアップを終了します。

### ■ Exit Discarding Changes

変更を保存しないでBIOSセットアップを終了します。

各種パスワード、TPM、「Main」メニューの「System Time」と「System Date」の各設定については、変更前の状態に戻りません。

### ■ Load Setup Defaults

すべての設定項目を標準値にします。

各種パスワードなど一部の設定については、標準値に戻りません。

### ■ Save Changes and Power Off

変更を保存してパソコンの電源を切ります。

\*指紋センサー搭載モデルのみ

「指紋センサー」が搭載されているモデルの場合、「Windows Hello」を使用して、指紋を登録し、指紋認証でWindowsへサインインを行うことができます。

指紋認証の操作にあたっては、次の項目に書かれている注意事項を確認してください。

### お願い 指紋認証の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

**参照**▶ 「付録 1 - 6 指紋認証について」

- 登録できる指紋データは全ユーザー合わせて最大20本です。

## 1 指紋認証とは

指紋認証とは、手の指紋の情報をパソコンに登録することにより、パスワードなどの入力に代えて本人であることを証明する機能です。指紋認証を使用するには、使用するユーザーにWindowsパスワードを設定したうえで、「Windows Hello」で指紋の登録が必要です。

**参照**▶ 指紋の登録「本節 3 指紋を登録する」


指紋を登録すると、キーボードからパスワードを入力する代わりに、登録した指を指紋センサーにすべらせるだけで、Windowsサインインを実行できます。

**参照**▶ 認証方法「本節 4 指紋認証を行う」

## 2 Windowsパスワードを設定する

「Windows Hello」で指紋の登録をするためには、「Windowsパスワード」を設定する必要があります。Windowsパスワードの設定は「サインイン オプション」で行います。

Windowsパスワードを設定していない場合は、設定してください。

サインイン オプションについては、タスクバーの「何でも聞いてください」(  ) で、「サインイン オプション」と入力して検索してください。

すでにWindowsパスワードを設定してある場合は、「本節 3 指紋を登録する」に進んでください。


## 3 指紋を登録する

### 指紋センサーに指紋をうまく読み取らせるには

**1** 指紋センサーに対して指をまっすぐ出し、指を寝かせた状態で、第1関節を軽く指紋センサー中央の上におく

**2** 第1関節から先端にかけて、指のはら部分が指紋センサーに触れるように手前に水平に引く

指先だけ指紋センサーにのせると、指紋が認識されない場合があります。第1関節から先端にかけて指のはらの部分が指紋センサーに触れるように、ゆっくりとすべらせてください。

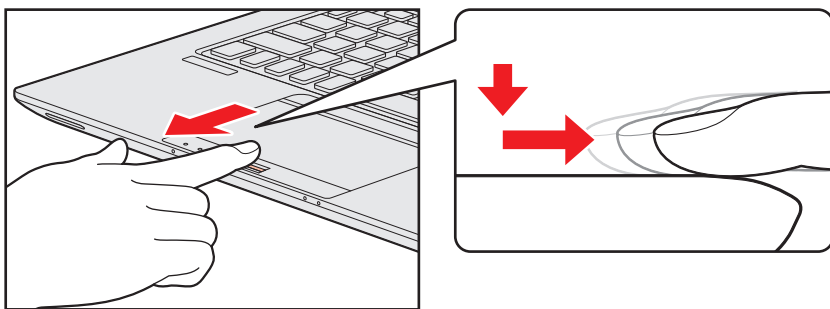

## 1 登録方法

「Windows Hello」で指紋を登録するには、あらかじめ使用するユーザーに対してWindowsパスワードとPINの設定が必要です。

ここでは、PINの設定→指紋の登録の順に説明します。

**1** 指紋を登録するユーザーアカウントでサインインする

**2** [スタート] ボタン (  ) をクリックする

**3** [設定] をクリックする

**4** [アカウント] → [サインイン オプション] をクリックする

**5** [PIN] の [追加] をクリックする

[最初に、アカウントのパスワードを確かめてください。] 画面が表示されます。



- 6** **【パスワード】 にWindowsパスワードを入力し、【OK】 ボタンをクリックする**  
【PINのセットアップ】 画面が表示されます。
- 7** **【新しいPIN】 に設定したい数字を入力する**  
PINには、4桁以上の数字を設定してください。
- 8** **【PINの確認】 に、手順 **7** と同じ数字を入力し、【OK】 ボタンをクリックする**
- 9** **引き続き【サインイン オプション】 で、【Windows Hello】 の【指紋認証】の【セットアップ】 をクリックする**  
【Windows Hello セットアップ】 画面が表示されます。
- 10** **【開始する】 をクリックする**  
【ユーザーを確認しています】 画面が表示されます。
- 11** **【PIN】 にPINを入力する**  
【指紋センサーで指をスワイプ】 画面が表示されます。
- 12** **指紋センサーに指を軽くのせ、手前側にすべらせる**  
**参照** ▶ 「本項 - 指紋センサーに指紋をうまく読み取らせるには」  
指紋は数回スキャンする必要があります。【すべて完了しました。】 画面が表示されるまでスキャンしてください。
- 13** **【すべて完了しました。】 画面が表示されたら、【閉じる】 をクリックする**  
ほかの指紋を追加する場合は、【別の指を追加】 または【他の指紋を追加】 をクリックし、手順 **12** からの操作を繰り返してください。

## 4 指紋認証を行う

指紋を登録すると、指紋センサーに指をすべらせることで、Windowsへサインインできます。

### お願い 指紋認証の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。


**参照** 「付録 1 - 6 - 指紋認証のパスワード入力について」

## 1 認証方法

### 1 パソコン本体の電源を入れる

ロック画面（画面左下に大きく日時が表示されている状態）が表示されます。

### 2 指紋登録した指の第1関節を指紋センサーの上へのせ、手前側にすべらせる

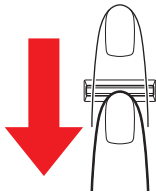

認証されるとメッセージが表示されます。  
Windowsにサインインします。

## 2 その他について

### パソコンの起動時に指紋で認証させる（起動認証／シングルサインオン）


起動認証とは、パソコンの起動時に、ユーザーパスワードの代わりに、指紋認証を使用できる機能です。

また、シングルサインオンを有効にすると、起動認証後にWindowsにも自動的にサインインすることができます。

シングルサインオンは、起動認証時に使用したWindowsのアカウントで行われます。

① ユーザーパスワードを登録する

**参照** ユーザーパスワードの登録方法「本章 1 パスワードセキュリティ」

② [スタート] ボタン (  ) をクリックする

③ [TOSHIBA] → [東芝セッティング] をクリックする

認証画面が表示されるので、認証を行ってください。

④ [システムパスワード] の [起動認証設定] で、有効にしたい項目にチェックを付ける

ユーザーパスワードの指紋認証に続けて5回失敗すると、指紋認証ができなくなります。その場合は、キーボードからパスワードを入力してパソコンを起動してください。また、指紋認証画面が表示されているときに、キーボードからパスワード入力をしたい場合は **BACKSPACE** キーを押してください。キーボードからのパスワード入力が可能になります。

モデルによっては、設定後2回目以降の起動から、起動認証が動作します。

### パソコンを捨てるまたは人に譲る場合

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、登録した指紋データを消去することをおすすめします。

指紋データの消去は、次のように行ってください。

① [スタート] ボタン (  ) → [設定] をクリックする

② [アカウント] → [サインイン オプション] をクリックする

③ [指紋認証] の [削除] をクリックする

#### お願い 指紋データの消去にあたって

- 指紋データは、ユーザー（アカウント）ごとの消去が必要です。

# 6

## TPM を使う

### 1 TPM とは

TPM (Trusted Platform Module) は、Trusted Computing Group (TCG) が策定した仕様に準拠して、暗号鍵の管理などのセキュリティ関係の処理を行う IC で、セキュリティチップとも呼ばれます。

Windows 10 Pro のドライブ暗号化機能である BitLocker など、TPM に対応したセキュリティ機能を利用する際に使用するものです。

#### お願い TPM の操作にあたって

- あらかじめ、次の説明を確認してください。

**参照** ▶ 「付録 1 - 7 TPM について」

#### 4 章

#### システム環境の変更

# 付録

本製品の機能を使用するにあたって知っておいていただきたいことなどについて、説明しています。

本書で説明している機能のご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。搭載されている機能やアプリケーションは、ご購入のモデルにより異なります。

## 1 ハードディスクについて

### 操作にあたって

- パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。
- Disk LEDが点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万が一故障が起こったり、変化／消失した場合に備えて、定期的にCD／DVD／ブルーレイディスクやUSBフラッシュメモリなどに保存しておいてください。記憶内容の変化／消失など、ハードディスク、CD／DVD／ブルーレイディスク、USBフラッシュメモリなどに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 磁石、スピーカー、テレビ、磁気プレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでください。記憶内容が変化／消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクドライブの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

### HDDプロテクションの使用にあたって

- HDDプロテクションは、落下・振動・衝撃およびその前兆を検出するとHDDのヘッドを回避させ、ヘッドとメディアの接触によってHDDが損傷する危険性を軽減するものです。ただし、その効果を保証するものではありません。故障などの際は当社保証規定に従って修理いたします。また、故障などによりHDDの記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能から生じた損害については当社はその責任をいっさい負いません。大切なデータは必ずお客様の責任のもと普段からこまめにバックアップされるようお願いいたします。

## 2 Webカメラについて

### Webカメラを使用するにあたって

- Webカメラに保護シートが貼ってある場合には、Webカメラを使用する前に、必ず保護シートをはがしてください。
- Webカメラを太陽に直接向けないでください。
- Webカメラのレンズ部分に触れたり、強く押ししたりしないでください。画質が低下する原因となります。  
レンズ部分が汚れた場合は、眼鏡ふきなどの柔らかい布でふいてください。

## 3 有線LANについて

### LANケーブルの使用にあたって

- LANケーブルは市販のものを使用してください。
- LANケーブルをパソコン本体のLANコネクタに接続した状態で、LANケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LANコネクタが破損するおそれがあります。
- LANインターフェースを使用するとき、Gigabit Ethernet (1000BASE-T) は、エンハンストカテゴリ5 (CAT5e) 以上のケーブルを使用してください。  
Fast Ethernet (100BASE-TX) は、カテゴリ5 (CAT5) 以上のケーブルを使用してください。  
Ethernet (10BASE-T) は、カテゴリ3 (CAT3) 以上のケーブルが使用できます。
- ポート拡張ユニット3を接続しているときは、パソコン本体のLANコネクタを使用しないでください。

## 4 無線LANについて

### 無線LANを使用するにあたって

- 無線通信の範囲を最大限有効にするために、次のことを守ってください。
  - ・無線LANアクセスポイントとパソコンの間を、金属板などで遮へいしないでください。
  - ・無線通信アンテナの周囲に、本や厚い紙の束などの障害物を置かないでください。
  - ・無線通信アンテナの周囲を、金属製のケースで覆わないでください。
  - ・無線通信アンテナの周囲に、ラベルを貼り付けしないでください。
  - ・無線LANで通信中は、無線通信アンテナ部分に極力触れないでください。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- 無線LANは無線製品です。各国／地域で適用される無線規制については、次の説明を確認してください。

**参照**▶『困ったときは 付録 5 無線LAN/Bluetooth®について』

- 本製品の無線LANを使用できる国／地域については、「dynabook.com」を確認してください。

## 5 周辺機器について

### 周辺機器の取り付け／取りはずしについて

- 取り付け／取りはずしの方法は周辺機器によって違います。3章の各節を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
  - ・ ホットインサージョンに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサージョンとは、電源を入れた状態で機器の取り付け／取りはずしを行うことです。
  - ・ 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えないでください。冬場は特に注意してください。
  - ・ ほこりが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
  - ・ 極端に温度や湿度の高い／低い場所では作業しないでください。
  - ・ 静電気が発生しやすい環境（乾燥した場所やカーペット敷きの場所など）では作業をしないでください。
  - ・ 本書および各種説明書で説明している場所のネジ以外は、ゆるめたり、取りはずしたりしないでください。
  - ・ 作業時に使用するドライバーは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
  - ・ 本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
  - ・ パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせてください。
  - ・ ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続したあと、ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
  - ・ パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

### USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてからパソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム（OS）が対応しており、機器用ドライバーがインストールされている必要があります。
- すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。



## □ USB接続の外部ディスプレイを使用するにあたって

- USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、一部の映像を再生するアプリケーションなどが動作しなくなる場合があります。  
これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

## □ 取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- USBフラッシュメモリやUSB接続のハードディスクドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、データを消失するおそれがあるため、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。

## □ USBの常時給電について

- 本機能を「東芝セッティング」で有効にした際、⚡アイコンが付いているUSBコネクタに接続しているUSB周辺機器が正しく動作しない場合があります。この場合、ほかのUSBコネクタを使用するか、本機能を「東芝セッティング」で無効にしてください。
- 本機能を利用しての充電は、専用充電器で充電する場合と比較して、より多くの充電時間が必要になることがあります。
- 常時給電を有効にしている場合は、電源OFFの状態でもバッテリーが消費されます。バッテリー駆動時間や休止状態の保持時間が短くなるので、電源コードとACアダプターを接続して使用することをおすすめします。
- USB対応機器の給電中にパソコン本体の電源を入れると、USB対応機器が正常に認識されない場合があります。この場合は、一度USB対応機器を取りはずしてから再接続してください。
- USB対応機器の給電中にパソコン本体の電源を切ると、正常に充電できない場合があります。この場合は、一度USB対応機器を取りはずしてから再接続を試みてください。
- パソコン本体の電源ON/OFFと連動するUSBバスパワー（DC5V）連動機能を持つ外部機器は、常に動作状態になることがあります。
- 常時給電に対応したUSBコネクタに接続された外部機器の使用電流が過大の場合、安全性確保のためUSBバスパワー（DC5V）の供給を停止させることがあります。  
この場合、外部機器の仕様を確認し、常時給電に対応したUSBコネクタに接続する外部機器の使用電流全体の合計を2.1A以下にしてください。  
その後、パソコン本体の電源をON/OFFすることで復帰します。
- 本機能を「東芝セッティング」で有効にした場合は、⚡アイコンが付いているUSBコネクタでは「USB WakeUp機能」\*1が機能しない場合があります。  
この場合、ほかのUSBコネクタを使用するか、本機能を「東芝セッティング」で無効にしてください。

\*1 USB WakeUp機能とは、USBコネクタに接続した外部機器によってパソコン本体をスリープ状態から復帰させる機能です。本機能は、すべてのUSBコネクタで有効です。

## □ USBの高速充電について

### ■ 電源OFF時の高速充電について

- [自動モード] で正しく充電できない場合は、本機能を「東芝セッティング」で [代替モード] に変更するか、無効にしてください。
- 接続するUSB対応機器およびUSBケーブルが2.0A充電に対応していない場合は、[自動モード] には設定しないでください。  
この場合は、[代替モード] に設定してください。

### ■ システムON CDPチャージモードについて

- ⚡アイコンが付いているUSBコネクタに接続しているUSB周辺機器が正常に認識されない場合があります。この場合、ほかのUSBコネクタを使用するか、本機能を「東芝セッティング」で無効に設定してください。
- システムON CDPチャージモードで高速充電している場合は、バッテリー駆動時間が短くなるので、電源コードとACアダプターを接続して使用することをおすすめします。
- バッテリー残量が10%以下では、システムON CDPチャージモードは機能しません。この場合は、通常の給電となります。  
本機能を使用する場合は、バッテリーを充電してからパソコンを起動してください。使用中にバッテリー残量が10%以下になった場合に、再び本機能を使用するには、バッテリーを充電後、パソコンの再起動が必要になります。
- ⚡アイコンが付いているUSBコネクタでは「USB WakeUp機能」\*<sup>1</sup>が機能しない場合があります。  
この場合、ほかのUSBコネクタを使用するか、本機能を「東芝セッティング」で無効にしてください。

\* 1 USB WakeUp機能とは、USBコネクタに接続した外部機器によってパソコン本体をスリープ状態から復帰させる機能です。本機能は、すべてのUSBコネクタで有効です。

## テレビ／外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- すべてのテレビまたは外部ディスプレイへの表示を保証するものではありません。テレビまたは外部ディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- 必ず、映像を再生するアプリケーションを起動する前に、表示装置の切り替えを行ってください。アプリケーションによっては、起動中に表示装置を切り替えられない場合があります。
- 次のようなときには、表示装置を切り替えしないでください。
  - ・ データの読み出しや書き込みをしている間
  - ・ 通信を行っている間
- 複製表示にしているときに映像を再生させると、画像がコマ落ちをすることがあります。この場合は表示解像度を下げるか、複製表示にしないで1つの表示装置に表示するか、拡張表示に設定してください。
- 拡張表示でテレビまたは外部ディスプレイをメインディスプレイに設定した場合、スリープまたは休止状態のときにテレビまたは外部ディスプレイをはずさないでください。スリープまたは休止状態から復帰したときにサインイン画面が表示されずに、操作ができなくなることがあります。
- HDMI<sup>®</sup>出力端子にテレビまたは外部ディスプレイを接続しているときに、ほかのコネクタにテレビまたは外部ディスプレイや外部サウンド機器が接続されている場合、画面表示を切り替えたりHDMI<sup>®</sup>ケーブルを抜き差ししたりすると、システムによって自動的に画面表示または音声の出力が切り替わることがあります。
- テレビまたは外部ディスプレイに表示したときに、画面の周りに黒い帯が表示され、画面がテレビまたは外部ディスプレイの中央に小さく表示されることがあります。その場合は『テレビに付属している説明書』または『外部ディスプレイに付属している説明書』を参照して、テレビまたは外部ディスプレイがサポートしている画面モードに設定してください。適切なサイズと適切なアスペクト比で表示されます。
- ポート拡張ユニット3を接続しているときは、パソコン本体の電源コネクタ、HDMI<sup>®</sup>出力端子、ディスプレイポート、RGBコネクタを使用しないでください。

## ワイヤレスディスプレイ機能の使用にあたって

- すべてのテレビまたは外部ディスプレイとの接続を確認したものではありません。詳しくは東芝PCあんしんサポート 使いかた相談窓口へお問い合わせください。
- 周囲の電波状況によっては、テレビまたは外部ディスプレイとの接続に失敗したり、途中で接続が切れたりすることがあります。また、テレビまたは外部ディスプレイの映像が乱れることがあります。
- テレビまたは外部ディスプレイと正常に接続できない場合は、本製品とテレビまたは外部ディスプレイ双方を再起動してください。
- 本製品は、スリープ中でもテレビまたは外部ディスプレイとの接続が解除されません。バッテリーの消耗を防ぐため、本機能を使用しないときはテレビまたは外部ディスプレイとの接続を切断してください。

### ヘッドセットやヘッドホンの操作にあたって

---

- 次のような場合にはヘッドセットやヘッドホンを装着しないでください。雑音が発生する場合があります。
  - ・ パソコン本体の電源を入れる／切るとき
  - ・ ヘッドセットやヘッドホンの取り付け／取りはずしをするとき

### Bluetooth® について

---


- 本製品は、すべてのBluetooth® 対応機器との接続動作を保証するものではありません。
- 本製品のBluetooth® 機能を使用できる国／地域については、「[dynabook.com](http://dynabook.com)」を確認してください。

## 6 指紋認証について

### 指紋認証の操作にあたって


指紋センサーは非常に高度な技術で作られておりますので、次の取扱注意事項を守ってご使用ください。特に指紋センサー表面の取り扱いには十分ご注意ください。

- 次のような取り扱いをすると故障したり、指紋が認証されない原因になります。
  - ・ 指紋センサー表面をつめなどの硬いものでこすったりひっかいたりする
  - ・ 指紋センサー表面を強く押す
  - ・ ぬれた手で指紋センサー表面を触る  
指紋センサーの表面に水蒸気などをあてず、乾燥した状態に保ってください。
  - ・ 化粧品や薬品、砂や泥などの付いた手で指紋センサー表面を触る  
砂などの小さい物でも、指紋センサーを傷つける場合があります。
  - ・ 指紋センサー表面にシールなどをはる
  - ・ 指紋センサー表面に鉛筆やボールペンなどで書く
  - ・ 指紋センサー表面を静電気を帯びた手や布などで触る
- 指紋センサーをご使用になるときは、次の点にご注意ください。
  - ・ 手が汚れている場合には手を洗い、完全に水分をふき取る
  - ・ 金属に手を触れるなどして、静電気を取り除く  
特に空気が乾燥する冬場には注意してください。静電気は指紋センサーの故障原因になります。
  - ・ クリーナークロスなどの柔らかい布でセンサーの汚れをふき取る  
このとき、洗剤は使用しないでください。
  - ・ 指と指紋センサーが横から見て平行になるように指を置く
  - ・ 指紋センサーと指の中央を合わせる
  - ・ 指紋センサーの上に第1関節がくるように置く
  - ・ すべらせるときにはゆっくりと一定のはやさで手前にすべらせる  
それでも認識されない場合は、はやさを調整してください。
  - ・ 右の図のように、指を上下や左右にぶれさせず、指紋センサーが完全に見える状態になるまで手前にすべらせてください。

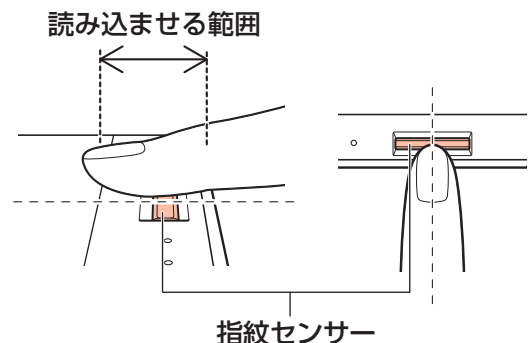

- 指紋を登録する場合には、認識率向上のために次のような状態の指は避けてください。
  - ・ ぬれている
  - ・ けがをしている
  - ・ ふやけている
  - ・ 荒れている
  - ・ 汚れている指紋の間の汚れや異物を取り除いた状態で登録してください。
  - ・ 乾燥性の皮膚炎などにかかっている
- 認識率が下がったな、と思ったら次の点を確認してください。
  - ・ 指紋センサーの表面が汚れていないか確認する汚れている場合は、クリーナークロスなどの柔らかい布で軽くふき取ってから使ってください。指紋センサー表面は強くこすらないでください。故障するおそれがあります。
  - ・ 指の状態を確認する傷や手荒れ、極端に乾燥した状態、ふやけた状態、指紋が磨耗した状態、極端に太った場合など、指紋の登録時と状態が異なると認識できない可能性があります。認識率が改善されない場合には、ほかの指での再登録をおすすめします。
  - ・ 指の置きかたに注意する
- その他
  - ・ 2本以上の指を登録することをおすすめします。うまく認識しにくい場合などは、登録しなおすか、ほかの指を登録してください。
  - ・ 指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなどの理由で、登録・使用ができない場合があります。
  - ・ 指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。

## Windows パスワードの設定について

- 指紋認証を使用するには、あらかじめWindows パスワードとPINの設定が必要な場合があります。Windows パスワードとPINの設定は、「サインイン オプション」で行います。Windows パスワードとPINがわからなくなった場合、パソコンの管理者アカウントで設定したユーザーアカウントがほかにあれば、そのアカウントでサインインしてパスワードの再登録ができます。管理者アカウントで設定したほかのユーザーアカウントがない場合は、リカバリーをしてください。リカバリーをすると、購入したあとに作成したデータなどは、すべて消失します。サインイン オプションについては、タスクバーの「何でも聞いてください」(  ) で、「サインイン オプション」と入力して検索してください。

## 指紋認証のパスワード入力について

- 指紋認証に関連するシステム環境や設定が変更された場合、起動時にユーザーパスワードの入力を求められることがあります。その場合は、キーボードから各パスワードを入力してください。

## 7 TPMについて

### TPMの操作にあたって

- 本製品を修理・保守に出した場合、本製品内のデータは保証いたしません。TPMを使用している場合に、本製品を保守・修理に出す際は、バックアップしておいてください。バックアップしたメディアは、安全な場所に保管してください。データのバックアップに関しては、当社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品を修理・保守に出した場合、搭載されているTPMに障害がなくてもメイン基板が交換される場合があります。
- TPMでは、最新のセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。
- 管理者権限を持たないユーザーがBIOSセットアップのTPMに関する項目を操作できないように設定することをおすすめします。

記録メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。  
搭載されている機能やアプリケーションは、ご購入のモデルにより異なります。

## 1 メディアカードを使うにあたって

### 1 メディアカードの操作にあたって

- メディアカードへのアクセス中は、電源を切ったり、メディアカードを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。データやメディアカードが壊れるおそれがあります。
- メディアカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しくセットされていない場合、パソコンの動作が不安定になったり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、メディアカードを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メディアカードのコネクタ部分（金色の部分）には触れないでください。静電気で壊れるおそれがあります。
- メディアカードを取り出す場合は、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。データが消失したり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、必ずブリッジメディアスロットからメディアカードを取り出してください。ブリッジメディアスロットやメディアカードが破損するおそれがあります。

### 2 メディアカードのフォーマットについて

- 再フォーマットする場合は、メディアカードを使用する機器（デジタルカメラやオーディオプレーヤーなど）で行ってください。  
Windows上（[PC] 画面）でメディアカードのフォーマットを行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤーなどほかの機器で使用できなくなる場合があります。
- 再フォーマットを行うと、そのメディアカードに保存されていた情報はすべて消去されます。一度使用したメディアカードを再フォーマットする場合は注意してください。



### 3 SDメモ리카ードを使う前に

- ブリッジメディアスロットにminiSDメモ리카ードをセットするときは、必ずminiSDメモ리카ードをSDメモ리카ードとして使用できる市販の変換アダプターを装着した状態で行ってください。

microSDメモ리카ードをセットするときは、必ずmicroSDメモ리카ードをSDメモ리카ードとして使用できる市販の変換アダプターを装着した状態で行ってください。miniSDメモ리카ードサイズのmicroSDメモ리카ード用の変換アダプターは使用できません。

- ブリッジメディアスロットからminiSDメモ리카ード／microSDメモ리카ードを取りはずすときは、必ずminiSDメモ리카ードまたはmicroSDメモ리카ード用の変換アダプターに装着したままの状態で行ってください。

- すべてのSDメモ리카ードの動作を保証するものではありません。

- SDメモ리카ードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。

そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。

- 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SDメモ리카ードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐSDMIに準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

### 4 マルチメディアカードを使う前に

- すべてのマルチメディアカードの動作を保証するものではありません。
- マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属している説明書』を確認してください。

## 2 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア（CD、DVD、USBフラッシュメモリ、メディアカードなど）を廃棄・譲渡する際には、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合がありますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、記録メディア専用のシュレッダーも販売されています。


# 3

## 各インターフェースの仕様

### 1 LANインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	BI_DA+	送受信データA (+)	I/O
2	BI_DA-	送受信データA (-)	I/O
3	BI_DB+	送受信データB (+)	I/O
4	BI_DC+	送受信データC (+)	I/O
5	BI_DC-	送受信データC (-)	I/O
6	BI_DB-	送受信データB (-)	I/O
7	BI_DD+	送受信データD (+)	I/O
8	BI_DD-	送受信データD (-)	I/O

**コネクタ図**

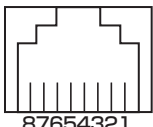

87654321


付録

信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です  
信号方向 (I) : パソコン本体への入力  
信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

## 2 RGBインターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	CRV	赤色ビデオ信号	0
2	CGV	緑色ビデオ信号	0
3	CBV	青色ビデオ信号	0
4	Reserved	予約	
5	GND	グラウンド	
6	GND	グラウンド	
7	GND	グラウンド	
8	GND	グラウンド	
9	+5V	電源	
10	GND	グラウンド	
11	Reserved	予約	
12	SDA	シリアルデータ信号	I/O
13	HSYNC	水平同期信号	0
14	VSYNC	垂直同期信号	0
15	SCL	シリアルクロック信号	0

## コネクタ図




高密度D-SUB 3列15ピンメス

信号方向 (I) : パソコン本体への入力  
 信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

### 3 HDMI<sup>®</sup> 出力端子

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	TMDS Data2+	TMDSデータ (2+)	0
2	TMDS Data2 Shield	TMDSデータ (2) シールド	
3	TMDS Data2-	TMDSデータ (2-)	0
4	TMDS Data1+	TMDSデータ (1+)	0
5	TMDS Data1 Shield	TMDSデータ (1) シールド	
6	TMDS Data1-	TMDSデータ (1-)	0
7	TMDS Data0+	TMDSデータ (0+)	0
8	TMDS Data0 Shield	TMDSデータ (0) シールド	
9	TMDS Data0-	TMDSデータ (0-)	0
10	TMDS Clock+	TMDSクロック (+)	0
11	TMDS Clock Shield	TMDSクロックシールド	
12	TMDS Clock-	TMDSクロック (-)	0
13	Reserved	予約	
14	Reserved	予約	
15	SCL	シリアルクロック信号	0
16	SDA	シリアルデータ信号	I/O
17	DDC/CEC Ground	DDC/CEC信号グランド	
18	+5V Power	電源	
19	Hot Plug Detect	ホットプラグディテクト	I

コネクタ図

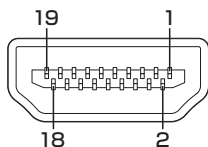


信号名 : -がついているのは、負論理値の信号です  
 信号方向 (I) : パソコン本体への入力  
 信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

## 4 USB3.0 インターフェース

ピン番号	信号名	意味	信号方向
1	VBUS	+5V	
2	D-	USB2.0 マイナスデータ	I/O
3	D+	USB2.0 プラスデータ	I/O
4	GND	グラウンド	
5	StdA_SSRX-	USB3.0 受信マイナスデータ	I
6	StdA_SSRX+	USB3.0 受信プラスデータ	I
7	GND_DRAIN	グラウンド	
8	StdA_SSTX-	USB3.0 送信マイナスデータ	O
9	StdA_SSTX+	USB3.0 送信プラスデータ	O

**コネクタ図**



信号名           : -がついているのは、負論理値の信号です  
 信号方向 (I) : パソコン本体への入力  
 信号方向 (O) : パソコン本体からの出力

## OpenSSLについて

---

### LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).

#### OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:  
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [openssl-core@openssl.org](mailto:openssl-core@openssl.org).
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:  
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

### Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:  
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"  
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:  
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]



## FreeTypeについて

### The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by  
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

#### □ Introduction

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution)
- You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage)
- You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

\*\*\*\*

Portions of this software are copyright (C)<year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

\*\*\*\*

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

## ☐ Legal Terms

### 0. Definitions

Throughout this license, the terms `package`, `FreeType Project`, and `FreeType archive` refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project`, be they named as alpha, beta or final release.

`You` refers to the licensee, or person using the project, where `using` is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program` or `executable`.

This program is referred to as `a program using the FreeType engine`.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

### 1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

### 2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT`) unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.
- Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

### 3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

### 4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

- [freetype@nongnu.org](mailto:freetype@nongnu.org)

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

- [freetype-devel@nongnu.org](mailto:freetype-devel@nongnu.org)

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>