

スタートアップガイド

本書では、本製品を購入してから、電源を入れてWindowsセットアップを実行し、マニュアルを参照するまでの流れを説明します。

電源投入前に、電源コードとACアダプターを本製品に接続してください。
※購入直後の初期セットアップ時は、電源コードとACアダプターを本製品に接続しないと起動しない場合があります。

1 箱の中身を確認する

付属品がすべてそろっているか、確認してください。付属品の内容については、付属の冊子「****をお使いのかたへ」を参照してください。

■Trademarks

- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- HDMI、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- その他の記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

*本書に記載しているイラストは、表示例のため、一部省略したり、実際とは異なる場合があります。

PRINTED WITH SOY INK 本書は植物性大豆油インキを使用しております。
本書は再生紙を使用しております。

GM9044857210 2022.8. Printed in China
© 2022 Dynabook Inc. ALL RIGHTS RESERVED

3 ディスプレイ、キーボード、マウスを接続する


電源コードとACアダプターを接続後、本製品にディスプレイ、キーボード、マウスを接続します。

準備するものは、次のとおりです。

- ディスプレイ (HDMI® ケーブルまたはRGBケーブル付属のもの)、キーボード、マウス (すべて市販品)
- USB Type-C™ アダプター (付属モデルのみ、または本製品に対応するアダプター)

次の手順で接続します。

- 1 USB Type-C™ アダプターのプラグを、本製品のUSB Type-C™ コネクタに差し込む
- 2 ディスプレイのケーブルのプラグを、USB Type-C™ アダプターのHDMI® 出力端子またはRGBコネクタに差し込む
- 3 キーボードとマウスを、本製品またはUSB Type-C™ アダプターのUSB Type-Aコネクタに差し込む

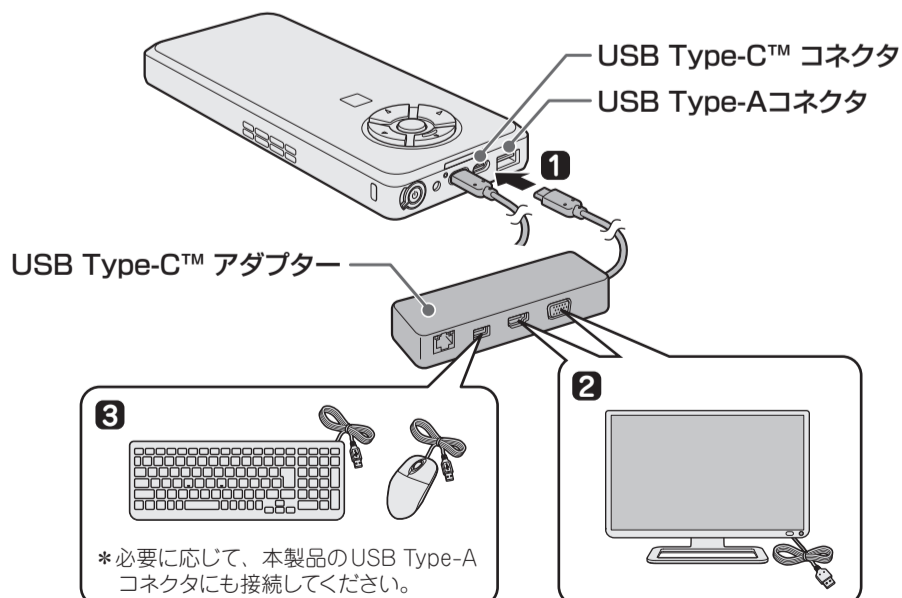

*必要に応じて、本製品のUSB Type-Aコネクタにも接続してください。

*本製品にディスプレイ、キーボード、マウスを接続するときは、ケーブルは束ねずに使用してください。

リカバリーメディアの作成

Windowsセットアップが完了したあと、リカバリーメディアを作成しておくことを強くおすすめします。リカバリーメディアとは、システムやアプリケーションをご購入時の状態に復元 (リカバリー) するためのものです。リカバリーメディアの作成方法は、『オンラインマニュアル』の『活用編』を参照してください。


バックアップをとる

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然の本製品のトラブルによって保存したファイルが使えなくなってしまうことがあります。このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。一度なくしたデータを復旧することはできません。万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

2 電源コードとACアダプターを接続する

電源コードとACアダプターを接続し、ディスプレイ、キーボード、マウスを接続してから、本製品の電源を入れてください。


次の図の①から順番に行ってください。

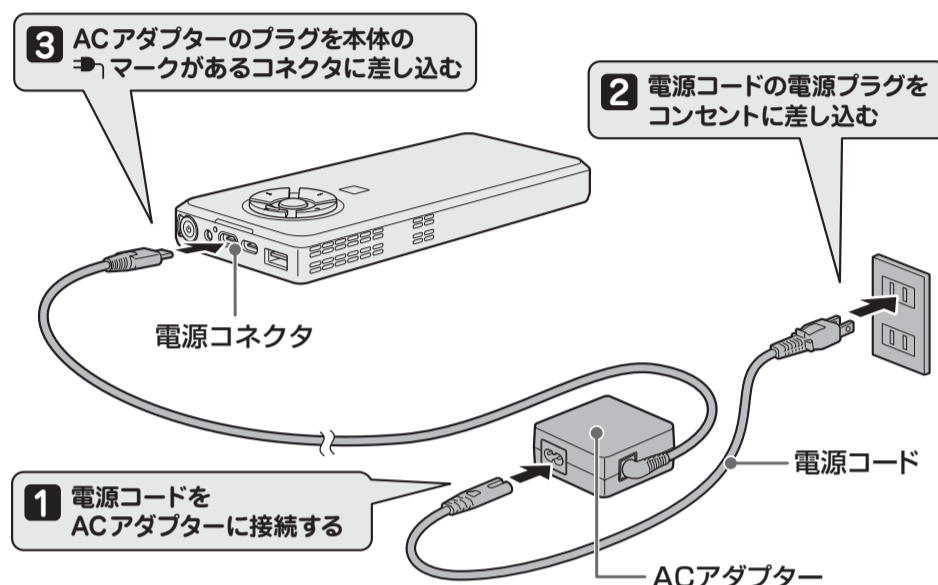

4 電源を入れる/切る

■電源を入れる

- 1 電源スイッチを押し、指をはなす
電源スイッチを押す際は、電源スイッチロックを [] の位置に合わせて、ロックを解除してください。確実に電源スイッチを押してください。Power LEDが青色に点灯することを確認してください。

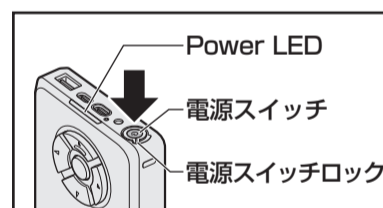

初めて電源を入れたときには、Windowsセットアップ画面が表示されます。本書裏面の「5 Windowsセットアップ」以降を参考に、Windowsのセットアップを行ってください。

しばらくキーボードを操作しないと、画面の表示が消える場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、[SHIFT] キーを押してください。
[SHIFT] キーでは復帰せず、Power LEDが消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

■電源の状態を確認するには

電源の状態はPower LEDの点灯状態で確認することができます。

	状態	本製品の状態
Power LED	青色の点灯	電源ON
	青色の点滅	スリープ
	消灯	電源OFF、休止状態

■電源を切る

本製品を使い終わったとき、電源を切る「シャットダウン」を行ってください。間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。

- 1 本製品に、USB Type-C™ アダプター、ディスプレイ、キーボード、マウスが接続されていることを確認する
- 2 [スタート] ボタンをクリックする
 - Windows 11の場合
 - ① [スタート] ボタン ([]) をクリックする
 - Windows 10の場合
 - ① [スタート] ボタン ([]) をクリックする
- 3 [電源] ([]) → [シャットダウン] をクリックする

5 Windowsセットアップ

- Windowsセットアップには、約10～20分かかります。
- 設定を省略（スキップ）した手順は、Windowsセットアップ完了後に、改めて設定できます。
- Windowsセットアップでユーザー名を入力する際は、パソコンを管理する権限を持つ「管理者ユーザー」を登録します（ユーザー名は半角英数字8文字以上で設定してください）。
- ユーザー名に使えない文字列
CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、（スペース）
- パスワードを忘れると、Windowsを起動できなくなります。パスワードを忘れないように控えてください。
- 本製品にキーボード、マウスを接続した状態でも、Windowsセットアップ開始時に「先に進むには、キーボードを接続する必要があります」画面が表示される場合があります。しばらく待つと、画面右下に「スキップ」または「次へ」が表示されますので、「スキップ」または「次へ」をクリックしてください。

■Windows 11のセットアップ

Windowsセットアップ中にネットワークに接続するため、ネットワーク環境が必要です。Windowsセットアップを開始する前に、次のいずれかの準備を行ってください。

- 有線LANを使用する場合：パソコンのLANコネクタにLANケーブルを接続してください。
- 無線LANを使用する場合：無線LANアクセスポイントの電源を入れてください。

〔国または地域はこれでよろしいですか？〕画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

- 1 [日本] が選択されているのを確認し、[はい] をクリックする
〔これは正しいキーボードレイアウトまたは入力方式ですか？〕画面が表示されます。
- 2 [Microsoft IME] が表示されているのを確認し、[はい] をクリックする
〔2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか？〕画面が表示されます。
- 3 2つ目のキーボードレイアウトの追加設定を省略するので、[スキップ] をクリックする
ここでは設定を省略（スキップ）します。
〔ネットワークに接続しましょう〕画面が表示されます。
* 有線LANを使用する場合、[アップデートを確認しています。]画面の表示後、[ライセンス契約をご確認ください。]画面が表示されます。手順 7 に進んでください。
- 4 接続するワイヤレスネットワーク名（SSID）をクリックし、[自動的に接続]にチェックを付けて、[接続]をクリックする
- 5 ネットワークセキュリティキーを入力し、[次へ] をクリックする
- 6 「接続済み」になったことを確認し、[次へ] をクリックする
〔アップデートを確認しています。]画面が表示されます。
しばらくすると、[ライセンス契約をご確認ください。]画面が表示されます。
- 7 使用許諾契約の内容を最後まで確認し、[同意] をクリックする

■Windows 10のセットアップ

Cortanaによる冒頭説明が表示された場合は、手順 1 に進んでください。
〔お住まいの地域はこちらでよろしいですか？〕画面が表示された場合は、手順 2 に進んでください。

- 1 Cortanaによる冒頭説明を確認する
〔お住まいの地域はこちらでよろしいですか？〕画面が表示されるまで、そのままお待ちください。
- 2 [日本] が選択されているのを確認し、[はい] をクリックする
〔キーボードレイアウトはこちらでよろしいですか？〕画面が表示されます。
- 3 [Microsoft IME] が表示されているのを確認し、[はい] をクリックする
〔2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか？〕画面が表示されます。
- 4 2つ目のキーボードレイアウトの追加設定を省略するので、[スキップ] をクリックする
ここでは設定を省略（スキップ）します。
〔ネットワークに接続しましょう〕画面が表示されます。
- 5 ネットワークの設定を行わないので、[インターネットに接続していません] をクリックする
ここでは設定を省略（スキップ）します。
〔インターネットに接続すると、さらにいろいろな発見があります〕画面が表示されます。
- 6 ネットワークの設定を行わないので、[制限された設定で続行する] をクリックする
〔Windows 10 使用許諾契約〕画面が表示されます。
- 7 使用許諾契約の内容を最後まで確認し、[同意] をクリックする
〔このPCを使うのはだれですか？〕画面が表示されます。

- 8 [デバイスに名前を付けましょう]画面が表示された場合は、[今はスキップ] をクリックする
ここでは設定を省略（スキップ）します。
〔このデバイスをどのように設定しますか？〕画面が表示されます。
- 9 [職場または学校用に設定する] を選択し、[次へ] をクリックする
〔職場または学校向けに設定しましょう〕画面が表示されます。
- 10 [サインインオプション] をクリックする
- 11 続いて[代わりにドメインに参加する] をクリックする
〔このデバイスを使うのはだれですか？〕画面が表示されます。
- 12 名前（ユーザー名）を入力し、[次へ] をクリックする
ここでは、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。
〔確実に覚えやすいパスワードを作成します〕画面が表示されます。
- 13 パスワードを入力し、[次へ] をクリックする
〔パスワードの確認〕画面が表示されます。
- 14 パスワードをもう一度入力し、[次へ] をクリックする
〔ここでセキュリティの質問を追加します〕画面が表示されます。
- 15 [セキュリティの質問（1/3）] をクリックし、選択する質問をクリックする
- 16 [答え] をクリックして質問に対する答えを入力し、[次へ] をクリックする
〔セキュリティの質問（2/3）〕、〔セキュリティの質問（3/3）〕も、同様に設定します。
指紋認証の画面が表示された場合は、[今はスキップ] をクリックしてください。〔デバイスのプライバシー設定の選択〕画面が表示されます。
- 17 デバイスのプライバシーの設定を最後まで確認し、[同意] をクリックする
パソコンがユーザーの設定を準備します。しばらくお待ちください。パソコンの設定が完了すると、Windowsが使用できます。

- 8 名前（ユーザー名）を入力し、[次へ] をクリックする
ここでは、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。
〔確実に覚えやすいパスワードを作成します〕画面が表示されます。
- 9 パスワードを入力し、[次へ] をクリックする
〔パスワードの確認〕画面が表示されます。
- 10 パスワードをもう一度入力し、[次へ] をクリックする
〔このアカウントのセキュリティの質問を作成します〕画面が表示されます。
- 11 [セキュリティの質問（1/3）] をクリックし、選択する質問をクリックする
- 12 [答え] をクリックして質問に対する答えを入力し、[次へ] をクリックする
〔セキュリティの質問（2/3）〕、〔セキュリティの質問（3/3）〕も、同様に設定します。
指紋認証の画面が表示された場合は、[今はスキップ] をクリックしてください。〔デバイスのプライバシー設定の選択〕画面が表示されます。
- 13 デバイスのプライバシーの設定を確認し、[同意] をクリックする
Cortanaの画面が表示された場合は、[同意] または [今は実行しない] をクリックしてください。
パソコンがユーザーの設定を準備します。しばらくお待ちください。
〔Microsoft EdgeでWebを閲覧〕画面が表示された場合は、[後で行う] をクリックして画面を閉じてください。

6 本製品のマニュアルを参照する

Windows が起動しているときに、『オンラインマニュアル』を画面上で見ることができます。

■『オンラインマニュアル』の構成

- 取扱説明書
安心してお使いいただくための重要な情報や各部の名称、サービス&サポートのご案内などについて説明しています。
- 活用編
各種セキュリティ機能やトラブル発生時の解消方法、アプリケーションの操作について説明しています。

■『オンラインマニュアル』を参照する

- Windows 11の場合
① [スタート] ボタン (■) → [すべてのアプリ] → [オンラインマニュアル] をクリックする
- Windows 10の場合
① [スタート] ボタン (■) → [オンラインマニュアル] をクリックする

お願い

マニュアルの内容は、あらかじめ印刷しておくことをおすすめします。特に、次のマニュアルに記載されている以下の内容については、購入後すぐに印刷して大切に保管してください。

- ・「活用編 5章 本製品の動作がおかしいときは」
- ・「活用編 6章 本製品を再セットアップするには」
- ・「活用編 8章 捨てるとき/人に譲るとき」

●お問い合わせ先● *電話番号のお間違いにご注意ください。

dynabook あんしんサポート 使いかた相談窓口

- お問い合わせの前に、お買い上げの製品を「COCORO MEMBERS」にご登録ください。
使いかた相談窓口のご利用には、「COCORO MEMBERS」への登録（お客様登録）が必要です。
- ご購入日から5年経過後のお問い合わせは有料です。
ご購入日から5年間、サポート料金は無料でお問い合わせいただけます。ご購入日から5年経過後のご利用は有料になります。
 - ご購入日から5年以内のサポート料金：無料
 - ご購入日から5年経過後のサポート料金：有料（詳しくはdynabook.comをご覧ください）
<https://dynabook.com/assistpc/techsupport/dial2016.htm>
1件はお電話での回数ではなく、1つのご質問内容を1件といたします。1回のお電話の中に複数ご質問が含まれる場合、ご質問内容ごとに料金がかかります。お電話をいただいた際には、まずご質問の概要を確認後、必ず料金を事前に提示させていただきお客様のご同意をいただいたうえでサービスを提供させていただきます。
- お電話いただく際、「発信者番号通知」をお願いいたします。
〔固定電話から〕TEL：0120-97-1048（通話料無料）
〔携帯電話から〕TEL：0570-66-6773（通話料お客様負担）
海外からの電話・一部のIP電話などで、上記電話番号をご利用になれない場合：
TEL：043-298-8780（通話料お客様負担）

受付時間：9:00～19:00（休業日：12/31～1/3）
*2023年1月4日より受付時間は9:00～18:00に変更となります。

●本製品を廃棄したいとき● 事業系（企業・法人）使用済みパソコン 回収・リサイクル：

dynabook IT機器リサイクルセンター

<https://dynabook.com/assistpc/pg/reb.htm>

TEL：044-555-1214

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日、当社指定の休日を除く）