

# スタートアップガイド

本製品を使うための準備をしましょう。  
本書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

- 電源投入前に、電源コードとACアダプターを本製品に接続してください。  
\* 購入直後の初期セットアップ時は、電源コードとACアダプターを本製品に接続しないと起動しない場合があります。

## 1 箱の中身を確認する

付属品がすべてそろっているか、確認してください。

<input type="checkbox"/>	本体	1台
<input type="checkbox"/>	キーボードドック (付属モデルのみ)	1台
<input type="checkbox"/>	ACアダプター	1個
<input type="checkbox"/>	電源コード	1本
<input type="checkbox"/>	充電式USIアクティブ静電ペン (替え芯 2 個含む) (付属モデルのみ)	1セット
<input type="checkbox"/>	スタートアップガイド (本書)	1部
<input type="checkbox"/>	安心してお使いいただくために	1冊
<input type="checkbox"/>	保証書	1部

\* 保証書は再発行ができません。記載内容を確認の上、大切に保管してください。

\* 本書に記載している画面やイラストは、表示例のため、一部省略したり、実際とは異なる場合があります。

本書は再生紙を使用しております。

GM9045715210 2024.10. Printed in China  
©2024 Dynabook inc. ALL RIGHTS RESERVED

## 3 電源を入れる/切る

### ■ 電源を入れる

キーボードドックと接続している場合は、ディスプレイを開いてください。  
ディスプレイを開閉するときは、傷がつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ (画面) 部分には触れないようにしてください。  
片手でパームレスト (キーボード手前部分) をおさえた状態で、ディスプレイをゆっくり起こしてください。



ディスプレイを開くと、電源が入ります。  
※電源が入らない場合は、電源スイッチを押してください。

キーボードドックと接続していない場合は、確実に電源スイッチを押してください。

Power LED が白色に点灯することを確認してください。

初めて電源を入れたときには、セットアップ画面が表示されます。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面の表示が消える場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、  
 キーを押すか、タッチパッド、タッチパネルなどをさわってください。  
 キーやタッチパッド、タッチパネルなどでは復帰しない場合は、電源スイッチを押してください。

### ■ 電源を切る

本製品を使い終わったときは、電源を切ってください。  
間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。


- ① 画面右下のステータス領域をクリックする
- ② 電源アイコンをクリックし、メニューを開き [終了] をクリックする

## 2 電源コードとACアダプターを接続する

### ⚠ 警告

● 本製品にACアダプターを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する順番を守らないと、ACアダプターのプラグが帯電し、感電またはけがをする場合があります。

次の図の①→②→③の順に接続してください。

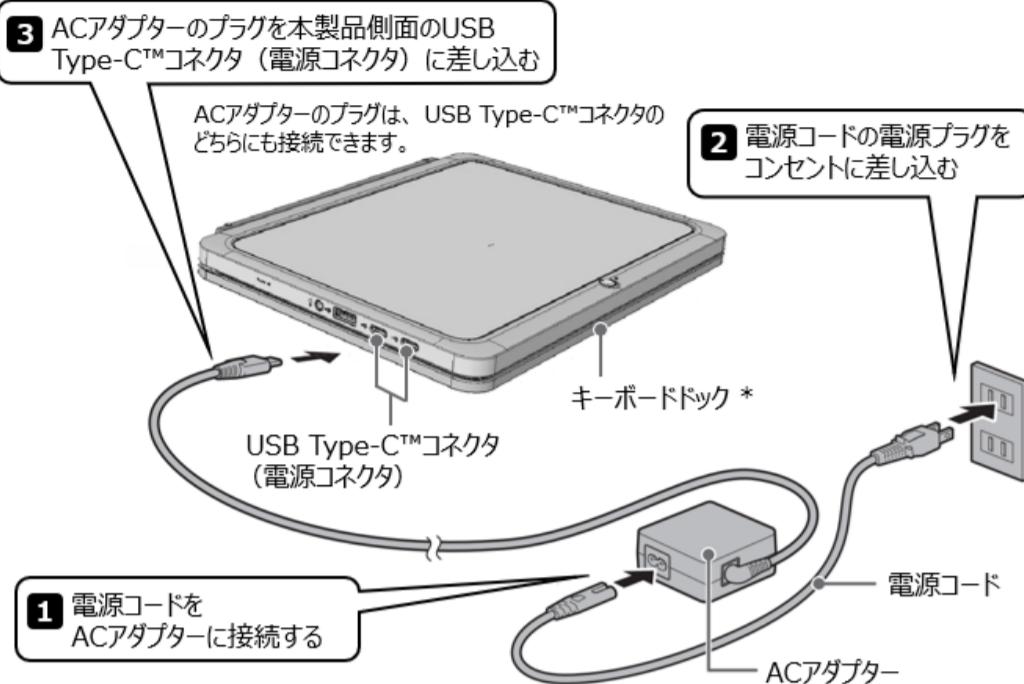

\* キーボードドックは、キーボードドック付属モデルのみ

DC IN/Battery LED がオレンジ色に点灯し、バッテリーへの充電が自動的に始まります。DC IN/Battery LED が白色に点灯したら、充電完了です。

## 4 セットアップを行う

本製品を無線LANに接続し、Google アカウントでログインして、セットアップを行います。

- 事前に次のものをご用意ください。
  - ・無線LAN環境
  - ・Google アカウントのユーザー名とパスワード (すでにお持ちの場合)
    - Google アカウントをお持ちでない場合は、セットアップの途中で、新規にご登録いただけます。

### お願い

セットアップは無線LANネットワークを選択して行ってください。モバイルデータ (LTE通信) を選択した場合、別途通信料がかかりますので、ご注意ください。  
購入時にnanoSIMカードがセットされている場合や、お客様ご自身でセットアップ前にnanoSIMカードをセットすると、モバイルデータ (LTE通信) を選択できる状態になりますが、モバイルデータ設定が未設定の場合は接続できません。

最初にログインしたユーザーが所有者になります。所有者は、ゲストアカウントや特定のGoogle アカウントのログインを制限することができます。

セットアップの手順はChromebookヘルプをご参照ください。

<https://support.google.com/chromebook/>



## 5 本製品のマニュアルについて

本製品には、次のマニュアルが用意されています。

マニュアル名	記載内容
スタートアップガイド（本書）	本製品のセットアップについて、電源の入れかた／切りかた、お問い合わせ先など
安心してお使いいただくために（冊子）	本製品を安全に使用していただくための注意事項など
取扱説明書（Web掲載電子マニュアル）	本製品の各部名称、取り扱い、FAQなど

取扱説明書は、当社ホームページ「[dynabook.com](https://dynabook.com)」からダウンロードして閲覧できます（取扱説明書のダウンロードには、インターネットに接続する必要があります）。



URL : [https://dynabook.com/b/manual/yb-de1-01\\_om.pdf](https://dynabook.com/b/manual/yb-de1-01_om.pdf)

## 6 お問い合わせ先について

●お問い合わせ先● \*電話番号のお間違いにご注意ください。

### dynabook あんしんサポート 使いかた相談窓口

- お問い合わせの前に、お買い上げの製品を「COCORO MEMBERS」にご登録ください。  
使いかた相談窓口のご利用には「COCORO MEMBERS」へのご登録（お客様登録）が必要です。
- ご購入日から5年経過後のお問い合わせは有料です。  
ご購入日から5年間、サポート料金は無料でお問い合わせいただけます。ご購入日から5年経過後のご利用は有料になります。
  - ご購入日から5年以内のサポート料金 : 無料
  - ご購入日から5年経過後のサポート料金 : 有料（詳しくは[dynabook.com](https://dynabook.com)をご覧ください）<https://dynabook.com/assistpc/techsupport/dial2016.htm>  
1件はお電話での回数ではなく、1つのご質問内容を1件といたします。1回のお電話の中に複数ご質問が含まれる場合、ご質問内容ごとに料金がかかります。お電話をいただいた際には、まずご質問の概要を確認後、必ず料金を事前に提示させていただきお客様のご同意をいただいたうえでサービスを提供させていただきます。
- お電話いただく際、「発信者番号通知」をお願いいたします。

[固定電話から] TEL : **0120-97-1048**（通話料無料）  
[携帯電話から] TEL : **0570-66-6773**（通話料お客様負担）

海外からの電話・一部のIP電話などで、上記電話番号をご利用になれない場合：

TEL : **043-298-8780**（通話料お客様負担）

受付時間：9:00～18:00（12/31～1/3、当社指定休業日を除く）

- 初期不良・付属品の不足 : \* **3** をプッシュ  
初期診断窓口、受付時間10:00～18:00（12/31～1/3、当社指定休業日を除く）  
セットアップや各種設定 : \* **1** をプッシュ  
操作の窓口、受付時間9:00～18:00（12/31～1/3、当社指定休業日を除く）

### ●本製品を廃棄したいとき● PCリサイクルのご相談（企業）

一般社団法人パソコン3R推進協会の「事業系PC業界回収スキーム」で実施しております。詳しくは、以下のURLからご確認ください。

「パソコンのリサイクル・買取り（法人向け）」  
[https://dynabook.com/assistpc/purchase/index\\_j.htm](https://dynabook.com/assistpc/purchase/index_j.htm)

### ■ Trademarks

- Google、Google ドライブ、Chrome、Chromebook は Google LLCの商標です。
- USB Type-C™はUSB Implementers Forum の商標です。
- その他の記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。