

# スタートアップガイド

本書では、パソコンを購入してから、電源を入れてWindowsセットアップを実行し、マニュアルを参照するまでの流れを説明します。

- 電源投入前に、電源コードとACアダプターをパソコン本体に接続してください。
  - \* 購入直後の初期セットアップ時は、電源コードとACアダプターをパソコン本体に接続しないと起動しない場合があります。

## 1 箱の中身を確認する

付属品がすべてそろっているか、確認してください。付属品の内容については、付属の冊子『\*\*\*\*をお使いのかたへ』を参照してください。

\* 本書に記載している画面やイラストは、表示例のため、一部省略したり、実際とは異なる場合があります。


本書は再生紙を使用しております。

GM9045742210 2024.12. Printed in China  
©2024 Dynabook inc. ALL RIGHTS RESERVED

## 3 電源を入れる／切る

### ■ 電源を入れる

ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ（画面）部分には触れないようにしてください。  
片手でパームレスト（キーボード手前部分）をおさえた状態で、ディスプレイをゆっくり起こしてください。

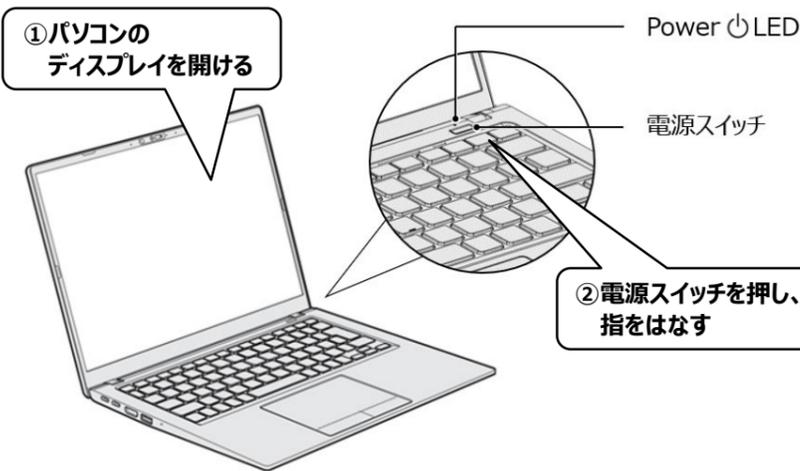

確実に電源スイッチを押してください。  
Power LED が点灯することを確認してください。


初めて電源を入れたときには、Windowsセットアップ画面が表示されます。  
本書裏面の「4 Windowsセットアップ」以降を参考に、Windowsのセットアップを行ってください。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面の表示が消える場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、**SHIFT** キーを押すか、タッチパッドをさわってください。  
**SHIFT** キーやタッチパッドでは復帰せず、Power LED が消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

## 2 電源コードとACアダプターを接続する

電源コードとACアダプターを接続してから、パソコン本体の電源を入れてください。  
次の図の①から順番に行ってください。

本製品にはThunderbolt™ 4 (USB4™ Type-C) コネクタ（電源コネクタ）が2つあります。ACアダプターはどちらにでも接続できます。

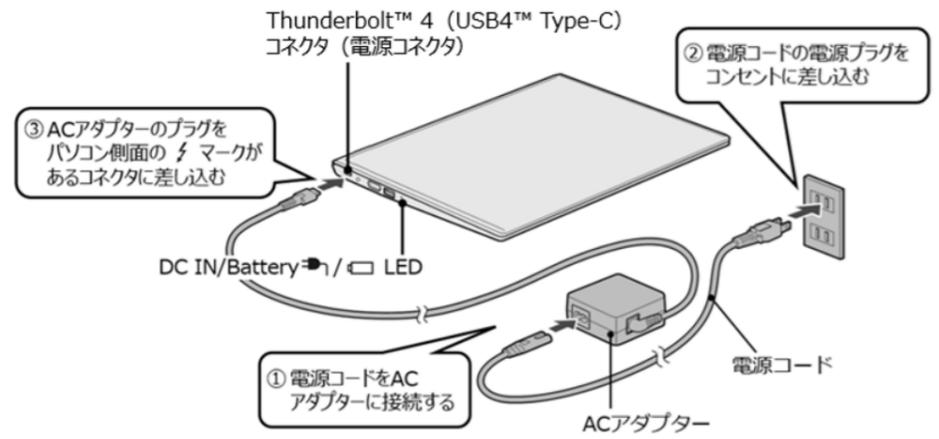

### ■ 電源の状態を確認するには

電源の状態はPower LED の点灯状態で確認することができます。

	状態	パソコン本体の状態
Power LED	白色の点灯	電源ON
	消灯	電源OFF、休止状態、スリープ中

### ■ 電源を切る

パソコンを使い終わったとき、電源を切る「シャットダウン」を行ってください。  
間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。

- ① [スタート] ボタン (■) をクリックする
- ② [電源] (⏻) → [シャットダウン] をクリックする

#### Memo

##### 完全なシャットダウンをする方法

次のような場合は、**SHIFT** キーを押しながら電源を切ってください。  
・パソコンの動作がおかしいとき（この方法で電源を切り、電源を入れ直すと、トラブルが解消される場合があります）  
・周辺機器の取り付け／取りはずしを行うとき  
・BIOSセットアップを起動するとき など

- ① [スタート] ボタン (■) をクリックする
- ② [電源] (⏻) → **SHIFT** キーを押しながら、[シャットダウン] をクリックする

Windowsを終了したあと、パソコンの電源が自動的に切れます。パソコン本体の電源が切れると、Power LEDが消灯します。

##### リカバリーメディアの作成

Windowsセットアップが完了したあと、リカバリーメディアを作成しておくことを強くおすすめします。  
リカバリーメディアとは、システムやアプリケーションをご購入時の状態に復元（リカバリー）するためのものです。リカバリーメディアの作成方法は、当社ホームページ「dynabook.com」の『準備編』を参照してください。

##### バックアップをとる

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然のパソコンのトラブルによって保存したファイルが使えなくなってしまうことがあります。このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVDやUSBフラッシュメモリなどの記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。  
一度なくしたデータを復旧することはできません。万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

## 4 Windowsセットアップ

- Windowsセットアップには、約30～80分かかります。
- Windowsセットアップでユーザー名を入力する際は、パソコンを管理する権限を持つ「管理者ユーザー」を登録します（ユーザー名は半角英数字8文字以上で設定してください）。

- ユーザー名に使用できない記号や文字列  
\\、/、"、[、]、:、;、<、>、;、...、?、\*、%、@、+、=、CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT、（スペース）

- 設定を省略（スキップ）した手順は、Windowsセットアップ完了後に、改めて設定できます。
- パスワードを忘れると、Windowsを起動できなくなります。パスワードを忘れないように控えてください。

### ■ Windows 11のセットアップ

Windowsセットアップ中にネットワークに接続するため、ネットワーク環境が必要です。Windowsセットアップを開始する前に、次のいずれかの準備を行ってください。

- 有線LANを使用する場合：パソコンのLANコネクタにLANケーブルを接続してください。
- 無線LANを使用する場合：無線LANアクセスポイントの電源を入れてください。

「国または地域はこれでよろしいですか？」画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

- 1 **【日本】が選択されているのを確認し、【はい】をクリックする**  
「これは正しいキーボードレイアウトまたは入力方式ですか？」画面が表示されます。
- 2 **【Microsoft IME】が表示されているのを確認し、【はい】をクリックする**  
「2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか？」画面が表示されます。
- 3 **2つ目のキーボードレイアウトの追加設定を省略するので、【スキップ】をクリックする**  
ここでは設定を省略（スキップ）します。  
「ネットワークに接続しましょう」画面が表示されます。  
\* 有線LANを使用する場合、【アップデートを確認しています。】画面の表示後、【ライセンス契約をご確認ください。】画面が表示されます。手順 **7** に進んでください。
- 4 **接続するワイヤレスネットワーク名（SSID）をクリックし、【自動的に接続】にチェックを付けて、【接続】をクリックする**
- 5 **ネットワークセキュリティキーを入力し、【次へ】をクリックする**
- 6 **「接続済み」になったことを確認し、【次へ】をクリックする**  
「更新プログラムをチェックしています」画面が表示されます。  
しばらくすると、【ライセンス契約をご確認ください。】画面が表示されます。
- 7 **ライセンス契約の内容を最後まで確認し、【同意】をクリックする**

- 8 **【デバイスに名前を付けましょう】画面が表示された場合は、【今はスキップ】をクリックする**  
ここでは設定を省略（スキップ）します。  
「このデバイスをどのように設定しますか？」画面が表示されます。
- 9 **【職場または学校用に設定する】を選択し、【次へ】をクリックする**  
「職場または学校向けに設定しましょう」画面が表示されます。
- 10 **【サインインオプション】をクリックする**
- 11 **【代わりにドメインに参加する】をクリックする**  
「このデバイスを使うのはだれですか？」画面が表示されます。
- 12 **名前（ユーザー名）を入力し、【次へ】をクリックする**  
ここでは、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。  
「確実に覚えやすいパスワードを作成します」画面が表示されます。
- 13 **パスワードを入力し、【次へ】をクリックする**  
「パスワードの確認」画面が表示されます。
- 14 **パスワードをもう一度入力し、【次へ】をクリックする**  
「ここでセキュリティの質問を追加します」画面が表示されます。
- 15 **【セキュリティの質問（1/3）】をクリックし、選択する質問をクリックする**
- 16 **【答え】をクリックして質問に対する答えを入力し、【次へ】をクリックする**  
「セキュリティの質問（2/3）」、「セキュリティの質問（3/3）」も、同様に設定します。  
Windows Hello、顔認証、指紋認証の画面が表示された場合は、【今はスキップ】をクリックしてください。「デバイスのプライバシー設定の選択」画面が表示されます。
- 17 **デバイスのプライバシーの設定を最後まで確認し、【同意】をクリックする**  
パソコンがユーザーの設定を準備します。しばらくお待ちください。パソコンの設定が完了すると、Windowsが使用できます。

## 5 本製品のマニュアルを参照する

Windowsが起動しているときに、『オンラインマニュアル』を画面上で見ることができます。『オンラインマニュアル』には、本製品の基本的な使用方法についての説明が記載されています。本製品を初期状態に戻す方法やサポート情報についても説明しています。

また、当社ホームページ「[dynabook.com](https://dynabook.com)」で公開している各マニュアル（『準備編』『活用編』『BIOS編』）では、本製品に関する詳細な内容について説明しています。『オンラインマニュアル』と合わせて参照してください。

### ■『オンラインマニュアル』を参照する

- ① **【スタート】ボタン（）→【すべて】→【オンラインマニュアル】をクリックする**

### ■ 当社ホームページ「[dynabook.com](https://dynabook.com)」を参照する

- ① **インターネットに接続できる環境から、以下のURLを起動する**

<マニュアルダウンロード>

URL : [https://dynabook.com/manual\\_download/index.html](https://dynabook.com/manual_download/index.html)

### お願い

マニュアルの内容は、あらかじめ印刷しておくことをおすすめします。特に、次のマニュアルに記載されている以下の内容については、購入後すぐに印刷して大切に保管してください。

- 『準備編 2章 パソコンの動作がおかしいときは』
- 『取扱説明書 2章 パソコンを再セットアップするには』
- 『取扱説明書 4章 **4** 捨てる時／人に譲るとき』

\* 『取扱説明書』は、『オンラインマニュアル』または、当社ホームページ「[dynabook.com](https://dynabook.com)」から参照してください。

### ■ Trademarks

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- USB Type-C™はUSB Implementers Forum の商標です。
- その他の記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

- お問い合わせ先 ● \* 電話番号のお間違いにご注意ください。

### dynabook あんしんサポート 使いかた相談窓口

1. お問い合わせの前に、お買い上げの製品を「COCORO MEMBERS」にご登録ください。  
使いかた相談窓口のご利用には「COCORO MEMBERS」へのご登録（お客様登録）が必要です。
2. ご購入日から5年経過後のお問い合わせは有料です。  
ご購入日から5年間、サポート料金は無料でお問い合わせいただけます。ご購入日から5年経過後のご利用は有料になります。  
・ご購入日から5年以内のサポート料金 : 無料  
・ご購入日から5年経過後のサポート料金 : 有料（詳しくは[dynabook.com](https://dynabook.com)をご覧ください）  
<https://dynabook.com/assistpc/techsupport/dial2016.htm>  
1件はお電話での回数ではなく、1つのご質問内容を1件といたします。1回のお電話の中に複数ご質問が含まれる場合、ご質問内容ごとに料金がかかります。お電話をいただいた際には、まずご質問の概要を確認後、必ず料金を事前に提示させていただきお客様のご同意をいただいたうえでサービスを提供させていただきます。
3. お電話いただく際、「発信者番号通知」をお願いいたします。

【固定電話から】 TEL : **0120-97-1048**（通話料無料）  
【携帯電話から】 TEL : **0570-66-6773**（通話料お客様負担）

海外からの電話・一部のIP電話などで、上記電話番号をご利用になれない場合 :

TEL : **043-298-8780**（通話料お客様負担）

受付時間 : 9:00～18:00（12/31～1/3、当社指定休業日を除く）

**初期不良・付属品の不足** : **\* 3** を押し

初期診断窓口、受付時間10:00～18:00（12/31～1/3、当社指定休業日を除く）

**セットアップや各種設定** : **\* 1** を押し

操作の窓口、受付時間9:00～18:00（12/31～1/3、当社指定休業日を除く）

- 本製品を廃棄したいとき ● PCリサイクルのご相談（企業）

一般社団法人パソコン3R推進協会の「事業系PC業界回収スキーム」で実施しております。詳しくは、以下のURLからご確認ください。

「パソコンのリサイクル・買取り（法人向け）」

[https://dynabook.com/assistpc/purchase/index\\_j.htm](https://dynabook.com/assistpc/purchase/index_j.htm)

発行 Dynabook株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15（NBF豊洲ガーデンフロント）