

本冊子をよくお読みのうえ、各種説明書と共に大切に保管してください

ご使用の前に、本冊子をお読みいただき、正しくお使いください。

アクティブ静電ペンについて

アクティブ静電ペンを使用して、パソコン本体の画面上でメニューの選択やデータの入力などの操作を行うことができます。

本冊子では、アクティブ静電ペンの付属品、各部名称、乾電池のセット／交換方法について説明しています。


本冊子の記載内容については、予告なく変更する場合があります。

1 アクティブ静電ペンの付属品

アクティブ静電ペンおよび付属品は次のとおりです。

● アクティブ静電ペン

● 乾電池（単6形）

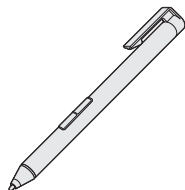


アクティブ静電ペンは乾電池をセットして使用します。

使用している乾電池が消耗すると、アクティブ静電ペンの反応が悪くなったり、操作できなくなります。この場合は、乾電池を交換してください。

* 付属の乾電池は動作確認用です。電池持続時間が短い場合があります。
ご使用時は新しいアルカリ乾電池（単6形）の使用を推奨します。

2 アクティブ静電ペンの各部の名称

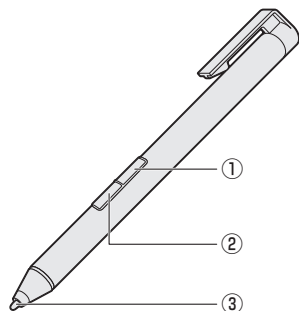

① ペンボタン（上側）

長押し（ロングタップ）と同等の操作ができます。

② ペンボタン（下側）

消しゴムなどの機能があります。

③ ペン先

画面に近づけると画面上のポインターが反応して操作
できます。

* 使用するアプリケーションによって、異なる場合があります。


3 アクティブ静電ペンの乾電池のセット／交換

アクティブ静電ペンを使用するには、乾電池をセットする必要があります。

ここでは、アクティブ静電ペンの乾電池のセット／交換方法について説明します。


1 電池カバーを開ける

電池カバーを矢印の方向に回してください。

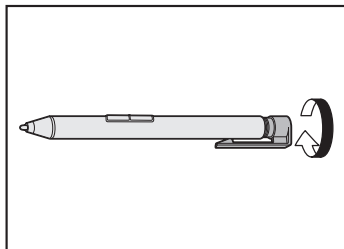

2 乾電池をセット／交換する


+（プラス）、-（マイナス）をよく確認してセットしてください。

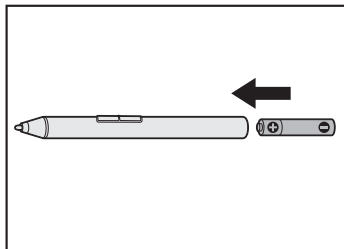

3


電池カバーを閉める

電池カバーを矢印の方向に回してください。

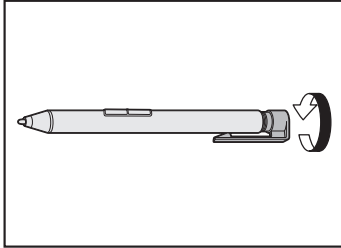

メモ

- 電池カバーを閉める際は、規格が記載されている部分を、乾電池とペン本体の間に差し込むようにしてください。

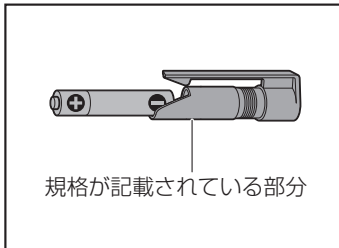

4 アクティブ静電ペンの仕様

製品名	アクティブ静電ペン
外形寸法	直径 約10mm、長さ 約141mm
質量	約17.4g（乾電池含む）
電池の種類	アルカリ乾電池（単6形AAAA）