

本製品をお使いのかたへ

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


本書では、バッテリーパックの交換方法や注意事項についてご案内しております。

バッテリーパックの交換方法

バッテリーパックの交換にあたって

- バッテリーパックの取り付け／取りはずしの際には、「スリープ」ではなく、必ず電源を切り、電源コードの電源プラグを抜いてから作業を行ってください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。


1. データを保存し、**SHIFT** キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る
2. 電源コード、AC アダプター、その他のケーブル類をパソコン本体からははずす
3. ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
4. バッテリー安全ロックを「カチッ」と音がするまで矢印の方向にスライドする

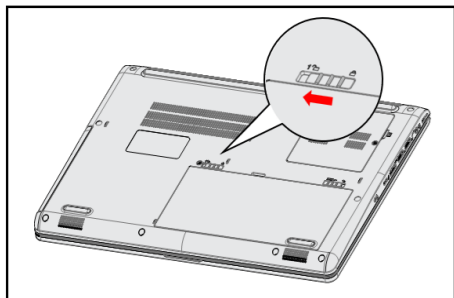

【お願い】


- バッテリー交換時は他の部品・箇所には触れないでください。

5. バッテリー・リリースラッチをスライドさせながら①、バッテリーパックを矢印の方向に持ち上げ、取りはずす②

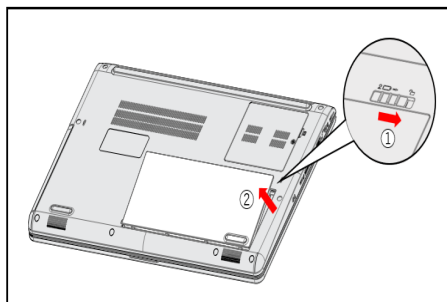


6. 交換するバッテリーパックを「カチッ」と音がするまで静かに取り付ける

新しいバッテリーパックを図のように、バッテリーパック側についている4つの突起をパソコン側の取り付け位置に手前から合わせ、バッテリー・リリースラッチが自動的にスライドして、「カチッ」という音がするまでゆっくりと倒してください。

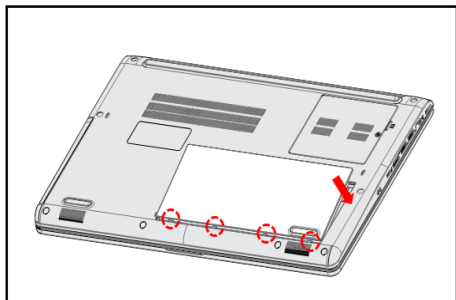

7. バッテリー安全ロックを「カチッ」と音がするまで矢印の方向（ロック側）にスライドする

バッテリーパックがはずれないように、バッテリー安全ロックは必ず行ってください。

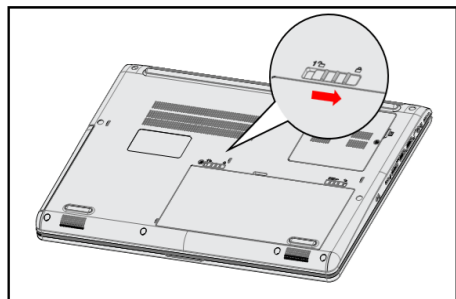

本書をお読みになったあとは、必ず付属の各種説明書といっしょに大切に保管してください。

GM9045755210
Printed in China

Dynabook株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15(NBF豊洲ガーデンフロント)

© 2025 Dynabook Inc. ALL RIGHTS RESERVED