

本冊子をよくお読みのうえ、大切に保管してください

ご使用の前に、本冊子をお読みいただき、正しくお使いください。

## Dynabook Chromebook C70用

# ハンドル付きハードケースについて

Dynabook Chromebook C70に対応したハンドル付きハードケースです。  
本冊子では、ハンドル付きハードケースの付属品、各部名称、取扱い上の注意等について説明しています。

## ハンドル付きハードケースの付属品


---

ハンドル付きハードケースの付属品は次のとおりです。

- 上面カバー
- 底面カバー
- ショルダーストラップ
- 取扱説明書（本紙）

## ハンドル付きハードケースの上面カバーの各部の名称

---

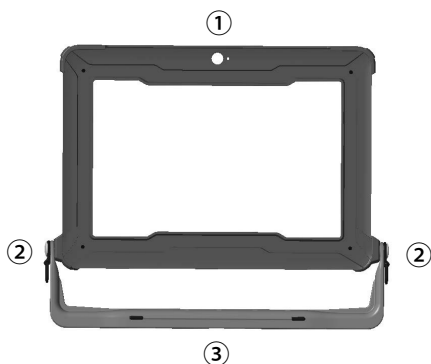

### ① メインカメラ開口

Dynabook Chromebook C70のタブレット部に搭載しているカメラ用の開口です。  
上面カバーを取り付ける際、タブレット部のカメラとカメラ開口を合うように取り付けてください。


### ② ショルダーストラップ用リング

ショルダーストラップを使用する際に、ベルトのフックを接続します。

### ③ ハンドル部

持ち運ぶ際に使用します。  
ハンドル部上部にペンを収納できます。

タブレット部単体で使用する際は、ハンドルの角度を調整することでスタンド機能を使用できます。

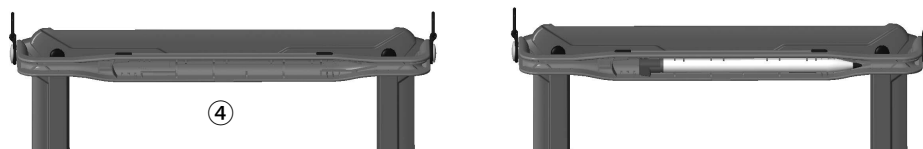

### ④ ペン収納ホルダー

充電式USIアクティブ静電ペンを収納できます。  
ペン収納ホルダーには、特定の向き、角度で収納できます。  
しっかり収納ができたことを確認してください。

充電式USIアクティブ静電ペン以外は、収納できません。

ペンを取り出す際は、ハンドル部下部にあるホールから、指を挿入し、取り出してください。

## 上面カバーの取付け

---



1. タブレット部をキーボード部から取り外します。
2. タブレット部の上部から、上面カバーに装着し、スライドインします。
3. 両サイドのハンドル部をしっかりとめこみます。

カメラが上にあることを確認の上、しっかり装着してください。カバーが外れて本体が落下する場合があります。カバー内部にゴミやホコリがついたまま装着すると、Dynabook Chromebook C70に擦り傷がつくおそれがあります。

## 底面カバーの取付け

---



1. タブレット部をキーボード部から取り外します。
2. 切り抜き部が上にあることを確認の上、キーボード部の前面を合わせてから、はめこみます。

しっかりとハマっていないとカバーが外れてキーボード部が落下する場合があります。カバー内部にゴミやホコリがついたまま装着すると、Dynabook Chromebook C70に擦り傷がつくおそれがあります。

## 上面カバーの取り外し

---



1. タブレット部をキーボード部から取り外します。
2. タブレット部の右下のツメを外します。
3. タブレット部の左下のツメを外します。
4. タブレット部をスライドして取り外します。

## 底面カバーの取り外し

---



1. タブレット部をキーボード部から取り外します。
2. キーボード部の右端のツメを外します。
3. キーボード部の左端のツメを外します。
4. キーボード部を持ち上げて取り外します。

## 取扱い上の注意

---

- ハンドル付きハードケース（本製品）の対象モデルはDynabook Chromebook C70 です。それ以外のモデルにはご利用できません。
- 本製品は対象モデルを保護する目的以外で使用しないでください。
- 本製品を使用時にはしっかり装着してください。
- 本製品にパソコンを装着したまま振り回さないでください。
- 本製品にひびや割れなど、異常がある場合は使用しないでください。
- 湿度変化の激しい場所や直射日光の当たる車の中での使用、保管はお避けください。
- 本製品の改造や加工は実施しないでください。
- 本製品（とくにハンドル部分、ショルダーストラップ用リング部）に強い衝撃や振動、過剰な力は与えないでください。
- 本製品のスタンド機能を利用の際は、安定した平らな表面でご利用ください。
- 本製品のハンドルを持って持ち運ぶ際は、ハンドル部をしっかりと握り、振り回さないようにしてください。
- ハンドル部を操作する際は、ゆっくり操作を行い、指を挟まないように注意してください。
- 本製品のハンドル部には充電式USIアクティブ静電ペン以外は装着できません。
- 付属のショルダーストラップ以外のストラップは利用しないでください。
- 本製品のショルダーストラップを持って持ち運ぶ際は、ショルダーストラップをしっかりと握り、強く引っ張ったり、振り回さないようにしてください。
- 本製品のショルダーストラップを使用時には、ショルダーストラップ、及び、ショルダーストラップ用リング部を踏まないでください。破損する恐れがあります。
- 本製品のショルダーストラップを使用時には、ショルダーストラップ、及び、ショルダーストラップ用リング部にアクセサリなどを取り付けしないでください。破損する恐れがあります。
- 本製品の汚れは、柔らかくきれいな乾いた布などでふき取ってください。
- 本製品の装着による対象モデルの無破損、無故障を保証するものではありません。また、これらに対する修理費用は、保証期間内でも有料になります。
- これらの注意事項を守らない場合、怪我を負う恐れがあります。

## Dynabook 株式会社

〒135-8505 東京都江東区豊洲5-6-15(NBF豊洲ガーデンフロト)

© 2024 Dynabook Inc. ALL RIGHTS RESERVED

