

dynabookガイド (取扱説明書)

1章 パソコンの準備	13
2章 インターネットを快適に利用するために —ウイルスチェック/セキュリティ対策—	59
3章 パソコンの使用環境を整えよう	69
4章 買ったときの状態に戻すには —リカバリ—	93
5章 困ったときは	127





dynabook 活用応援サイト 東芝プレイス

東芝プレイスは、dynabookをお使いのみなさまのための活用応援サイトです。

dynabookを幅広く活用していただくために、インターネットを使ってできる
さまざまことを用途別に分類した各種プレイス（場所）をご用意しています。



サポートプレイス

dynabookを使用していて困ったときに役立つ情報や、さまざまなサポートサービスを提供しています。



アクセサリープレイス

dynabookのオプション製品や周辺機器などを販売しています。



アッププレイス

ダウンロードしてすぐに使える、便利なアプリケーションソフトを紹介しています。



ビデオプレイス

話題の映画やドラマ、アニメなどのビデオを紹介しています。



ゲームプレイス

気軽に楽しめるゲームを紹介しています。



ショッピングプレイス

ファッション、美容、グルメ、旅行など、生活に役立つサイトを紹介しています。



ブックプレイス

いつでも読める、すぐに買える電子書籍を紹介しています。



東芝プレイスはこちら
<http://toshibaplaces.jp>

東芝プレイスは、
あなたのdynabookライフを応援しているよ！



もくじ

「パソコンで見るマニュアル」もあわせてご覧ください。

参照>「1章 5-2 パソコンの画面で見るマニュアル」

もくじ.....	1
はじめに	5

1章 パソコンの準備..... 13

1 使う前に確認する	14
2 各部の名称 －外観図－	16
1 前面図	16
2 背面図	20
3 裏面図	21
3 ポインターを動かす／文字キーを使う －タッチパッドとキーボード－	23
1 タッチパッドで操作する	23
2 キーボードの文字キーの使いかた	26
4 Windowsを使えるようにする	27
1 Windowsセットアップ	27
2 電源を切る	45
3 電源を入れる	47
5 マニュアルで見るパソコンの使いかた	49
1 冊子マニュアル	49
2 パソコンの画面で見るマニュアル	50

2章 インターネットを快適に利用するため -ウイルスチェック/セキュリティ対策- ... 59

1	インターネットを使うには	60
1	有線LANで接続する	62
2	メールを使用するために	64
2	ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには —ウイルス・インターネットセキュリティ—	65
1	コンピューターウィルス対策	65
2	インターネットをより安全に楽しむために	66
3	ウイルスバスターによるウィルス対策	67
3	有害サイトの閲覧（アクセス）を制限する	68

3章 パソコンの使用環境を整えよう 69

1	周辺機器を使う前に	70
2	ワイヤレスマウスの準備	71
1	ワイヤレスマウスの準備	71
3	バッテリーについて	75
1	バッテリー充電量を確認する	76
2	バッテリーを充電する	78
3	バッテリーパックを交換する	80
4	デジタル放送を見るための準備	82
1	B-CASカードについて	82
2	B-CASカードのセットと取りはずし	83
5	メモリを増設する	86

4章 買ったときの状態に戻すには –リカバリー– 93

1	バックアップをとる (Windowsが起動しないとき)	94
1	東芝ファイルレスキューについて	95
2	リカバリーとは	104
1	リカバリーをする前に確認すること	105
2	リカバリー (再セットアップ) の流れ	107
3	リカバリーをはじめる前にしておくこと	108
3	リカバリー=再セットアップをする	110
1	いくつかあるリカバリー方法	110
2	ハードディスクドライブからリカバリーをする	111
3	リカバリーメディアからリカバリーをする	116
4	リカバリーをしたあとは	122
1	パーティションを変更してリカバリーをした場合	122
2	バックアップしておいたデータを復元する	124
5	プレインストールのアプリケーションを 再インストールする	125

5章 困ったときは 127

1	トラブルを解消するまでの流れ	128
1	トラブルの原因をつき止めよう	128
2	トラブル対処法	132
2	Q&A集	134
1	電源を入れるとき／切るとき	136
2	画面／表示	139
3	システム／ハードディスク	141
4	キーボード	142
5	タッチパッド／マウス	143
6	メッセージ	146
7	その他	149

3	捨てるとき／人に譲るとき	151
4	お問い合わせ先－OS／アプリケーション－	156
1	OSのお問い合わせ先	156
2	アプリケーションのお問い合わせ先	157

付録 165

1	ご使用にあたってのお願い	166
2	技術基準適合について	172
3	無線LANについて	181
4	Bluetoothについて	194
5	ワイヤレスマウスの仕様について	202
6	ワイヤレスマウスの無線表記について －日本国内の法規制に伴う無線表記について－	203
7	TVチューナーの仕様について	205
	さくいん	206
	リカバリー（再セットアップ）チェックシート	208

はじめに

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

必ずお読みください。

TOSHIBA

Leading Innovation ×

安心してお使いいただくために

本書をよくお読みのうえ、各種説明書と共に大切に保管してください。
本書には、ご使用時の重要な情報や、お客様や他の人々への配慮や操作への注意を本筋に沿って、製品を安全に
お使いいただくために、守っていただきたい事項が記載されています。

1 記号の意味

△ 危険	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
△ 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定されること”を示します。
△ 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定されること”を示します。
お願ひ	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
メモ	知っていると便利な内容を示します。
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参考	このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示します。 <ul style="list-style-type: none">● このマニュアルへの参照の場合…「」● ほかのマニュアルへの参照の場合…『』●『パソコンで見るマニュアル』への参照の場合…《》 《パソコンで見るマニュアル（検索）：XXXX》と書いている場合、『パソコンで見るマニュアル』の【検索】ボタンの左側に「XXXX」を入力すると、目的のページを検索できます。 『パソコンで見るマニュアル』にはさまざまな情報が記載されています。

* 1 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

* 2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要しない、けが、やけど（高温・低温）、感電などをさします。

* 3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

2 用語について

本書では、次のように定義します。

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム（OS）を示します。本製品のシステムはWindows 7です。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows または Windows 7

Windows[®] 7 Home Premiumを示します。

MS-IME

Microsoft[®] Office IME 2010、またはMicrosoft[®] IMEを示します。

パソコンで見るマニュアル

パソコン上で見ることのできる、電子マニュアル『パソコンで見るマニュアル』を示します。
デスクトップ上の [パソコンで見るマニュアル] アイコン () をダブルクリックして起動します。

ドライブ

ブルーレイディスクドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを示します。

Office 搭載モデル

Microsoft[®] Office Personal 2010またはMicrosoft[®] Office Home and Business 2010をプレインストールしているモデルを示します。

TVチューナー搭載モデル

TVチューナーを搭載しているモデルを示します。

Webカメラ搭載モデル

Webカメラを搭載しているモデルを示します。

WiMAX機能搭載モデル

WiMAX機能を搭載しているモデルを示します。


Bluetooth機能搭載モデル

Bluetooth機能を搭載しているモデルを示します。

ご購入のモデルのシリーズ名、モデル名、仕様については、『dynabook * * * * （お使いの機種名）シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

3 記載について

- 記載内容には、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「＊＊＊＊モデルの場合」や「＊＊＊＊シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは本体のハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について、表示方法を「カテゴリ」に設定していることを前提に説明しています。
画面右上の「表示方法」が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」になっている場合は、「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。

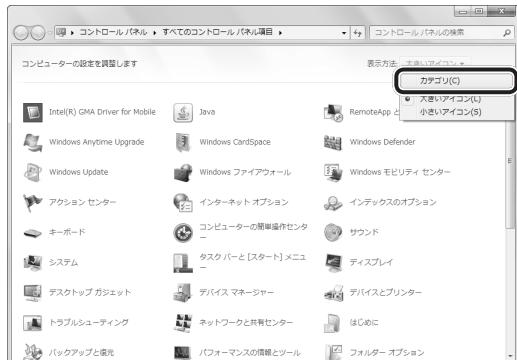

(表示例)

- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音（ー）を適用しています。
画面の表示と異なる場合がありますが、読み換えてご使用ください。

4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Live、Windows Media、Aero、Excel、MSN、OneNote、Outlook、PowerPoint、SkyDriveは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Intel、インテル、インテルCoreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- ATOKEは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- ATOKEは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）、BDXL™及び関連ロゴはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。
- MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティッククロゴ、メモリースティック デュオ、"Open MG"および"Open MG"ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。

- SD ロゴは商標です。()
- SDHC ロゴは商標です。()
- SDXC ロゴは商標です。()
- xD-ピクチャーカード™は、富士フイルム(株)の商標です。
- HDMI、HDMI ロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。
- Fast Ethernet、Ethernetは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。
- LaLaVoice、ConfigFree、おたすけナビは、株式会社東芝の登録商標または商標です。
- 「駅探」は登録商標です。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- Corel、Corelのロゴ、Corel Digital StudioおよびWinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
- Roxio、Roxio ロゴ、Roxio Creatorは、米国及びその他の管轄地域で Sonic Solutions が所有する商標または登録商標です。
- McAfee、SiteAdvisor およびマカフィーは米国法人 McAfee, Inc. またはその関係会社の登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- 「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
- FlipBook、FlipViewerはE-Book Systems, Inc.の登録商標です。
- デジブックは株式会社トリワークスの登録商標です。
- デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターはデジタルアーツ株式会社の登録商標です。
- CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corp.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Super LoiLoScopeは、株式会社LoiLoの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社LoiLo及び各権利者に帰属します。
- Evernoteは、米EVERNOTE社の登録商標です。
- 「Yahoo!」は、Yahoo!Inc.の登録商標です。
ヤフー株式会社は、これに関する権利を有しています。
- WiMAXは、WiMAX フォーラムの商標です。
- Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

5 プロセッサ (CPU) に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト（たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト）を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
目安として、標高1,000メートル（3,280フィート）以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30°C（高所の場合25°C）の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。

これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。

64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS（オペレーティングシステム）がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバーがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバーおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない場合があります。

このほかの使用制限事項につきましては各種説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

6 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上の配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

- ① [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] をクリックする

8 お願い

- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム (OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows 標準のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム (OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- 本製品の画像データは、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種(型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解除します。HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。

- 「ウイルスバスター」を使用している場合、ウイルス定義ファイルなどは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターを保護するためにも、常に最新の状態で使用する必要があります。本製品に用意されている「ウイルスバスター」は、インターネットに接続していると自動的に最新の状態に更新されますが、90日間の使用制限があります。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。
- ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、ほかのウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『ソフトウェアに関する注意事項』、Windowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契約書をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- 『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録（ユーザー登録）をあらかじめ行っていただくようお願いしております。当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について《パソコンで見るマニュアル（検索）：お客様登録について》

9 [ユーザー アカウント 制御] 画面について

操作の途中で [ユーザー アカウント 制御] 画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。
パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

10 環境依存文字について

環境依存文字とは、入力した文字を漢字へ変換するときに表示される候補の右側に「環境依存文字」または「環境依存文字（unicode）」と表示されるものです。



(表示例)

ユーザーアカウント名やフォルダーナンバリングに環境依存文字が含まれていると、ファイルの読み込みや保存などが正常に動作しないことがあります。

ファイル名やファイル内の文字列に環境依存文字が含まれていると、ファイル名が「?」などのように正しく表示されず、正常に動作しないことがあります。

また、アプリケーション上でファイルの編集中に入力した文字列に環境依存文字が含まれていると、作成したファイル上で正しく表示されないことがあります。

このような場合には、環境依存文字を含まない文字列に変更してください。

CD/DVDなどの記録メディアにデータを書き込むときは、環境依存文字が含まれていないことをあらかじめ確認してから作業を行ってください。

1 章

■ パソコンの準備

この章では、パソコンの置き場所、Windowsのセットアップ、電源の切りかた／入れかたなど、お買い上げいただいたてから実際に使い始めるまでの準備と、本体各部の名前や基本的な使いかたについて説明しています。

また、本製品でご用意しているマニュアルについて説明しています。

1 使う前に確認する	14
2 各部の名称 －外観図－	16
3 ポインターを動かす／文字キーを使う －タッチパッドとキーボード－	23
4 Windows を使えるようにする	27
5 マニュアルで見るパソコンの使いかた	49



1

使う前に確認する

1 箱を開けたらまずはこれから

■ 箱の中身の確認

『dynabook * * * * (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を参照して、付属品がそろっているか、確認してください。足りない物がある場合や、破損している物がある場合は、東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

参照 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』

■ 型番と製造番号を確認

パソコン本体の裏面に型番と製造番号が記載されています。保証書に同じ番号が記載されていることを確認してください。番号が違う場合や、不備があった場合は、東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

参照 記載位置について「本章 2 - 3 裏面図」

2 忘れずに行ってください


■ はじめに

ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『ソフトウェアに関する注意事項』、Windowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契約書をお読みください。

■ 保証書は大切に保管

故障やトラブルが起こった場合、保証書があれば保証期間中（保証期間については保証書を確認してください）は東芝の無料修理サービスが受けられます。

保証書に記載の内容を読んで、確認したあと、大切に保管してください。

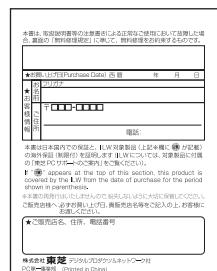

■ 海外保証を受けるには

海外で使用するときは「海外保証（制限付）」(ILW:International Limited Warranty)により、海外の所定の地域で、保証書に記載の無料修理規定および制限事項・注意事項の範囲内で修理サービスを利用できます。

利用方法、保証の詳細は、『東芝PCサポートのご案内』の記載内容および保証書に記載の無料修理規定を読んで、確認してください。

■ Product Keyは大切に保管

本製品には、パソコン用基本ソフト(OS)としてマイクロソフト社製のWindowsが搭載されています。このWindowsにそれぞれ割り当てられている管理番号を「Product Key」といいます。Product Keyはパソコン本体裏面に貼られているMicrosoft®の「Certificate of Authenticity」というラベルに印刷されています。

このラベルは絶対になくさないようにしてください。再発行はできません。

紛失した場合、マイクロソフト社からの保守サービスが受けられなくなります。

3 最適な場所で使う

人間にとって住みやすい温度と湿度の環境が、パソコンにも最適な環境です。



次の点に注意して置き場所、使う場所を決めてください。

- 安定した場所に置きましょう。

不安定な場所に置くと、パソコンが落ちたり倒れたりするおそれがあり、故障やけがにつながります。

- 温度や湿度が高いところは避けましょう。

暖房や加湿器の送風が直接あたる場所はよくありません。

- 強い磁気を発するものの近くで使用しないでください。

磁石はもちろん、スピーカー、テレビの近くは磁気の影響を受けます。磁気ブレスレットなどもパソコンを使用するときははずすようにしましょう。

- 照明や日光があたる位置も考慮しましょう。

照明や日光が直接ディスプレイにあたると、反射して画面が見づらくなります。

- ラジオやテレビの近くで使用しないでください。

ラジオやテレビの受信障害を引き起こすことがあります。

- 無線通信装置から離してください。

携帯電話も無線通信装置の一種です。

- パソコンの通風孔をふさがないように置きましょう。

通風孔はパソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。ふさぐと、パソコン本体内部が高温となるため、本来の性能を発揮できない原因や故障の原因となります。

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。

それぞれの詳細は、各参照ページや『パソコンで見るマニュアル』を確認してください。


お願い

外観図について

- 本製品に表示されている、コネクタ、LED、スイッチのマーク（アイコン）、およびキーボード上のマーク（アイコン）は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルによっては、機能のないものがあります。ご購入のモデルの仕様については、『dynabook *** *（お使いの機種名）シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

1


前面図

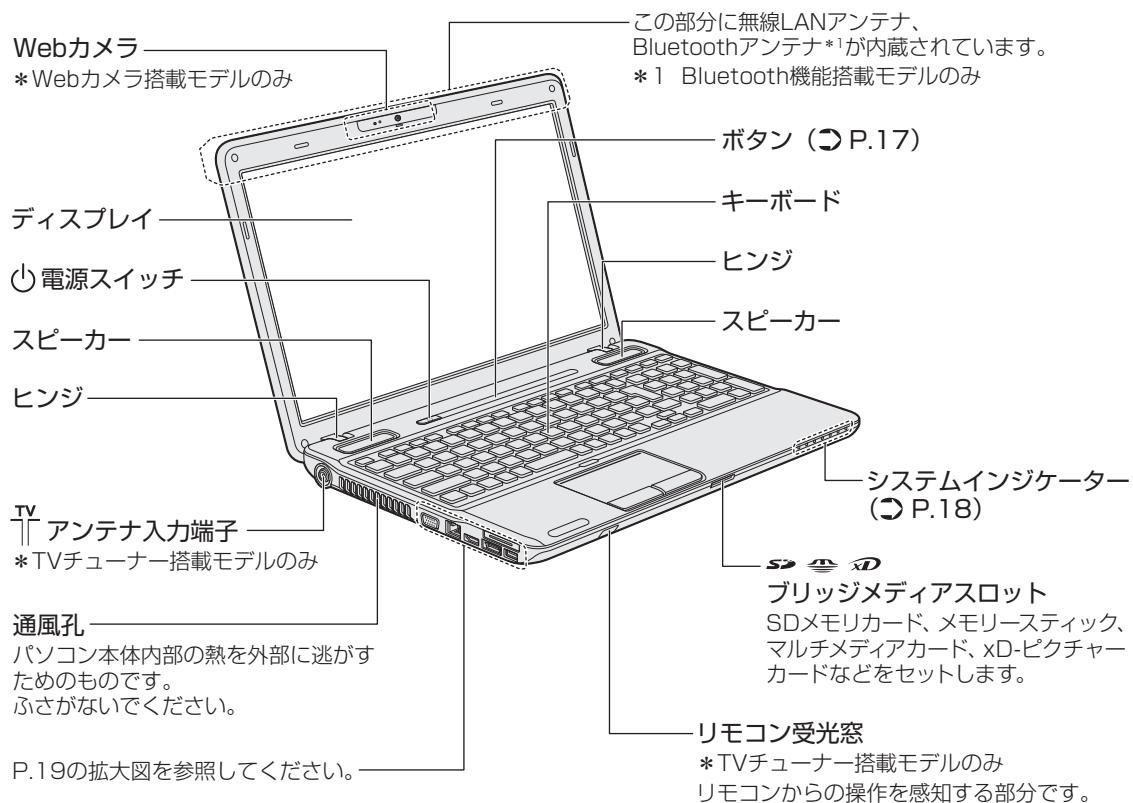

1 ボタン

パソコンで映像を見たり音楽を聴いたりするとき、ボタンを使用すると簡単に操作することができます。

操作するボタンを、指で押してください。押したボタンに割り当てられている機能を実行します。

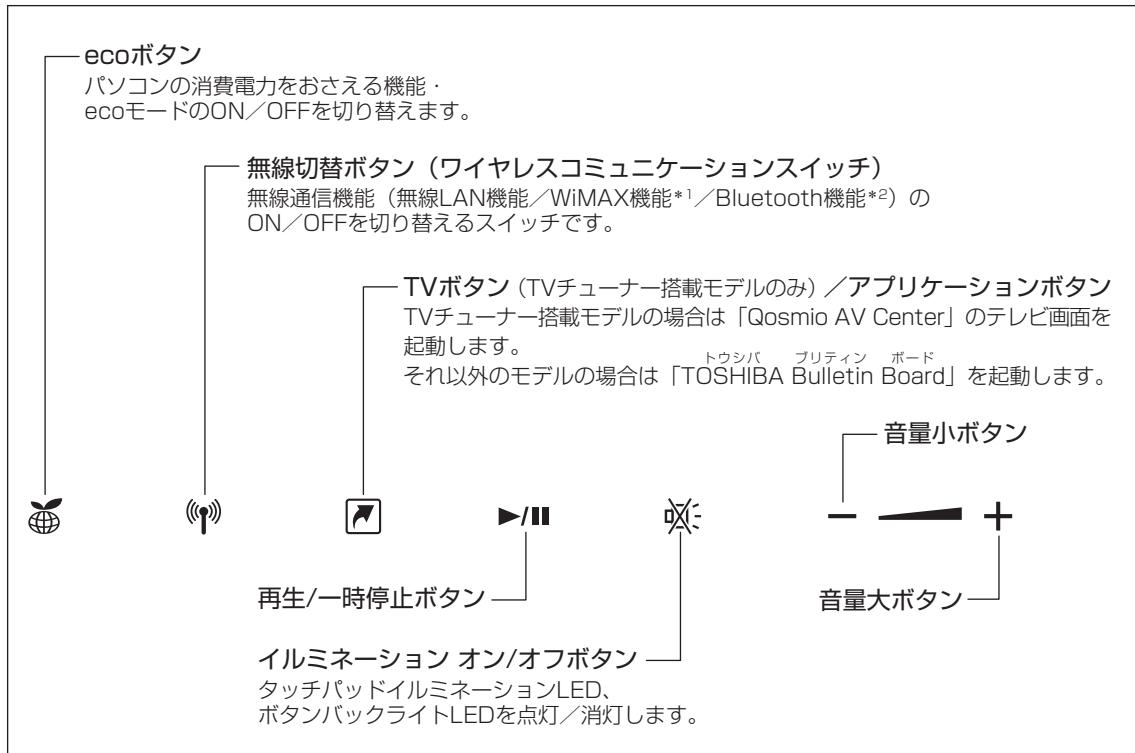

* 1 WiMAX機能搭載モデルのみ

* 2 Bluetooth機能搭載モデルのみ

それぞれのボタンの機能は、《パソコンで見るマニュアル（検索）：ボタン操作一覧》を参照してください。

ボタンに割り当てられている機能は「東芝ボタンサポート」で変更できます。


詳しくは、《パソコンで見るマニュアル（検索）：ボタン設定を変更する》を参照してください。



- 無線切替ボタンを押しても、無線通信機能がON（ワイヤレスコミュニケーションLEDが点灯）にならない場合、[FN]+[F8]キーで無線通信機能がOFFに設定されている可能性があります。
[FN]+[F8]キーで無線通信機能をONにしてください。

2 システムインジケーター

システムインジケーターは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのかを知ることができます。

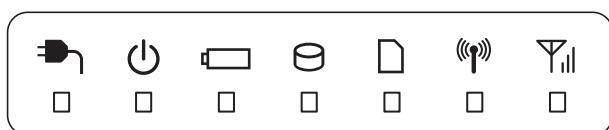


	DC IN LED	電源コード接続の状態 参照 P.48
	Power LED	電源の状態 参照 P.48
	Battery LED	バッテリーの状態 参照 P.76
	Disk LED	本体のハードディスクやドライブ、eSATA対応機器 ^{*1} などにアクセスしている 参照 『パソコンで見るマニュアル（検索）：ハードディスクドライブに関する表示』
	ブリッジメディアLED	ブリッジメディアスロットにアクセスしている 参照 『パソコンで見るマニュアル（検索）：メディアカードのデータについて』
	ワイヤレス コミュニケーションLED	無線通信機能の状態 参照 『パソコンで見るマニュアル（検索）：ワイヤレスコミュニケーションLEDが点灯』
	WiMAX LED	WiMAX機能の通信状態 ^{*2} 参照 『WiMAXガイド』

* 1 eSATAコネクタ搭載モデルのみ

* 2 WiMAX機能搭載モデルのみ


3 拡大図

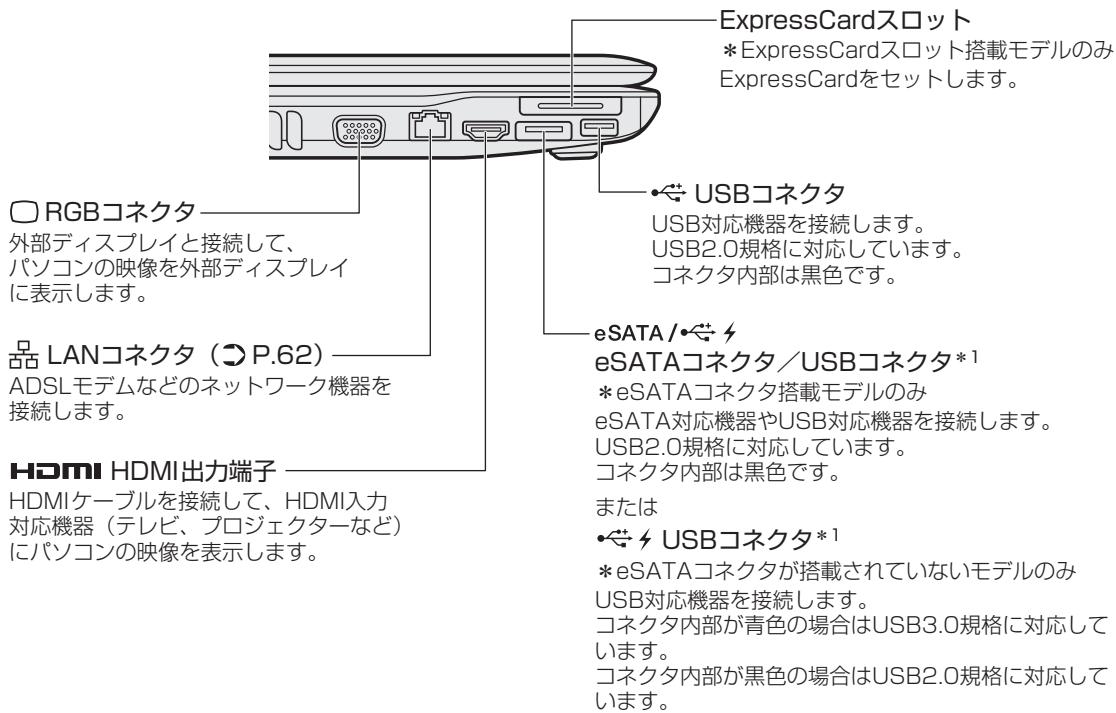

* 1 設定を行うと、パソコン本体の電源が入っていない状態でも、USB コネクタから外部機器に電源を供給することができます。


参照 ➤ USBの常時給電について《パソコンで見るマニュアル（検索）：USBの常時給電》

2 | 背面図

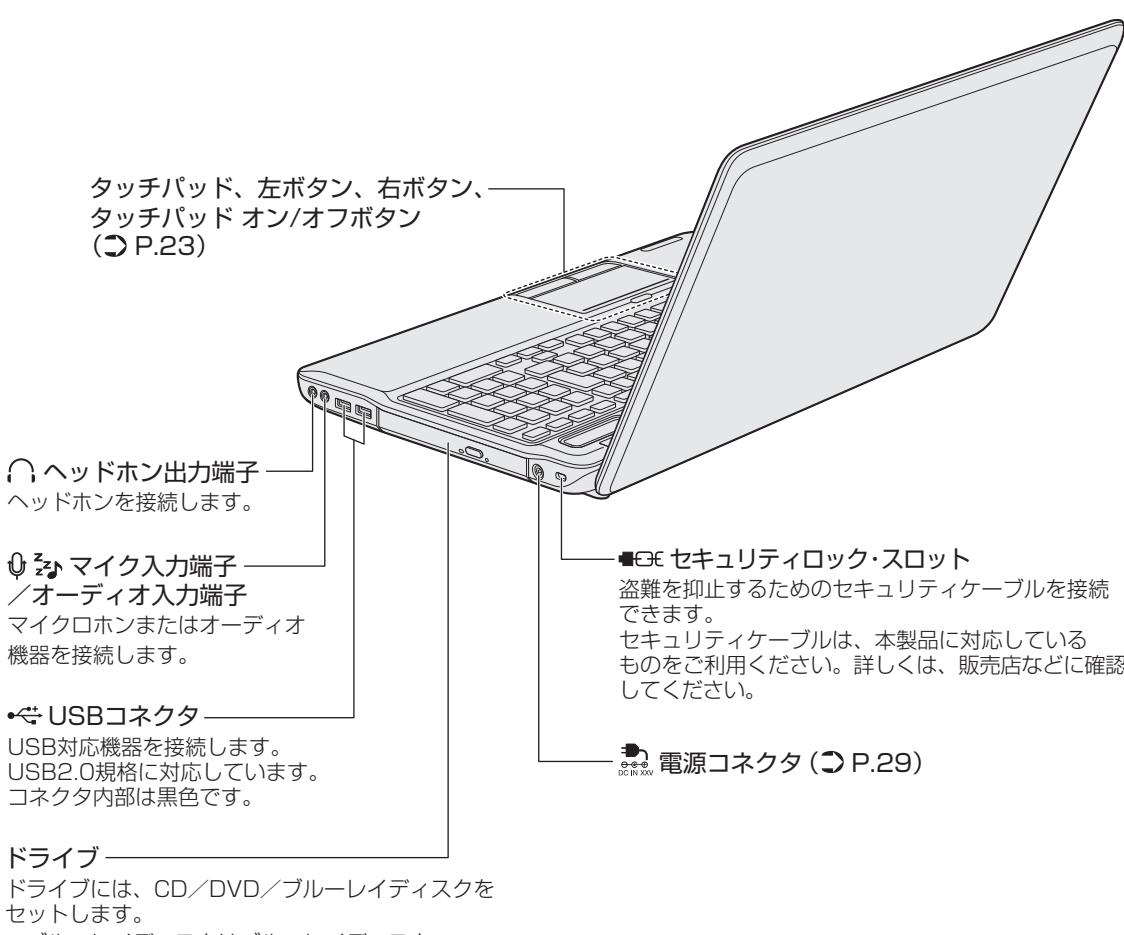


3 裏面図

1 15.6型ワイド液晶ディスプレイ搭載モデルの場合

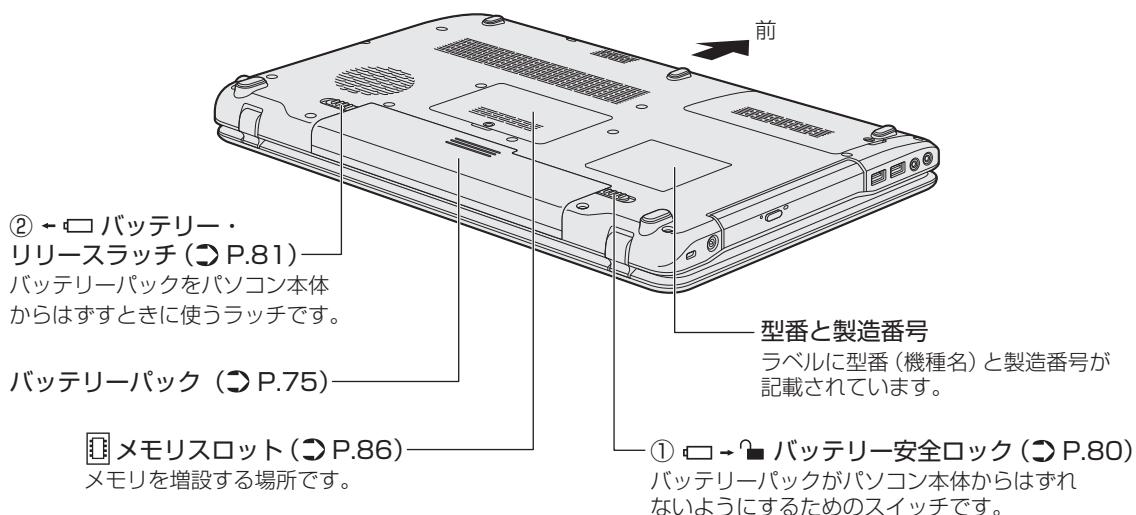

2 17.3型ワイド液晶ディスプレイ搭載モデルの場合

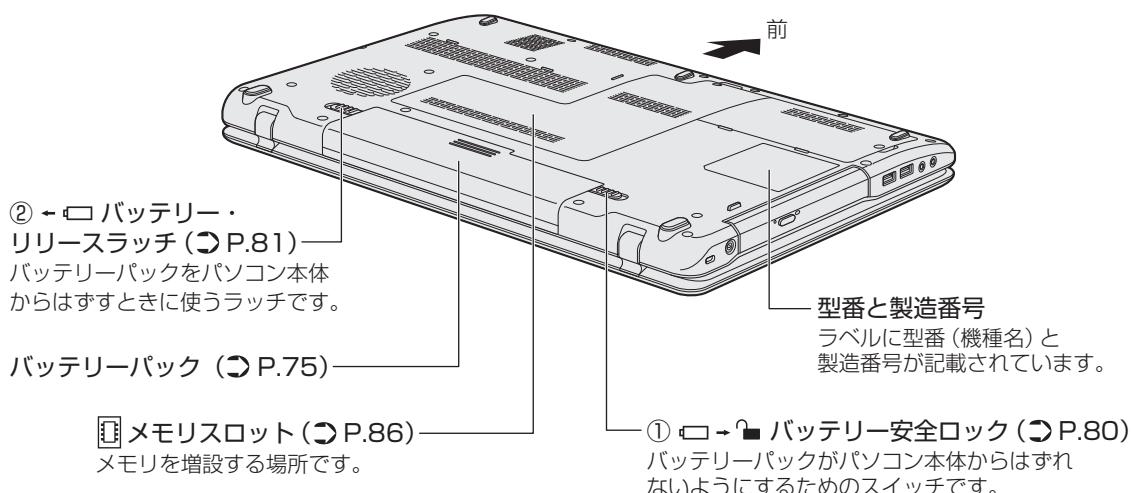

お願い**■ 本製品の裏面について**

- 通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。
通風孔を通して外の空気を取り込んだり、内部の空気を排出したりすることでパソコン内部に熱がこもるのを防いでいます。
通風孔をふさがないでください。
通風孔の表面上のほこりは、やわらかい布でふき取ってください。通風孔の内部にほこりが入ったときは、保守サービスに点検を依頼してください。この場合、有料となります。
- 本製品の裏面には、正規のWindowsであることを証明する、Microsoft®の「Certificate of Authenticity」というラベルが貼ってあります。
はがしたり汚したりしないでください。

■ 機器への強い衝撃や外圧について

- あらかじめ、「付録 1 - 1 - 機器への強い衝撃や外圧について」を確認してください。

1 タッチパッドで操作する

電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイに矢印が表示されます。この矢印を「ポインター」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインター」を動かしながらパソコンを操作していきます。

パソコン本体には、「ポインター」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン／右ボタンがあります。


タッチパッドと左ボタン／右ボタンを使ってポインターを動かし、パソコンを操作してみましょう。

ここでは、タッチパッドと左ボタン／右ボタンの基本的な機能を説明します。

お願い

タッチパッドの操作にあたって


- あらかじめ、「付録 1 - 1 - タッチパッドの操作にあたって」を確認してください。

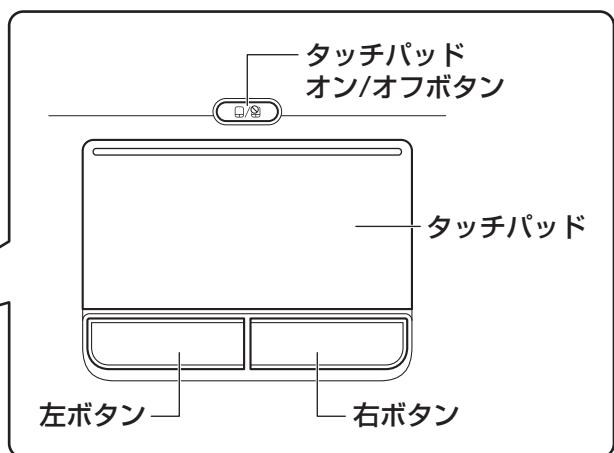

タッチパッド オン／オフボタンは、タッチパッドの有効／無効を切り替えるためのボタンです。

1 矢印（ポインター）を動かす


操作を始める位置を示す矢印（ポインター）は、タッチパッドに置いた指の方向に合わせて動きます。指を上下左右に動かしてみましょう。指がタッチパッドの端までてしまい、それ以上動かせなくなったときは、いったん指をはなしてから、指を動かせる位置に置き直して操作します。

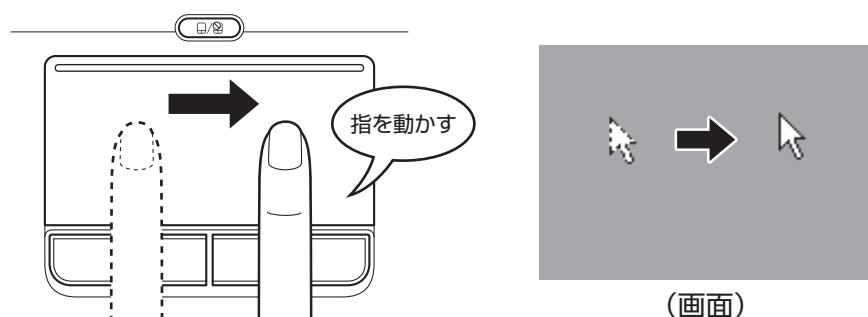

2 アイコンを選択する

アイコン、文字などを選択するには、ポインターを目的のアイコンや文字などの位置に合わせて、左ボタンを1回押します（クリック）。

アイコンなどを選択すると、色が変わります。

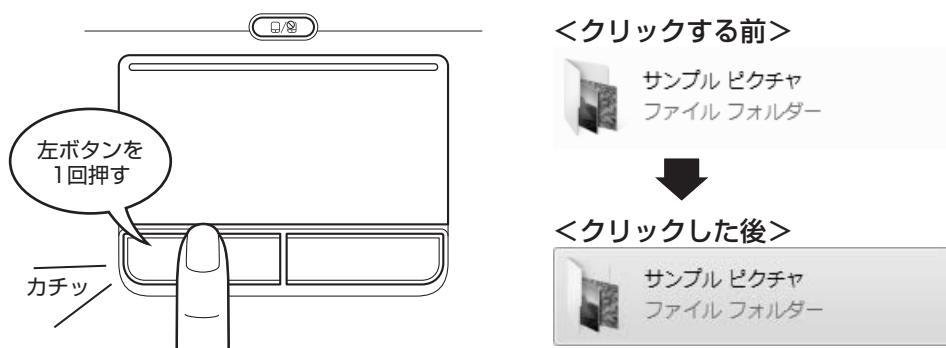




役立つ操作集

ダブルクリックする


ダブルクリックすると、ファイルを開いたりアプリケーションを起動できます。

ポインターを目的の位置に合わせて、左ボタンをすばやく2回押します。

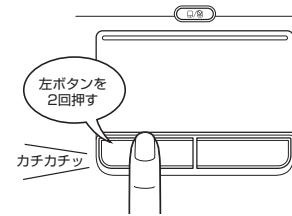


右クリックする

右クリックすると、メニューが表示され、そこから行いたいことをクリックして選択できます。ポインターを目的の位置に合わせて、右ボタンを1回押します。

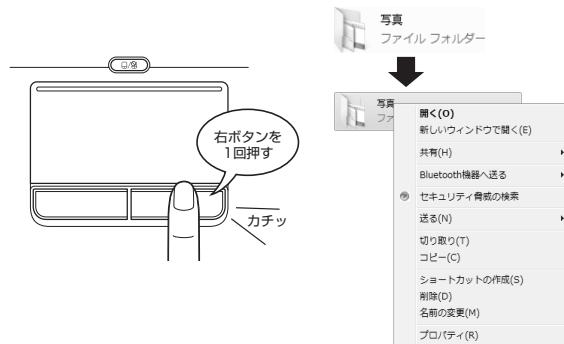

ドラッグアンドドロップする

ドラッグアンドドロップすると、アイコンやウィンドウを移動したり、複数の文字やアイコンを選択したりできます。ポインターを目的の位置に合わせて、左ボタンを押したまま①、別の指でタッチパッドを使ってポインターを動かします②（ドラッグ）。ポインターが目的の位置に移動したら、左ボタンから指をはなします③（ドロップ）。

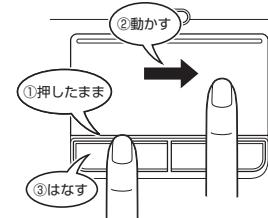


スクロールする

スクロールとは画面を動かすことです。

スクロールすると画面に表示しきれない部分を見るることができます。

タッチパッドの右辺に指を置いて上下に動かすと、上下にスクロールします。

タッチパッドの下辺に指を置いて左右に動かすと、左右にスクロールします。

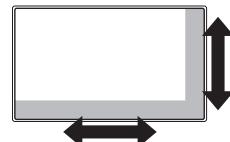


3 慣れてきたら

慣れてきたら、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。


□ クリック／ダブルクリック

タッチパッドを1回軽くたたくとクリック、2回たたくとダブルクリックができます。

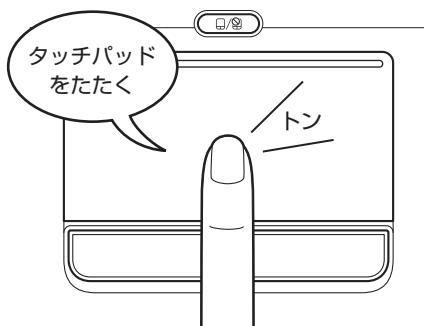

□ ドラッグアンドドロップ

タッチパッドを続けて2回たたき、2回目はタッチパッドから指をはなさずに目的の位置まで移動し、指をはなします。

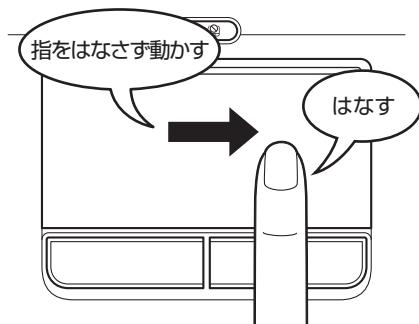


タッチパッドの設定変更については、《パソコンで見るマニュアル（検索）：タッチパッドの設定》を参照してください。

2 キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに使います。

キーボードの文字入力の状態によって、入力できる文字や記号が変わります。

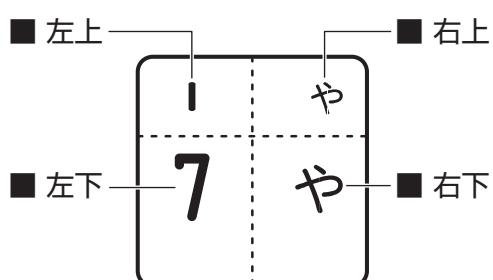

左上	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、アルファベットの小文字などが入力できます。 SHIFT キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力できます。
左下	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、数字や記号が入力できます。
右上	かな入力ができる状態で SHIFT キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音（小さい「っ」）、拗音（小さい「ゃ、ゅ、ょ」）などが入力できます。
右下	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。

キーボードを使ったいろいろな入力操作の詳細は、本書の裏表紙や、《パソコンで見るマニュアル（検索）：便利な入力操作》を参照してください。


1 Windowsセットアップ

初めて電源を入れたときは、Windowsのセットアップを行います。

Windowsのセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作です。

作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードやACアダプターの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

1 操作の流れ

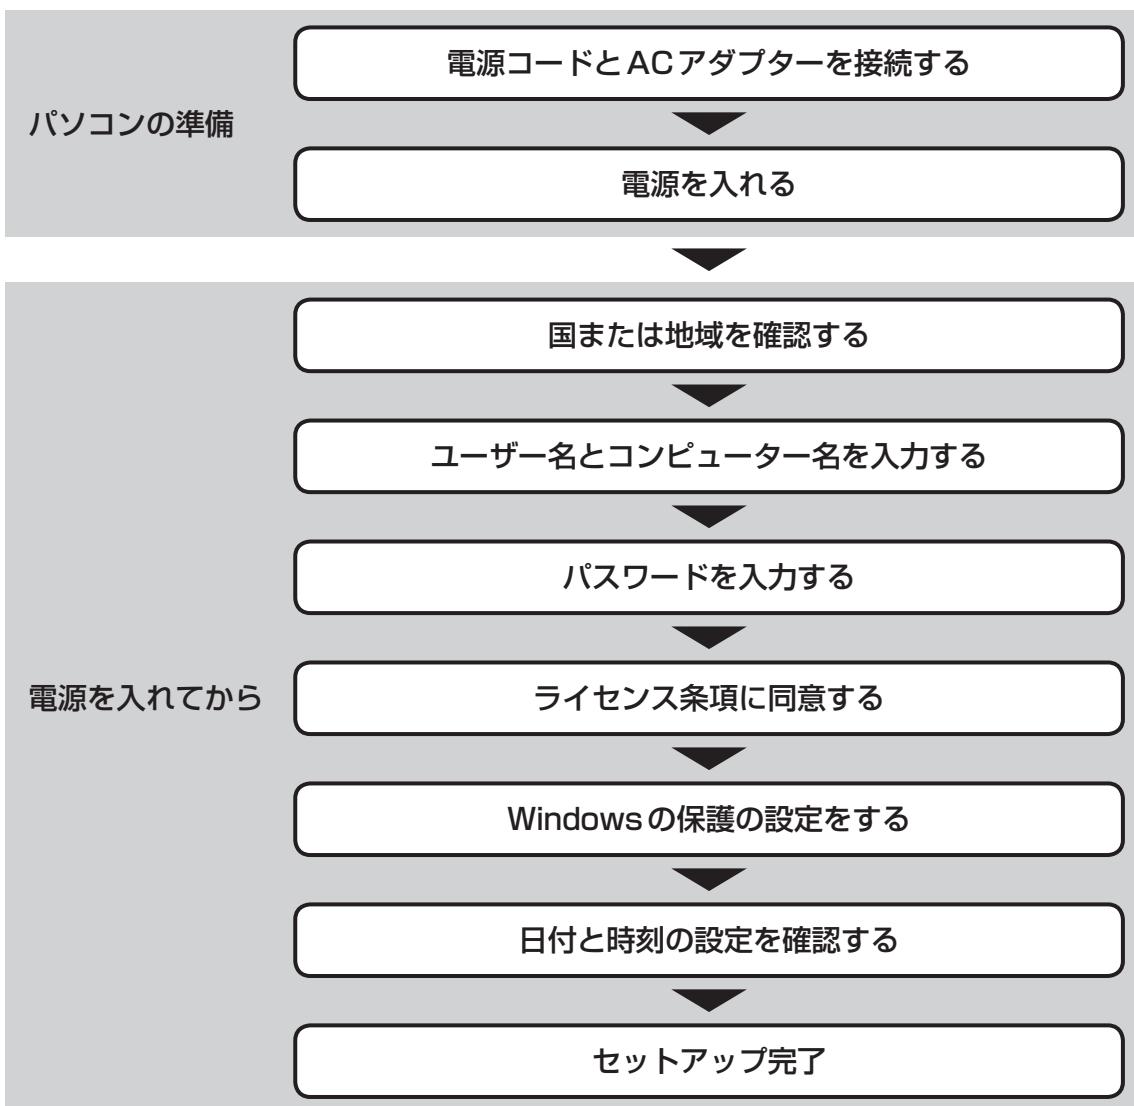

お願い セットアップをするときの注意**■ 周辺機器は接続しないでください**

- セットアップはACアダプターと電源コードのみを接続して行います。セットアップが完了するまでは、プリンター、マウスなどの周辺機器やLANケーブルは接続しないでください。また、購入後に追加で増設したメモリも取りはずしてください。このとき、パソコン本体の電源を切ってから行ってください。

参照 機器の取りはずし「3章 パソコンの使用環境を整えよう」

■ 中途で電源を切らないでください

- セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因になります。修理が必要となることがあります。

■ 操作は時間をあけないでください

- セットアップ中にキーボードの操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてください。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。

もう一度表示するには、**SHIFT**キーを押すか、タッチパッドをさわってください。

SHIFTキーやタッチパッドでは復帰せず、Power  LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

■ 無線通信機能がONであるか確認してください

- Windows セットアップを始める前にワイヤレスコミュニケーションLEDが点灯していることを確認してください。

2 電源コードとACアダプターを接続する**⚠ 警告****● ACアダプターは本製品に付属のものを使用する**

本製品付属以外のACアダプターを使用すると電圧や（+）（-）の極性が異なっていることがあります。火災・破裂・発熱のおそれがあります。

● パソコン本体にACアダプターを接続する場合、本書に記載してある順番を守って接続する順番を守らないと、ACアダプターのDC出力プラグが帶電し、感電またはけがをする場合があります。

また、ACアダプターのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。


⚠ 注意**● 付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター以外には使用しない**

付属の電源コードは、本製品付属のACアダプター専用です。

お願い**電源コード、ACアダプターの取り扱いについて**

- あらかじめ、「付録 1 - 2 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて」を確認してください。

次の図の①→②→③の順で行ってください。

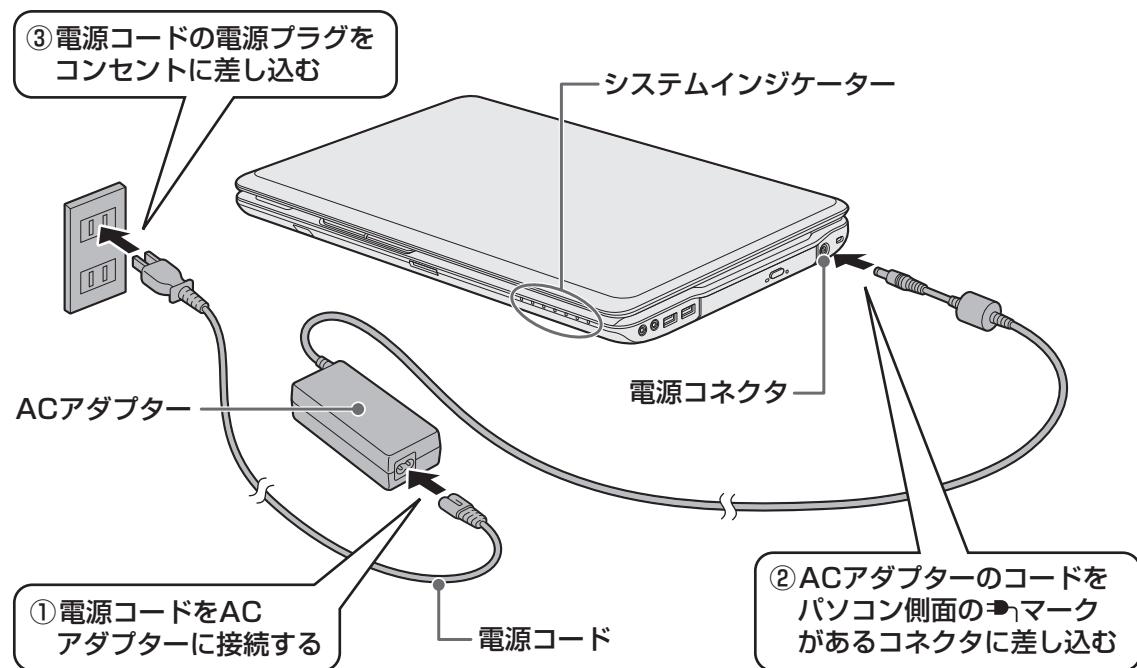**接続すると**

システムインジケーターのDC IN ➡ LEDが点灯します。また、Battery □ LEDがオレンジ色に点灯し、バッテリーへの充電が自動的に始まります。Battery □ LEDが白色に点灯したら、充電完了です。

参照 → Battery □ LED 「3章 3 - 1 バッテリー充電量を確認する」



- バッテリー充電中でもパソコンを使用することができます。

参照 → 詳細について「3章 3 バッテリーについて」

3 電源を入れる


お願い

本体液晶ディスプレイを開けるときは

- 本体液晶ディスプレイを開き過ぎるとヒンジ（手順 2 参照）に力がかかり、破損や故障の原因となります。ヒンジに無理な力が加わらないよう開閉角度に注意してご使用ください。

1 パソコンのディスプレイを開ける

ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ（画面）部分には触れないようしてください。

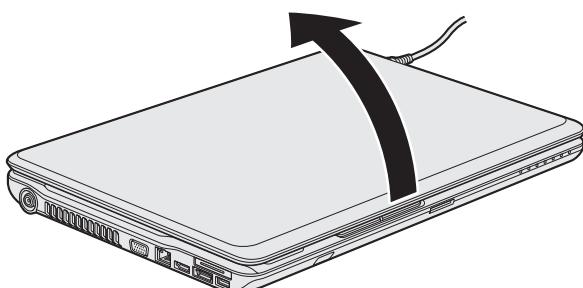


片手でパームレスト（キーボード手前部分）をおさえた状態で、ゆっくり起こしてください。

2 電源スイッチを押し、指をはなす

確実に電源スイッチを押してください。

Power LEDが白色に点灯することを確認してください。

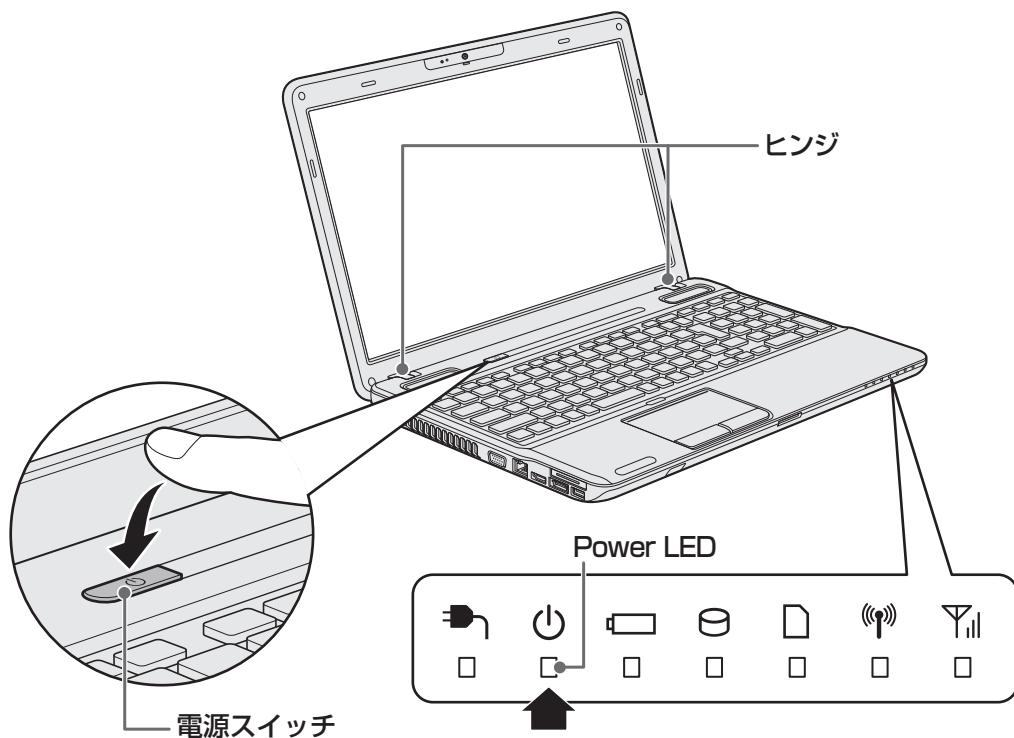

これでパソコンの準備は完了です。

続いてWindowsのセットアップに進みます。

4 Windows のセットアップ

セットアップには約 10~20 分かかります。

1

[国または地域] 欄に「日本」と表示されていることを確認し、[次へ] ボタンをクリックする



ユーザー名とコンピューターネームを入力する画面が表示されます。



次の手順の前に「ユーザー名」とは

ユーザー名は、Windowsを使用しているユーザーをパソコン側で識別するための名前です。

次の手順では、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。


管理者ユーザーとは、ネットワークやコンピューターを管理する権限を持つユーザーのことです。複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合、管理者ユーザーは、ほかのユーザーに対して使用制限の設定も行えます。

管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。

2

ユーザー名を入力する

[ユーザー名を入力してください] と書いてある下の欄に、管理者ユーザーの名前を入力してください。ユーザー名は、半角英数字で入力することをおすすめします。 「|」(カーソル) が表示されている位置から文字の入力ができます。

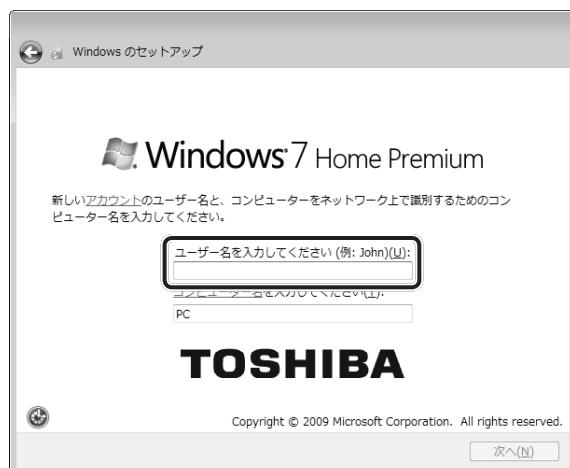

「dynabook」と入力するときは、キーボードで **D Y N A B O O K** と押します。

■ ユーザー名に使えない文字列

ユーザー名を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。

CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@

■ キーを押しても表示されないときは

キーを押しても文字が表示されない場合は、入力欄に「|」(カーソル) が点滅しながら表示されていることを確認してください。表示されている位置から文字を入力できます。表示されていないときは、[ユーザー名を入力してください] の下の欄をクリックしてください。

■ 入力を間違えたときは

入力を間違えたときは次の操作で文字を削除して、もう一度入力しましょう。

- カーソルの左側の文字を削除する **BACKSPACE** キーを押す
- カーソルの右側の文字を削除する **DEL** キーを押す

カーソルを左右に動かすには、**←** キーまたは **→** キーを押します。




次の手順の前に 「コンピューター名」とは

コンピューターに名前をつけるのは、使用するパソコンをほかのパソコンと区別するためです。ネットワークに接続する場合は、必ず設定してください。

3 コンピューター名を入力する

ユーザー名を入力すると自動的に入力されます。

変更する場合は、[コンピューター名を入力してください] と書いてある下の欄に、半角英数字で任意の文字列を入力してください。半角英数字以外は使用しないでください。また、同じネットワークに接続するコンピューターとは別の名前にしてください。

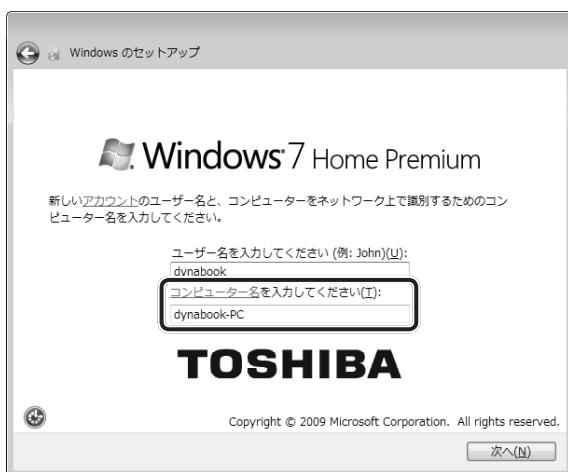

4 [次へ] ボタンをクリックする



パスワードを設定する画面が表示されます。



次の手順の前に「パスワード」(Windowsログオンパスワード)とは

パスワードとは、それを入力しないと次のステップに進めないようにできる、特定の文字列です。

ここでは、Windowsを起動するときに入力しないと、Windowsを起動できないようにするためのパスワードを設定します。これを「Windowsログオンパスワード」と呼びます。

お願い


- パスワードを忘れるときには、「リカバリ」という、購入時の状態に戻す処理をするしか、方法がなくなってしまいます。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

5 パスワードを入力する

[パスワードを入力してください]と書いてある下の欄に、Windowsログオンパスワードとして設定したい文字を入力してください。

Windowsログオンパスワードは半角英数字で127文字まで設定できます。8文字以上で設定することを推奨します。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。


Windowsログオンパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできますが、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。

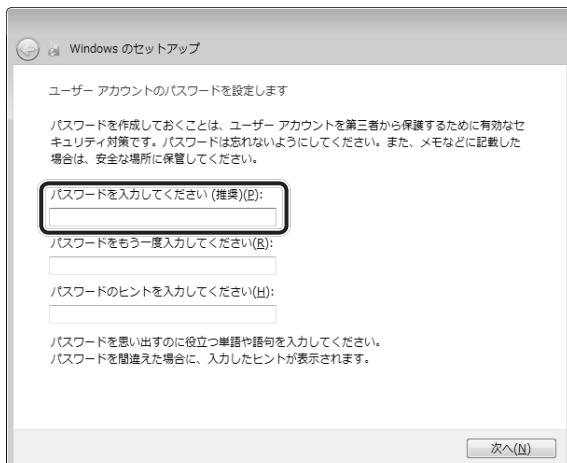

入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできません。入力し間違えても画面ではわからないので、気をつけて入力してください。

6 パスワードをもう一度入力する

[パスワードをもう一度入力してください] と書いてある下の欄に、手順 5 で入力したWindowsログオンパスワードを、もう一度入力してください。

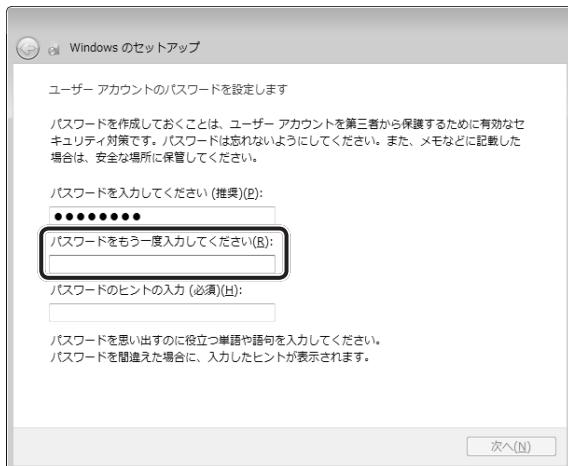


次の手順の前に「パスワードのヒント」とは


設定したWindowsログオンパスワードを忘れてしまったときのために、あらかじめヒントを設定しておくと、パスワード入力画面で表示させることができます。

7 パスワードのヒントを入力する

[パスワードのヒントの入力] と書いてある下の欄に、それを読めば自分だけはパスワードを思い出せるようなヒントを入力してください。

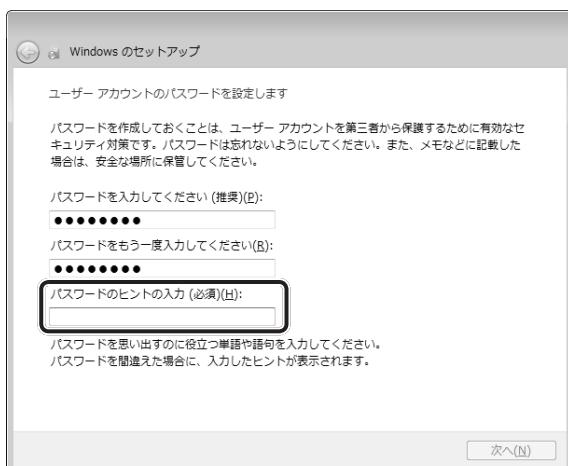

8 [次へ] ボタンをクリックする

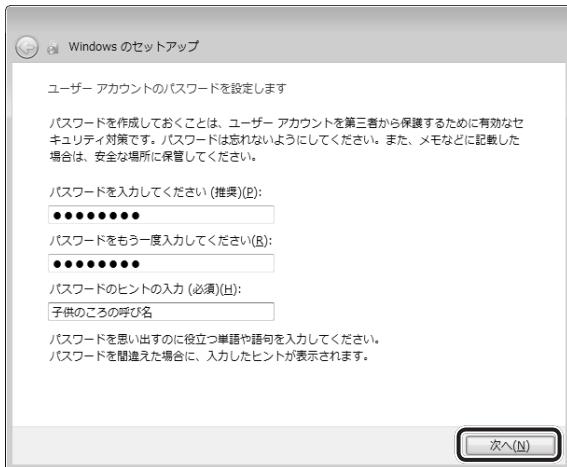


[ライセンス条項をお読みになってください] 画面が表示されます。

9 マイクロソフトと東芝のライセンス条項の内容を確認し、それぞれの[ライセンス条項に同意します] の左にある□をクリックする

ライセンス条項に同意しないと、セットアップを続行することはできず、Windows やコンピューターを使用することはできません。

表示されている条項文の続きを表示するには、画面の右側にある▼ ボタンをクリックします。

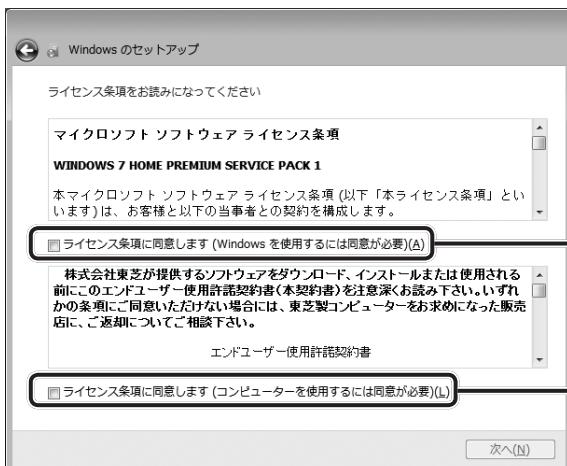

マイクロソフトのライセンス条項に同意してください。

東芝のライセンス条項に同意してください。

(表示例)

□ をクリックすると ✓ になります。

10 [次へ] ボタンをクリックする



(表示例)

[コンピューターの保護と Windows の機能の向上が自動的に行われるよう設定してください] 画面が表示されます。

11 [推奨設定を使用します] をクリックする



[日付と時刻の設定を確認します] 画面が表示されます。

12

日付と時刻を確認する

コンピューターの内蔵時計の日付と時刻が合っているかどうか、確認します。合っていない場合は、正しい内容に設定してください。



(表示例)

[タイムゾーン] は、欄の右にある ▾ をクリックして、表示された地名から「大阪、札幌、東京」をクリックしてください。

年・月の左右にある ← または → をクリックすると、月ごとに順に表示が切り替わります。
年・月を合わせてから、該当する日をクリックしてください。

時刻表示の右にある ☰ または ☰ をクリックすると、順に数字が切り替わります。
変更したい時／分／秒をクリックしてから ☰ または ☰ をクリックしてください。



- 日付と時刻が合っていないと、本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどの使用期限のあるアプリケーションでは、アプリケーションの設定後から適用される使用期限などが、正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、日付と時刻が合っていることを必ず確認してください。

- 日付と時刻はWindowsセットアップ終了後に設定することもできます。

参照 日付と時刻の設定 『Windows ヘルプとサポート』

13 [次へ] ボタンをクリックする



(表示例)

[ワイヤレスネットワークへの接続] 画面が表示された場合は、手順 14 に進んでください。

[Windows で設定の最終処理を実行しています] 画面が表示された場合は、手順 15 に進んでください。

14 無線LANの設定を省略するので、[スキップ] ボタンをクリックする

無線LAN機能を使ったネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。



(表示例)


15 ユーザーの設定が準備される

Windowsセットアップが終了すると、コンピューター内にユーザーの設定が用意され、作業を完了するためにシステムが再起動します。

しばらくお待ちください。

Windowsログオンパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面にWindowsログオンパスワードを入力し、**ENTER**キーを押してください。

Windowsが起動します。

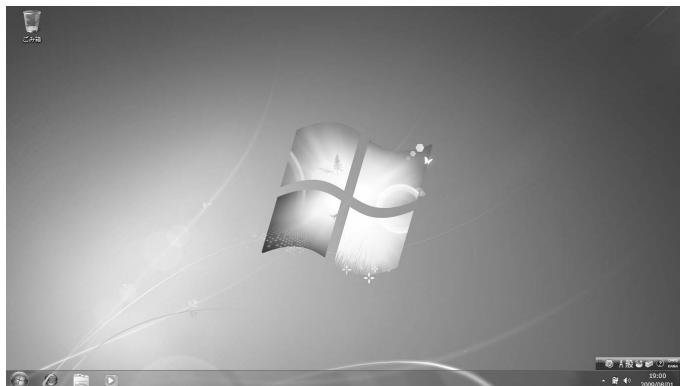

(表示例)

「東芝サービスステーション」のメッセージが表示された場合は、次の「本項 **5 「東芝サービスステーション」について**」を確認してください。

メモ

- しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。
もう一度表示するには、**SHIFT**キーを押すか、タッチパッドをさわってください。
SHIFTキー やタッチパッドでは復帰せず、Power LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。
- パソコンを起動するときに流れるWindowsの起動音がまれに途切れる場合がありますが、故障ではありません。

5 「東芝サービスステーション」について

「東芝サービスステーション」は、ソフトウェアのアップデートや重要なお知らせを自動的に提供するためのソフトウェアです。以降の説明をお読みのうえ、「東芝サービスステーション」を使用して、本製品を最新の状態に保つことを強くおすすめします。

このソフトウェアは本製品の識別情報などを当社のサーバーへ送信します。使用できるように設定する前に、詳しい内容を説明した使用許諾書が表示されますので、よくお読みください。



- 「東芝サービスステーション」を使用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

- 「東芝サービスステーション」は、本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバーやBIOSのうち、一部についてアップデートをお知らせします。「あなたのdynabook.com」や「dynabook.com」の「よくある質問 FAQ」やウイルス・セキュリティ情報と「Microsoft Update」などをあわせてご利用ください。

■ 設定方法

「東芝サービスステーション」を使用できるように設定する方法は、次のとおりです。


1 パソコン起動後、しばらくしてから通知領域に表示されるメッセージを確認する

メッセージ「東芝から重要なお知らせがあります。ココを確認してください。」が表示されるので、このメッセージをクリックしてください。

または、[スタート]ボタン() → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [サービスステーション]をクリックしてください。

初めて起動したときは、本ソフトウェアに関する詳しい説明（使用許諾書）が表示されます。

2 内容を確認し、[同意する] ボタンをクリックする

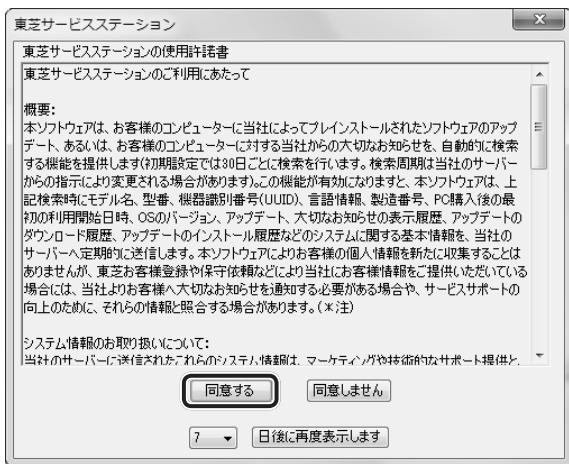

(表示例)

使用許諾書に同意すると、以降は、ソフトウェアのアップデートや当社からのお知らせを検出する機能が、パソコンを起動すると自動的に動作します。

■ 使用方法

■ ソフトウェアのアップデートがある場合

本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバーやBIOSにアップデートがあることを検知すると、メッセージ「X件の新しいソフトウェアのアップデート（更新）があります。」が表示されます。

メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

■ 本製品に対するお知らせがある場合

本製品に対する当社からのお知らせが準備されたことを検出すると、メッセージ「X件の新しいお知らせがあります。」が表示されます。

メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

手動で、ソフトウェアのアップデート、またはお知らせを確認したい場合は、[スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [サービスステーション] をクリックし、[すべてのアップデートを確認] をクリックしてください。

6 Windows セットアップが終了したら

日付と時刻の確認

日付と時刻は、画面右下の【通知領域】に表示されています。
正しく設定されているかどうか確認してください。



正しく設定されていない場合は、『Windows ヘルプとサポート』を確認して設定してください。

Windows 7でわからない操作があったとき

Windows 7の使いかたについては、[スタート]ボタン() → [ヘルプとサポート]をクリックして、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。

Windows 7の最新情報は次のホームページから確認できます。

- Windows 7について

URL : <http://www.microsoft.com/japan/windows/default.mspx>

Windows 7の基本操作については、「動画で学ぶ Windows 7」をご覧ください。

Windowsを最新の状態にする

「Windows Update」で更新プログラムをインストールしてください。

参照 ➔ 「Windows Update」《パソコンで見るマニュアル（検索）：Windowsを最新の状態にする》

リカバリーメディアの作成

リカバリーメディアを作成しておくことをおすすめします。

リカバリーメディアとは、システムやアプリケーションをご購入時の状態に復元（リカバー）するためのものです。

参照 ➔ リカバリーメディアについて

《パソコンで見るマニュアル（検索）：リカバリーメディアを作る》

なお、リカバリーメディアを使って実際にリカバーを行うときは、操作の流れをよくご確認ください。

参照 ➔ リカバーについて「4章 買ったときの状態に戻すには」

バックアップをとる

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然のパソコンのトラブルによって保存したファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。

一度なくしたデータを復旧することはできません。

万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

参照 ➔ バックアップについて《パソコンで見るマニュアル（検索）：こまめにバックアップを》

2 電源を切る

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る「シャットダウン」を行ってください。間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。中断するときは、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する「スリープ」があります。

参照 スリープについて《パソコンで見るマニュアル（検索）：スリープ》

！警告

- 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る

パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所（病院など）に持ち込む場合は、無線機能を無効に設定した上で、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。

- ・ 無線機能は、無線切替ボタンでOFFにすることができます。無線切替ボタンで無線機能をOFFに設定し、ワイヤレスコミュニケーションLEDが消灯しているのを確認してください。
- ・ スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
- ・ 電源を切った状態でもパソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、あらかじめ設定を無効に（解除）してください。

お願い

電源を切る前に

- 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。
- Disk  LED、ブリッジメディア  LED、ディスクトレイ LEDが点灯中は、電源を切らないでください。データが消失するおそれがあります。

電源を切るには、次のように操作してください。

1 [スタート] ボタンをクリックする



2 [シャットダウン] をクリックする



Windowsを終了したあと、パソコンの電源が自動的に切れます。

パソコン本体の電源が切れるとき、Power LEDが消灯します。

お願い 電源を切ったあとは

- パソコン本体に接続している機器（周辺機器）の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに切ってください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合があります。
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。故障の原因となります。

■ 再起動

Windowsを終了したあと、すぐにもう一度起動することを「再起動」といいます。パソコンの設定を変えたときやパソコンがスムーズに動かなくなってしまったときなどに行います。再起動するには、次のように操作してください。

① [スタート] ボタン () をクリックし、▶にポインターを合わせる

② 表示されたメニューから [再起動] をクリックする

メニューが表示されない場合は、▶をクリックしてください。

3 電源を入れる

Windows セットアップを終えたあとは、次の手順で電源を入れます。


お願い 電源を入れる前に

- 各スロットに記録メディアなどをセットしている場合は取り出してください。
- プリンターなどの周辺機器を接続している場合は、パソコン本体より先に周辺機器の電源を入れてください。

1 電源スイッチを押し、指をはなす

確実に電源スイッチを押してください。

Power LEDが白色に点灯することを確認してください。

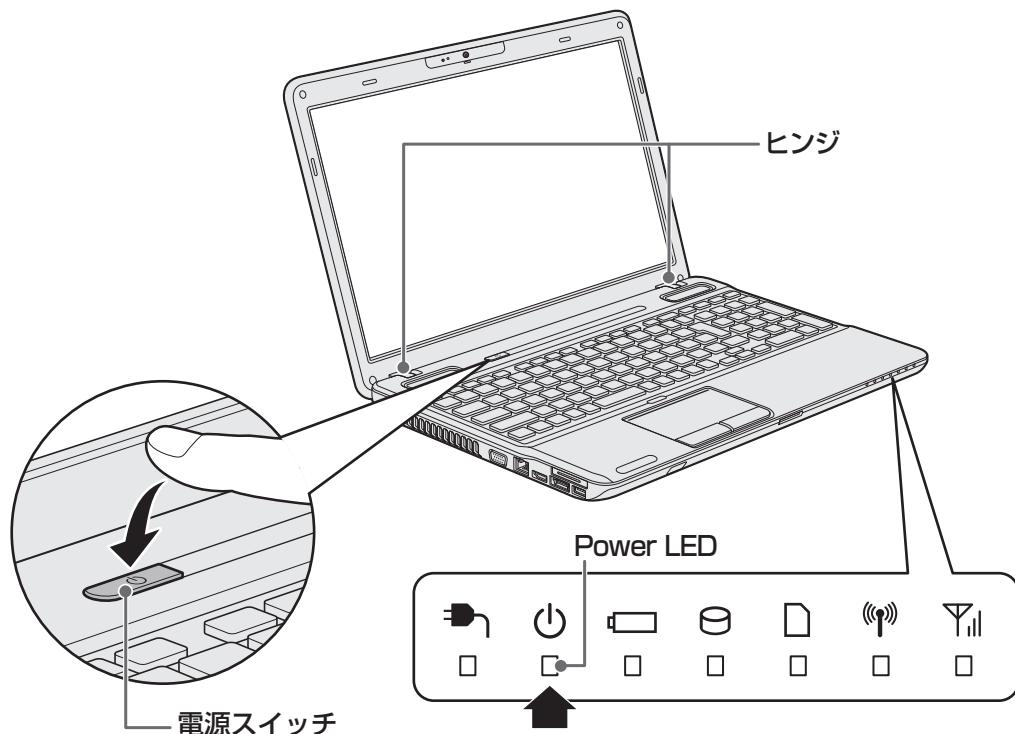

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **[ENTER]** キーを押してください。

Windows が起動し、デスクトップ画面が表示されます。



メモ

- ExpressCardスロットを搭載していないモデルには、パネルオープン パワーオン機能が用意されています。パネルオープン パワーオン機能を有効に設定した場合、ディスプレイを開くと、自動的にパソコンの電源が入るようになります。
本機能を使用するには、あらかじめ「東芝HWセットアップ」の [OSの起動] タブで、有効にする必要があります。
参照 「東芝HWセットアップ」について
《パソコンで見るマニュアル（検索）：HWセットアップで設定する》
- 画面右に無線LANの接続状態を示すウィンドウが表示される場合があります。
参照 《パソコンで見るマニュアル（検索）：東芝無線LANインジケーター》

電源に関する表示

電源の状態はシステムインジケーターの点灯状態で確認することができます。

電源に関するインジケーターとそれぞれの意味は次のとおりです。

	状態	パソコン本体の状態
DC IN LED	白色の点灯	ACアダプターを接続している
	消灯	ACアダプターを接続していない
Power LED	白色の点灯	電源ON
	オレンジ色の点滅	スリープ中
	消灯	電源OFF、休止状態

* 電源に関するトラブルについては、「5章 **2** Q&A集」を参照してください。



メモ

- しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。
もう一度表示するには、**SHIFT**キーを押すか、タッチパッドをさわってください。
SHIFTキー やタッチパッドでは復帰せず、Power LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

Windowsのセットアップが終わったら、いろいろな機能を楽しみましょう。

本製品には、本書をはじめとした冊子のマニュアルと、パソコンの画面で見る電子マニュアルがあります。知りたいことに合わせて、各マニュアルをお読みください。

本製品の操作説明は、大半がパソコンの画面に表示させて見るマニュアル（電子マニュアル）にあります。紙の冊子マニュアルができるだけ少なくすることによって、少しでも環境保全に役立てるよう、エコ活動を推進しております。

1 冊子マニュアル

ここでは、本製品に付属している次のマニュアルについて説明します。



dynabook ガイド（本書）


パソコンを使い始めるときにお読みください。

Windowsセットアップ方法やパソコンの基本操作について説明しています。インターネットや周辺機器を利用するにあたって知っておきたいことや、メモリの増設方法、バッテリーについて、トラブルが起きたときの基本的なQ&A、リカバリー（購入時の状態に戻す）方法の説明があります。



東芝PCサポートのご案内

修理や訪問サポートの窓口など、サポート体制について紹介しています。

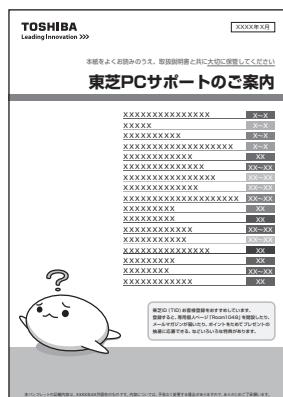

このほかにも、モデルによって付属しているマニュアルがありますので、必要に応じてお読みください。

2 | パソコンの画面で見るマニュアル

ここでは、パソコンの画面で見るマニュアル（電子マニュアル）について紹介します。



パソコンで見るマニュアル

基本的な操作から活用方法、困ったときの対処方法などを説明しています。

画面の右下にある をクリックして、紙の冊子を読むのと同じように、1ページずつ読み進められます。

The screenshot shows a window titled "パソコンで見るマニュアル Ver.2". The main content area displays the first page of the manual, which is about "PC引越しナビ". The sidebar on the left contains tabs for "はじめに", "映像と音楽", "環境設定", "使い始め", "困ったときは", "インターネット", and "活用する". A large callout bubble points to the "戻る" (Back) button at the top of the window, stating: "直前に表示したページに戻ります。" (It returns to the previously displayed page.) Another callout bubble points to the "次のページへ" (Next page) button at the bottom right, stating: "次のページが表示されます。" (The next page is displayed.) A third callout bubble points to the "前のページへ" (Previous page) button at the bottom right, stating: "前のページが表示されます。" (The previous page is displayed.) At the very bottom of the window, it says "前のパソコンのデータを移行する-1". The entire screenshot is labeled "(表示例)" (Display example).

□起動方法


デスクトップ上の  をダブルクリックします。

デスクトップ上の  をダブルクリック→[電子マニュアル・学習] タブをクリック→[パソコンで見るマニュアル] をクリックしても起動できます。

起動すると『パソコンで見るマニュアル』のトップページが表示されます。

 をクリックし、最初から順番に読み進めることをおすすめします。

画面の右下にある  をクリックすると、現在表示されている内容の続きのページが表示されます。  をクリックすると、前のページに戻ることができます。

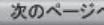
 や  をクリックして、紙の冊子のようにページをめくっていきましょう。



役立つ操作集

読みたいページを直接開くには（リンク）

『パソコンで見るマニュアル』は、紙の冊子マニュアルと同じように1ページずつ読み進めることができますが、関連項目を説明している他のページへジャンプして、必要な箇所だけ読むこともできます。

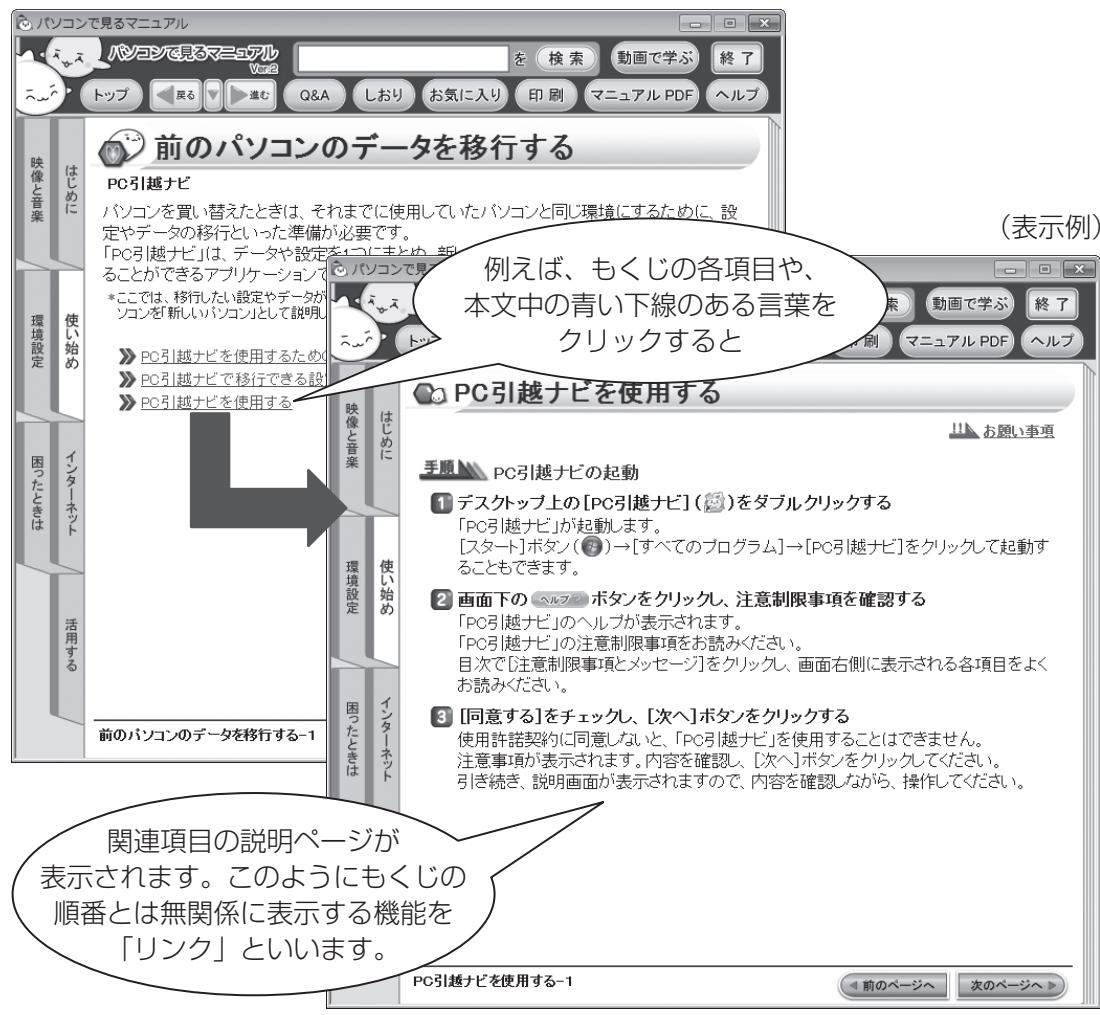

(表示例)

例えば、もくじの各項目や、本文中の青い下線のある言葉をクリックすると

PC引越ナビを使用する

手順 PC引越ナビの起動

- デスクトップ上の[PC引越ナビ] ()をダブルクリックする
「PC引越ナビ」が起動します。
[スタート]ボタン()→[すべてのプログラム]→[PC引越ナビ]をクリックして起動することもできます。
- 画面下のヘルプボタンをクリックし、注意制限事項を確認する
「PC引越ナビ」のヘルプが表示されます。
「PC引越ナビ」の注意制限事項をお読みください。
目次で[注意制限事項とメッセージ]をクリックし、画面右側に表示される各項目をよくお読みください。
- [同意する]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックする
使用許諾契約に同意しないと、「PC引越ナビ」を使用することはできません。
注意事項が表示されます。内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。
引き続き、説明画面が表示されますので、内容を確認しながら、操作してください。


関連項目の説明ページが表示されます。このようにもくじの順番とは無関係に表示する機能を「リンク」といいます。

5 マニュアルで見るパソコンの使いかた

役立つ操作集

直前に表示したページに戻る


他のページへジャンプした後、元のページへ戻りたいときは、画面左上の をクリックしてください。 を1回クリックするごとに、これまで表示したページに順番に戻ります。

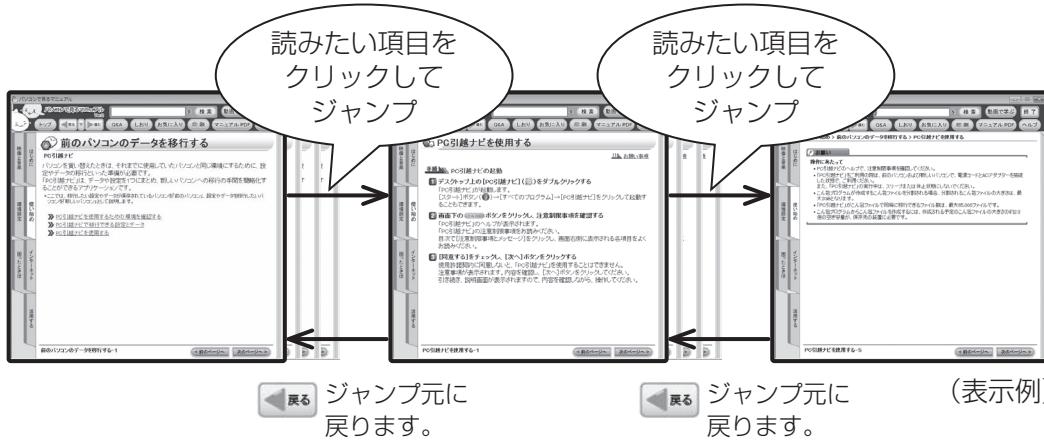

もくじ順での、前のページに戻る

現在表示しているページの、前のページに戻りたいときは、画面右下の をクリックしてください。1ページ前のページが表示されます。

例えば、3ページ目を表示しているときに をクリックすると、2ページ目へ戻ります。

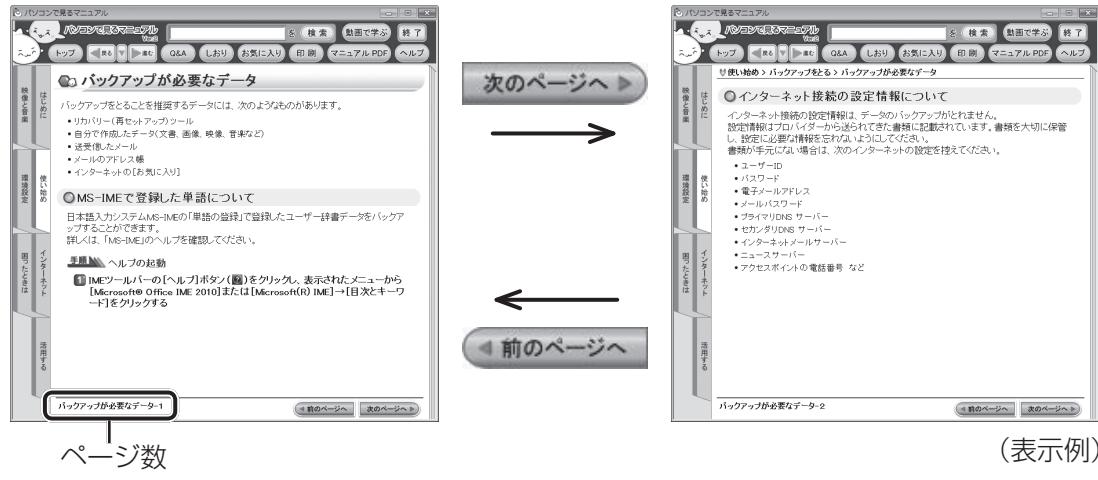


と は戻って表示するページが違いますので、目的に合わせて使い分けてください。

リンクでページをジャンプするのは便利だけど、もくじの順番とは違うページに移動しちゃうんだよね。元のページに戻って続きを読みたいときは、元のページが表示されるまで、 をクリックし続けてみて！



□各ボタンの使いかた

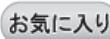 トップ	『パソコンで見るマニュアル』のトップページを表示します。
 戻る	現在表示しているページの直前に表示したページに戻ります。リンクしているページにジャンプした後、ジャンプする前のページに戻りたいときなどに便利です。
	最近表示したページの履歴を一覧表示します。一覧から表示したいページをクリックすると、そのページにジャンプします。
 進む	 戻る をクリックする前に表示したページを、再び表示します。
 印刷	『パソコンで見るマニュアル』を印刷します。 参照 「本項 □ 印刷」
 しおり	しおりを設定したいページを表示した状態で、  をクリックすると、メッセージが表示され、表示しているページにしおりが設定されます。しおりを設定すると、次回起動時に、しおりを設定したページが表示された状態で起動できます。 設定できるしおりは1ページです。
 お気に入り	よく見るページを登録できます。 参照 「本項 □ お気に入り」
 Q&A	Q&Aを別ウィンドウで表示します。[Q&A] 画面左側のもくじの中から目的の項目をクリックすると、画面右側に内容が表示されます。 * [Q&A] 画面を終了しないと、元の画面に戻って操作することはできません。
 マニュアル PDF	本書のPDFファイルを表示します。「Adobe Reader」が起動します。
 ヘルプ	『パソコンで見るマニュアル』のヘルプや紹介ムービー、バージョン情報を表示します。
 検索	入力したキーワードで『パソコンで見るマニュアル』内を検索できます。 参照 「本項 □ 検索」 * [検索] 画面を終了しないと、元の画面に戻って操作することはできません。
 動画で学ぶ	「動画で学ぶシリーズ」を起動します。
 終了	『パソコンで見るマニュアル』を終了します。

□各タブの主な内容


はじめに	『パソコンで見るマニュアル』の全体もくじ、記載について、ご利用上のお願い、お客様登録、Trademarks
使い始め	各部名称、タッチパッド・マウスの使いかた、電源を切る、「PC引越しナビ」の使いかた、リカバリーメディアの作りかた、バックアップ
インターネット	インターネットやネットワークへの接続・設定方法、無線LAN、ウイルス対策
活用する	本製品にどんな機能があるのか、どんな周辺機器が使えるのか、省電力機能、アプリケーションの追加と削除
映像と音楽	DVDを見る方法、DVDへの記録方法、自分の好きな曲を集めたCDの作成方法、そのほかオーディオ・ビジュアル機能の楽しみかた TVチューナー搭載モデルの場合のテレビを見たり録画したりする方法 ブルーレイディスクドライブ搭載モデルの場合の映像を楽しむ操作方法
環境設定	各種パスワードの設定方法、BIOSセットアップ、ハードウェアの設定方法
困ったときは	トラブルを解消するまでの流れ、アプリケーションのお問い合わせ先一覧

□印刷

『パソコンで見るマニュアル』の一部、または全体を印刷できます。

* 印刷にはプリンターが必要です。

- ① **印刷** をクリックする
- ②表示された画面で、目的のボタンをクリックする

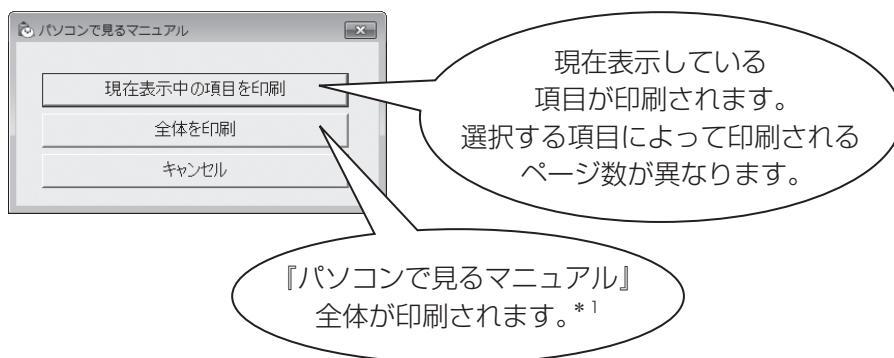

* 1 『パソコンで見るマニュアル』は全部で数百ページあります。
プリンターの種類によっては、印刷に1時間以上かかります。

□お気に入り

よく見るページを「お気に入り」として登録すると、見たいときに簡単に開くことができます。


■「お気に入り」への登録方法

①お気に入りに登録したいページを表示する

②**お気に入り**をクリックする

③【お気に入りに追加】ボタンをクリックする

表示しているページが登録され、タイトルが下に表示されます。

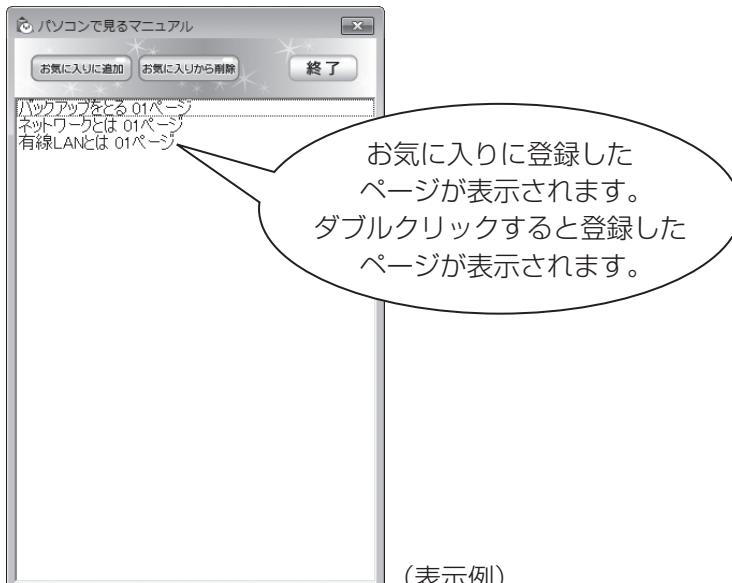

(表示例)

④【終了】ボタンをクリックする

■「お気に入り」からの削除方法

①**お気に入り**をクリックする

②お気に入りから削除するページを選択し、【お気に入りから削除】ボタンをクリックする
選択したページが「お気に入り」から削除されます。

③【終了】ボタンをクリックする

□検索

キーワード検索で『パソコンで見るマニュアル』から読みたいページを探すことができます。

- 例えば、パソコンの音量の調節方法を調べたいとき

①入力欄に検索したいキーワードを入力し、[検索] をクリックする

ここでは「音量」をキーワードにして検索します。



検索結果は別ウィンドウ（[検索] 画面）に表示されます。

②画面左側の一覧の中から目的のページをクリックする

画面右側に説明が表示されます。

検索結果

- スピーカーの音量調整-1
- ヘッドホンを使う-2
- マイクロホンを使う-3
- スピーカーの音量を調整したい
- スピーカーから音が聞こえない
- 甲高い音がする
- スピーカーの音量調整-2
- サウンド機能-1
- Windows Media Playerの画面-3
- ディスプレイ キーボード面-2
- 正面-1
- [FN]キーを使った特殊機能キー-1
- DVD-RAMのフォーマット-4
- マイクロホンを使う-1
- Windows Media Centerの画面-1
- パソコンの動作状況を監視し記録する-2
- サウンド

スピーカーの音量調整

スピーカーの音量を調整するには、2つの方法があります。

手順 [FN] + [3]または[FN] + [4]キーで調整する

- 音量を小さくしたいときは[FN] + [3]キー、大きくしたいときは[FN] + [4]キーを押す
[FN]キーを押したまま[3]キーを押すたびに音量が小さくなり、[FN]キーを押したまま[4]キーを押すたびに音量が大きくなります。

手順 音量ミキサーから調整する

- [スタート]ボタン()→[コントロールパネル]をクリックする
- [ハードウェアとサウンド]→[システム音量の調整]をクリックする
[音量ミキサー]画面が表示されます。
- 各項目でつまみを上下にドッグして調整する
[ミュート]ボタン()をクリックすると消音(ミュート)になります。

(表示例)

ここに説明が表示されます。

(表示例)

お願い

元の画面に戻って操作したいときは

- [終了] をクリックして [検索] 画面を終了してください。
[検索] 画面を終了しないと、元の画面に戻って操作することはできません。



役立つ操作集

検索結果に知りたい内容が表示されない場合は、違う関連キーワードで検索し直してみてください。また検索結果が多すぎる場合は、最初に入力したキーワードの後にスペースを入力し、その後続けて別のキーワードを入力してみてください。例えば、「音量（スペース）調整」と入力して検索し直すと、「音量」だけで検索したときよりも結果は絞り込まれます。

その他にも、『パソコンで見るマニュアル』にはさまざまな機能が用意されています。

『パソコンで見るマニュアル』の [ヘルプ] をクリック→ [このマニュアルの読みかた] をクリックしてください。詳細な説明が表示されます。



動画で学ぶシリーズ

「動画で学ぶシリーズ」からは、次の電子マニュアルが起動できます。

各電子マニュアルでは、ぱらちゃんが、動画でわかりやすく紹介しています。

■はじめてガイド

はじめてパソコンを使うかたへ、パソコンを使うときに知っておきたい基本的なことについて

■動画で学ぶ Windows 7

Windows 7の基本的な使いかた



(表示例)

■動画で学ぶ Word 2010

「Microsoft Office Word 2010」を使って文書作成をする方法

■動画で学ぶ Excel 2010

「Microsoft Office Excel 2010」を使ってグラフや表を作成する方法

■動画で学ぶ Outlook 2010

「Microsoft Office Outlook 2010」を使ってメールする方法

■動画で学ぶ PowerPoint 2010

「Microsoft Office PowerPoint 2010」を使ってプレゼンテーション資料を作成する方法

■動画で学ぶ Windows Live メール 2011

「Windows Live メール」を使ってメールする方法

■動画で学ぶ クラウド

「TOSHIBA Bulletin Board」と「Evernote」を利用したクラウドコンピューティングを活用する方法

□起動方法

「動画で学ぶシリーズ」を起動するには、デスクトップ上の をダブルクリックします。

『パソコンで見るマニュアル』の **動画で学ぶ** をクリックして起動することもできます。



おたすけナビ

「おたすけナビ」は、お使いのパソコンに用意されているアプリケーションの中から、目的のアプリケーションをすばやく探し出し、直接起動することができます。やりたいことはわかっているけれど、どのアプリケーションを使えばよいかわからないときに便利な機能です。

■起動方法

デスクトップ上の  をダブルクリックします。
 [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [おたすけナビ] をクリックして起動することもできます。



(表示例)

2章

■ インターネットを快適に利用するために —ウイルスチェック／セキュリティ対策—

インターネットを使っていると、コンピューターウィルスなどによって知らない間にトラブルが襲いかかってくるおそれがあります。この章では、インターネットを使うための準備と、より安全にインターネットを利用する方法について説明します。

- 1 インターネットを使うには 60
- 2 ウィルス感染や不正アクセスを防ぐには
—ウイルス・インターネットセキュリティ 65
- 3 有害サイトの閲覧（アクセス）を制限する 68



ホームページを閲覧するには、ケーブルの接続や設定が必要です。

■ 準備

■ プロバイダーに加入する

プロバイダーとはインターネット接続の窓口となる会社のことです。会社によって使用料金やサービス内容が異なります。使用できるまでに数日かかる場合があります。

■ ブラウザソフトを用意する

本製品に用意されている「Microsoft Internet Explorer」でホームページの閲覧ができます。

■ ケーブルを用意する

使用するLANケーブルは本製品には付属していません。市販のLANケーブルを購入してください。

■ ウィルスチェックソフトを設定する

インターネットやメールに添付されたファイルなどでコンピューターウィルスに感染する場合があります。コンピューターウィルスに感染してしまうと、パソコンのデータが破壊され、パソコンが使用できなくなることがありますので、インターネット接続やメールのやり取りをする前に、ウィルスチェックソフトの設定をしてください。

参照 ウィルスチェックソフトについて「本章 2 ウィルス感染や不正アクセスを防ぐには」



メモ

- 本製品に用意されているウィルスチェックソフトの設定をする前に、日付と時刻が合っていることを必ず確認してください。日付と時刻が合っていないと、アプリケーションの設定後から適用される使用期限などが、正しく計測されないことがあります。
日付と時刻はWindowsセットアップ終了後に設定することもできます。

参照 日付と時刻の設定『Windows ヘルプとサポート』

■ 使用するまでの流れ

インターネットに接続するための回線機器と、パソコンを接続する

インターネットへの接続方法によって接続する機器は異なります。

参照 有線LANで接続する

「本節 1 有線LANで接続する」

《パソコンで見るマニュアル（検索）：有線LAN（LANケーブル）でインターネットに接続する》

無線LANで接続する

《パソコンで見るマニュアル（検索）：無線LANでインターネットに接続する》

インターネットとメールの設定をする

インターネット接続の設定をするときは、プロバイダーとの契約時に送られてきた資料などを参照してください。

メールのやり取りをする場合は、メールソフトの設定も必要です。

参照 「本節 2 メールを使用するために」

『メールソフトに付属の説明書』

メールソフトのヘルプ

設定完了

1 有線LANで接続する

本製品には、ブロードバンド接続などに使用するLAN機能が搭載されています。

本製品のLANコネクタに光回線終端装置、ADSLモデムやブロードバンドルーターなどをLANケーブルで接続することができます。


また、本製品のLAN機能は、Gigabit Ethernet (1000BASE-T)^{*1}、Fast Ethernet (100BASE-TX)、Ethernet (10BASE-T)に対応しています。LANコネクタにLANケーブルを接続し、ネットワークに接続することができます。Gigabit Ethernet^{*1}、Fast Ethernet、Ethernetは、ご使用のネットワーク環境（接続機器、ケーブル、ノイズなど）により、自動で切り替わります。

*1 Gigabit Ethernetに対応しているモデルのみ



1 LANケーブルを接続する**お願い LANケーブルの操作にあたって**

- あらかじめ、「付録 1 - 3 有線LANについて」を確認してください。

LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部分を持って行ってください。また、はずすときは、プラグのロック部を押しながらはずしてください。ケーブルを引っ張らないでください。

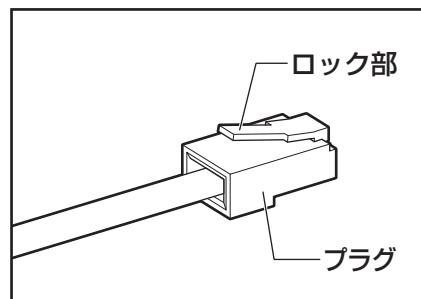**1 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る****2 LANケーブルのプラグをパソコン本体のLANコネクタに差し込む**

ロック部を上にして、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

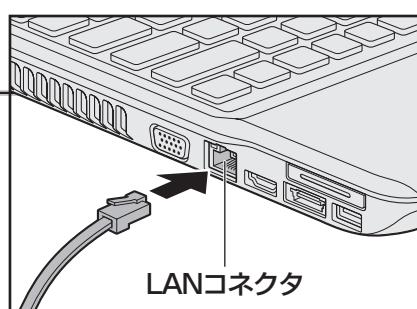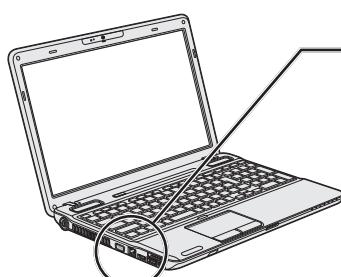

3 LANケーブルのもう一方のプラグを接続先のネットワーク機器のコネクタに差し込む

接続する機器により、以降の設定方法は異なります。

参照 光回線終端装置、ADSLモデムの設定について

『プロバイダーなどから送られてくる資料』


ブロードバンドルーターの設定について

『ブロードバンドルーターに付属の説明書』

動作状態を確認するには

* LANコネクタにLEDがついているモデルのみ

LANコネクタの両脇には、LANインターフェースの動作状態を示す2つのLEDがあります。

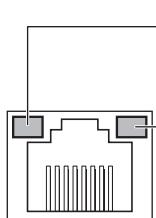

LANアクティブLED（オレンジ色）*

データを送受信しているときに点灯します。

リンクLED（緑色）*

ネットワークに正常に接続され、使用可能なときに点灯します。

* 本LEDは、データ通信可能な状態のときに有効です。その他の状態（OSの起動時など）では、正しく表示されない場合があります。

2 メールを使用するために

メールを使用するには、メールソフトでの設定が必要です。

メールソフトには、「Windows Live メール」や、Office 搭載モデルの場合は「Microsoft Office Outlook」などがあります。

● 「Windows Live メール」の起動方法

- ① [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [Windows Live メール] をクリックする

「Windows Live メール」の制限事項、メールの設定方法や送受信方法などの詳細は、「動画で学ぶ Windows Live メール 2011」を参照してください。

● 「動画で学ぶ Windows Live メール 2011」の起動方法

- ① [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [動画で学ぶシリーズ] → [Windows Live メール 2011] をクリックする

● 「Microsoft Outlook」の起動方法

- ① [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [Microsoft Office] → [Microsoft Outlook 2010] をクリックする

「Microsoft Outlook」の使いかたについては、ヘルプや「動画で学ぶ Outlook 2010」を参照してください。

● 「動画で学ぶ Outlook 2010」の起動方法

- ① [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [動画で学ぶシリーズ] → [Outlook 2010] をクリックする

参照 《パソコンで見るマニュアル（検索）：メール機能を使おう》



- メールの送受信を行う前にウイルスチェックソフトを設定することをおすすめします。

参照 ウイルスチェックソフトについて「本章 2 ウィルス感染や不正アクセスを防ぐには」

2

ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには —ウイルス・インターネットセキュリティー

本製品に用意されているウイルス・インターネットセキュリティ用のアプリケーションを紹介します。

お願い

使用するにあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 4 ウイルスチェック・セキュリティ対策について」を確認してください。



役立つ操作集

アクションセンターについて

「アクションセンター」は、セキュリティの設定をしたり、Windows ファイアウォール、自動更新、ウイルスチェックソフトの状態をチェックしたりするなど、パソコンのセキュリティを向上させるお手伝いをします。



アクションセンターはパソコンが危険にさらされている場合、通知領域に アイコンなどで警告します。詳しくは、《パソコンで見るマニュアル（検索）：セキュリティの状態を確認するには》を確認してください。

1

コンピューターウイルス対策

コンピューターウィルスは、インターネットや、メールに添付されたファイルを介してパソコンに入り込んでしまうことがあります。

コンピューターウィルスに感染すると、次のようなことがおこる可能性があります。

- パソコンのデータが破壊され、パソコンを使用できなくなる
- インターネットを経由して、パソコンに残している個人情報にアクセスされる

コンピューターウィルスの感染や不正アクセスからパソコンを保護するため、初めてインターネットに接続したりメールを送受信する前に、ウイルスチェック機能があるソフトをインストールしてください。インストール後も、普段から定期的にコンピューターウィルスの検出を行うようにしてください。

本製品には、次のソフトが用意されています。

- ウイルスバスター

ウイルスの発見や駆除、個人情報保護やネットワークセキュリティ対策ができるアプリケーションです。

参照 「本節 3 ウイルスバスターによるウイルス対策」

■ 本製品に用意されている「ウイルスバスター」以外のソフトを使用する場合

本製品に用意されている「ウイルスバスター」以外のウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトを使用する場合は、「ウイルスバスター」をパソコンからアンインストール（削除）してから、ほかのウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトをインストールしてください。

アンインストールは、「コントロールパネル」の「プログラムのアンインストール」で行います。

参照 アンインストール方法 《パソコンで見るマニュアル（検索）：アプリケーションの削除》

2

インターネットをより安全に楽しむために

インターネットを利用すると、いろいろな情報を見ることができて大変便利です。しかしその反面、インターネット上には次のような有害なものが存在します。

- ・コンピューターウイルス
パソコンに侵入し、パソコン内に保存してあるデータを破壊するなどの悪さを行います。
- ・スパイウェア
パソコンに侵入し、パソコン内の情報（氏名やパスワード、ホームページの閲覧履歴など）を第三者に流出します。
- ・有害サイト
お子様に適さないサイトや、ウイルスに感染しているサイトなど、ユーザーに悪影響を与えるおそれがあるサイトです。

ウイルスチェックソフト、スパイウェア対策ソフト、有害サイト閲覧制限ソフトを上手に使って、快適にインターネットを楽しみましょう。



メモ

- 本製品にはユーザーの年齢やホームページのカテゴリによって表示するサイトを制限できる「i-フィルター6.0」が用意されています。

参照 「本章 3 有害サイトの閲覧（アクセス）を制限する」

3 ウイルスバスターによるウイルス対策

本製品に用意されている「ウイルスバスター」には、次のような機能があります。

- コンピューターウイルスを検出／除去する
- フィッシング詐欺への対策をする
- スパイウェアを検出して処理する
- 個人情報の漏えいを防止する
- 迷惑メールや詐欺メールを判定して処理する
- 有害サイトへのアクセスを制限する

など

詳しくは、ヘルプを確認してください。

ヘルプの起動

ヘルプを見るためには、インターネットに接続する必要があります。

1 通知領域の【ウイルスバスター】アイコン(?)をダブルクリックする

- * 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、[?]をクリックしてください。
[ウイルスバスター]画面が表示されます。

2 【ウイルスバスター】画面で【ヘルプ】ボタン(?)をクリックし①、表示されたメニューから【オンラインヘルプ】をクリックする②



(表示例)

[トレンドマイクロ オンラインヘルプ]画面が表示されます。

[スタート]ボタン(?) → [すべてのプログラム] → [ウイルスバスター2011クラウド] → [ウイルスバスター2011 クラウド ヘルプ]を順にクリックしても表示されます。

参照 ウイルスバスターのお問い合わせ先「5章 4 - 2 アプリケーションのお問い合わせ先」

有害サイトの閲覧（アクセス）を制限する

インターネットに接続すると、世界中のいろいろなホームページを見ることができます。ニュースを読む、買い物をする、調べ物をするなど便利な使いかたもできますが、なかには有害なホームページもあります。

有害なホームページへのアクセスを遮断する「i-フィルター6.0」を使用することをおすすめします。

1 i-フィルター6.0

本製品には、フィルタリング機能をもつアプリケーションとして「i-フィルター6.0」が用意されています。「i-フィルター6.0」は、ユーザーの年齢やホームページのカテゴリによってアクセスを制限し、有害なホームページは表示しないように設定することができます。

お願い

使用期限について

- あらかじめ、「付録 1 - 5 「i-フィルター6.0」について」を確認してください。

「i-フィルター6.0」の使いかたについては、《パソコンで見るマニュアル（検索）：i-フィルター6.0を使う》をご確認ください。

3章

パソコンの使用環境を整えよう

この章では、接続できる周辺機器、ワイヤレスマウスを使用するための準備、充電や充電量の確認などバッテリーの取り扱い方法や、B-CASカードの取り扱い方法、メモリの増設方法などについて説明しています。

1 周辺機器を使う前に	70
2 ワイヤレスマウスの準備	71
3 バッテリーについて	75
4 デジタル放送を見るための準備	82
5 メモリを増設する	86



周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことです。周辺機器を使うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を追加することができます。

周辺機器は、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぎます。

本製品のインターフェースに合った周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インターフェースなどの規格が異なることがあります。インターフェースとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のことです。

購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。

周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカーに確認してください。

お願い

周辺機器の取り付け／取りはずしにあたって

- あらかじめ、「付録 **1 - 6** - パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて」を確認してください。

次の周辺機器が使用できます。

- テレビ
- 外部ディスプレイ
- ExpressCard^{*1}
- マイクロホン
- ヘッドホン
- USB対応機器（USB対応マウス、USB対応プリンター、USBフラッシュメモリなど）
- eSATA対応機器^{*2}

*1 ExpressCardスロット搭載モデルのみ

*2 eSATAコネクタ搭載モデルのみ

参照 《パソコンで見るマニュアル（検索）：パソコンの画面をテレビや外部ディスプレイに映す》

《パソコンで見るマニュアル（検索）：ExpressCardを使う》

《パソコンで見るマニュアル（検索）：マイクロホンを使う》

《パソコンで見るマニュアル（検索）：ヘッドホンを使う》

《パソコンで見るマニュアル（検索）：USB対応機器を使う》

《パソコンで見るマニュアル（検索）：eSATA対応機器を使う》

ワイヤレスマウス付属モデルの場合、ワイヤレスマウスについては「本章 **2** ワイヤレスマウスの準備」を参照してください。

2

ワイヤレスマウスの準備

*ワイヤレスマウス付属モデルのみ

ワイヤレスマウスを使用するためには、次の準備が必要です。

1

ワイヤレスマウスの準備

はじめて本製品に付属しているワイヤレスマウスを使うときには、付属の乾電池を取り付けてください。

使用している乾電池が消耗すると、ワイヤレスマウスを操作できなくなります。電池交換が必要になると、ワイヤレスマウスの表側にあるバッテリーLEDが赤色に点滅します。その場合は、使用できる乾電池をお確かめのうえ購入いただき、それまで使用していた乾電池を取りはずしてから、新しい乾電池を取り付けてください。

*付属の単3形乾電池は動作確認用です。単3形アルカリ乾電池の使用を推奨します。



- ワイヤレスマウスを使用しないときは、ワイヤレスマウスの電源を切っておくことをおすすめします。

1

マウスレシーバーの取り出しとセット

ご購入時には、ワイヤレスマウス内に、ワイヤレスマウスからの操作を受信するマウスレシーバーが収納されています。

ワイヤレスマウスからマウスレシーバーを取り出して、パソコン本体のUSBコネクタに差し込みます。


1

ワイヤレスマウスの裏側にある電源スイッチをOFF側にスライドする




2 ワイヤレスマウスの電池カバーを開ける

電池カバー取りはずしボタンを押すと①、電池カバーがはずれます②。

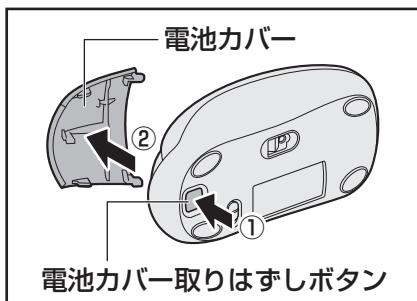


3 マウスレシーバーを取り出す

ワイヤレスマウスからマウスレシーバーを取り出します。

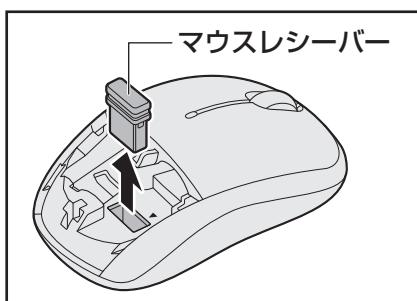

4 マウスレシーバーをパソコン本体のUSBコネクタに差し込む

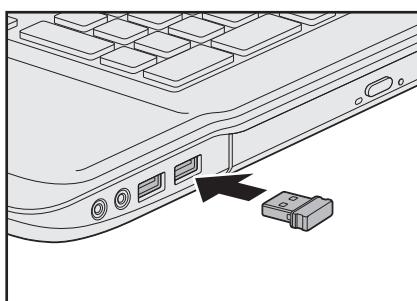

参照 ➔ 「1章 2 各部の名称」

はじめてワイヤレスマウスを使用する場合は、「**2** ワイヤレスマウスの乾電池の取り付け／取りはずし」の手順 **3** へ進んでください。


5 電池カバーを閉める

「カチッ」という音がするまで押してください。

2 ワイヤレスマウスの乾電池の取り付け／取りはずし


ワイヤレスマウスの乾電池の取り付け／取りはずし方法について説明します。

1 ワイヤレスマウスの裏側にある電源スイッチをOFF側にスライドする

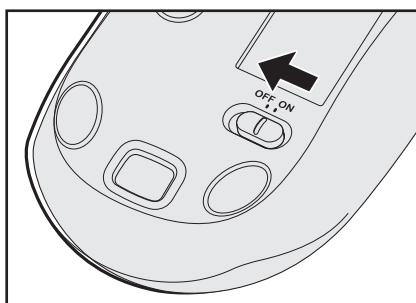


2 ワイヤレスマウスの電池カバーを開ける

電池カバー取りはずしボタンを押すと①、電池カバーがはずれます②。

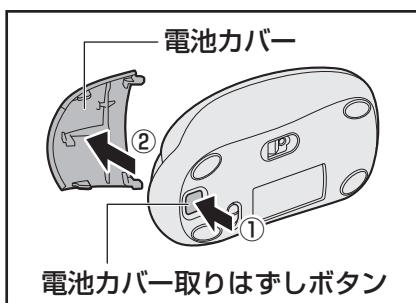

3 乾電池をセット／交換する

+（プラス）、-（マイナス）をよく確認してセットしてください。

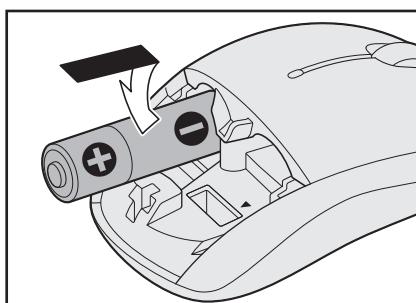


4 電池カバーを閉める

「カチッ」という音がするまで押してください。


3 ワイヤレスマウスの電源を入れる

乾電池をセットしたら、ワイヤレスマウスの電源を入れてください。

1 ワイヤレスマウスの裏側にある電源スイッチをON側にスライドする

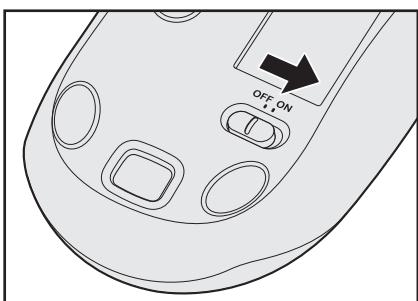

電源を入れると、ワイヤレスマウスの表側にあるバッテリーLEDが約10秒間緑色に点灯します。電池交換が必要になると赤色に点滅します。

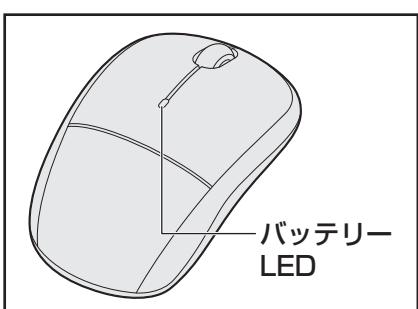

ワイヤレスマウスの使いかたについては、《パソコンで見るマニュアル（検索）：マウスで操作する》を参照してください。



- ワイヤレスマウスがパソコン本体から離れ過ぎると、操作できない場合があります。

3

バッテリーについて

パソコンは、バッテリーパックを取り付けた状態で使用してください。

本製品を初めて使用するときは、ACアダプターを接続してバッテリーパックを充電してください。

バッテリーパックを充電すると、バッテリー駆動（ACアダプターを接続しない状態）で使うことができます。

バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめバッテリーパックの充電を完了（フル充電）させるとか、フル充電したバッテリーパックを取り付けてください。

指定する方法・環境以外でバッテリーパックを使用した場合には、発熱、発火、破裂するなどの可能性があり、人身事故につながりかねない場合がありますので、十分ご注意をお願いします。『安心してお使いいただくために』に、バッテリーパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリー駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

 危険

- バッテリーパックは、本製品に付属の製品を使用する

寿命などで交換する場合は、『dynabook * * * *（お使いの機種名）シリーズをお使いのかたへ』に記載されている、指定の東芝製バッテリーをお買い求めください。指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため発熱、発火、破裂のおそれがあります。

お願い

バッテリーを使用するにあたって


- あらかじめ、「付録 1 - 6 - パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて」、「付録 1 - 7 バッテリーについて」を確認してください。

1 バッテリー充電量を確認する

バッテリー駆動で使う場合、バッテリーの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリーの充電量を確認しておく必要があります。

1 システムインジケーターで確認する

ACアダプターを使用している場合、Battery LEDが点灯します。

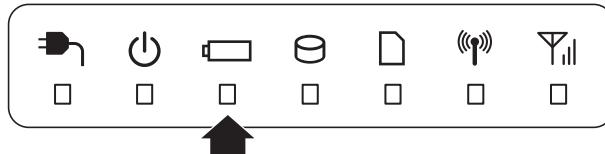

Battery LEDは次の状態を示しています。

白色の点灯	充電完了
オレンジ色の点灯	充電中
オレンジ色の点滅	充電が必要 参照 バッテリーの充電について「本節 2 バッテリーを充電する」
消灯	<ul style="list-style-type: none"> ・バッテリーが装着されていない ・ACアダプターが接続されていない <p>上記のいずれにも当てはまらない場合は、バッテリー異常の可能性があります。東芝PCあんしんサポートに連絡してください。</p>

2 通知領域の【バッテリー】アイコンで確認する

通知領域の【バッテリー】アイコン(🔋)の上にポインターを置くと、バッテリー充電量が表示されます。



【バッテリー】アイコン(🔋)をクリックすると、電源プランなども表示されます。

参照 省電力設定について《パソコンで見るマニュアル（検索）：省電力の設定をする》

3 バッテリー充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリーの充電量が少なくなると、次のように警告します。

- Battery □ LEDがオレンジ色に点滅する（バッテリーの残量が少ないことを示しています）
- バッテリーのアラームが動作する

「電源オプション」で [プラン設定の変更] → [詳細な電源設定の変更] をクリックして表示される [詳細設定] タブの [バッテリ] → [バッテリ低下の通知] や [バッテリ低下の操作] で設定すると、バッテリーの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動作を行います。

参照 省電力設定（電源オプション）について

《パソコンで見るマニュアル（検索）：省電力の設定をする》

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- パソコン本体にACアダプターを接続し、充電する
- 電源を切ってから、フル充電のバッテリーパックを取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリー減少の警告が起っても何も対処しなかつた場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源が切れます。



- 1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプターを接続したままパソコンを使用してバッテリー駆動を行わないと、バッテリー充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリー充電量が減少したときは、Battery □ LEDや [バッテリ] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。
- 長時間使用しないでバッテリーが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、Battery □ LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったときは、充電してから使用してください。

4 時計用バッテリー

本製品には、取りはずしができるバッテリーパックのほかに、内蔵時計を動かすための時計用バッテリーが内蔵されています。

時計用バッテリーの充電は、ACアダプターを接続し電源を入れているとき（電源ON時）に行われますので、普通に使用しているときは意識する必要はありません。ただし、充電量が少ない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリーが不足すると、メッセージが表示される場合があります。

■ 充電完了までの時間

時計用バッテリーは、電源ON（Power ⏪ LEDが白色に点灯）の状態にしておくと約24時間で充電が完了します。

時計用バッテリー充電中でもパソコンを使用できます。充電中に充電状態を知ることはできません。

2 バッテリーを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

お願い バッテリーを充電するにあたって

- あらかじめ、「付録 1 - 7 - バッテリーを充電するにあたって」を確認してください。

1 充電方法

1 パソコン本体にACアダプターを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

DC IN  LEDが白色に点灯してBattery  LEDがオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源のON/OFFにかかわらずフル充電になるまで充電されます。

2 Battery LEDが白色になるまで充電する

バッテリーの充電中はBattery  LEDがオレンジ色に点灯します。

DC IN  LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。ACアダプター、電源コードの接続を確認してください。



メモ

- パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

■充電完了までの時間

バッテリー充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。周囲の温度が低いとき、バッテリーパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けているとき、アプリケーションを使用しているときは、充電完了まで時間がかかることがあります。詳しくは、『dynabook *** *（お使いの機種名）シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■使用できる時間

バッテリー駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。

詳しくは、『dynabook *** *（お使いの機種名）シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■バッテリー駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア（3D グラフィックス使用など）を使用する場合は、十分な性能を発揮するためにACアダプターを接続してご使用ください。

■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリー充電量は少しずつ減っていきます。

バッテリーの保持時間は、放置環境などによって異なります。

スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリー駆動時は休止状態、またはハイブリッドスリープにすることをおすすめします。

参照 ハイブリッドスリープについて《パソコンで見るマニュアル（検索）：スリープ機能を強化する》



- バッテリーパックは消耗品です。使いかたを工夫することで長持ちさせることができます。詳しくは、《パソコンで見るマニュアル（検索）：バッテリーを長持ちさせる》を確認してください。

3 | バッテリーパックを交換する

バッテリーパックの交換方法を説明します。

バッテリーパックの取り付け／取りはずしのときには、「スリープ」にするのではなく、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

お願い バッテリーパックの交換にあたって

- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

1 取りはずし／取り付け

* イラストは、15.6型ワイド液晶ディスプレイ搭載モデルの例です。モデルによって、バッテリー周辺の形状は異なります。


1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた「1章 4 - 2 電源を切る」


2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす

3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す

4 バッテリー安全ロックを、「カチッ」と音がするまで矢印の方向にスライドする

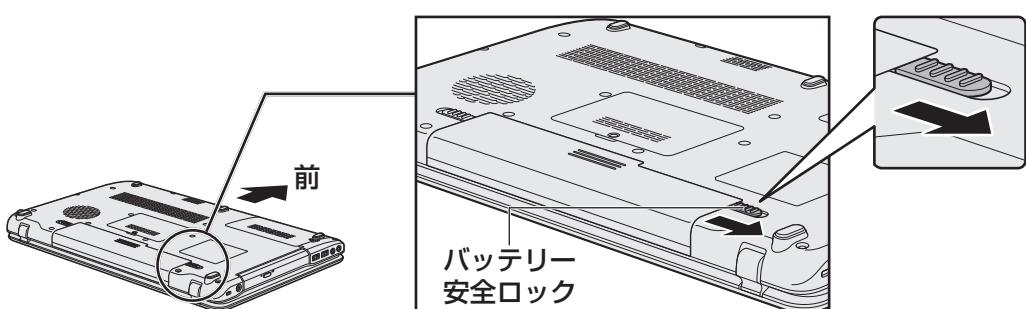


5 バッテリー・リリースラッチをスライドしながら①、バッテリーパックを取りはずす②

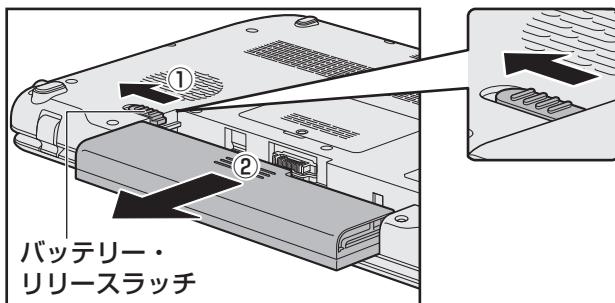

6 交換するバッテリーパックを、「カチッ」と音がするまで静かに差し込む


新しいあるいは充電したバッテリーパックを図のように差し込みます。

バッテリー・リリースラッチが自動的にスライドして、「カチッ」という音がするまで注意して差し込んでください。

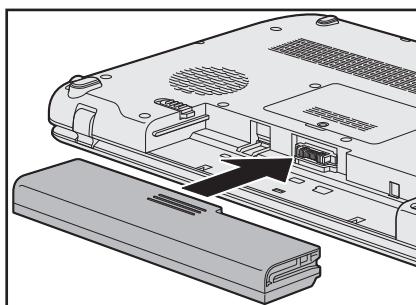

7 バッテリー安全ロックを、「カチッ」と音がするまで矢印の方向にスライドする

バッテリーパックがはずれないように、バッテリー安全ロックは必ず行ってください。

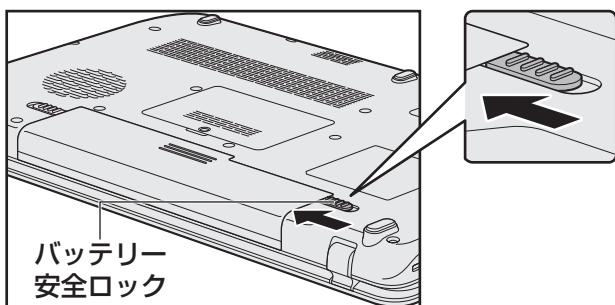

* TVチューナー搭載モデルのみ

パソコンでデジタル放送を見るためには、パソコンにB-CASカードをセットします。

1

B-CASカードについて

- パソコンにB-CASカードをセットしないと、デジタル放送の視聴や、その他の放送サービスを受けることができません。
 - 本製品専用のB-CASカードをセットしてください。
 - B-CASカードの所有権は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(略称:B-CAS)に帰属します。
 - 次のような場合は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(カードが貼つてある台紙を参照)にご連絡ください。
 - ・紛失した
 - ・盗まれた
 - ・破損した
 - ・汚れた
 - 紛失したB-CASカードを再発行する場合は、再発行費用がかかります。
 - パソコン本体を廃棄する場合は、セットしたB-CASカードをパソコンから取り出し、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにカードを返却してください。
- パソコンの廃棄やB-CASカードの返却については、『東芝PCサポートのご案内』と「5章
3 捨てるとき／人に譲るとき」を参照してください。

お願い

B-CASカードについて

- あらかじめ、「付録 **1 - 6** - パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて」、「付録 **1 - 8** B-CASカードについて」を確認してください。

2 B-CASカードのセットと取りはずし

B-CASカードの取り付け、取りはずしを行う場合は、あらかじめデータを保存し、Windowsを終了させて電源を切ります。

それから、パソコン本体からACアダプターと周辺機器のケーブル類をはずして、ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返してください。

! 警告


- B-CASカードを取りはずしている場合は、カードを乳幼児の手の届かないところに保管する

誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万が一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

B-CASカードスロットの位置を確認する

B-CASカードスロットは、パソコン本体裏面のバッテリーパックを取りはずしたところにあります。

参照 バッテリーパックの取りはずし「本章 3 - 3 バッテリーパックを交換する」

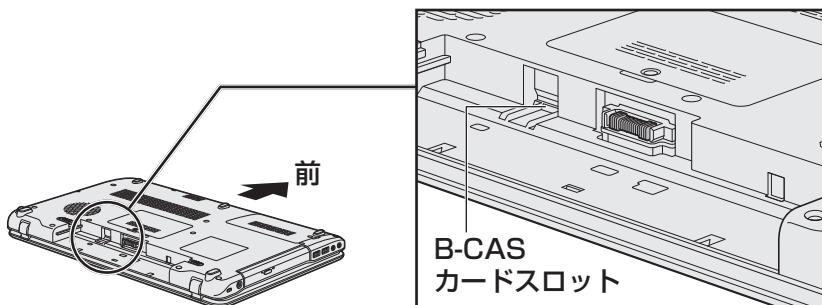

B-CASカードをセットする

1 B-CASカードを台紙から取りはずす

台紙には、「使用許諾契約約款」が記載されていますので、ご使用前に必ず記載内容をご確認ください。

2 B-CASカードの番号を確認する


カードの裏面にB-CASカードの番号が記載されています。

3 バッテリーパックを取りはずす

参照 バッテリーパックの取りはずし「本章 3 - 3 バッテリーパックを交換する」

4 B-CASカードに印刷されている「B-CAS」のロゴの面を裏にしてから、先の細い側を手前にして、B-CASカードをB-CASカードスロットの奥まで差し込む

B-CASカードは、前後や表裏を確認して差し込んでください。手順と異なる向きで差し込まないでください。また、本製品専用のB-CASカード以外は差し込まないでください。

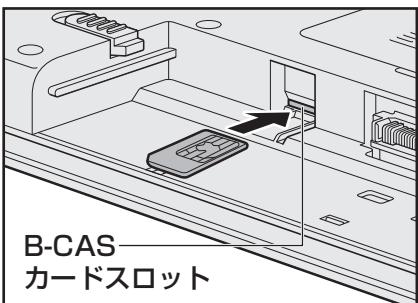

B-CASカードがスロットの一番奥まで差し込まれていることを確認してください。正しくカードが差し込まれないと、デジタル放送を受信できません。また、バッテリーパックを取り付ける際に、B-CASカードが破損するおそれがあります。

5 バッテリーパックを取り付ける

参照 ➔ バッテリーパックの取り付け 「本章 3 - 3 バッテリーパックを交換する」



役立つ操作集

B-CASカードをセットしたあと、カード番号を忘れてしまった場合は、「Qosmio AV Center」の[B-CASカード情報]画面で確認することができます。また、B-CASカードが正しくセットされていないと、[カードテスト結果]に「NG」が表示されますので、カードがセットされている状態についても確認できます。

詳しい操作手順については、「Qosmio AV Center」のヘルプを参照してください。

B-CASカードの取りはずし

パソコン本体を廃棄する場合は、次の手順でB-CASカードをB-CASカードスロットから取りはずしてください。

デジタル放送視聴時は、取りはずさないでください。

参照▶ B-CASカードの返却先「5章 3 - 3 B-CASカードについて」

1 バッテリーパックを取りはずす

B-CASカードを取りはずす前に、あらかじめパソコン本体の電源を切り、電源コードのプラグを抜いて、バッテリーパックを取りはずしておいてください。

参照▶ バッテリーパックの取りはずし「本章 3 - 3 バッテリーパックを交換する」

2 B-CASカードを引き抜く

まっすぐ静かに引き抜きます。

3 バッテリーパックを取り付ける

参照▶ バッテリーパックの取り付け「本章 3 - 3 バッテリーパックを交換する」

メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。

取り付けられているメモリを増設メモリ（東芝製オプション）と付け換えたり、メモリが取り付けられていないスロットに増設メモリ（東芝製オプション）を取り付けたりすることができます。

増設メモリは、4GB、2GBの2タイプがあります。

取り付けることのできるメモリについては、『dynabook ****（お使いの機種名）シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

取り付けることのできるメモリの容量は、各スロット最大4GB（合計8GB）までです。

モデルによっては、すでに最大容量のメモリが取り付けられている場合があります。その場合は、増設できません。

メモリの取り付け／取りはずし作業が難しい場合は、お買い求めの販売店などにご相談ください。

！警告

- 本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しない

内部には高電圧部分が数多くあり、万が一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

！注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れない
火災、感電の原因となります。万が一、機器内部に入った場合は、バッテリーを取りはずし、電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してください。
- メモリの取り付け／取りはずしは、電源を切り、ACアダプターのプラグを抜き、バッテリーパックを取りはずしてから作業を行う
電源を入れたまま取り付け／取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。
- 電源を切った直後にメモリの取り付け／取りはずしを行わない
内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たってから行ってください。

お願い メモリの増設の操作にあたって

- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。
- その他の注意事項については、あらかじめ、「付録 1 - 6 - パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて」、「付録 1 - 6 - メモリの増設の操作にあたって」を確認してください。

増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動しなくなったり、動作が不安定になったりする場合があります。

メモ デュアルチャネルについて

- デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。
デュアルチャネルで動作させるためには、ご購入のモデルによって取り付けるメモリの仕様が異なります。取り付けるメモリの仕様については、『dynabook *** * (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

1 メモリを取り付ける

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行ってください。

ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。

参照 「本節 2 メモリを取りはずす」

1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた「1章 4 - 2 電源を切る」


2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす

3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取りはずす


参照 バッテリーパックの取りはずし「本章 3 - 3 バッテリーパックを交換する」

4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ①、カバーをはずす②

■ 15.6型ワイド液晶ディスプレイ搭載モデルの場合

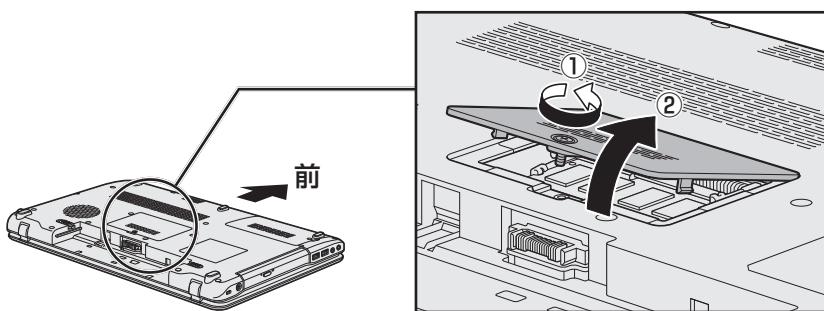


■ 17.3型ワイド液晶ディスプレイ搭載モデルの場合

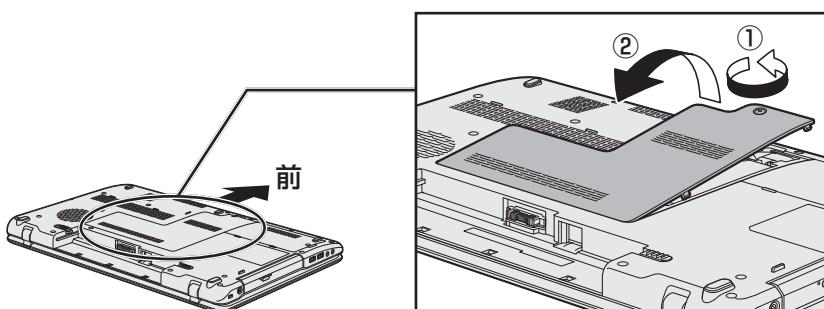

メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。

5 メモリをメモリスロットのコネクタに斜めに挿入する

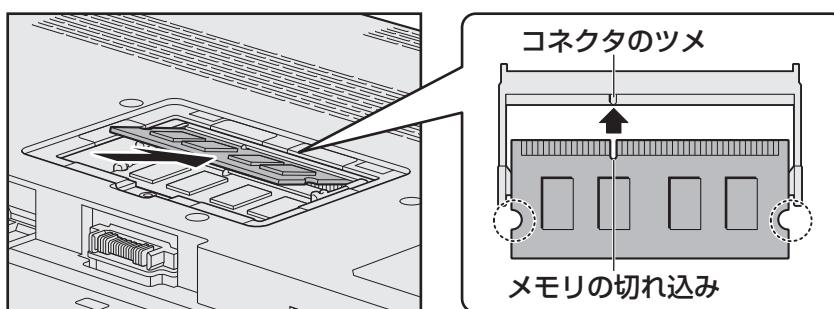


* イラストは、15.6型ワイド液晶ディスプレイ搭載モデルの例です。モデルによって、メモリスロット周辺の形状は異なります。

メモリの切れ込みを、メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差し込みます。このとき、メモリの両端（上図○で囲んだ部分）を持って差し込むようにしてください。

6 固定するまでメモリを倒す


「カチッ」と音がする位置までメモリを倒してください。

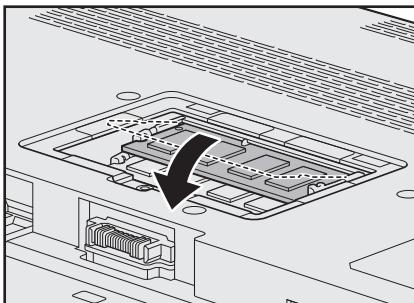


* イラストは、15.6型ワイド液晶ディスプレイ搭載モデルの例です。モデルによって、メモリスロット周辺の形状は異なります。

7 メモリカバーをつけて①、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる②

■ 15.6型ワイド液晶ディスプレイ搭載モデルの場合

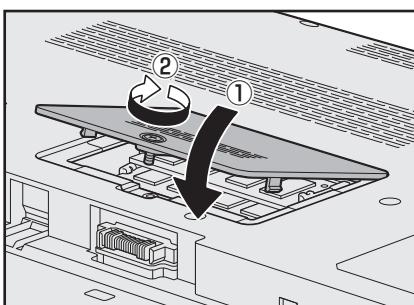

■ 17.3型ワイド液晶ディスプレイ搭載モデルの場合

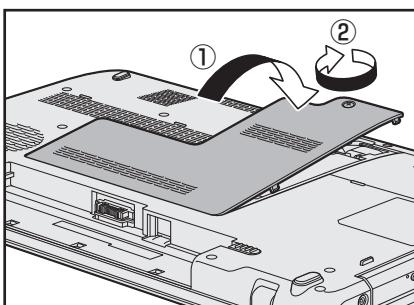

メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

8 バッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーパックの取り付け「本章 3 - 3 バッテリーパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

参照 メモリ容量の確認について「本節 3 メモリ容量を確認する」

2 メモリを取りはずす

ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。

1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた「1章 4 - 2 電源を切る」

2 パソコン本体に接続されているACアダプターとケーブル類をはずす

3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリーパックを取りはずす


参照 バッテリーパックの取りはずし「本章 3 - 3 バッテリーパックを交換する」

4 メモリカバーのネジ1本をゆるめ、カバーをはずす


メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。

5 メモリを固定している左右のフックを開き①、メモリをパソコン本体から取りはずす②

■ 15.6型ワイド液晶ディスプレイ搭載モデルの場合

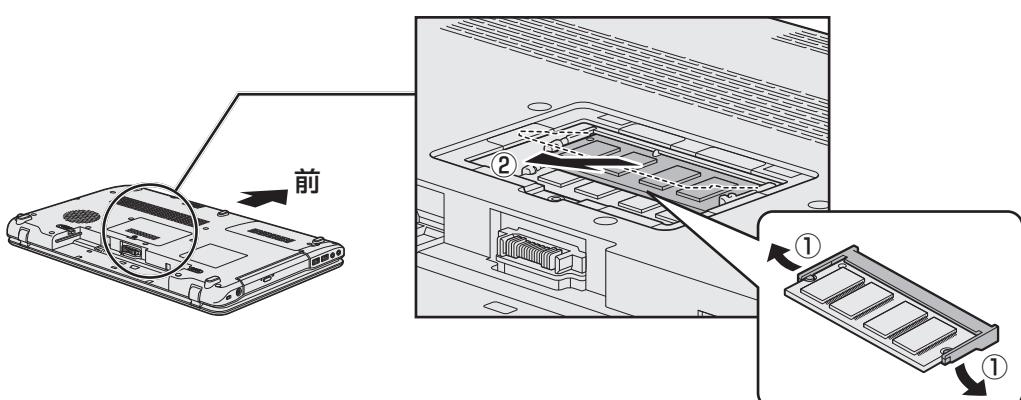

■ 17.3型ワイド液晶ディスプレイ搭載モデルの場合

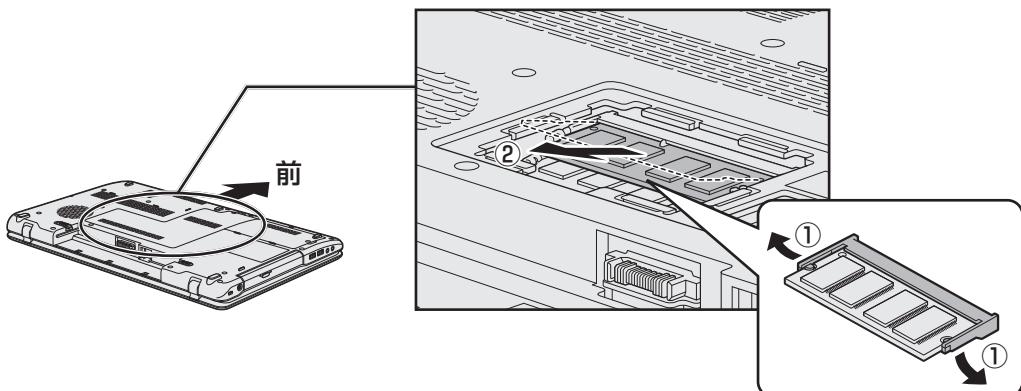

斜めに持ち上がったメモリを引き抜きます。

6 メモリカバーをつけて、手順 4 でゆるめたネジ 1 本をとめる

メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

7 バッテリーパックを取り付ける

参照 バッテリーパックの取り付け「本章 3 - 3 バッテリーパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

3 メモリ容量を確認する

メモリ容量は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

1 [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [PC診断ツール] をクリックする

2 [基本情報] タブの [物理メモリ] の数値を確認する

4 章

■ 買ったときの状態に戻すには —リカバリー—

この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろいろなトラブル解消方法では解決できないときに行う「リカバリー」について説明しています。リカバリーを行うことでシステムやアプリケーションを購入時の状態に復元できます。作成したデータなどが消去されますので、よく読んでから行ってください。


1 バックアップをとる (Windows が起動しないとき)	94
2 リカバリーとは	104
3 リカバリー=再セットアップをする	110
4 リカバリーをしたあとは	122
5 プレインストールのアプリケーションを 再インストールする	125



バックアップをとる (Windowsが起動しないとき)

保存したファイルやフォルダーを誤って削除してしまったり、パソコンのトラブルなどによつてファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。

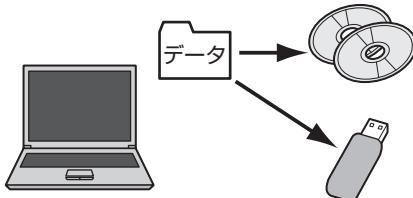

大切なデータは、こまめにバックアップをとってください。

バックアップの説明や操作方法の詳細は、《パソコンで見るマニュアル（検索）：こまめにバックアップを》を参照してください。

ここでは、Windowsが起動しない状態でのバックアップ方法について説明します。

お願い**バックアップをとるにあたって**

- あらかじめ、「付録 1 - 9 バックアップについて」を確認してください。

1 東芝ファイルレスキューについて

「東芝ファイルレスキュー」を使うと、Windowsが起動しなくても、データのバックアップ＝救助（レスキュー）することができます。

Windowsが起動せず、リカバリーをしなくてはならない場合などは、「東芝ファイルレスキュー」を使って、あらかじめデータを救助しておいてください。

お願い データを救助するにあたって

- パソコンを人に譲るときなどに、ハードディスクドライブの内容をすべて消去すると、「システム回復オプション」は消去され、「東芝ファイルレスキュー」は使用できなくなります。
- TVチューナー搭載モデルの場合、デジタル放送の録画データは、救助、復元はできますが、復元後に正常に動作することを保証できません。
- その他の注意事項については、あらかじめ、「付録 1 - 10 「東芝ファイルレスキュー」について」を確認してください。

データの救助用に使用できる記録メディア

「東芝ファイルレスキュー」では、記録メディアにデータの救助を行います。使用できる記録メディアは、次のとおりです。

- USB接続型などの外付けハードディスクドライブ
- USBフラッシュメモリ
- CD/DVD（本製品のドライブを使用）

1 データを救助する

1 救助するデータの保存先となる記録メディアをパソコンにセットする

USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

参照 USB対応機器の場合《パソコンで見るマニュアル（検索）：USB対応機器の取り付け》
CD/DVDの場合《パソコンで見るマニュアル（検索）：ディスクを使うとき》

2 「詳細ブート オプション」を起動する

①電源を入れる

②Qosmioロゴまたはdynabookロゴが表示されたら、メニューが表示されるまで

F8キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して**ENTER**キーを押してください。その後すぐに、**F8**キーを再び数回押してください。

「詳細ブート オプション」が表示されます。

3 [コンピューターの修復] を選択し、[ENTER]キーを押す

キーボードの選択画面が表示されます。

4 [日本語] を選択し①、[次へ] ボタンをクリックする②



ログオン画面が表示されます。


5 ユーザー名を選択し①、Windows ログオンパスワードを入力し②、[OK] ボタンをクリックする③

管理者ユーザーのアカウントでログオンすることをおすすめします。



回復ツールの選択画面が表示されます。


6 [TOSHIBA Recovery Tools] をクリックする

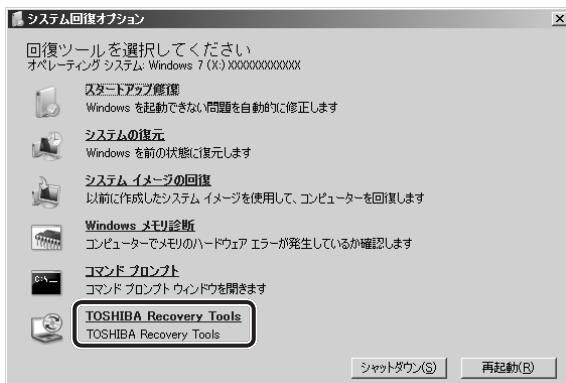

ツールの選択画面が表示されます。

7

[TOSHIBA File Rescue] を選択し①、[次へ] ボタンをクリックする②

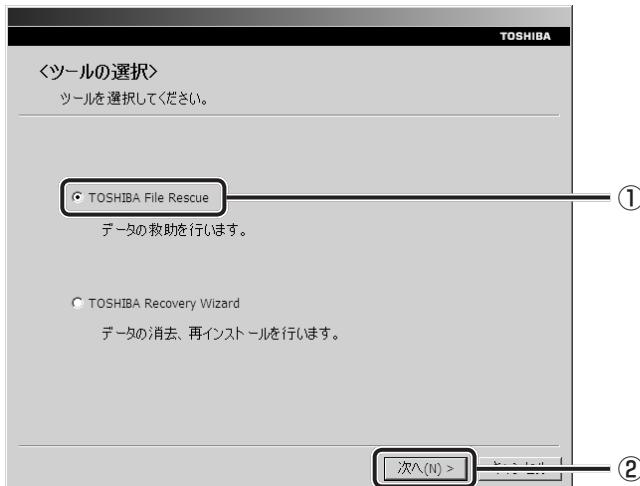

「東芝ファイルレスキュー」が起動します。

8

「免責事項」と「使用上のご注意」を確認し①、同意される場合は、「はい、同意します。」を選択し②、[次へ] ボタンをクリックする③
同意しないと、操作を先に進めることはできません。



9

救助するデータを確認し①、[次へ] ボタンをクリックする②

- 何もしないで [次へ] ボタンをクリックすると、すべてのユーザーのユーザーデータを救助します。
ユーザーデータとは、[コンピューター] - ハードディスクドライブ (C:) - [ユーザー] 内の各ユーザー名のフォルダーに保存されるファイルやフォルダーです。「ユーザー名」フォルダーにはアドレス帳やお気に入りなどのデータが保存されています。ユーザーデータの内容は、[救助データの一覧] ①で確認してください。
- 救助するファイルやフォルダーを、任意に指定したい場合は、「役立つ操作集」を参照してください。




役立つ操作集

「救助するファイルやフォルダーを任意に指定したい場合」

救助するファイルやフォルダーを任意に指定するには、次のように操作してください。

- 手順 ⑨ で、[任意のファイルやフォルダーを手動で指定する] にチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックする
- 救助したいファイルやフォルダーにチェックを付け、[次へ] ボタンをクリックする
以降は、手順 ⑩ から操作してください。

10 救助データの保存先を指定し①、[次へ] ボタンをクリックする②

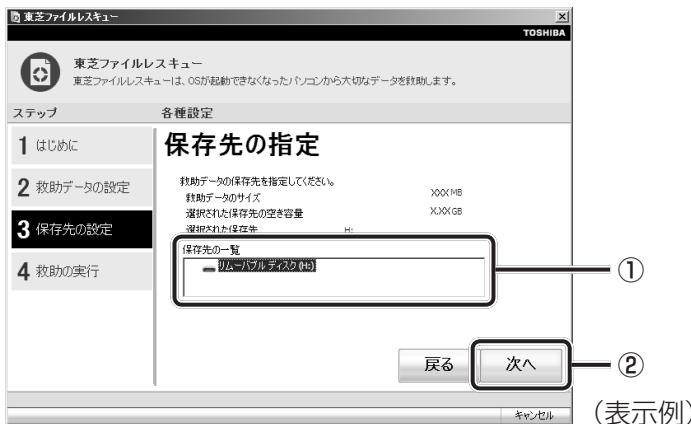

外付けハードディスクドライブまたはUSBフラッシュメモリの容量が足りない場合や、記録メディアを何もセットしていない場合などは、赤い字でメッセージが表示されます。

メッセージに従って、適切な記録メディアを選択してください。
救助データの確認画面が表示されます。

11 救助するデータと保存先を確認し①、[実行] ボタンをクリックする②




データの救助を開始するメッセージが表示されます。

12 [OK] ボタンをクリックする

データの救助の進捗状況を示す画面が表示されます。救助には、長時間かかることがあります。必ず電源コードを接続した状態でご利用ください。
救助中は保存先の記録メディアを取りはずさないでください。
データの救助が完了すると、完了画面が表示されます。

13 必要に応じて【救助結果】ボタンや【復元手順】ボタンをクリックし、最後に【完了】ボタンをクリックする

- 【救助結果】ボタンをクリックすると、ファイル単位で救助の結果を表示します。このとき、ファイルが壊れているなどの理由で救助できなかったデータがあると、そのファイル名の左に赤い「×」が表示されます。
- 【復元手順】ボタンをクリックすると、救助データを復元する手順を表示します。

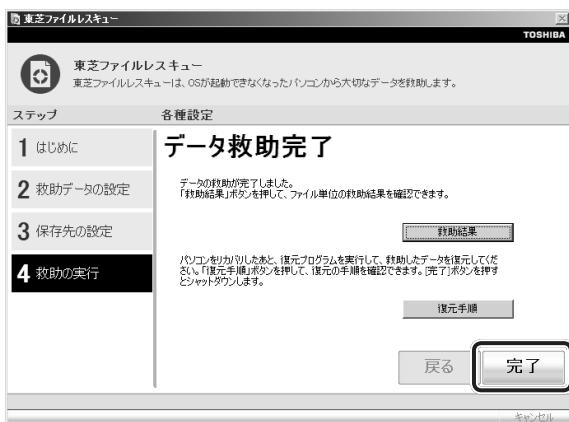

【完了】ボタンをクリックすると、電源が切れます。

引き続き、リカバリーを行う場合は「本章 2」以降を参照してください。

標準ユーザーのアカウントでデータを復元するときは管理者ユーザーの認証が必要になりますので、リカバリーをしたあとは、必ずWindowsセットアップでWindowsログオンパスワードを設定してください。

参照 Windowsセットアップ「1章 4 - 1 - 4 Windowsのセットアップ」

2 救助したデータを復元する

「東芝ファイルレスキュー」で救助したデータの復元方法は、次のとおりです。

1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動する


このとき、データを復元したいユーザー アカウントでログオンしてください。

2 データを保存した記録メディアをパソコンにセットする

3 [スタート] ボタン（） → [コンピューター] をクリックし、記録メディアのドライブのアイコンをダブルクリックする

4

「TFRescue」ファイルをダブルクリックする

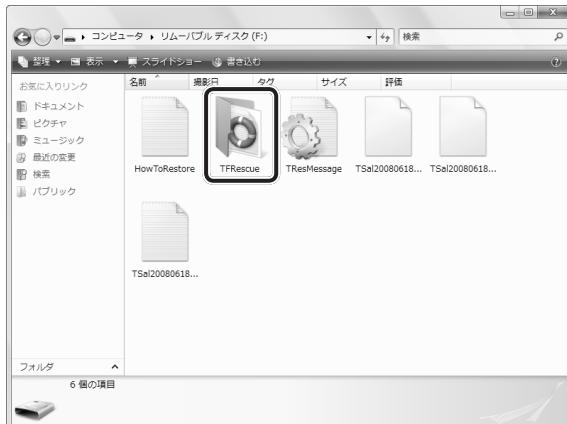

標準ユーザーのアカウントで復元プログラムを実行するときは、管理者ユーザーの認証が必要です。


セットした記録メディアに、救助したファイルが複数存在する場合は、手順 5 へ進んでください。

救助したファイルが 1 つの場合は、手順 6 へ進んでください。

5


復元するファイルを選択し①、[OK] ボタンをクリックする②

ファイルの名称は、「Tsal」のあとが、年号／月日／時分秒を示す数字となっています。これは、救助を行った日時ですので、よく確認して復元したいファイルを選択してください。

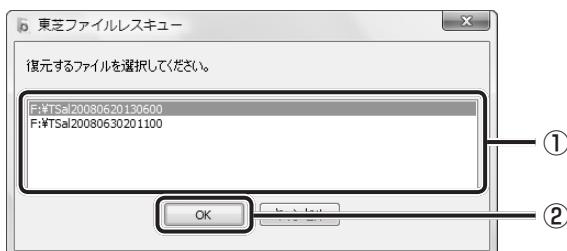

[ようこそ] 画面が表示されます。

- 6** 「免責事項」と「使用上のご注意」を確認し①、同意される場合は、「はい、同意します。」を選択し②、[次へ] ボタンをクリックする③
同意しないと、操作を先に進めることはできません。

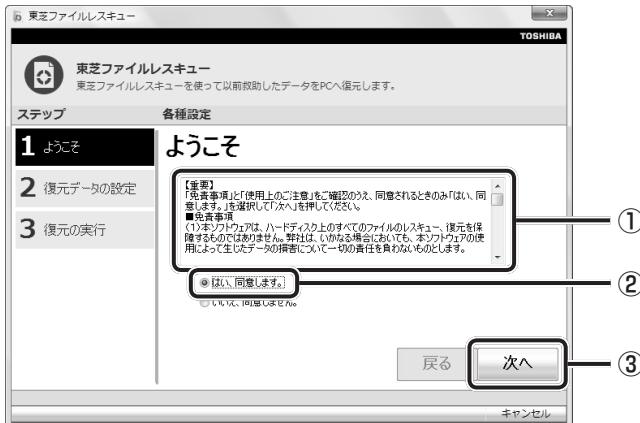

復元データを指定する画面が表示されます。

- 7** 復元したいユーザーデータを選択し①、[次へ] ボタンをクリックする②



復元データの確認画面が表示されます。

8

復元するデータを確認し①、[実行] ボタンをクリックする②



メッセージが表示されます。

9

[OK] ボタンをクリックする

データ復元の進捗状況を示す画面が表示されます。

復元が完了すると、データ復元完了の画面が表示されます。

10

必要に応じて [復元結果] ボタンをクリックし、最後に [完了] ボタンをクリックする



[復元結果] ボタンをクリックすると、ファイル単位で復元結果を表示します。

パソコンのハードディスク内のごとに復元されたかを確認することができます。



メモ 復元データ

- 復元データと同じファイルが復元先にある場合、復元データのファイル名の先頭に「_（アンダーバー）」が付きます。
- ユーザーデータ以外の任意のファイルやフォルダーを救助して復元した場合、次の場所に保存されます。
 - ・ 救助時にハードディスクドライブ（C:）に保存されていたデータ
：「C:¥ユーザー¥ [ユーザー名のフォルダー] ¥C」の中
 - ・ 救助時にハードディスクドライブ（D:）に保存されていたデータ
：「C:¥ユーザー¥ [ユーザー名のフォルダー] ¥D」の中

リカバリー（再セットアップ）とは、お客様が作成したデータや、購入後にインストールしたアプリケーション、現在の設定などをすべて削除し、もう一度ご購入時の状態に復元する作業です。ハードディスクドライブ内に保存されているデータ（文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど）はすべて消去され、設定した内容（インターネットやメールの設定、Windowsログオンパスワードなど）も購入時の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。

一度リカバリーを始めると、途中で中止したり、パソコンの電源を切ることができません。

リカバリーには時間がかかりますので、時間の余裕をもって行ってください。

ハードディスクドライブからのリカバリーには、約2~2.5時間かかります。リカバリーメディアからのリカバリーは、さらに1時間程度長くかかります。

4
章買つたときの状態に戻すには
—リカバリー—

次のような場合で、どうしても改善する方法がないときにリカバリーをしてください。

- パソコンの動作が非常に遅くなった
- 周辺機器が使えなくなった
- ハードディスクドライブにあるシステムファイルを削除してしまった
- コンピューターウィルスやスパイウェアなどに感染し、駆除できない^{*1}
- パソコンの調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- 東芝PC あんしんサポートに相談した結果、「リカバリーが必要」と診断された

^{*1} ウイルスチェックソフトが正常に起動できない場合など、状態によってはウイルスチェックができない場合があります。

お願い

- 市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリーができなくなることがあります。



メモ

- リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。誤ってほかの人にリカバリーを実行されないよう、ユーザーパスワードを設定しておくことをおすすめします。

参照 ユーザーパスワード 《パソコンで見るマニュアル（検索）：ユーザーパスワードの登録》

- 購入時にプレインストールされていたアプリケーションやドライバーを誤って削除してしまった場合は、[スタート] ボタン（②）→ [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] を行うことをおすすめします。

参照 「本章 5 プレインストールのアプリケーションを再インストールする」

それでも解消できない場合にリカバリーを行ってください。

1 | リカバリーをする前に確認すること

パソコンの動作がおかしいと感じたとき、次の方法を実行してみてください。リカバリーをしなくとも、状態が改善される場合があります。次の方法をすべて試してみても状態が改善されない場合に、リカバリーを実行してください。

■ ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する

ウイルスチェックソフトを使って、ウイルスに感染していないかどうかを確認してください。ウイルスが検出されたら、ウイルスチェックソフトで駆除できます。その際、ウイルス定義ファイル（パターンファイル）は、最新のものに更新しておいてください。

場合によっては、ウイルスチェックソフトで駆除できないウイルスもあります。そのときは、リカバリーを実行してください。

参照 ウイルスチェックソフト「2章 2 ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには」

■ セーフ モードで起動できるか実行してみる

Windowsが起動できないときは、次のように実行してみてください。

1 電源を入れる

2 Qosmio ロゴまたは dynabook ロゴが表示されたら、メニューが表示されるまで **F8** キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **ENTER** キーを押してください。その後すぐに、**F8** キーを再び数回押してください。

3 メニューが表示されたら、[セーフモード] を選択し、**ENTER** キーを押す

最低限の機能で Windows を起動させることができます。これで起動できた場合は、リカバリーをする前に東芝 PC あんしんサポートにご相談ください。

周辺機器をすべて取りはずし、再度確認する

メモリやUSB対応機器など、購入後に追加で増設した機器が障害の原因となっている場合があります。それらを取りはずしてから、再起動して、動作を確認してみてください。また、電源関連のトラブルの場合は、バッテリーをいったん取りはずし、再度取り付けてから起動し直してみてください。

参照 ➤ 機器の取りはずし「3章 パソコンの使用環境を整えよう」
『パソコンで見るマニュアル』

ほかのトラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、「5章 1 トラブルを解消するまでの流れ」、「5章 2 Q&A集」を確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。
それでも解消できないときに、リカバリーをしてください。

システムの復元で以前の状態に復元する

「システムの復元」は、パソコンに問題が発生したときに、個人用のデータを失わずにパソコンを以前の状態に復元するための機能です。
詳しくは、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。

2 | リカバリー（再セットアップ）の流れ

リカバリーをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。

バックアップをとる

参照▶「本章 1 バックアップをとる」
『パソコンで見るマニュアル』

リカバリー（画面の指示に従い、Windows セットアップまで行います）

リカバリー（再セットアップ）

参照▶「本章 3 リカバリー＝
再セットアップをする」

Windows のセットアップ

参照▶「1章 4 - 1 - 4
Windows のセットアップ」

リカバリー後、必要に応じて行ってください。

周辺機器の接続

参照▶「3章 パソコンの使用環境を
整えよう」
『パソコンで見るマニュアル』
『各機器に付属の説明書』

インターネットやメールの設定

参照▶「2章 1 インターネットを
使うには」
『パソコンで見るマニュアル』

ウイルス対策ソフトの設定と更新

参照▶「2章 2 ウィルス感染や
不正アクセスを防ぐには」

Windows Update

参照▶「《パソコンで見るマニュアル（検索）：
Windows を最新の状態にする》」

データの復元

参照▶「本章 4 - 2 バックアップ
しておいたデータを復元する」

3 | リカバリーをはじめる前にしておくこと

リカバリーをはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。

準備するもの

- 『dynabook ガイド』(本書)
- 巻末のリカバリー・チェックシートをコピーしたもの
- リカバリーメディア (あらかじめ作成してあるリカバリーメディアからリカバリーする場合)

必要なデータのバックアップをとる

4
章買つたときの状態に戻すには
—リカバリー—

リカバリーをすると、購入後に作成したデータやインストールしたアプリケーションなど、ハードディスクドライブに保存していた内容は削除されて、設定が初期化されます。次のようなデータは削除されますので、可能な場合は、記録メディア (CD/DVDやUSBフラッシュメモリなど) にバックアップをとってください。

- [ドキュメント] (または [マイドキュメント])、[ピクチャー] (または [マイピクチャー])などのデータ
- 購入後にデスクトップに保存したデータ
- Microsoft Internet Explorerの【お気に入り】のデータ
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- 購入後に作成したフォルダーとファイル

また、リカバリー後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

ただし、ハードディスクドライブをフォーマットしたり、システムファイルを削除した場合は、バックアップをとることができません。また、リカバリーを行っても、ハードディスクドライブに保存されていたデータは復元できません。

参照 メール送受信データ、メールアドレス帳のバックアップについて
 『メールソフトに付属の説明書』
 その他のデータのバックアップについて
 《パソコンで見るマニュアル (検索) : こまめにバックアップを》

メモ

- 「Windows Live メール」使用時のバックアップ/復元については、「動画で解決! 操作ガイド」を参照してください。
 「動画で解決! 操作ガイド」の起動方法は次のとおりです。
 ① [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [動画で解決! 操作ガイド] をクリックする

■ システムが起動しない場合

「東芝ファイルレスキュー」を使って、データのバックアップができる場合があります。

参照 東芝ファイルレスキュー 「本章 1 - 1 東芝ファイルレスキューについて」

■ アプリケーションのセットアップ用記録メディアを確認する

購入後に追加でインストールしたアプリケーション、プリンターなどの周辺機器のドライバーは、リカバリー後に再度インストールする必要があります。これらをインストールするための記録メディア（CDなど）が、お手元にあることを確認してください。

また、アプリケーションによっては、ID番号などが必要です。あらかじめ確認してください。

■ 各種設定を確認する

インターネットやLANの設定、Windowsログオン時のアカウント名などの設定項目を、メモなどに控えておいてください。ウイルスチェックソフトなど、有料で購入した認証キーなどがセットアップ時に必要なアプリケーションは、それらの番号を控えておいてください。確認方法は各アプリケーションのヘルプやお問い合わせ先にご確認ください。

■ 音量を調節する

リカバリー後、Windows セットアップが終了するまで音量の調節はできません。あらかじめ、音量ボタンで音量を調節してください。**[FN]** + **[ESC]** キーを使って、本体のスピーカーやヘッドホンの音量をミュート（消音）にしている場合は、もう一度**[FN]** + **[ESC]** キーを押して元に戻しておいてください。

■ 無線通信機能がONであるか確認する

無線通信機能がONであることを確認してください。

ONになっていない場合は、無線切替ボタンを押して、無線通信機能をONにしてください。

■ 周辺機器や増設メモリを取りはずす

プリンター、マウスなどの周辺機器やLANケーブルは取りはずしてください。また、購入後に追加で増設したメモリも取りはずしてください。このとき、パソコン本体の電源を切ってから行ってください。

参照 機器の取りはずし 「3章 パソコンの使用環境を整えよう」

『パソコンで見るマニュアル』

本製品をリカバリーする方法について説明します。
リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。

1**いくつかあるリカバリー方法**

リカバリーには、次の方法があります。

- ハードディスクドライブからリカバリーをする
- リカバリーメディアからリカバリーをする

通常はハードディスクドライブからリカバリーをしてください。

リカバリーメディアからのリカバリーは、ハードディスクドライブのリカバリー（再セットアップ）ツール（システムを復元するためのもの）を消してしまったり、ハードディスクドライブからリカバリーができなかった場合などに行うことをおすすめします。

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成《パソコンで見るマニュアル（検索）：リカバリーメディアを作る》

リカバリーメニューについて

次のメニューのなかからリカバリー方法を選択することができます。あらかじめリカバリー方法を決めておくとスムーズに操作できます。

■ ご購入時の状態に復元（システム回復オプションあり）

ハードディスクドライブをパソコンを購入したときの状態（パーティションが2個の状態）に戻し、購入時の状態に復元します。購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

■ パーティションサイズを変更せずに復元<推奨>

現状のパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。ハードディスクドライブ(C:)に保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータはそのまま残ります。ただし、BIOS情報やコンピューターウィルスなどの影響でデータが壊れている場合、ハードディスクドライブ(C:)以外の領域にあるデータが使えないことがあります。

■ パーティションサイズを指定して復元

ハードディスクドライブ(C:)のサイズを指定して復元します。ハードディスクドライブ(C:)以外のハードディスクドライブのパーティションは消去されるため、リカバリー後、パーティションの再設定が必要です。購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。



- どのメニューを選択しても、ハードディスクドライブ(C:)には購入時と同じシステムが復元されます。

2 | ハードディスクドライブからリカバリーをする



- ドライブに記録メディアをセットしていない状態で実行してください。セットされていると、エラーになる場合があります。

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。

1 パソコンの電源を切る

2 ACアダプターと電源コードを接続する

3 キーボードの [0] (ゼロ) キー (かな入力の [わ] キー) を押しながら電源スイッチを押し、Qosmioロゴまたはdynabookロゴが表示されたら指をはなす

* テンキーの [0] (ゼロ) キーからはリカバリーできません。


参照 電源スイッチの押しかた「1章 4 - 3 電源を入れる」

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して [ENTER] キーを押してください。
メッセージが表示されます。

4 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

[復元方法の選択] 画面が表示されます。


5 [初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

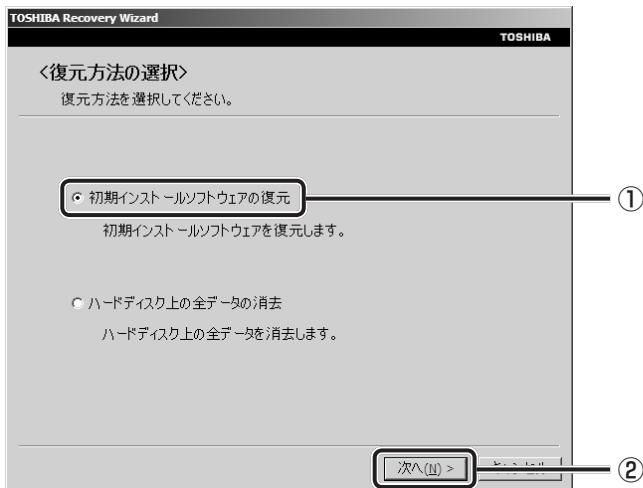

[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクドライブのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスクドライブ上にある、リカバリーツールの領域以外のすべてのデータが削除されます。

参照 ➤ 「5章 3 - 2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する」

6 [パーティションサイズを変更せずに復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

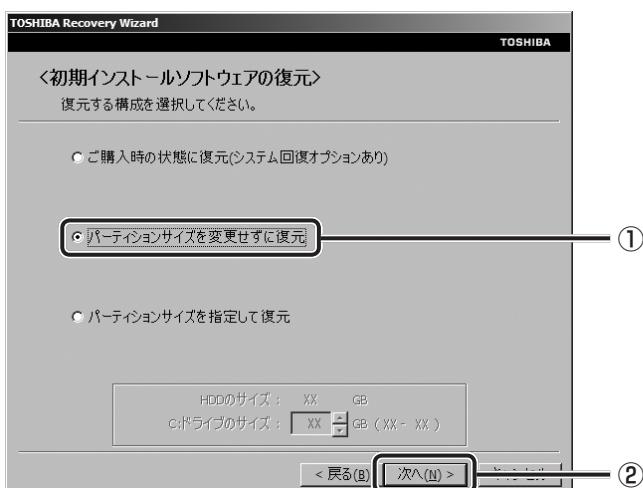


ほかのメニューを選択する場合については、次を参照してください。

- [ご購入時の状態に復元（システム回復オプションあり）] : P.115
- [パーティションサイズを指定して復元] : P.115

● [パーティションサイズを変更せずに復元] の意味と動作

すでにハードディスクドライブの領域を分割している場合などに使用します。ハードディスクドライブ（C:）がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。

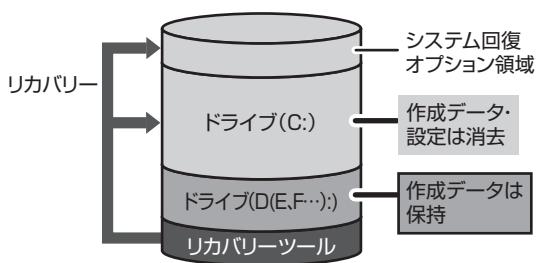

ハードディスクドライブ（C:）にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

(ハードディスクドライブの領域を分割している場合の例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。



- リカバリーツールとシステム回復オプションの領域が確保されているため、ハードディスクドライブの100%を使用することはできません。

7 [次へ] ボタンをクリックする


処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると、復元が実行され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。



3 リカバリー=再セットアップをする

長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。
復元中は、次の画面が表示されます。リカバリーの経過に従い、画面が変わります。

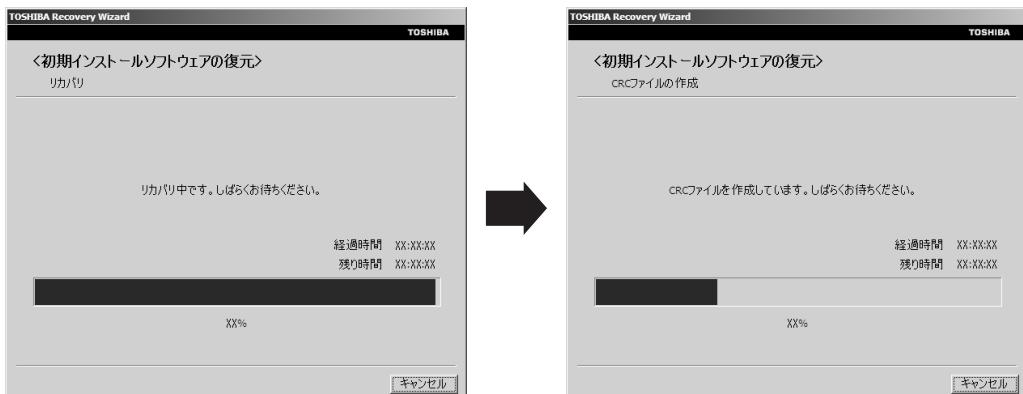

4
章

買ったときの状態に戻すには
—リカバリー—

8 [終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、[しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。
ここから次の手順の [Windows のセットアップ] 画面が表示されるまで、約 1~1.5 時間かかります。この間、メッセージが表示されたり、システムが自動的に再起動したりしますが、何も操作する必要はありません。[Windows のセットアップ] 画面が表示されるまで、お待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。

9 Windows のセットアップを行う


参照 ➤ 詳細について「1章 4 - 1 - 4 Windows のセットアップ」

■ その他のリカバリーメニューについて

「本節 [2] ハードディスクドライブからリカバリーをする」の手順 [6] の「初期インストールソフトウェアの復元」画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元] 以外のメニューの意味と動作は次のようにになります。

■ ご購入時の状態に復元（システム回復オプションあり）

パソコンを購入したときの状態（パーティションが2個の状態）に戻します。

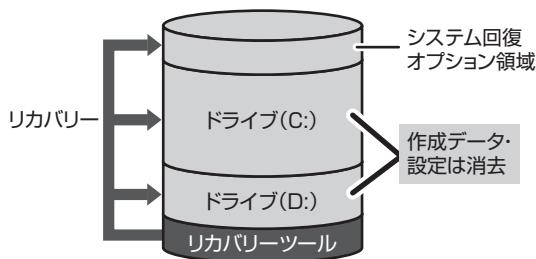

作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のパーティション、システム、アプリケーションが復元された状態になります。

手順 [6] では、「ご購入時の状態に復元（システム回復オプションあり）」をチェックして [次へ] ボタンをクリックしてください。「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。


■ パーティションサイズを指定して復元

ハードディスクドライブ（C:）のサイズを変更します。

ハードディスクドライブ（C:）以外の領域区分（パーティション）は消去され、1つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使用することはできません。リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理「本章 4 - ① パーティションを変更してリカバリーをした場合」

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

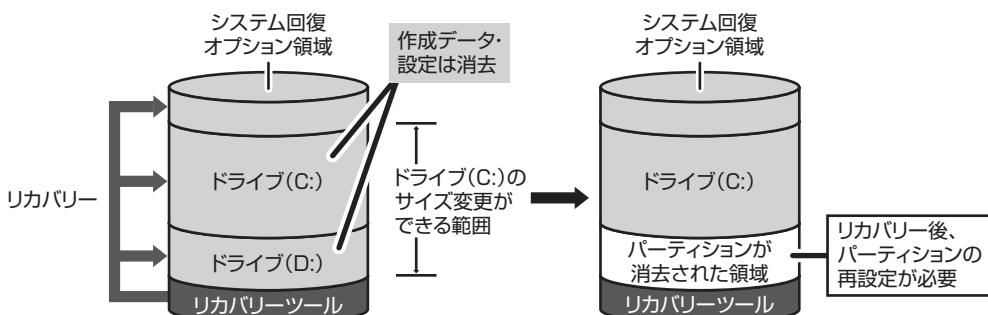

手順 [6] では次の操作を行ってください。

- ① [パーティションサイズを指定して復元] をチェックする
 - ② [C: ドライブのサイズ] で [+] をクリックしてパーティション（ハードディスクドライブ（C:））のサイズを指定する
 - ③ [次へ] ボタンをクリックする
- 「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

3 | リカバリーメディアからリカバリーをする

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成 《パソコンで見るマニュアル（検索）：リカバリーメディアを作る》

1 ACアダプターと電源コードを接続する

2 リカバリーメディアをセットして、パソコンの電源を切る

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。
USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

参照 USBフラッシュメモリの場合

《パソコンで見るマニュアル（検索）：USB対応機器の取り付け》

CD/DVDの場合 《パソコンで見るマニュアル（検索）：ディスクを使うとき》

3 電源スイッチを押し、Qosmioロゴまたはdynabookロゴが表示されている間に[F12]キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。

参照 電源スイッチの押しかた 「1章 4 - 3 電源を入れる」

4 ↑または↓キーで起動ドライブを選択する

リカバリーメディアがDVDの場合はドライブを示す項目（[ODD]など）、リカバリーメディアがUSBフラッシュメモリの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目（[USB]など）を選択し、[ENTER]キーを押してください。

■「TOSHIBA Recovery Wizard」か「システム回復オプション」かを選択する画面が表示された場合

[TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

「システム回復オプション」には、パソコンを使用するうえでのさまざまなトラブルやデータ保護に対応したメニューが用意されています。


詳しくは、《パソコンで見るマニュアル（検索）：「システム回復オプション」で調べる》を参照してください。

メッセージ画面が表示されます。

5 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

[復元方法の選択] 画面が表示されます。


6 [初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

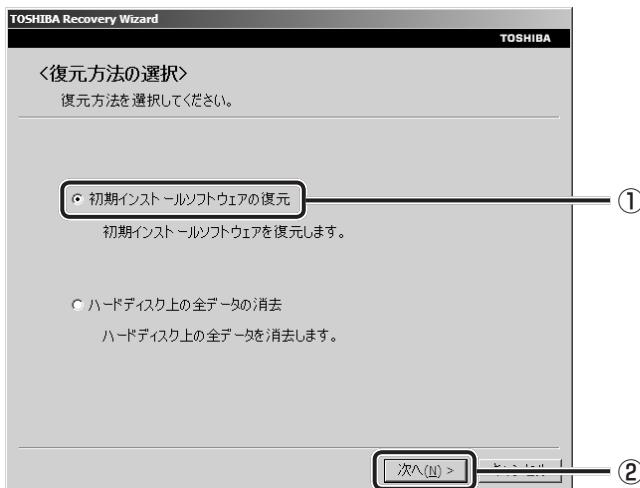

[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクドライブのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスクドライブ上にある、すべてのデータが削除されます。

参照 「5章 3 - 2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する」

7 [パーティションサイズを変更せずに復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

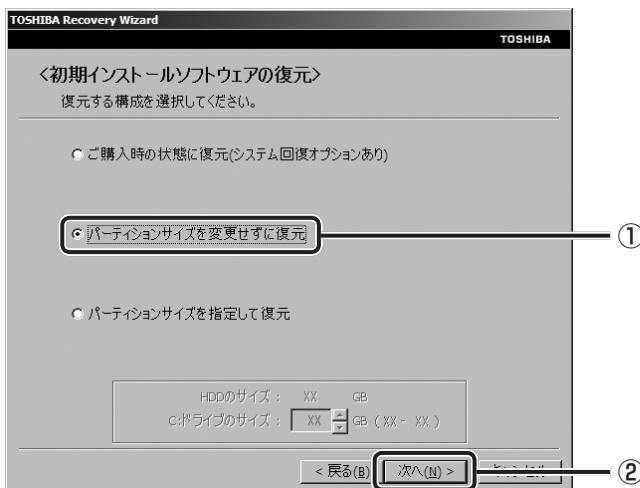


ほかのメニューを選択する場合については、次を参照してください。

- [ご購入時の状態に復元（システム回復オプションあり）] : P.120
- [パーティションサイズを指定して復元] : P.121

- [パーティションサイズを変更せずに復元] の意味と動作

すでにハードディスクドライブの領域を分割している場合などに使用します。ハードディスクドライブ（C:）がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。

ハードディスクドライブ（C:）にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

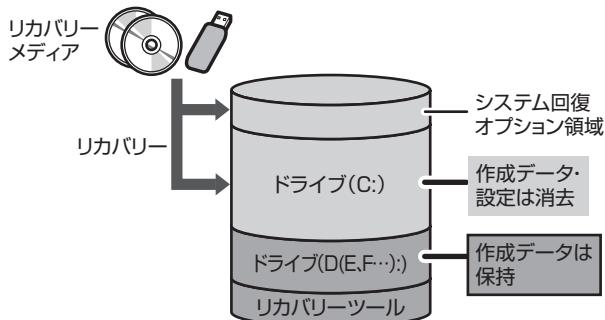

(ハードディスクドライブの領域を分割している場合の例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。



- リカバリーツールとシステム回復オプションの領域が確保されているため、ハードディスクドライブの100%を使用することができません。

8


[次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると、復元が実行され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。



長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。
復元中は、次の画面が表示されます。リカバリーの経過に従い、画面が変わります。

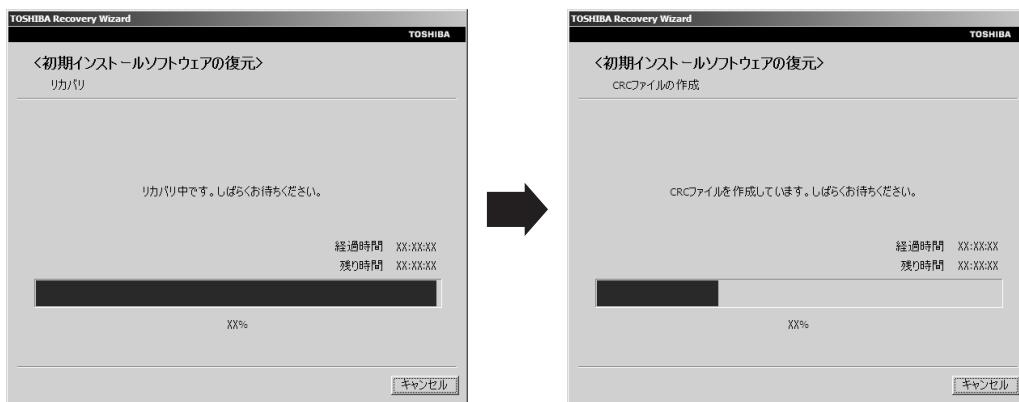

* 最初に [コピーしています。] 画面が表示される場合があります。長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、メディアを入れ替えるメッセージが表示され、ディスクトレイが開きます。メディアの番号順に入れ替え、[OK] ボタンをクリックしてください。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

9 リカバリーメディアの種類により次の操作を行う

■DVDの場合

- ① [終了] ボタンをクリックする
自動的にディスクトレイが開きます。
- ② リカバリーメディアを取り出す

■USBフラッシュメモリの場合

- ① USBフラッシュメモリを取りはずす
- ② [終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、[しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。

ここから次の手順の [Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、約1~1.5時間かかります。この間、メッセージが表示されたり、システムが自動的に再起動したりしますが、何も操作する必要はありません。[Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、お待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。

10 Windowsのセットアップを行う


参照 詳細について「1章 4 - 1 - 4 Windowsのセットアップ」

■ 他のリカバリーメニューについて

「本節 3 リカバリーメディアからリカバリーをする」の手順 7 の [初期インストールソフトウェアの復元] 画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元] 以外のメニューの意味と動作は次のようにになります。

■ ご購入時の状態に復元（システム回復オプションあり）

パソコンを購入したときの状態（パーティションが2個の状態）に戻します。

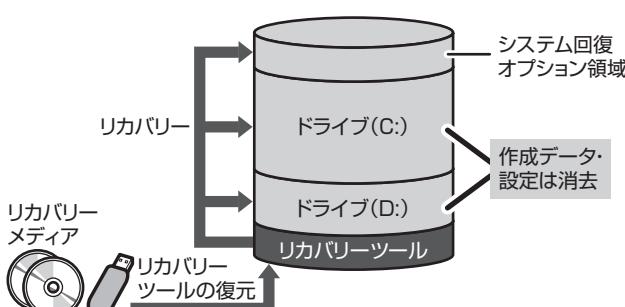

作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のパーティション、システム、アプリケーションが復元された状態になります。

手順 7 では、[ご購入時の状態に復元（システム回復オプションあり）] をチェックして [次へ] ボタンをクリックしてください。「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。


■パーティションサイズを指定して復元

ハードディスクドライブ (C:) のサイズを変更します。

ハードディスクドライブ (C:) 以外の領域区分 (パーティション) とリカバリーツールの領域は消去され、1つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使用することはできません。リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理「本章 4 - 1 パーティションを変更してリカバリーをした場合」

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

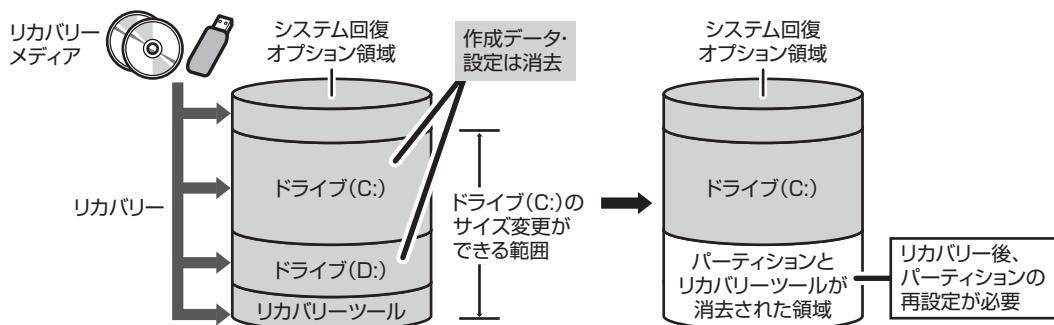

手順 7 では次の操作を行ってください。

- ① [パーティションサイズを指定して復元] をチェックする
- ② [C: ドライブのサイズ] で をクリックしてパーティション (ハードディスクドライブ (C:)) のサイズを指定する
- ③ [次へ] ボタンをクリックする

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう一度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。

その他必要に応じて、インターネットやメールの再設定、ウイルスチェックソフトの設定や更新などが必要です。

参照 詳細について「本章 2 - 2 リカバリー（再セットアップ）の流れ」

ここでは次の点を説明します。

4
章

買つたときの状態に戻すには
—リカバリー—

メモ

- Office搭載モデルの場合、リカバリー後、Office製品の初回起動時にライセンス認証が必要になります。
- 一部のアプリケーションは、リカバリー後に再インストールをする必要があります。

参照 詳細について「本章 5 プラインストールのアプリケーションを再インストールする」

1 | パーティションを変更してリカバリーをした場合

[パーティションサイズを指定して復元] を選択してリカバリーをした場合のみ、リカバリー後すみやかに次の設定を行ってください。

お願い

パーティションを設定するにあたって

- Windowsの「ディスクの管理」を使用すると、ボリュームがないプライマリパーティションが表示されます。このパーティションにはリカバリー（システムの復元）するためのデータが保存されていますので、削除しないでください。削除した場合、リカバリーはできなくなります。

1 管理者ユーザーアカウントでログオンする

2 [スタート] ボタン () → [コントロールパネル] をクリックする

3 [システムとセキュリティ] → [管理ツール] をクリックする

4 [コンピューターの管理] をダブルクリックする

5 画面左側の [ディスクの管理] をクリックする

設定していないパーティションは「未割り当て」と表示されます。

6 [ディスク0] の [未割り当て] の領域を右クリックする

7 表示されるメニューから [新しいシンプル ボリューム] をクリックする
[新しいシンプル ボリューム ウィザード] が起動します。

8 [次へ] ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する

次の項目を設定します。

- ・ボリューム サイズの指定
- ・ドライブ文字またはパスの割り当て
- ・パーティションのフォーマット
 - ・ファイルシステム
 - ・アロケーションユニットサイズ
 - ・ボリュームラベル
 - ・クイックフォーマット
 - ・ファイルとフォルダーの圧縮

9 設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。

パーティションの状態が [正常] と表示されれば完了です。

詳しくは、「コンピューターの管理」のヘルプを参照してください。

■ ヘルプの起動

① [コンピューターの管理] 画面のメニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリックする

2 | バックアップしておいたデータを復元する

バックアップをとっておいたデータを使いたい場合は、バックアップした記録メディアからデータを読み込んでください。

■ インターネット接続の設定情報

インターネット接続の設定情報は、データのバックアップがとれません。

プロバイダーから送られてきた書類や、お客様ご自身で設定情報を控えておいたメモなどを元に、もう一度設定し直してください。

■ MS-IME で登録した単語

詳しくは、「MS-IME」のヘルプを確認してください。

■ [ドキュメント]、[お気に入り] のデータや、その他のファイルやフォルダーなど

- [ドキュメント]（または [マイドキュメント]）、[ピクチャー]（または [マイピクチャー]）などのデータ
- 購入後にデスクトップに保存したデータ
- Microsoft Internet Explorerの [お気に入り] のデータ
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- 購入後に作成したフォルダーとファイル

参照 メール送受信データ、メールアドレス帳の復元について

『メールソフトに付属の説明書』

その他のデータの復元について

《パソコンで見るマニュアル（検索）：バックアップのデータをパソコン本体に戻す》

「東芝ファイルレスキュー」など、アプリケーションによってバックアップ方法や復元方法が用意されている場合は、その方法に従って復元してください。詳しくは、アプリケーションのヘルプを参照してください。

参照 東芝ファイルレスキューでのデータの復元

「本章 1 - 1 - 2 救助したデータを復元する」

5

プレインストールのアプリケーションを再インストールする

本製品にプレインストールされているアプリケーションは、一度削除してしまっても、必要なアプリケーションやドライバーを指定して再インストールすることができます。

同じアプリケーションがすでにインストールされているときは、コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」または各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行して、アンインストールを行ってください。

アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合があります。ただし、上記のどちらの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。


参照 アプリケーションの削除《パソコンで見るマニュアル（検索）：アプリケーションの削除》

1 操作手順

1 [スタート] ボタン() → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする

2 [セットアップ画面へ] をクリックする

アプリケーションやドライバーのセットアップメニュー画面が表示されます。アプリケーションやドライバーのセットアップメニューは、カテゴリごとのタブに分かれています。

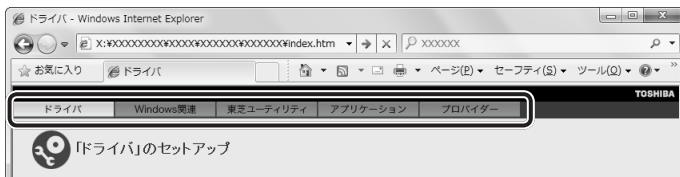

初めて起動したときは、[ドライバー] タブが表示されています。タブをクリックして再インストールしたいアプリケーションを探してください。

画面左側にはアプリケーションの一覧が表示されています。

画面右側にはアプリケーションの説明が書かれていますので、よくお読みください。

3 画面左側のアプリケーション名を選択し、画面右側の「[XXX] のセットアップ」をクリックする

「[XXX]」にはアプリケーション名が入ります。

選択したメニューによっては別の言葉が表示されます。説明文の下の、下線が引かれている言葉をクリックしてください。

4 表示されるメッセージに従ってインストールを行う

[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

5 章

困ったときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法を探してみてください。

また、パソコン本体を捨てるときや人に譲るときに知っておいて欲しいことを説明しています。

1	トラブルを解消するまでの流れ	128
2	Q&A集.....	134
3	捨てるとき／人に譲るとき	151
4	お問い合わせ先 –OS／アプリケーション–	156



お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。


1

トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。

ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹介します。

■パソコンを構成する3つの部分

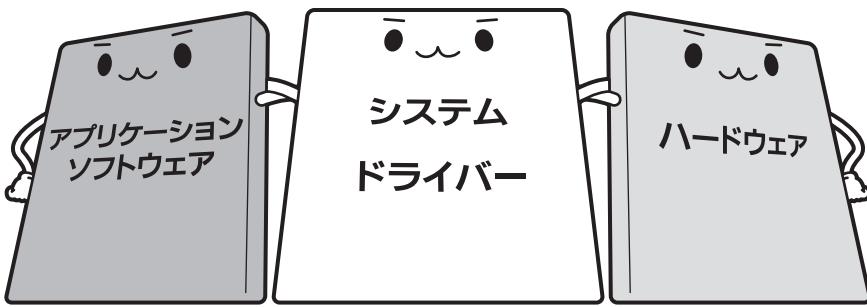

● アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word（文書作成ソフト）やExcel（表計算ソフト）、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェアの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

● システム、ドライバーとは

システムは、オペレーティングシステム、OSともいい、パソコンを動かすための基本的な働きをします。本製品のシステムはWindows 7です。

ドライバーは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバーがないと、周辺機器は使用できません。代表的なドライバーに、ディスプレイドライバーやサウンドドライバーなどがあります。基本的なドライバーはシステムが標準装備していますが、周辺機器製品に専用のドライバーが付属している場合もあります。

● ハードウェアとは

バッテリー、ACアダプター、ディスプレイ、キーボード、ハードディスク、CPUなどの、パソコン本体や接続する機器を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわからない場合も多くあります。トラブルの症状に合わせた対処をすることが解決への早道です。

トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフトウェア→システム（OS）、ドライバー→ハードウェア（パソコン本体）の順にチェックします。

STEP1 アプリケーションソフトウェアに原因がある場合**トラブル**

例1：メールやインターネットがつながらない

アクセスポイントやメールサーバー、ID、パスワードなどの設定を確認します。これらの設定は契約プロバイダーごとに異なります。契約プロバイダーから指定された設定データが正しくパソコンの設定に反映されているかを確認してください。

例2：アプリケーションの使いかたがわからない

「おたすけナビ」を読んで、アプリケーションソフトの使いかたを確認します。

例3：どのアプリケーションを使ったらいいかわからない

「おたすけナビ」に、代表的な操作を記載しています。

解消法

例1：プロバイダーへのお問い合わせについて

お客様ご契約のプロバイダーの窓口へお問い合わせください。

例2：アプリケーションの使いかたについて

「おたすけナビ」で操作方法を確認したり、各アプリケーションのサポート窓口へお問い合わせください。

参照 「おたすけナビ」

「本節 2 トラブル対処法」

参照 アプリケーションのお問い合わせ先

「本章 4 お問い合わせ先」

例3：「おたすけナビ」でアプリケーションを探す

「おたすけナビ」の「ソフトウェアをつかう」で、本製品に用意されたアプリケーションを目的別に探すことができます。

STEP2 システム（OS）やドライバーに原因がある場合**トラブル**

例4：正常に画面が表示されない、音が出ない、設定が合っているのにインターネットにつながらない

解消法

例4・例5：ドライバーを入れ直す

再起動をすると自動的にドライバーの検出を行う場合があります。再起動後、[新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面が表示された場合は、画面の指示に従ってください。

参照 → 再起動「1章 4 - 2 - 再起動」

例5：青い画面で「STOPOX*****」
(一般に「STOPエラー」や「ブルースクリーン」「ブルーパニック」と呼ばれる画面) が表示された

例5：動作に影響を与えるアプリケーションや周辺機器を調べる

周辺機器やソフトをインストールしたあとに起こることが多いものです。その前に行つた作業を一度元に戻すことでトラブルが解消される場合があります。

周辺機器を取りはずしたり、「システム構成ユーティリティ」でプログラムやサービスを停止して起動したりすることで調べることができます。

参照 → システム構成ユーティリティ
《パソコンで見るマニュアル（検索）：
必要最低限のシステムで起動する》

それでもトラブルが解消しない場合には、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

参照 → 『東芝PCサポートのご案内』

STEP3 ハードウェア（パソコン本体や接続する機器）に原因がある場合**トラブル**

例6：ドライバーを入れ直しても機器が動かない

解消法

例6：問い合わせる

東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

参照 ➔ 『東芝PCサポートのご案内』

周辺機器が動作しない場合は、各周辺機器のサポート窓口へお問い合わせください。

例7：Power (↓) LEDが点灯せず、パソコンがまったく動作しない

例7：問い合わせる

まったくパソコンが動作しない場合は、パソコン本体が故障している可能性があります。パソコンの操作について困ったときや、修理のご依頼は東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

参照 ➔ 『東芝PCサポートのご案内』

2 | プロセス解説

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

STEP1 本書の「Q&A集」から探す

本書の「Q&A集」では、パソコンの電源が入らないなど、『パソコンで見るマニュアル』を見られない状況で発生したトラブルの解決方法を説明しています。同じトラブルのQ&Aがないか、確認してみてください。

参照▶「本章 2 Q&A集」

STEP2 「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A」から探す

『パソコンで見るマニュアル』の「Q&A」でも、トラブルが発生した場合の解決方法を説明しています。本書の「Q&A集」では紹介していない、さまざまな事例についても説明しています。確認してみてください。

- 『パソコンで見るマニュアル』の「Q&A」の起動方法

デスクトップ上の [パソコンで見るマニュアル] () をダブルクリックして起動し、 Q&A をクリックしてください。

STEP3 「Q&A」以外から探す

- 『パソコンで見るマニュアル』を検索してみる

トラブルの解決方法を「Q&A」から探せないときは『パソコンで見るマニュアル』をキーワード検索してみるのも一つの方法です。

- 『パソコンで見るマニュアル』の検索方法

デスクトップ上の [パソコンで見るマニュアル] () をダブルクリックして起動します。入力欄に検索したいキーワードを入力し、 検索 をクリックしてください。

参照▶ 検索方法の詳細について「1章 5 - 2 - パソコンで見るマニュアル」

- 「おたすけナビ」で探してみる

「おたすけナビ」を使うと、本製品に用意されているアプリケーションの中から、目的にあったアプリケーションを探し出すことができます。また、アプリケーションのヘルプやマニュアルを表示することもできます。

「おたすけナビ」の詳細は、「おたすけナビ」のヘルプをご覧ください。

- 「おたすけナビ」の起動方法

デスクトップ上の [おたすけナビ] () をダブルクリックすると起動します。

- 「おたすけナビ」のヘルプの起動方法

[おたすけナビ] 画面で [ヘルプ] をクリックします。

参照▶「1章 5 - 2 - おたすけナビ」

●「動画で学ぶシリーズ」を見てみる

「動画で学ぶシリーズ」では、OSやOffice製品の使いかたを紹介しています。

●「動画で学ぶシリーズ」の起動方法

デスクトップ上の「動画で学ぶシリーズ」() をダブルクリックすると起動します。

参照▶ 「1章 5 - 2 - 動画で学ぶシリーズ」

STEP4 サポートのサイトで調べる

インターネットに接続している場合は、次のサポートサイトをご覧ください。

●「あなたのdynabook.com」

本製品独自のサポートサイト「あなたのdynabook.com」には、ご利用のパソコンの「よくある質問FAQ」、デバイスドライバーや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などが掲載されています。ご利用のパソコンに関する情報だけが表示されるので、目的の情報を簡単に探すことができます。

また、サポート窓口や修理についても案内しています。

●「dynabook.com」

東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」では、お問い合わせの多い質問や最新のQ&Aが掲載されています。

参照▶ 「あなたのdynabook.com」「dynabook.com」について
『東芝PCサポートのご案内』

サポートサイトの説明を読んでもトラブルが解決しない場合は、お問い合わせ専用フォームから質問メールを出すこともできます。

STEP5 それでもトラブルが解決しない場合は問い合わせる

●パソコン本体のトラブルの場合

『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートにご連絡ください。

●OSやアプリケーションのトラブルの場合

本製品に用意されているOS、アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口にお問い合わせください。

参照▶ OSやアプリケーションのお問い合わせ先「本章 4 お問い合わせ先」

●周辺機器のトラブルの場合

各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。

参照▶ 周辺機器のお問い合わせ先『周辺機器に付属の説明書』

ここに掲載しているQ&A集のほかに、『パソコンで見るマニュアル』にもQ&A集があります。目的の項目が見つからないときは、『パソコンで見るマニュアル』も参照してください。

1 電源を入れるとき／切るとき 136

- Q 電源スイッチを押して指をはなしても、Power LEDが点灯しない 136
- Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう
電源が入らない 136
- Q 電源を入れたが、システムが起動しない 137
- Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある 137
- Q しばらく操作しないとき、電源が切れる 138

2 画面／表示 139

- Q 青い画面（ブルースクリーン）が表示され、操作できなくなった 139
- Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった 139
- Q テレビまたは外部ディスプレイを接続した状態で、
パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、
本体液晶ディスプレイに何も表示されない 139
- Q テレビまたは外部ディスプレイを取りはずしたときに、
画面が表示されなくなった 140
- Q 画面が薄暗く、よく見えない 140

3 システム／ハードディスク 141

- Q パソコンが応答しなくなった 141
- Q Windowsがセーフモードで起動した 141
- Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない 141

4 キーボード 142

- Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない 142
- Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでもしまう 142
- Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった 142

5 タッチパッド／マウス 143

- Q ワイヤレスマウスのバッテリーLEDが赤色に点滅した 143
- Q クリックしても反応がない 143
- Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい 144
- Q ポインターの速度を調節したい 145

Q レーザーマウスの反応がおかしい.....	145
Q 光学式マウスの反応がおかしい.....	145

6**メッセージ 146**

Q 「パスワードを入力してください」または 「Enter Password」と表示された	146
Q 「HDD/SSDのパスワードを入力してください」または 「HDD1/SSD1のパスワードを入力してください」と表示された	146
Q 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない.....	146
Q 起動時に「…WARNING : CMOS Lost Power !!!」 「Press <Esc> to resume, <F2> to Setup」と表示され、 Windowsが起動しない.....	147
Q 「システムの日付または時刻が無効です」と表示された	147
Q 次のようなメッセージが表示された	148
Q その他のメッセージが表示された	148

5
章

困つたときは

7**その他 149**

Q しばらくパソコンを使用しないでいたら、 時計と日付が変更されてしまった	149
Q イルミネーションLEDを消灯したい.....	149
Q ハードディスクからリカバリーできなくなったときは	149
Q 異常な臭いや過熱に気づいた！	150
Q 操作できない原因がどうしてもわからない.....	150

**役立つ操作集****『パソコンで見るマニュアル』の「Q&A」を見てみよう**

本書のQ&A集を見ても知りたいことが見つからない場合は、パソコンで『パソコンで見るマニュアル』の「Q&A」を見てみましょう。

インターネットに接続しなくても閲覧できるため、操作も簡単です。

- ① デスクトップ上の「[パソコンで見るマニュアル] アイコン」() をダブルクリックする
『パソコンで見るマニュアル』が起動します。
- ② [Q&A] をクリックする
[Q&A] の一覧が表示されます。
- ③ もくじから知りたい項目をクリックする
- ④ 参照したい質問をクリックする

1 電源を入れるとき／切るとき

Q 電源スイッチを押して指をはなしても、Power LEDが点灯しない

A→ 電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。

確実に電源スイッチを押してください。Power LEDが点灯することを確認してください。

**Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう
電源が入らない**

A→ バッテリーの充電量が少ない可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプターを接続し、充電する
(他製品用のACアダプターは使用できません)
- 充電済みのバッテリーパックを取り換える

参照 → バッテリーの充電について「3章 3 - 2 バッテリーを充電する」

5
章

困
つ
た
と
き
は

A→ パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔のまわりには物を置かないでください。

A→ パソコン本体からいったん、電源コードとACアダプター、バッテリーパックをすべて取りはずしてください。

①電源コードとACアダプターを取りはずす

パソコンに接続している周辺機器も取りはずしてください。

②バッテリーパックを取りはずす

電源コードとACアダプター、バッテリーパックを取りはずすと、電源が入らない状態になります。そのままの状態で、しばらく放置してください。

③バッテリーパックを取り付ける

④電源コードとACアダプターを取り付けて、電源プラグをコンセントに差し込む

⑤電源スイッチを押し、指をはなす

確実に電源スイッチを押してください。Power LEDが点灯することを確認してください。

参照 → 電源コードとACアダプターの接続

「1章 4 - 1 - 2 電源コードとACアダプターを接続する」

参照 → バッテリーパックの取り付け／取りはずしについて

「3章 3 - 3 バッテリーパックを交換する」

以上の手順でも解決できない場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

Q 電源を入れたが、システムが起動しない

A 起動ドライブをハードディスクドライブ以外に設定した場合に、システムの入っていない記録メディアがセットされている可能性があります。

システムが入っている記録メディアと取り換えるか、またはドライブから記録メディアを取り出してから、何かキーを押してください。

それでも正常に起動しない場合は、次のように操作してください。

①電源スイッチを5秒以上押して電源を切る

②電源スイッチを押し、Qosmioロゴまたはdynabookロゴが表示されている間に

F12キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して**ENTER**キーを押してください。

③表示されたメニューからシステムの入っているドライブ（通常はハードディスクを示す項目）を**↑****↓**キーで選択し、**ENTER**キーを押す

A 次の手順を行うと、セーフモードまたは前回正常に起動したときの構成で起動し直すことができます。

電源スイッチを5秒以上押して強制終了したあと、次のように操作してください。

①電源を入れる

②Qosmioロゴまたはdynabookロゴが表示されたら、メニューが表示されるまで

F8キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して**ENTER**キーを押してください。その後すぐに、**F8**キーを再び数回押してください。

「詳細ブートオプション」が表示されます。

③目的に合わせて【セーフモード】または【前回正常起動時の構成（詳細）】を選択し、**ENTER**キーを押す

Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔のまわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

A バッテリー駆動で使用している場合、バッテリーの充電量がなくなった可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプターを接続し、充電する
(他製品用のACアダプターは使用できません)
- 充電済みのバッテリーパックと取り換える

参照▶ バッテリーの充電について「3章 3 - 2 バッテリーを充電する」

Q しばらく操作しないとき、電源が切れる

A Power LEDが白色に点灯している場合、省電力機能が働いた可能性があります。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

SHIFTキーを押すか、タッチパッドを操作すると表示が復帰します。

テレビまたは外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることがあります。

A Power LEDがオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスリープまたは休止状態になった可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスリープまたは休止状態にするように設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- ① [スタート] ボタン () → [コントロールパネル] をクリックする
- ② [システムとセキュリティ] → [電源オプション] をクリックする
- ③ 利用する電源プランを選択し、[プラン設定の変更] をクリックする
- ④ [ディスプレイの電源を切る] および [コンピューターをスリープ状態にする] で [なし] を選択する
[バッテリ駆動] と [電源に接続] にそれぞれ設定してください。
- ⑤ [変更の保存] ボタンをクリックする

2 画面／表示

Q 青い画面（ブルースクリーン）が表示され、操作できなくなった

A 電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。

システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、スリープ／休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。強制終了したあと、電源を入れ直してください。

A 以上の手順でも解決できない場合は、「本節 3 - Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」を確認してください。

Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

A 省電力機能が働いた可能性があります。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したため、故障ではありません。実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

[SHIFT]キーを押すか、タッチパッドを操作すると表示が復帰します。

テレビまたは外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることがあります。

A 表示装置が適切に設定されていない可能性があります。

[FN] + [F5]キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。

参照▶ 詳細について《パソコンで見るマニュアル（検索）：表示を切り替える》

Q テレビまたは外部ディスプレイを接続した状態で、 パソコンをスリープや休止状態から復帰したとき、 本体液晶ディスプレイに何も表示されない

A テレビまたは外部ディスプレイに、画面表示が切り替わっている可能性があります。

テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れて確認してください。パソコン画面が表示されていた場合は、《パソコンで見るマニュアル（検索）：表示を切り替える》を参照して、本体液晶ディスプレイに表示を切り替えてください。

Q テレビまたは外部ディスプレイを取りはずしたときに、画面が表示されなくなった

A → テレビまたは外部ディスプレイを接続してください。

テレビまたは外部ディスプレイを主ディスプレイに指定して拡張表示の設定をした場合、スリープや休止状態のときにテレビまたは外部ディスプレイを取りはずすと、スリープや休止状態から復帰したときに画面が表示されないことがあります。テレビまたは外部ディスプレイの取りはずしは、スリープや休止状態のときに行わないでください。

Q 画面が薄暗く、よく見えない

A → [FN] + [F7] キーを押して、本体液晶ディスプレイ（画面）を明るくしてください^{*1}。

[FN] + [F6] キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイは暗くなります。

*1 この設定は、テレビと外部ディスプレイには反映されません。

A → 本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている可能性があります。

「電源オプション」には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する機能があります。この機能で画面の明るさレベルを下げるとき、画面が暗くなります。

詳しくは、「電源オプション」のヘルプを参照してください。

次の手順で設定を変更してください。^{*1}

- ① [スタート] ボタン () → [コントロールパネル] をクリックする
- ② [システムとセキュリティ] → [電源オプション] をクリックする
- ③ 利用する電源プランを選択し、[プラン設定の変更] をクリックする
- ④ [プランの明るさを調整] を設定する
[バッテリ駆動] と [電源に接続] をそれぞれ設定してください。
- ⑤ [変更の保存] ボタンをクリックする

*1 この設定は、テレビと外部ディスプレイには反映されません。

3 システム／ハードディスク

Q パソコンが応答しなくなった

A ➔ アプリケーションを終了できない場合や、アプリケーションを終了してもトラブルが解消しない場合は、パソコンを再起動してください。

参照 ➔ 再起動「1章 4 - 2 - 再起動」

A ➔ Windows起動時に問題が起きた場合や、パソコンを再起動できない場合は、電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。

システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、スリープ／休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。強制終了したあと、電源を入れ直してください。

A ➔ 以上の手順でも解決できない場合は、「本項 - Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」を確認してください。

Q Windowsがセーフモードで起動した

A ➔ パソコンを再起動してください。

参照 ➔ 再起動「1章 4 - 2 - 再起動」

A ➔ 以上の手順でも解決できない場合は、「本項 - Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」を確認してください。

Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない

A ➔ ドライバーやシステムのアップデート中（更新中）にトラブルが発生した場合は、直前の正常に起動したときの構成で起動してください。

参照 ➔ 前回正常に起動したときの構成で起動する
「本節 1 - Q 電源を入れたが、システムが起動しない」

A ➔ アプリケーションをインストールしてから、この問題が発生するようになった場合は、インストールしたアプリケーションがWindowsの動作に影響している可能性があります。

アプリケーションをアンインストールしてください。

参照 ➔ アンインストール《パソコンで見るマニュアル（検索）：アプリケーションの削除》
『アプリケーションに付属の説明書』

A 周辺機器を接続してから、この問題が発生するようになった場合は、接続した周辺機器がWindowsの動作に影響している可能性があります。

周辺機器を取りはずしてください。周辺機器によっては、周辺機器に付属のドライバー やアプリケーションをパソコンにインストールしている場合があります。これらのドライバーやアプリケーションもアンインストールしてください。

参照 周辺機器の取り扱いについて『周辺機器に付属の説明書』

4 キーボード

Q ポインターが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない

A システムが処理中の可能性があります。

ポインターが輪の形（○）をしている間は、システムが処理をしている状態のため、キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

Q キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでもしまう

A 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。

タッチパッド オン／オフボタンを押すか、または次の手順でタッチパッドを無効に切り替えてください。

① [FN] + [F9] キーを押す

[タッチパッド] のカードが表示されます。

② [FN] キーを押したまま [F9] キーを押し直し、[無効] アイコンが大きい状態で指をはなす

Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった

A 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプターとバッテリーパックを取りはずして、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

5 タッチパッド／マウス

*マウスは、モデルによって別売りです。

Q ワイヤレスマウスのバッテリーLEDが赤色に点滅した

A ワイヤレスマウスの電池の残量が少なくなっています。

*ワイヤレスマウス付属モデルのみ

電池を交換してください。

参照→「3章 2 - 1 ワイヤレスマウスの準備」

Q クリックしても反応がない

A システムが処理中の可能性があります。

ポインターが輪の形（○）をしている間は、システムが処理をしている状態のため、タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

A ワイヤレスマウスの電池の残量が少なくなっています。

*ワイヤレスマウス付属モデルのみ

電池を交換してください。

参照→「3章 2 - 1 ワイヤレスマウスの準備」

A マウスレシーバーがはずれている可能性があります。

*ワイヤレスマウス付属モデルのみ

パソコン本体のUSBコネクタからマウスレシーバーがはずれている場合は、取り付けてください。

参照→「3章 2 - 1 ワイヤレスマウスの準備」

A ワイヤレスマウスの電源が入っていない可能性があります。

*ワイヤレスマウス付属モデルのみ

マウス裏面の電源スイッチをON側にしてください。

参照→「3章 2 - 1 ワイヤレスマウスの準備」

A マウスレシーバーがUSBハブに接続されている場合、正しく認識されないことがあります。
 *ワイヤレスマウス付属モデルのみ
 マウスレシーバーをパソコン本体のUSBコネクタに直接接続してください。

A ワイヤレスマウスをマウスレシーバーに近づけて使用してください。
 *ワイヤレスマウス付属モデルのみ
 金属がワイヤレスマウスとマウスレシーバーの間にあったり、机がスチールデスクだったりすると、ワイヤレスマウスの感度が著しく低下する場合があります。

A 有線マウスが正しく接続されていない可能性があります。
 *有線マウス付属モデルのみ
 有線マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、有線マウスの操作はできません。有線マウスのプラグを正しく接続してください。

A マウスドライバーがインストールされていない可能性があります。
 *有線マウス付属モデルのみ
 有線マウスを使用する場合、マウスドライバーをインストールする必要があります。
 参照▶ 詳細について《パソコンで見るマニュアル（検索）：マウスで操作する》

A タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。
 タッチパッド オン/オフボタンを押すか、または次の手順でタッチパッドを有効に切り替えてください。
 ① [FN] + [F9] キーを押す
 [タッチパッド] のカードが表示されます。
 ② [FN] キーを押したまま [F9] キーを押し直し、[有効] アイコンが大きい状態で指をはなす

Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい

A 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。

- ① [スタート] ボタン () → [コントロールパネル] をクリックする
- ② [] ハードウェアとサウンド] → [マウス] をクリックする
 [マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [ボタン] タブで [ダブルクリックの速さ] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ④ [OK] ボタンをクリックする

Q ポインターの速度を調節したい

A 次の手順でポインターの速度を変更してください。

- ① [スタート] ボタン () → [コントロールパネル] をクリックする
- ② [ハードウェアとサウンド] → [マウス] をクリックする
[マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [ポインター オプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
- ④ [OK] ボタンをクリックする

Q レーザーマウスの反応がおかしい

A 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインターがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面（ガラス、鏡など）

A 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。

Q 光学式マウスの反応がおかしい

A 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインターがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面（ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど）
- 画像パターンの変化が非常に少ない表面（人工大理石、新品のオフィスデスクなど）
- 画像パターンの方向性が強い表面（正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど）

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上で使用してください。

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。

光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

A 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。

6 メッセージ

**Q 「パスワードを入力してください」または
「Enter Password」と表示された**

A 「東芝HWセットアップ」またはBIOSセットアップで設定したパスワードを入力し、**ENTER**キーを押してください。

パスワードを忘れた場合は、使用している機種（型番）を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解除します。その際、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

**Q 「HDD/SSDのパスワードを入力してください」または
「HDD1/SSD1のパスワードを入力してください」と表示された**

A BIOSセットアップで設定したHDDパスワードを使って認証を行ってください。次の操作を行ってください。

①HDDパスワードを入力し、**ENTER**キーを押す

HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。東芝PCあんしんサポートに連絡してください。交換対応は有料です。その際、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

**Q 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、
Windowsが起動しない**

A ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の状態を再現できなくなったというメッセージです。

休止状態のままメモリの取り付け／取りはずしをしたときなどに表示されます。電源を切る前の状態は再現できません。

次の操作を行ってください。

①「Windows再開ローダ」で「復元データを削除してシステムブートメニューに進む」が反転表示していることを確認し、**ENTER**キーを押す

②「Windowsエラー回復処理」で「Windowsを通常起動する」が反転表示していることを確認し、**ENTER**キーを押す

Windowsが起動します。

起動時に「…WARNING : CMOS Lost Power !!!」

Q 「Press <Esc> to resume, <F2> to Setup」と表示され、Windowsが起動しない

A 時計用バッテリーが不足しています。

時計用バッテリーは、ACアダプターを接続し電源を入れているときに充電されます。

参照 時計用バッテリーについて『3章 3 - 1 - 4 時計用バッテリー』

ACアダプターを接続後、次の手順でBIOSセットアップの日付と時刻を設定してください。

① **F2**キーを押す

BIOSセットアップ画面が表示されます。

② **F9**キーを押す

確認のメッセージが表示されます。

③ [はい] または [Yes] を選択し、**ENTER**キーを押す

BIOSセットアップが標準設定の状態になります。

表示内容が日本語になっていない場合、[Main]メニューの [Language] で [日本語] を選択してください。

④ [メイン] メニューの [システム時刻] で時刻を設定する

⑤ [メイン] メニューの [システム日付] で日付を設定する

⑥ **F10**キーを押す

確認のメッセージが表示されます。

⑦ [はい] または [Yes] を選択し、**ENTER**キーを押す

BIOSセットアップが終了し、パソコンが再起動します。

Q 「システムの日付または時刻が無効です」と表示された

A 日付と時刻を設定してください。

Windows Updateやアプリケーションのセットアップを行う場合は、正しい日付と時刻を設定してから行ってください。

参照 日付と時刻の設定について『Windows ヘルプとサポート』

Q 次のようなメッセージが表示された

- ・「Insert system disk in drive.Press any key when ready」
- ・「Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready」
- ・「Invalid system disk Replace the disk, and then press any key」
- ・「Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk」
- ・「Disk I/O error Replace the disk, and then press any key」
- ・「Cannot load DOS press key to retry」
- ・「Remove disks or other media.Press any key to restart」
- ・「NTLDR is missing Press any key to restart」

A CD/DVDや、USBフラッシュメモリなどの起動ディスクを取り出し、何かキーを押してください。

上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

Q その他のメッセージが表示された

A 『使用しているシステムやアプリケーションに付属の説明書』を確認してください。

7 その他

Q しばらくパソコンを使用しないでいたら、時計と日付が変更されてしまった

A → 時計用バッテリーが不足しています。

時計用バッテリーは、ACアダプターを接続し電源を入れているときに充電されます。

参照 時計用バッテリーについて「3章 3 - 1 - 4 時計用バッテリー」

ACアダプターを接続後、次の手順で日付と時刻を設定してください。

① [コントロールパネル] を開き、[時計、言語、および地域] をクリックする

② [日付と時刻] をクリックする

[日付と時刻] 画面が表示されます。

③ [日付と時刻] タブで [日付と時刻の変更] ボタンをクリックする

④ [日付] で日付の修正を行う

⑤ [時刻] に表示されている、デジタル時計の数字の部分をクリックする

「時：分：秒」で項目が分かれているので、変更したい部分をクリックしてください。

⑥ デジタル時計の右端にある上下のボタン (▲▼) で、時刻の修正を行う

⑦ [OK] ボタンをクリックする

⑧ [日付と時刻] 画面で [OK] ボタンをクリックする

5章

困ったときは

Q イルミネーションLEDを消灯したい

A → イルミネーション オン/オフボタンを押してください。

イルミネーションLEDが消灯します。

点灯させるときは、もう一度イルミネーション オン/オフボタンを押してください。

Q ハードディスクからリカバリーできなくなったときは

A → ハードディスクドライブに搭載されているリカバリー（再セットアップ）ツール（システムを復元するためのもの）のデータが破損、もしくは誤って消去されている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリーができなくなることがあります。

「TOSHIBA Recovery Media Creator」で作成したリカバリーメディアを使って、リカバリーしてください。

参照 リカバリーの操作方法「4章 3 - 3 リカバリーメディアからリカバリーをする」

リカバリーメディアがない場合は、修理が必要になる可能性があります。東芝PCあんしんサポートに相談してください。

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

Q 異常な臭いや過熱に気づいた！

A→ パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。安全を確認してバッテリーパックをパソコン本体から取りはずしてから東芝PCあんしんサポートに相談してください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態（できるだけ詳しく連絡してください）

参照→ 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

Q 操作できない原因がどうしてもわからない

A→ 「トラブル対処法」を確認してください。

本書の「トラブル対処法」では、トラブルを解決するための対処手順を説明しています。ご確認ください。

参照→ 「本章 1 - 2 トラブル対処法」

A→ パソコン本体のトラブルの場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

A→ OSやアプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口にお問い合わせください。

参照→ OSやアプリケーションのお問い合わせ先「本章 4 お問い合わせ先」

A→ 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。

参照→ 周辺機器のお問い合わせ先『周辺機器に付属の説明書』

3

捨てるとき／人に譲るとき

1 お客様登録の削除について

● ホームページから削除する

東芝ID（TID）をお持ちの場合はこちらからお願いします。

①インターネットで「<http://room1048.jp>」へ接続する

②[ログイン] ボタンをクリックする

[セキュリティの警告] 画面が表示された場合は、内容を確認し、[OK] ボタンをクリックしてください。

③[東芝ID（TID）] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタンをクリックする
お客様専用ページにログインします。

④ページ右上の[登録情報変更] をクリックする

[登録情報変更メニュー] 画面が表示されます。

⑤[退会] をクリックし、登録を削除する

※退会ではなく、商品の削除のみのお客様は、「登録情報変更メニュー」で商品削除を行ってください。

※TIDを退会されると、「Shop1048」でのTID会員メニュー、およびポイントサービスなどもご利用いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。

● 電話で削除する

「東芝ID事務局（お客様情報変更）」までご連絡ください。

● 東芝ID事務局（お客様情報変更）

TEL : 0570-09-1048 (ナビダイヤル)

受付時間 : 10:00～17:00 (土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページや電話番号は、お客様登録の内容変更や削除に関するお問い合わせ窓口です。

技術的なご相談や修理に関するお問い合わせは、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

またリサイクルに関しては、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。



法人のお客様の場合

● 法人のお客様の場合は、ログインで表示される画面が異なります。


登録情報の変更および退会は「登録情報変更」のメニューで、ご自身で行っていただくことができますが、商品の削除ができませんので、その場合は東芝ID事務局までお電話でご連絡くださいますようお願いいたします。

詳しくは、次のホームページを参照してください。

URL : <https://room1048.jp/onetoone/info/business.htm>

2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では読み取れないようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現できてしまいます。そのようなことができないように、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないように、消去することができます。

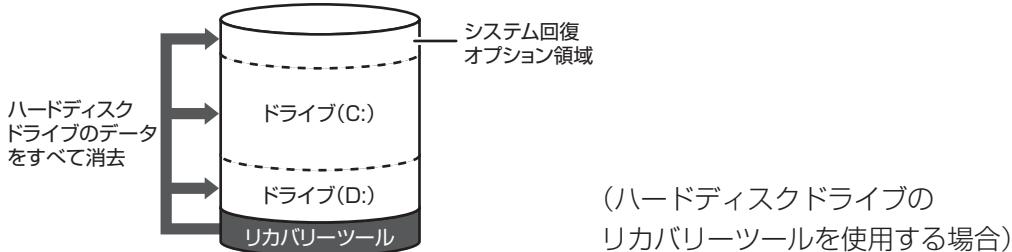

なお、ハードディスクドライブに保存されている、データやプログラムなどはすべて消失します。パーティションも消失します。これらを復元することはできませんので、注意してください。

5
章

困ったときは

操作手順

ハードディスクドライブの内容を削除するには、ハードディスクドライブのリカバリーツール、または作成したリカバリーメディアを使用します。

ハードディスクドライブのリカバリーツールを使用すると、ハードディスクドライブ内のデータはすべて消去されますが、リカバリーツールは残ります。作成したリカバリーメディアを使用すると、ハードディスクドライブ内のデータと共にリカバリーツールも消去されます。

■ ハードディスクドライブのリカバリーツールから行う方法

1 パソコンの電源を切る

2 ACアダプターと電源コードを接続する

3 キーボードの **0** (ゼロ) キー (かな入力の **わ** キー) を押しながら電源スイッチを押し、Qosmio ロゴまたは dynabook ロゴが表示されたら指をはなす

* テンキーの **0** (ゼロ) キーからは消去できません。


参照 ➤ 電源スイッチの押しかた「1章 **4** - **3** 電源を入れる」

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して **ENTER** キーを押してください。
メッセージ画面が表示されます。

4 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

[復元方法の選択] 画面が表示されます。


5 [ハードディスク上の全データの消去] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

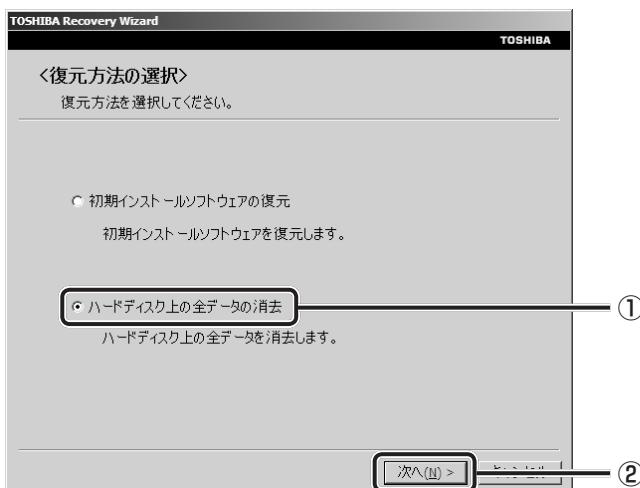

消去方法を選択する画面が表示されます。

6 目的に合わせて、[標準データの消去] または [機密データの消去] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

通常は [標準データの消去] を選択してください。データを読み取れなくなります。より確実にデータを消去するためには、[機密データの消去] を選択してください。数時間かかりますが、データは消去されます。

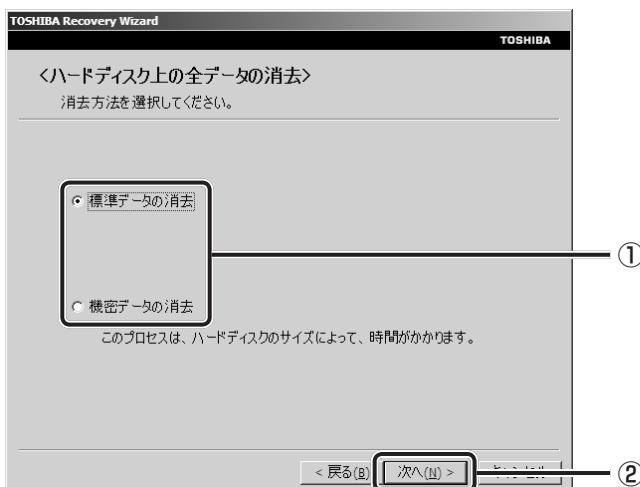


[データの消去を開始します。] 画面が表示されます。

7

[次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると消去が実行され、消去中は次の画面が表示されます。

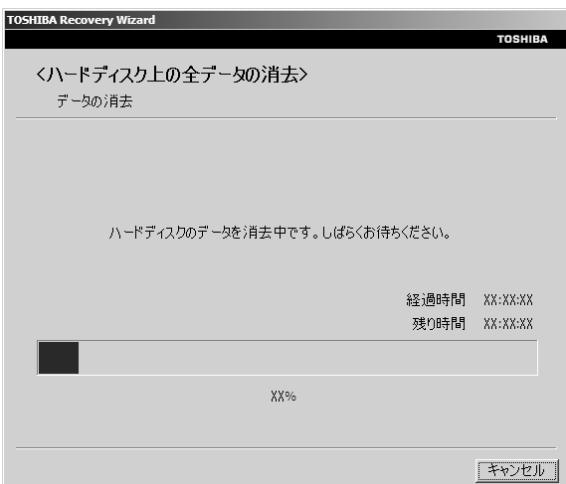

消去が完了すると、終了画面が表示されます。

8

[終了] ボタンをクリックする

■ リカバリーメディアから行う方法

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成 《パソコンで見るマニュアル（検索）：リカバリーメディアを作る》

1

ACアダプターと電源コードを接続する

2

リカバリーメディアをセットして、パソコンの電源を切る

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。

USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

参照 USBフラッシュメモリの場合

《パソコンで見るマニュアル（検索）：USB対応機器の取り付け》

CD/DVDの場合 《パソコンで見るマニュアル（検索）：ディスクを使うとき》

3

電源スイッチを押し、Qosmioロゴまたはdynabookロゴが表示されている間に[F12]キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。

参照 電源スイッチの押しかた 「1章 4 - 3 電源を入れる」

4

↑または↓キーで起動ドライブを選択する

リカバリーメディアがDVDの場合はドライブを示す項目（[ODD] など）、リカバリーメディアがUSBフラッシュメモリの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目（[USB] など）を選択し、**ENTER**キーを押してください。

■「TOSHIBA Recovery Wizard」か「システム回復オプション」かを選択する画面が表示された場合

[TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

以降は、「本節 **2** - ハードディスクドライブのリカバリーツールから行う方法」の手順 **4** を参照してください。

3 B-CASカードについて

* TVチューナー搭載モデルのみ

パソコン本体を廃棄する場合、B-CASカードはB-CASカードスロットから取りはずし、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（略称：B-CAS）にカードを返却してください。

参照 ➔ B-CASカードの取りはずし 「3章 **4** - **2** - B-CASカードの取りはずし」

■ B-CASカードの返却についてのお問い合わせ先

株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（略称：B-CAS）

カスタマーセンター

TEL : 0570-000-250

5
章

困つたときは

本製品に用意されているOS、アプリケーションのお問い合わせ先を紹介しています。
各アプリケーションを使って困ったときは、こちらに連絡してください。

* 2011年3月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

1

OSのお問い合わせ先

Windows 7に関する一般的なお問い合わせ先は、東芝PCあんしんサポートになります。

Windows 7に関する一般的なサポート情報は、以下のホームページでもご確認いただくことができます。

<http://support.microsoft.com>

2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザー登録については、それなお問い合わせ先までお問い合わせください。

用意されているアプリケーションはご購入のモデルにより異なります。

Microsoft Office Excel／Microsoft Office OneNote／Microsoft Office Outlook／
Microsoft Office PowerPoint／Microsoft Office Word／Microsoft Office ナビ

サポート受付窓口

● 基本操作に関するお問い合わせ

<メール サポート>

以下の Web サイトにアクセスし、ご質問または問題に関連する製品を選択してください。

URL : <http://support.microsoft.com/oas/>

受付時間 : 24 時間いつでも受け付けています。

<電話サポート>

電話番号 : 0120-54-2244

※ ご利用の際は、電話番号をお間違えないようご注意ください。

※ 音声ガイダンスが流れますので、ガイダンスに従って番号のご選択をお願いいたします。

受付時間 : 月曜日～金曜日 : 9:30～12:00、13:00～19:00

土曜日 : 10:00～17:00

(祝日、日本マイクロソフト株式会社指定休業日を除きます。日本マイクロソフト株式会社指定休業日以外で日曜日が祝日である場合には、日曜日は上記土曜日と同様の受付を行い、翌日の振替休日が休業となります。)

● サポート有効期間 : お客様が初めてお問い合わせいただいた日から起算して 90 日間 (※) ※ サポート ライフサイクル期間内

お問い合わせに関する詳細は、本体に同梱されている冊子『Office 2010 お使いになる前に』をご覧ください。

ウイルスバスター2011 クラウド™ 90日版

ウイルスバスターサービスセンター

受付時間 : 9:30～17:30

TEL : 0570-008326

03-5334-1035 (IP電話・光電話からのお問い合わせ)

E-mail : <http://tmqa.jp/r924/>

ホームページ : <http://tmqa.jp/toshiba/>

マカフィー オンラインバックアップ／マカフィー サイトアドバイザプラス**マカフィー・テクニカルサポートセンター**

(オンラインバックアップ／サイトアドバイザプラスに関する技術的な問い合わせ)

受付時間 : 9:00～21:00 (年中無休)

TEL : 0570-060-033 (ナビダイヤル)

03-5428-2279 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWeb フォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter_inquiry_ts.aspホームページ : <http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>**マカフィー・カスタマーオペレーションセンター**

(ユーザー登録や登録情報変更などの製品以外に関する問い合わせ)

受付時間 : 月曜～金曜：9:00～17:00 (年末年始、祝日を除く)

TEL : 0570-030-088 (ナビダイヤル)

03-5428-1792 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWeb フォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/supportcenter_inquiry_coc.aspホームページ : <http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>**マカフィー・インフォメーションセンター**

(製品購入前の製品に関する問い合わせ)

受付時間 : 月曜～金曜：9:00～17:00 (年末年始、祝日を除く)

TEL : 0570-010-220 (ナビダイヤル)

03-5428-1899 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWeb フォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/msup/information_center.aspホームページ : <http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/>

マカフィー・テクニカルサポートセンターではチャットによるサポートもご提供しています。

チャット : <http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp>

ATOK 2011 for Windows (60日間無償試用版) for TOSHIBA**● 無償試用版の使い方に関するお問い合わせ
ジャストシステム 期間限定版専用サポート**

受付時間 : 平日 10:00～17:00 (土・日・祝、特別休業日を除く)

TEL : 088-666-1523

ホームページ : <http://support.justsystems.com/>

Corel Digital Studio**コーレル株式会社 インタービデオ テクニカルサポート**

お問い合わせの前にホームページ (<http://www.corel.jp/support/>) をご確認ください。

当製品の無償サポート期間は、ご購入後1年間となります。

受付時間 : 月～金 10:00～12:00、13:30～17:30
(12:00～13:30、土日祝祭日、ならびに指定休業日を除く)

TEL : 045-226-3899

E-mail : メールでのお問い合わせは、以下のURLに掲載されている専用のメールフォームをご利用ください。
<http://www.corel.jp/support/>

ホームページ : <http://www.corel.jp/>

CyberLink SoftDMA for TOSHIBA**サイバーリンク カスタマーサポート**

受付時間 : 10:00～13:00／14:00～17:00
(土・日・祝日・休業日を除く)

TEL : 0570-080-110
03-5205-7670 (PHS、IP電話をご使用の場合)

ホームページ : <http://jp.cyberlink.com/support/>

Webからのお問い合わせは365日24時間受け付けておりますが、回答を差し上げるのは、サイバーリンク株式会社営業時間内になります。そのため土日祝日や深夜に頂いたご質問は回答を差し上げるのが翌営業日以降になります。

DigiBook Browser for TOSHIBA**デジブック☆オンライン**

受付時間 : 10:00～17:00 (土日祝日除く)
TEL : 03-6805-9240
FAX : 03-5468-1250
E-mail : info@digibook.net
ホームページ : <http://www.digibook.net/>

ebi.BookReader3J**株式会社 イーブック イニシアティブ ジャパン eBookJapanサポートセンター**

<http://www.ebookjapan.jp/ebj/support/index.asp?dealerid=107>

受付時間 : 10:00～18:00 (土日祝日除く)
E-mail : support@ebookjapan.co.jp
ホームページ : <http://www.ebookjapan.jp/ebj/?dealerid=107>

FlipViewer／FlipBook**イーブック・システムズ株式会社 FlipViewerサポート**

受付時間 : 月～金 (祝日除く) 10:00～17:00
E-mail : fv-support@ebooksystems.co.jp
※ メールのみの対応となります。
ホームページ : <https://secure.ebooksystems.co.jp/support/FV-contact.php>

i-フィルター6.0**デジタルアーツ株式会社 サポートセンター**

受付時間 : 平日 10:00～18:00、土・日・祝日 10:00～18:00
(デジタルアーツ指定休業日を除く)
TEL : 平日03-3580-5678、土・日・祝日0570-00-1334
E-mail : p-support@daj.co.jp
ホームページ : 【よくある質問】 <http://www.daj.jp/cs/support/pc/if6/>
【お問い合わせフォーム】 <http://www.daj.jp/ask/>

Roxio Creator LJ**Roxioサポートセンター**

お問い合わせの前にホームページ (<http://www.roxio.jp/support/>) をご確認ください。

電話やWebサポートをご希望の場合、ユーザー登録が必要です。

受付時間 : 10:00～12:00、13:30～18:00

(土・日・祝日・ソニック・ソリューションズ株式会社が定めた休日を除く)

TEL : 0570-00-6940

Sempre**センプレ サポートデスク**

受付時間 : 月曜日～金曜日 10:00～19:00 (祝日および指定休業日を除く)

TEL : 0570-088998

ホームページ : <http://www.sempre.tv/support/>

Super LoiloScope**株式会社Loilo****● Super LoiloScopeに関するお問い合わせ**

お問い合わせの前にFAQ (<http://loilo.tv/product/1/faq>) をご確認ください。

受付時間 : 平日9:00～18:00 (土日祝、特別休業日を除く)

E-mail : loilo@loilo.tv

Webからのお問い合わせ

: <http://loilo.tv/product/1/support>

内容により回答に日数を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

Yahoo! ツールバー**ヤフー株式会社 Yahoo! ツールバーヘルプ**

ホームページ : <http://help.yahoo.co.jp/help/jp/toolbar/>

駅探エクスプレス**駅探エクスプレスサポート**

受付時間 : メールのため受付時間の制限はありません。
※ webmasterからの返信は、基本的に平日（10:00～18:00）の対応とさせていただいております。
また、内容により返信できない場合、回答に日数を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

E-mail : express-support@ekitan.com
ホームページ : <http://express.ekitan.com/>

デジタル全国地図 いつも NAVI**ゼンリンデータコム お客様相談室**

受付時間 : 10:00～17:00 月～金（祝日・指定休日は除く）
E-mail : itsmo_navi@zenrin-datacom.net
ホームページ : <http://www.zmap.net/contactus/index.html>

テレビNaviガジェット**株式会社 プレゼントキャスト テレビNaviガジェットお問い合わせ窓口**

E-mail : gadget@presentcast.co.jp

ブックプレイスリーダー**株式会社 Book Live**

ブックプレイスのストアサイトをご確認ください。
ホームページ : <https://toshbabookplace.booklive.jp/>
メールによるお問い合わせ : <https://toshbabookplace.booklive.jp/index/contact/>
FAQ : <http://toshbabookplace.booklive.jp/index/faq/>

筆ぐるめ**富士ソフト株式会社 インフォメーションセンター**

受付時間 : 9:30～12:00、13:00～17:00（土・日・祝祭日・休業日を除く）
11月1日から12月30日までは無休
TEL : 03-5600-2551
E-mail : users@fsi.co.jp
ホームページ : <http://info.fsi.co.jp/fgw/>

Adobe Flash Player/Adobe Reader/ConfigFree/dynabook ポータルガジェット/
 Internet Explorer/Java™ 2 Runtime Environment/LaLaVoice/
 PCあんしん点検ユーティリティ/PC引越ナビ/Qosmio AV Center/SmoothView/
 TOSHIBA Bulletin Board/TOSHIBA Disc Creator/TOSHIBA eco ユーティリティ/
 TOSHIBA Face Recognition/TOSHIBA Flash Cards/
 TOSHIBA Media Controller/TOSHIBA Media Controller Plug-in/
 TOSHIBA Recovery Media Creator/TOSHIBA ReelTime/
 TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows Media Player/
 TOSHIBA SD-Video PLAYER/TOSHIBA Speech Synthesis/
 TOSHIBA VIDEO PLAYER/Windows Live Messenger/Windows Live Writer/
 Windows Live フォトギャラリー/Windows Live ムービーメーカー/
 Windows Live メール/Windows Media Center/Windows Media Player/
 WinDVD BD for TOSHIBA/インテル® ワイヤレス・ディスプレイ/おたすけナビ/
 おまかせフォトムービー/動画で解決!操作ガイド/動画で学ぶシリーズ/
 東芝DVD-RAMユーティリティ/東芝HDDプロテクション/東芝HWセットアップ/
 東芝PC診断ツール/東芝PCヘルスマニタ/東芝ウェブカメラアプリケーション/
 東芝サービスステーション/東芝ジェスチャコントローラ/東芝スリープユーティリティ/
 東芝ファイル同期ユーティリティ/東芝ファイルレスキュー/東芝プレイスガジェット/
 東芝ボタンサポート/東芝無線LANインジケーター/パソコンで見るマニュアル/
 ぱらちゃん/無線LANらくらく設定/レグザリンク・ダビング

東芝（東芝PCあんしんサポート）

全国共通電話番号 : 0120-97-1048（通話料・電話サポート料無料）

おかげいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作してください。

技術的な質問、お問い合わせは、ガイダンスの後で [1] をプッシュしてください。

技術相談窓口 受付時間：9:00～19:00（年中無休）

[電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直收回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780（通話料お客様負担）にお問い合わせください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、dynabook.com 「サポート情報」 (http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm) にてお知らせいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考え方をご覧になりたいかたは、(株)東芝の個人情報保護方針のページ (http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm) をご覧ください。

■付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1 ご使用にあたってのお願い	166
2 技術基準適合について	172
3 無線LANについて	181
4 Bluetoothについて	194
5 ワイヤレスマウスの仕様について	202
6 ワイヤレスマウスの無線表記について －日本国内の法規制に伴う無線表記について－	203
7 TVチューナーの仕様について	205



本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

1 パソコン本体について

スイッチ／ボタンの操作にあたって

- スイッチ／ボタンを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使ったりしないでください。スイッチ／ボタンが故障するおそれがあります。

機器への強い衝撃や外圧について

- 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。
- パソコンの表面を硬いものでこすると傷がつくことがあります。
取り扱いにはご注意ください。



付
録

タッチパッドの操作にあたって

- タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使ったりしないでください。タッチパッドが故障するおそれがあります。

2 電源コード、ACアダプターの取り扱いについて

- 電源コードやケーブルは束ねずに、ほどいた状態で使用してください。ご使用時は、あらかじめ『安心してお使いいただくために』に記載されている記述をよく読み、必ず指示を守ってください。
- 電源コードやACアダプターを持ち運ぶときには、次の図のように正しくケーブルを束ねてください。

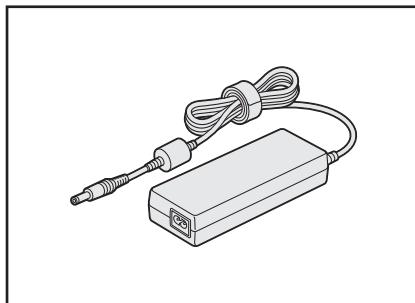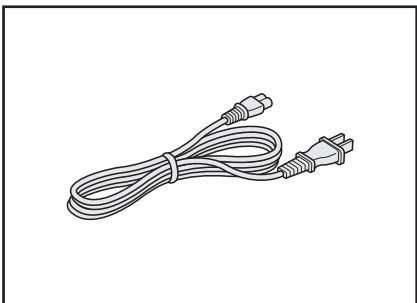

電源コード、ACアダプターは、購入されたモデルにより異なります。

3 有線LANについて

■ LANケーブルの使用にあたって

- LANケーブルは市販のものを使用してください。
- LANケーブルをパソコン本体のLANコネクタに接続した状態で、LANケーブルを引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。LANコネクタが破損するおそれがあります。
- LANインターフェースを使用するとき、Gigabit Ethernet（1000BASE-T）は、エンハンストカテゴリ5（CAT5e）以上のケーブルを使用してください。
Fast Ethernet（100BASE-TX）は、カテゴリ5（CAT5）以上のケーブルを使用してください。
Ethernet（10BASE-T）は、カテゴリ3（CAT3）以上のケーブルが使用できます。

4 ウイルスチェック・セキュリティ対策について

■ 使用するにあたって

- 本製品に用意されている「ウイルスバスター」は90日間の使用期限があります。必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、ほかのウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトを導入してください。
- ウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトをご使用になる場合には、必ずウイルス定義ファイルの最新版を使用してください。
ウイルス感染を防止するには、常に最新のウイルス定義ファイルが必要です。
- すでにインストールしてあるウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトとは別のウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトをインストールする場合は、すでにインストールしているのをすべてアンインストールしてから行ってください。

参照 ウィルスバスターのセキュリティ機能について「ウイルスバスター」のヘルプ

付
録

5 「i-フィルター6.0」について

■ 使用期限について

- 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。

6 周辺機器／メモリについて

パソコン本体への機器の取り付け／取りはずしについて

- 取り付け／取りはずしの方法は機器によって違います。3章および『パソコンで見るマニュアル』の「活用する」を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
 - ・ ホットインサーションに対応していない機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の電源を切ってから作業を行ってください。ホットインサーションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け／取りはずしを行うことです。
 - ・ 適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えないでください。冬場は特に注意してください。
 - ・ ほこりが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
 - ・ 極端に温度や湿度の高い／低い場所では作業しないでください。
 - ・ 静電気が発生しやすい環境（乾燥した場所やカーペット敷きの場所など）では作業をしないでください。
 - ・ 本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
 - ・ 作業時に使用するドライバーは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
 - ・ 本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
 - ・ パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせてください。
 - ・ パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないでください。

付録

メモリの増設の操作にあたって

- 必ずパソコン本体の電源を切り、電源プラグをコンセントからはずし、電源コネクタからACアダプターのプラグを抜き、バッテリーパックを取りはずしてから作業を行ってください。
- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、メモリが正常に使用できなくなります。
- メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端（丸く欠けている部分）を持つようにしてください。
- メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- スリープ／休止状態中にメモリの取り付け／取りはずしを行わないでください。スリープ／休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。


□ 静電気について

- メモリは、精密な電子部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触るだけで、静電気を防ぐことができます。

7 バッテリーについて

バッテリーを使用するにあたって

- バッテリーパックの取り付け／取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントからはずし、電源コネクタからACアダプターのプラグを抜いてから作業を行ってください。スリープを実行している場合は、バッテリーパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。

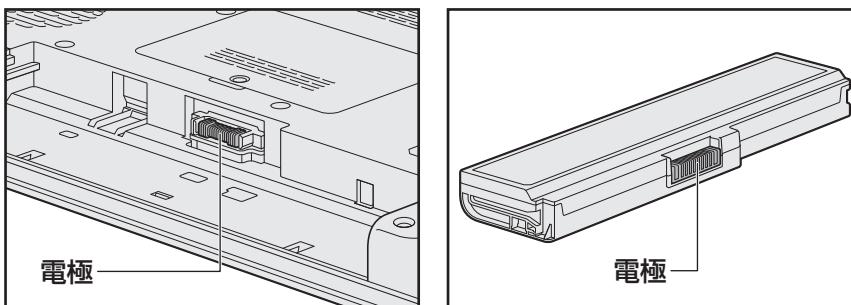

* イラストは、15.6型ワイド液晶ディスプレイ搭載モデルの例です。モデルによって、バッテリー周辺の形状は異なります。

- バッテリーパックをパソコンに取り付けたときは、バッテリー安全ロックがロック側になっていることを必ず確認してください。
安全ロックがロック側になっていないと、持ち運びのときにバッテリーパックがはずれて落ちるおそれがあります。

参照 詳細について「3章 3 - 3 バッテリーパックを交換する」

- バッテリー駆動で使用しているときは、バッテリーの残量に十分注意してください。
バッテリーを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリーを使いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、ACアダプターを接続してバッテリーと時計用バッテリーを充電してください。

付
録

バッテリーを充電するにあたって

- バッテリーパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。
バッテリーは5~35°Cの室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A集」について
<http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menu1.htm>

8 B-CASカードについて

B-CASカードを取り扱うときは、次の点を守ってください。

- カード裏面の金メッキ端子部分に手を触れないこと。
- カードに衝撃を加えたり、折り曲げたりしないこと。

9 バックアップについて

バックアップをとるにあたって

- ユーザー名がリカバリー後と異なる場合、バックアップしたデータが復元できない場合があります。リカバリーをする前にユーザー名を控えてください。
- 参照▶ リカバリーについて「4章 買ったときの状態に戻すには」
- ハードディスクドライブや記録メディアに保存しているデータは、万が一故障が起きた場合や、変化／消失した場合に備えて定期的にバックアップをとって保存してください。
ハードディスクドライブや記録メディアに保存した内容の損害については、当社はいっさいその責任を負いません。

10 「東芝ファイルレスキュ」について

データを救助／復元するにあたって

- 本ソフトウェアは、ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。
当社は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用によって生じたデータの損害についていっさいの責任を負わないものとします。
- ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。
- 「東芝ファイルレスキュ」は、OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存用記録メディアへ退避するためのものです。その他の用途では使用しないでください。
- データを救助するとき、データ保存用の記録メディアは、パソコンの電源を入れる前にセットしてください。電源を入れたあとにセットすると正しく認識されないことがあります。
- プログラムファイル、またはプログラム用のデータファイルを救助しても、復元後に正常に動作することを保証できません。
- 著作権保護、またはコピープロテクションによって保護されたファイルを救助しても、復元後に正常に動作することを保証できません。
- システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイルは救助できません。暗号化されたハードディスクからは、救助できません。これらの救助できないファイルは、救助対象を選択、または確認する一覧の中に表示されません。
- データを救助するときはすべてのユーザーのユーザーデータを一度に救助することができますが、データを復元するときは一回の復元実行によって一つのユーザーアカウント分のデータだけを復元します。復元したファイルは、復元処理を実行したユーザーアカウントの所有ファイルとなります。
ファイルの所有者となるユーザーアカウントでログオンし、復元処理を実行してください。
- 復元実行中にスリープ／休止状態へ移行する操作を行わないでください。
- データ保存用の記録メディアとしてCD／DVDを使用するときは、データを確実に救助するために、新しい記録メディアを使用することをおすすめします。

11 顔照合機能について

- 「TOSHIBA Face Recognition」は本人の認証・照合を保証するものではありません。登録者の髪型・帽子の有無・眼鏡の有無など登録時と顔に変化があると認識率が低下する可能性があります。
- 登録者に似ている顔を誤照合する場合があります。
- セキュリティを目的としたWindowsログオンパスワードの置き換えには適しません。セキュリティが重要な場合には、適切なWindowsログオンパスワードをログオンにお使いください。
- 周囲の明るさや光の方向の違いがあると、登録者であっても正しく照合できない場合があります。その場合はWindowsログオンパスワードを使ってログオンしてください。登録者本人の照合に連続して失敗する場合には、追加学習を行うと照合しやすくなります。
- 顔照合に失敗した顔データをログ情報として記録していますので、パソコンを廃棄するときにはアプリケーションをアンインストールするか、「TOSHIBA Face Recognition」を起動しログを全件削除してください。
- 「TOSHIBA Face Recognition」の使用または使用不能から生じる付随的な損害（記憶内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中止など）に関して当社はいっさいの責任を負いかねますので、ご了承ください。
 - ・ 付属の説明書の記載内容を守らないことにより生じた不便または損害
 - ・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる不具合、またはその結果生じた不便または損害
 - ・ 顔情報や照合履歴など記憶内容の消失、あるいは漏えいなどにより生じるいかなる損害、クレームなど（「TOSHIBA Face Recognition」に登録された顔情報など記憶内容は、お客様の責任において管理願います。）
 - ・ 何らかの原因による登録・照合に関する不動作。および、不動作に起因する損害。

付
録

『パソコンで見るマニュアル』にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけではなく、『パソコンで見るマニュアル』の記載もあわせてご確認ください。

■瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じことがあります。

■高調波対策について

参照→《パソコンで見るマニュアル（検索）：技術基準適合について》

■電波障害自主規制について

参照→《パソコンで見るマニュアル（検索）：技術基準適合について》

■「FCC information」について

参照→《パソコンで見るマニュアル（検索）：FCC information》

■EU Declaration of Conformityについて



This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany. The complete and official EU Declaration of Conformity can be found on TOSHIBA's web site

<http://epps.toshiba-teg.com> on the Internet.

CE compliance

This product is labelled with the CE Mark in accordance with the related European Directives, notably Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC for the notebook and the electronic accessories including the supplied power adapter, the Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in case of implemented telecommunication accessories and the Low Voltage Directive 2006/95/EC for the supplied power adapter. Furthermore the product complies with the Ecodesign Directive 2009/125/EC (ErP) and its related implementing measures.

This product and the original options are designed to observe the related EMC (Electromagnetic Compatibility) and safety standards. However, TOSHIBA cannot guarantee that this product still observes these EMC standards if options or cables not produced by TOSHIBA are connected or implemented. In this case the persons who have connected/implemented those options/cables have to provide assurance that the system (PC plus options/cables) still fulfils the required standards. To avoid general EMC problems, the following guidance should be noted:

- Only CE marked options should be connected/implemented
- Only best shielded cables should be connected

Working environment

This product was designed to fulfil the EMC (Electromagnetic Compatibility) requirements to be observed for so-called “Residential, commercial and light industry environments”. TOSHIBA do not approve the use of this product in working environments other than the above mentioned “Residential, commercial and light industry environments”.

For example, the following environments are not approved:

- Industrial Environments (e.g. environments where a mains voltage of 380 V three-phase is used)
- Medical Environments
- Automotive Environments
- Aircraft Environments

Any consequences resulting from the use of this product in working environments that are not approved are not the responsibility of TOSHIBA.

The consequences of the use of this product in non-approved working environments may be:

- Interference with other devices or machines in the near surrounding area.
- Malfunction of, or data loss from, this product caused by disturbances generated by other devices or machines in the near surrounding area.

Therefore TOSHIBA strongly recommend that the electromagnetic compatibility of this product should be suitably tested in all non-approved working environments before use. In the case of automobiles or aircraft, the manufacturer or airline respectively should be asked for permission before use of this product.

Furthermore, for general safety reasons, the use of this product in environments with explosive atmospheres is not permitted.

Pioneer ブルーレイディスクドライブ (BDXL 対応) BDR-TD04TBA
 (ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパー・マルチ機能搭載))
 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

⚠ 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

クラス1レーザー製品

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格

EN60825-1で“クラス1レーザー機器”に分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。

2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。


3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。

5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION	RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B QUAND OUVERT. ÉVITEZ TOUT EXPOSITION AU FAISCEAU.
ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
VARO !	AVATTAESSA OLET ALTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.
VARNING	KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT T UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.
VORSICHT	BEI GEÖFFNETER ABDECKUNG IST SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG DER KLASSE 3B IM GERÄTEINNEREN VORHANDEN. NICHT DEM LASERSTRÄHL AUSSETZEN!
PRECAUCIÓN	CUANDO SE ABRE HAY RADIACIÓN LÁSER DE CLASE 3B VISIBLE E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LÁSER.
注意	ここを開くと CLASS 3B の可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。ビームを直接見たり、触れたりしないこと。

Location of the required label

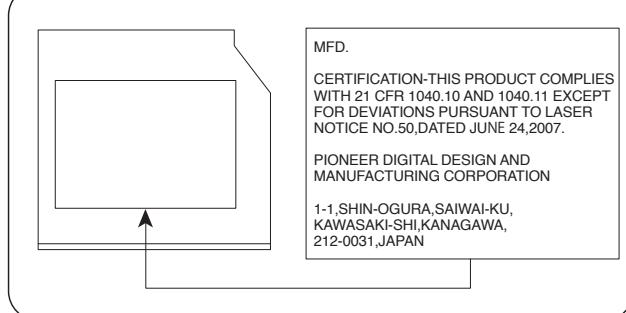

**Panasonic ブルーレイディスクドライブUJ240
(ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパー・マルチ機能搭載))
安全にお使いいただくために**

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

! 注意


1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。
本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。
本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格
EN60825-1で“クラス1レーザー機器”に
分類されています。
レーザー光を直接被爆することを防ぐために、
この装置の筐体を開けないでください。
2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

**CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1**

CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION	CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
VORSICHT	KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHLAUSSETZEN.
ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÄPNES. UNNGÅ EKSPOSERING FOR STRÅLEN.
VARNING	KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.
VARO !	KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

付
録

Location of the required label

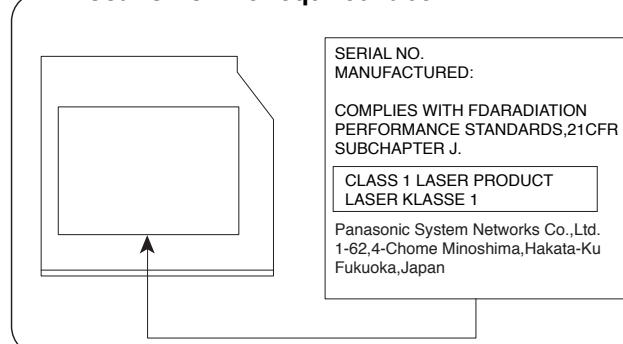

HITACHI LG ブルーレイディスクドライブBT10F、BT11F
 (ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチ機能搭載))
 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。


⚠ 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。
 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。
 本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格
 EN60825-1で“クラス1レーザー機器”に
 分類されています。
 レーザー光を直接被曝することを防ぐために、
 この装置の筐体を開けないでください。
2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。
 本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

CLASS 1 LASER PRODUCT
 LASER KLASSE 1

CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÄPNES. UNNGÅ EKSPOSERING FOR STRÅLEN.
VARNING	KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.
VARO !	KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

Location of the required label

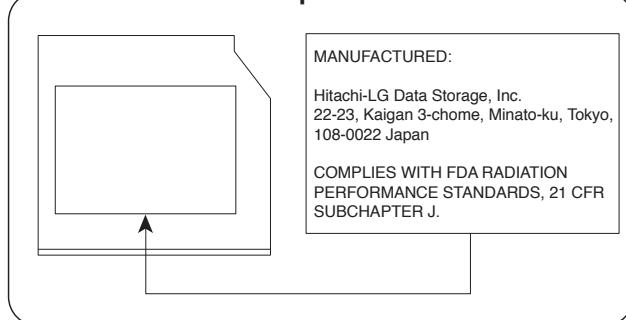

**HITACHI LG DVDスーパーマルチドライブGT30N
(DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応)
安全にお使いいただくために**

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

! 注意


1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。
本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。
本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格
EN60825-1で“クラス1レーザー機器”に
分類されています。
レーザー光を直接被曝することを防ぐために、
この装置の筐体を開けないでください。
2. 分解および改造をしないでください。感電の原
因になります。信頼性、安全性、性能の保証を
することができなくなります。
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすこと
があります。従って、本装置を使用するシス
テムには、これらの誤りや故障に起因する二次的
な損失、障害および事故を防止するために、安
全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。
本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発
する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談く
ださい。

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÄR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPOSERING FOR STRÅLEN.
VARNING	KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.
VARO !	KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

付
録

Location of the required label

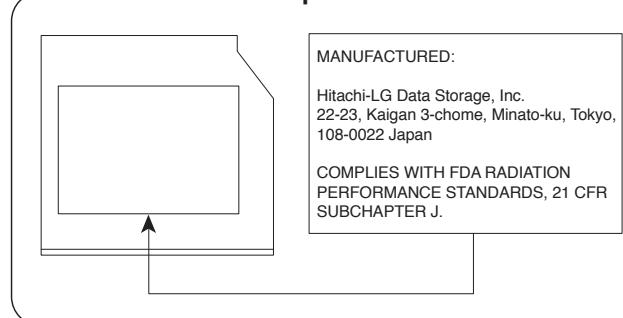

Panasonic DVDスーパーマルチドライブUJ890、UJ8AO
 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応)
 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。


⚠ 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。
 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。
 本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格
 EN60825-1で“クラス1レーザー機器”に
 分類されています。
 レーザー光を直接被爆することを防ぐために、
 この装置の筐体を開けないでください。
2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

CLASS 1 LASER PRODUCT
 LASER KLASSE 1

CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.
ATTENTION	CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU.
VORSICHT	KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHLAUSSETZEN.
ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL	KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPOSERING FOR STRÅLEN.
VARNING	KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.
VARO !	KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.

Location of the required label

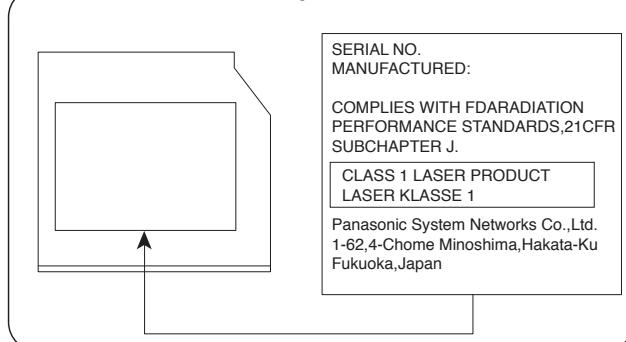

Toshiba Samsung Storage Technology
DVDスーパーマルチドライブ TS-L633C、TS-L633F
(DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応)
安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

⚠ 注意


1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。
 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。
 本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格
 EN60825-1で“クラス1レーザー機器”に分類
 されています。
 レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。
2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

CLASS 1 LASER PRODUCT
 APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
 LASER SCHUTZ KLASSE 1
 PRODUKT
 NACH EN 60825-1:1994/A2:2001

付
録

DANGER	-VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. (for 21 CFR)
CAUTION	-CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION	-LASER DE CLASSE 3B RAYONNEMENT VISIBLE ET INVISIBLE, EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE DE L'OEIL OU DE LA PEAU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS.
VORSICHT	-SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
ADVARSEL	-KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL	-KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPOSERING FOR STRÅLEN.
VARO!	-LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTESA OLET ALTTIINA LASERSÄTELYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.
WARNING	-SYNLIG OCH OSYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÄNLING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.
注意	-打开时有3B等级的可见及不可见激光辐射。避免激光束照射。
注意	-これを聞くとクラス3B可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。ビームに身をさらさないこと。

Location of the required label

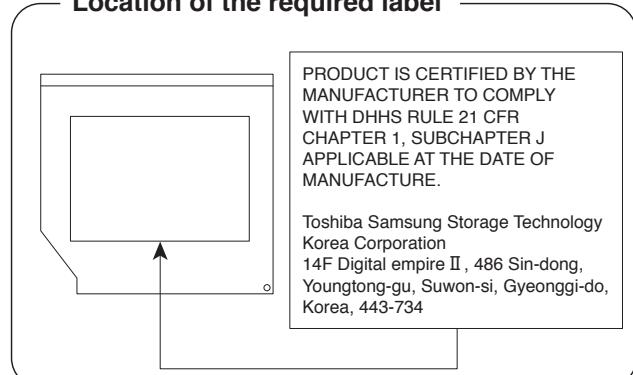

**Sony Optiarc DVD スーパーマルチドライブ AD-7700S、AD-7710H
(DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応)
安全にお使いいただくために**

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。
また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

! 注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザー規格EN60825-1で“クラス1レーザー機器”に分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。

2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。

3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。


4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。

5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

**CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1 PRODUKT**

CAUTION	CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION	RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B EN CAS D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.
VARO !	AVATTUNA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ. VÄLTÄ SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
VARNING	KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT DIREKT EXPONERA DIG FÖR STRÅLNINGEN.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING AF KLASSE 3B VED ÅBNING. UNDGÅ DIREKTE UDSÆTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL	SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING I KLASSE 3B NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ DIREKTE EKSPOSERING FOR STRÅLEN.
VORSICHT	KLASSE 3B SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRÄHLUNG WENN GEÖFFNET. DIREKten KONTAKT MIT DEN STRÄHL VERMEIDEN.

Location of the required label

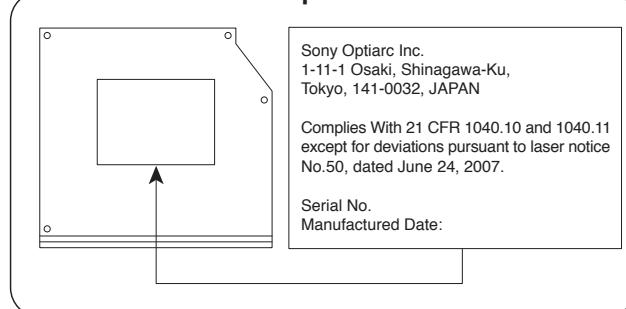

1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11nのすべて、もしくはその一部に準拠した無線LANモジュールが搭載されています。次の機能をサポートしています。

- 周波数チャネル選択
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント

本書では、搭載された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。

使用しているパソコンに搭載された無線LANモジュールの種類の確認については、《パソコンで見るマニュアル（検索）：無線LANモジュールの確認》をご覧ください。

2 無線特性

無線LANの無線特性は、製品を購入した国／地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国／地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない5GHzおよび2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、国／地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

付録

無線周波数帯	IEEE802.11a, IEEE802.11n	5GHz (5150-5350MHz、および 5470-5725MHz)
	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n	2.4GHz (2400-2483MHz)
変調方式	IEEE802.11a, IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式 OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM, OFDM-64QAM
	IEEE802.11b	直接拡散方式 DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK
	IEEE802.11n	直交周波数分割多重方式（OFDM方式）

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広くなります。



- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

3 サポートする周波数帯域

無線LANがサポートする5GHz帯および2.4GHz帯のチャネルは、国／地域で適用される無線規制によって異なる場合があります（表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照）。

■無線IEEE802.11 チャネルセット

- 5GHz帯：5150-5350MHz および、5470-5725MHz
(IEEE802.11a, IEEE802.11nの場合)



- 5GHz帯無線LANは電波法令により屋外で使用することはできません。

	チャネルID	周波数
W52	36	5180
	40	5200
	44	5220
	48	5240
W53	52	5260
	56	5280
	60	5300
	64	5320
W56	100	5500
	104	5520
	108	5540
	112	5560
	116	5580
	120	5600
	124	5620
	128	5640
	132	5660
	136	5680
	140	5700

アクセスポイント側のチャネル（W52/W53/W56）に合わせて、そのチャネルに自動的に設定されます。

- 2.4GHz帯：2400-2483MHz (IEEE802.11b/g、IEEE802.11nの場合)

チャネルID	周波数
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457 ^{*1}
11	2462
12	2467
13	2472

* 1 購入時に、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。

4 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz～2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置（移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局）の使用周波数帯2,427MHz～2,470.75MHzと重複しています。

5GHz帯無線LANは電波法令により屋外で使用することはできません。

■ステッカー


本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本体に貼り付けてください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

■現品表示

本製品には、次に示す現品表示が記載されています。

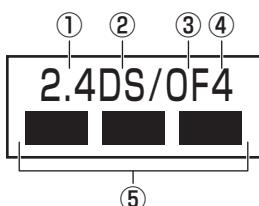

- ① 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
- ② DS : 变調方式がDS-SS方式であることを示す。
- ③ OF : 变調方式がOFDM方式であることを示す。
- ④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。
- ⑤ ■ ■ ■ : 2,400MHz～2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

■ JEITA ロゴ表記について

IEEE802.11b/g/n			
IEEE802.11a/n			
W52	W52	W53	W56

5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56チャネルをサポートしています。

* Intel b/g/n-WiMAXモジュール、RTL8188CE b/g/nモジュール、Atheros b/g/nモジュールはのぞく

■ 東芝PC あんしんサポート

東芝PC あんしんサポートの連絡先は、『東芝PC サポートのご案内』を参照してください。

5 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、認証を受けた無線設備を搭載しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

■ Intel a/b/g/n-WiMAX モジュールの場合

無線設備名：622ANXHMW
株式会社 ディーエスピーリサーチ
認証番号：D090856003

付録

■ Intel b/g/n-WiMAX モジュールの場合

無線設備名：612BNXHMW
株式会社 ディーエスピーリサーチ
認証番号：D100898003

■ Intel a/b/g/n モジュールの場合

無線設備名：62230ANHMW
株式会社 ディーエスピーリサーチ
認証番号：D101045003

■ RTL8188CE b/g/n モジュールの場合

無線設備名：RTL8188CE
電気通信端末審査協会
認証番号：D10-0075001

■ Atheros b/g/n モジュールの場合

無線設備名：AR5B195
株式会社 ディーエスピーリサーチ
認証番号：D091014003

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品（ノートブックコンピューター）に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触するおそれがありますので、十分にご注意ください。

6 お知らせ

無線製品の相互運用性

本製品に搭載されている無線LANモジュールは、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用するあらゆる無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電子技術者協会) 策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs (Revision a/b/g/n) (無線LAN標準規格(版数 a/b/g/n))
- Wi-Fi Allianceの定義する Wireless Fidelity (Wi-Fi) 認証
Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認定マークです。

健康への影響

本製品に搭載されている無線LANモジュールは、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルにおさえられています。

本製品に搭載されている無線LANモジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者が Wireless LAN の使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中で Wireless LAN 装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境（空港など）において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN 装置の電源を入れる前に、個々の組織または施設環境の管理者に対して、本製品の使用可否について確認してください。

規制に関する情報

本製品に搭載されている無線LANモジュールのインストールと使用に際しては、必ず製品付属の説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、無線周波基準と安全基準に準拠しています。

● Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference , and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

● USA - Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this the Wireless LAN, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Wireless LAN is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Wireless LAN shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

In the usual operating configuration, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. Please refer to the PC user's manual for the details regarding antenna location.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website

www.hc-sc.gc.ca/

● Europe

Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries

België/ Belgique:	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT.
	Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke grond over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow. Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France. Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommunications (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre.
Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed. E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.
Nederland	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow. Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure.

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the Wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

● Taiwan

Article 12

Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to an approved low power radio-frequency devices.

Article 14

The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications;

If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

7 使用できる国／地域について

お願い

- 本製品は、次にあげる国／地域の無線規格を取得しております。これらの国／地域以外では使用できません。

■ Intel a/b/g/n-WiMAX モジュール

アメリカ合衆国

日本

(2011年3月現在)

- 無線LANとWiMAXは同時に使用できません。
- 802.11aおよび802.11nモードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1～Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信でのアクセスポイントへの接続は、Ch1～Ch13, Ch36, Ch40, Ch44, Ch48, Ch52, Ch56, Ch60, Ch64, Ch100, Ch104, Ch108, Ch112, Ch116, Ch120, Ch124, Ch128, Ch132, Ch136, Ch140で使用できます。

付
録

■ Intel b/g/n-WiMAX モジュール

日本

(2011年3月現在)

- 無線LANとWiMAXは同時に使用できません。
- 802.11nモードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1～Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信は、Ch1～Ch13で使用できます。

■ Intel a/b/g/nモジュール

アイスランド	キルギスタン	ドイツ	ベルギー
アイルランド	グアテマラ	トルコ	ポーランド
アメリカ合衆国	グルジア	日本	ボスニア・ヘルツェゴビナ
イギリス	コスタリカ	ニュージーランド	ボリビア
イタリア	コロンビア	ノルウェー	ポルトガル
インドネシア	サウジアラビア	バーレーン	香港
ウルグアイ	スイス	パナマ	マルタ
エストニア	スウェーデン	バハマ	メキシコ
エルサルバドル	スペイン	バミューダ	モンテネグロ
オーストラリア	スリランカ	バルバドス	ヨルダン
オーストリア	スロバキア	ハンガリー	ラトビア
オランダ	スロベニア	バングラデシュ人民共和国	リトアニア
カザフスタン	タイ	フィリピン	リヒテンシュタイン
カタール	台湾	フィンランド	ルーマニア
カナダ	チェコ	プエルトリコ	ルクセンブルグ
韓国	中国	ブラジル	
キプロス	チリ	フランス	
ギリシャ	デンマーク	ブルガリア	

付録

(2011年3月現在)

- 802.11aおよび802.11nモードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1～Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信でのアクセスポイントへの接続は、Ch1～Ch13, Ch36, Ch40, Ch44, Ch48, Ch52, Ch56, Ch60, Ch64, Ch100, Ch104, Ch108, Ch112, Ch116, Ch120, Ch124, Ch128, Ch132, Ch136, Ch140で使用できます。

■RTL8188CE b/g/n モジュール

アイスランド	カンボジア	チリ	ペルー
アイルランド	キプロス	デンマーク	ベルギー
アゼルバイジャン	ギリシャ	ドイツ	ポーランド
アメリカ合衆国	キルギスタン	ドミニカ	ボスニア・ヘルツェゴビナ
アラブ首長国連邦	グアテマラ	トルコ	ボリビア
アルゼンチン	クウェート	ナイジェリア	ポルトガル
イギリス	クロアチア	ナミビア	香港
イタリア	ケニア	ニカラグア	マケドニア
インド	コスタリカ	日本	マルタ
インドネシア	コロンビア	ニュージーランド	マレーシア
ウクライナ	サウジアラビア	ノルウェー	南アフリカ
ウルグアイ	シンガポール	バーレーン	メキシコ
エクアドル	スイス	パキスタン	モザンビーク
エジプト	スウェーデン	パナマ	モナコ
エストニア	スペイン	パプアニューギニア	モンテネグロ
エルサルバドル	スリランカ	パラグアイ	ヨルダン
オーストラリア	スロバキア	ハンガリー	ラトビア
オーストリア	スロベニア	フィリピン	リトアニア
オマーン	セネガル	フィンランド	リヒテンシュタイン
オランダ	セルビア	エルトリコ	ルーマニア
ガーナ	タイ	ブラジル	ルクセンブルク
カザフスタン	台湾	フランス	レソト
カタール	チェコ	ブルガリア	レバノン
カナダ	中国	ベトナム	ベネズエラ
韓国	チュニジア	ベネズエラ	

(2011年3月現在)

- 802.11n モードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1～Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信は、Ch1～Ch13で使用できます。

■ Atheros b/g/n モジュール

アイスランド	キプロス	中央アフリカ	ペルー
アイルランド	ギリシャ	中国	ベルギー
アゼルバイジャン	キルギスタン	チリ	ポーランド
アメリカ合衆国	グアテマラ	デンマーク	ボスニア・ヘルツェゴビナ
アラブ首長国連邦	クウェート	ドイツ	ボツワナ
アルジェリア	グルジア	トーゴ	ボリビア
アルゼンチン	クロアチア	ドミニカ	ポルトガル
アルバニア	ケニア	トルクメニスタン	香港
アンゴラ	コートジボワール	トルコ	ホンジュラス
イエメン	コスタリカ	ナイジェリア	マダガスカル
イギリス	コモロ	ナミビア	マラウイ
イスラエル	コロンビア	ニカラグア	マルタ
イタリア	コンゴ民主共和国	ニジェール	マレーシア
インド	サウジアラビア	日本	南アフリカ
インドネシア	ザンビア	ニュージーランド	メキシコ
ウクライナ	シエラレオネ	ノルウェー	モーリシャス
ウルグアイ	ジブチ	バーレーン	モザンビーク
エクアドル	シンガポール	パキスタン	モナコ
エジプト	ジンバブエ	パナマ	モロッコ
エストニア	スイス	パラグアイ	モンテネグロ
エルサルバドル	スウェーデン	ハンガリー	ヨルダン
オーストラリア	スペイン	バングラデシュ人民共和国	ラトビア
オーストリア	スリランカ	フィリピン	リトニア
オマーン	スロバキア	フィンランド	リビア
オランダ	スロベニア	ブルートリコ	リヒテンシュタイン
ガーナ	スウェーデン	ブラジル	リベリア
カザフスタン	セネガル	フランス	ルーマニア
カタール	セルビア	ブルガリア	ルクセンブルク
カナダ	タイ	ブルキナファソ	ルワンダ
カメルーン	台湾	ブルンジ	レソト
韓国	タジキスタン	ベトナム	レバノン
ガンビア	チェコ	ベネズエラ	レユニオン
カンボジア	チャド	ベラルーシ	

付録

(2011年3月現在)

- 802.11nモードではアドホック通信は使用できません。
- アドホック通信でのピアツーピア接続は、Ch1～Ch11で使用できます。
- インフラストラクチャ通信は、Ch1～Ch13で使用できます。

* Bluetooth機能搭載モデルのみ

1 物理仕様

ワイヤレス通信	通信方式	Bluetooth Specification Ver.3.0+HS
	無線周波数帯	2.4GHz (2402~2480MHz)
	変調方式	周波数ホッピング方式 2値FSK
	出力 ^{＊1}	最大+4dBm (Power Class2)
	受信感度 ^{＊1}	-70dBm
	通信距離	見通し10m ^{＊2}
電源電圧	3.3V	
消費電力	最大200mA	

付
録

＊1 アンテナの効率は含まれません。

＊2 周囲の電波環境、障害物、設置環境などにより異なります。

2 無線特性

Bluetoothモジュールの無線特性は、製品を購入した国、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は国／地域によって使用が規制されています。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、国／地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

本製品のBluetooth通信機能が使用できる国／地域については、「本節 6 使用できる国／地域について」を確認してください。

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広くなります。



- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

3 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz～2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置（移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局）の使用周波数帯2,427MHz～2,470.75MHzと重複しています。

■ステッカー

本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本体に貼り付けてください。


この機器の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

付
録

■現品表示

本製品には、次に示す現品表示が記載されています。

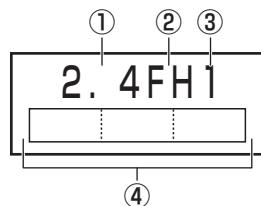

- ① 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
- ② FH : 変調方式がFH-SS方式であることを示す。
- ③ 1 : 想定される与干渉距離が10m以下であることを示す。
- ④ : 2,400MHz～2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

■東芝PCあんしんサポート

東芝PCあんしんサポートの連絡先は、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。

4 機器認証表示について

本製品は、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局の端末設備として、技術基準適合認証を受けております。

■ Intel a/b/g/n モジュールの場合

無線設備名：62230ANHMW

株式会社 ディーエスピーリサーチ

認証番号：D101045003

■ Atheros b/g/n モジュールの場合

無線設備名：AR5B195

株式会社 ディーエスピーリサーチ

認証番号：D091014003

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品（ノートブックコンピューター）に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触するおそれがありますので、十分にご注意ください。

5 お知らせ

■ 無線製品の相互運用性

Bluetooth 東芝製モジュールは、Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) 無線技術を使用するあらゆるBluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた製品と相互運用できるよう設計されており、次の規格に準拠しています。

- Bluetooth Special Interest Group策定のBluetooth Specification Ver.3.0+HS
- Bluetooth Special Interest Groupの定義するBluetooth ワイヤレステクノロジーのLogo認証



メモ

- 本製品はすべてのBluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた機器との接続動作を確認したものではありません。ご使用にあたっては、Bluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた機器対応の動作条件と接続の可否情報を取扱元にご確認ください。

また下記の取り扱い上の注意点があります。

- (1) 本製品はBluetooth Specification Ver.3.0+HS仕様に準拠しております。
Bluetooth Version1.0B 仕様のBluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた機器とは互換性がありません。
- (2) 2.4GHz帯のWireless-LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信工場が発生する可能性があります。
- (3) BluetoothとWireless-LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、Wireless-LANのいずれかの使用を中止してください。

付録

■ 健康への影響

Bluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた製品はほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルにおさえられています。

Bluetooth 東芝製モジュールの動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者がBluetooth ワイヤレステクノロジーの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中でBluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境（空港など）において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Bluetooth ワイヤレステクノロジーを用いた装置の電源を入れる前に、管理者に使用の可否について確認してください。

Regulatory statements

● General

This product complies with any mandatory product specification in any Country/ Region where the product is sold. In addition, the product complies with the following.

● European Union (EU) and EFTA

This equipment complies with the R&TTE directive 1999/5/EC and has been provided with the CE mark accordingly.

● Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference , and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device."

L ' utilisation de ce dispositif est autorisee seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l ' utilisateur du dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage radioelectrique recu, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

付
録

● USA - Federal Communications Commission (FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this Bluetooth Card from TOSHIBA, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Bluetooth Card from TOSHIBA is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Bluetooth Card from TOSHIBA shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. The antenna(s) used in this device are located at the upper/lower edge of the LCD screen, and this device has been tested as portable device as defined in Section 2.1093 of FCC rules when the LCD screen is rotated 180 degree and covered the keyboard area. In addition, Bluetooth has been tested with Wireless LAN transceiver for co-location requirements. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website

www.hc-sc.gc.ca/

● Taiwan

Article 12 Without permission granted by the NCC, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to a approved low power radio-frequency devices.

Article 14 The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved.

The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act.

The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal communications or ISM radio wave radiated devices.

付
録

6 使用できる国／地域について

お願い

- 本製品は、次にあげる国／地域の無線規格を取得しております。これらの国／地域以外では使用できません。

■ Intel a/b/g/nモジュール

アイスランド	キルギスタン	ドイツ	ベルギー
アイルランド	グアテマラ	トルコ	ポーランド
アメリカ合衆国	グルジア	日本	ボスニア・ヘルツェゴビナ
イギリス	コスタリカ	ニュージーランド	ボリビア
イタリア	コロンビア	ノルウェー	ポルトガル
インドネシア	サウジアラビア	バーレーン	香港
ウルグアイ	スイス	パナマ	マルタ
エストニア	スウェーデン	バハマ	メキシコ
エルサルバドル	スペイン	バミューダ	モンテネグロ
オーストラリア	スリランカ	バルバドス	ヨルダン
オーストリア	スロバキア	ハンガリー	ラトビア
オランダ	スロベニア	バングラデシュ人民共和国	リトアニア
カザフスタン	タイ	フィリピン	リヒテンシュタイン
カタール	台湾	フィンランド	ルーマニア
カナダ	チェコ	プエルトリコ	ルクセンブルグ
韓国	中国	ブラジル	
キプロス	チリ	フランス	
ギリシャ	デンマーク	ブルガリア	

(2011年3月現在)

■ Atheros b/g/n モジュール

アイスランド	キプロス	中央アフリカ	ペルー
アイルランド	ギリシャ	中国	ベルギー
アゼルバイジャン	キルギスタン	チリ	ポーランド
アメリカ合衆国	グアテマラ	デンマーク	ボスニア・ヘルツェゴビナ
アラブ首長国連邦	クウェート	ドイツ	ボツワナ
アルジェリア	グルジア	トーゴ	ボリビア
アルゼンチン	クロアチア	ドミニカ	ポルトガル
アルバニア	ケニア	トルクメニスタン	香港
アンゴラ	コートジボワール	トルコ	ホンジュラス
イエメン	コスタリカ	ナイジェリア	マダガスカル
イギリス	コモロ	ナミビア	マラウイ
イスラエル	コロンビア	ニカラグア	マルタ
イタリア	コンゴ民主共和国	ニジェール	マレーシア
インド	サウジアラビア	日本	南アフリカ
インドネシア	ザンビア	ニュージーランド	メキシコ
ウクライナ	シエラレオネ	ノルウェー	モーリシャス
ウルグアイ	ジブチ	バーレーン	モザンビーク
エクアドル	シンガポール	パキスタン	モナコ
エジプト	ジンバブエ	パナマ	モロッコ
エストニア	スイス	パラグアイ	モンテネグロ
エルサルバドル	スウェーデン	ハンガリー	ヨルダン
オーストラリア	スペイン	バングラデシュ人民共和国	ラトビア
オーストリア	スリランカ	フィリピン	リトニア
オマーン	スロバキア	フィンランド	リビア
オランダ	スロベニア	ブルートリコ	リヒテンシュタイン
ガーナ	スウェーデン	ブラジル	リベリア
カザフスタン	セネガル	フランス	ルーマニア
カタール	セルビア	ブルガリア	ルクセンブルク
カナダ	タイ	ブルキナファソ	ルワンダ
カメルーン	台湾	ブルンジ	レソト
韓国	タジキスタン	ベトナム	レバノン
ガンビア	チェコ	ベネズエラ	レユニオン
カンボジア	チャド	ベラルーシ	

付録

(2011年3月現在)

*ワイヤレスマウス付属モデルのみ

ワイヤレスマウスの仕様は次のとおりです。

無線周波数帯	2.4GHz
センサー方式	光学式
通信距離	見通し約5m（最大）* ¹
使用電池	単3形乾電池 1本
外形寸法	約60（幅）×100（奥行）×38（高さ）mm（突起部を除く）
質量	約63g（電池を除く）
使用環境条件	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）

*¹ ワイヤレスマウスの通信距離／速度は、設置場所、設置方向、使用環境などにより、変化します。

*ワイヤレスマウス付属モデルのみ

1 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、付属のワイヤレスマウスを第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz～2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置（移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局）の使用周波数帯2,427MHz～2,470.75MHzと重複しています。

■ステッカー


無線LANのステッカーについての記載を参照してください。

参照 ➔ 「付録 3 - 4 本製品を日本でお使いの場合のご注意」

■現品表示

本製品には、次に示す現品表示が記載されています。

付
録

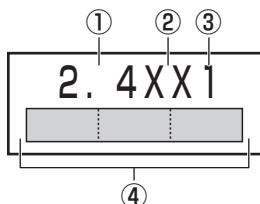

- ① 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
- ② XX : 変調方式がその他の方式（GFSK）であることを示す。
- ③ 1 : 想定される与干渉距離が10m以下であることを示す。
- ④ : 2,400MHz～2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

2 機器認証表示について

付属のワイヤレスマウス（マウスレシーバー含む）は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、技術基準適合証明を受けております。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあります。

- 付属のワイヤレスマウス（マウスレシーバー含む）を分解／改造すること

無線設備名：M-R0013

TELEFICATION B.V.社

認証番号：201WW09215196

無線設備名：C-U0007

TELEFICATION B.V.社

認証番号：201WW10215003

* TVチューナー搭載モデルのみ

TVチューナーの仕様は、次のとおりです。

■地上デジタルTVチューナー

映像	TVチューナー	地上デジタルハイビジョンチューナー
	データ放送受信	地上デジタル放送
	CATV 対応	全帯域 (VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	対応 (LAN 経由)
	字幕放送	対応
	EPG (電子番組表)	対応
アンテナ部		同軸 75 Ω F型 (UHF/VHF兼用)

さくいん

英数字

Battery LED	18, 76
B-CASカードスロット	83
DC IN LED	18, 48
Disk LED	18
ecoボタン	17
eSATAコネクタ	19
ExpressCardスロット	19
HDMI出力端子	19
i-フィルター	68
LANコネクタ	19
Power LED	18, 48
Product Key	14
RGBコネクタ	19
TVボタン	17
USBコネクタ	19, 20
Webカメラ	16
WiMAX LED	18

あ行

アプリケーションボタン	17
アンテナ入力端子	16
イルミネーション オン/オフボタン	17
ウイルスバスター	67
オーディオ入力端子	20
おたすけナビ	58
音量小ボタン	17
音量大ボタン	17

か行

型番	21
キーボード	16

さ行

再起動	46
再生/一時停止ボタン	17
システムインジケーター	16, 18
スピーカー	16
製造番号	21
セキュリティロック・スロット	20

た行

タッチパッド	20, 23
タッチパッド オン/オフボタン	20, 23
通風孔	16, 22
ディスプレイ	16
電源コネクタ	20
電源スイッチ	16
動画で学ぶシリーズ	57
東芝サービスステーション	42
東芝ファイルレスキュー	95
東芝ボタンサポート	17
時計用バッテリー	77
ドライブ	20

は行

パソコンで見るマニュアル	50
バッテリー・リリースラッチ	21
バッテリー安全ロック	21
バッテリーパック	21
バッテリーパックの交換	80
左ボタン	20, 23
ヒンジ	16
ブリッジメディア LED	18
ブリッジメディアスロット	16
ヘッドホン出力端子	20

ま行

マイク入力端子	20
右ボタン	20, 23
無線切替ボタン	17
メモリスロット	21
メモリの取り付け	87
メモリの取りはずし	90

ら行

リカバリー	104
リモコン受光窓	16
リリース情報	10

わ行

ワイヤレスコミュニケーション LED	18
ワイヤレスマウス	71

リカバリー（再セットアップ） チェックシート

リカバリーは、本ページをコピーするなどして、次の項目を順番にチェックしながら実行してください。本ページに記載されている各チェック項目の詳細は、「4章 買ったときの状態に戻すには」で説明しています。

1 リカバリーをする前に確認すること

- ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する
- セーフモードで起動できるかどうか実行してみる
- 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認してみる
- 「5章 困ったときは」をご覧になり、ほかのトラブル解消方法を探してみる
- システムの復元で以前の状態に復元する

2 リカバリーをはじめる前にしておくこと

①準備するもの

- 『dynabookガイド』（本書）
- このリカバリーチェックシートをコピーしたもの
- リカバリーメディア（作成したリカバリーメディアからリカバリーする場合）

②必要なデータのバックアップをとる

バックアップをとることができる場合は、とっておいてください。リカバリーをすると、購入後に作成したデータはすべて消失します。

- [ドキュメント]（または[マイドキュメント]）、[ピクチャー]（または[マイピクチャー]）などのデータ
- 購入後にデスクトップに保存したデータ
- Microsoft Internet Explorerの「お気に入り」のデータ
- メール送受信データ メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- 購入後に作成したフォルダーやファイル

参照 バックアップについて《パソコンで見るマニュアル（検索）：こまめにバックアップを》

③アプリケーションのセットアップ用のメディアを確認する

購入後にインストールしたアプリケーションなどは、リカバリー後にインストールする必要があります。リカバリーした直後は、お客様がインストールしたソフトなどは復元されません。ご購入されたメディアなどから再度インストールしてください。

④各種設定を確認する

⑤あらかじめ、音量を調節する

リカバリー後、Windowsセットアップが終了するまで音量の調節ができないためです。

⑥無線通信機能がONであるか確認する

⑦周辺機器をすべて取りはずす

3 リカバリー（再セットアップ）の流れ

リカバリーをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。

- ①リカバリー（再セットアップ）
- ②周辺機器（マウス・メモリ・プリンターなど）を取り付けて、設定する
- ③インターネットやメールの設定
- ④ウイルスチェックソフトの設定と更新
- ⑤Windows Update
- ⑥アプリケーションのインストール
- ⑦データの復元

東芝PC総合情報サイト

<http://dynabook.com/>

東芝PCあんしんサポート

技術的なご質問、お問い合わせ、修理のご依頼をお受けいたします。

本製品に用意されているOS、アプリケーションのお問い合わせ先は、
本書「5章 4 お問い合わせ先」でご案内しております。

全国共通電話番号 **0120-97-1048** (通話料・電話サポート料無料)

おかげいただくと、ガイダンスが流れます。

ガイダンスに従ってご希望の窓口に該当する番号をブッシュしてください。

電話番号は、お間違えのないよう、ご確認の上おかけください。

海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直收回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780（通話料お客様負担）にお問い合わせください。

ご相談の内容により、別のサポート窓口をご案内する場合がございます。

技術相談窓口受付時間：9：00～19：00（年中無休）

修理相談窓口受付時間：9：00～22：00（年末年始12/31～1/3を除く）

インターネットもご利用ください。

http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

インターネットで修理のお申し込み

http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm

お問い合わせの詳細は、『東芝PCサポートのご案内』をご参照ください。

お客様からいただいた個人情報（お名前や連絡先など）は、ご相談の対応、修理対応、サービス向上策のために使用させていただきます。利用目的の範囲内で、お客様の個人情報を当社グループ会社や委託業者が使用することがございます。お客様は、お客様ご本人の個人情報について、開示、訂正、削除をご請求いただけます。その際は、東芝PCあんしんサポートまでご連絡ください。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考え方をご覧になりたいかたは、(株)東芝の個人情報保護方針のページ (http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm) をご覧ください。

16歳未満のお客様は、保護者のかたの同意を得た上でお問い合わせください。

- ・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

東芝 PC あんしんサポートにお問い合わせください。

T551/* *Cシリーズ、T551/W* *Cシリーズ、T571/W* *Cシリーズ

 **dynabook** [dynabookガイド](#)

平成23年4月4日

第1版発行

GX1C000VE210

発行 株式会社**東芝** デジタルプロダクツ&サービス社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

ローマ字／記号入力一覧表

あ	い	う	え	お
A	I	U	E	O
か	き	く	け	こ
KA	KI	KU	KE	KO
さ	し	す	せ	そ
SA	SI	SU	SE	SO
た	ち	つ	て	と
TA	TI	TU	TE	TO
な	に	ぬ	ね	の
NA	NI	NU	NE	NO
は	ひ	ふ	へ	ほ
HA	HI	HU	HE	HO
ま	み	む	め	も
MA	MI	MU	ME	MO
や		ゆ		よ
YA		YU		YO
ら	り	る	れ	ろ
RA	RI	RU	RE	RO
わ	ゐ		ゑ	を
WA	WI		WE	WO
ん				
NN				
が	ぎ	ぐ	げ	ご
GA	GI	GU	GE	GO
ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
ZA	ZI	ZU	ZE	ZO
だ	ぢ	づ	で	ど
DA	DI	DU	DE	DO
ば	び	ぶ	べ	ぼ
BA	BI	BU	BE	BO
ぱ	ぴ	ふ	ペ	ぽ
PA	PI	PU	PE	PO
ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
VA	VI	VU	VE	VO

うあ	うい		うえ	うお
WHA	WHI		WHE	WHO
きゃ	きい	きゅ	きえ	きょ
KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ	ぎい	ぎゅ	ぎえ	ぎょ
GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くあ	くい	くえ	くお	
QA	QI		QE	QO
しゃ	しい	しゅ	しえ	しょ
SYA	SYI	SYU	SYE	SYO
SHA		SHU	SHE	SHO
じゃ	じい	じゅ	じえ	じょ
JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
JA		JU	JE	JO
すあ	すい	すう	すえ	すお
SWA	SWI	SWU	SWE	SWO
ちゃ	ちい	ちゅ	ちえ	ちょ
TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
CHA		CHU	CHE	CHO
ぢゃ	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢょ
DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つか	つい		つえ	つお
TSA	TSI		TSE	TSO
とあ	とい	とう	とえ	とお
TWA	TWI	TWU	TWE	TWO
にゅ	にい	にゅ	にえ	によ
NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゅ	ひい	ひゅ	ひえ	ひょ
HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゅ	びい	びゅ	びえ	びょ
BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゅ	ぴい	ぴゅ	ぴえ	ぴょ
PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふあ	ふい	ふう	ふえ	ふお
FWA	FWI	FWU	FWE	FWO
FA	FI		FE	FO
みゅ	みい	みゅ	みえ	みょ
MYA	MYI	MYU	MYE	MYO

● 小さい文字

あ	い	う	え	お
LA	LI	LU	LE	LO
XA	XI	XU	XE	XO
		つ		
		LTU		
			XTU	
や		ゆ		よ
LYA		LYU		LYO
XYA		XYU		XYO

■ 記号の入力

記号の中には読みを入力して [SPACE] キーを押すと変換できるものもあります。

～	※	々々	①②ⅠⅡ	♪
から	ごめ	おなじ	いち、に…	おんぶ
○○●	↑↓↔↔	ヶ	〆	〆
まる	やじるし	け	しめ	ふあい
□■◇	【】《》『』	×	m⁹	
しかく	かっこ	かける	へいほうめーとる	
☆★	〒	÷	(^.)など各種顔文字	
ほし	ゆうびん	わる		かお

株式会社 東芝 デジタルプロダクツ&サービス社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1



この取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。

GX1C000VE210

Printed in China