

TOSHIBA

DynaBook

まずはこれから

初めて電源を入れてセットアップしてから
インターネットにつなぐまで。
DynaBook を使うための準備をしてください。



対象モデル：E6シリーズ[®]

マニュアルの使いかた

紙で読むマニュアル

ステップ2 (本書) 「まずはこれから」

電源を入れてから
インターネット接続まで



「応用ガイド」

本体の機能、バッテリで使う
方法、周辺機器の接続など

ステップ4



ステップ1 「安心してお使い いただくために」 必ずお読みください



ステップ3 「基本をマスター」

パソコンの基本操作、
インターネット、電子メール



「困ったときは」

困ったときの
お役立ちブック

ステップ2,3,4に対応



画面で見るマニュアル

「CyberSupport for TOSHIBA」(サイバーサポート)

パソコンの操作中に、「困った」「こんなことがしたい】

「アプリケーションソフトの使いかたを知りたい」「用語の意味を知りたい」、こんどき、「サイバーサポート」はDynaBook上にあるさまざまな情報を横断的に検索します。

知りたいことが簡単に探し出せるサイバーサポートで、パソコンの使いかたや知っておくと便利なこと、Q&A集などさまざまな情報を引き出すことができます。

また「アプリメニュー」から、DynaBookに添付されているさまざまなアプリケーションを起動することもできます。

**デスクトップ画面で [CyberSupport for TOSHIBA]
アイコンをダブルクリックする**



もくじ

● マニュアルの使いかた	2
● 紙で読むマニュアル	2
● 画面で見るマニュアル	2
● もくじ	3
● DynaBookによこそ！	4
● 箱の中身を確認しよう	4
● 次に保証書のチェックを	5
● Windowsのセットアップをしよう	6
● 電源を切る／入れる	18
● インターネットに接続しよう	22
● 接続までの流れ	22
● パソコンと電話回線を接続する	24
● プロバイダと契約する	28
● パソコンの設定	30
● インターネット設定チェックシート	33
● インターネットに接続する	34
● インターネット接続を終了する	35
● ユーザ登録をする	36
● 東芝へのユーザ登録	36
● その他のユーザ登録	37
● サイバーサポートで調べよう	38
● DynaBookと賢くつきあうために	40
● コンピュータウイルスを予防しよう	40
● バックアップをとろう	40
● 周辺機器を購入するときは	40
● パソコンの手入れも忘れずに	41
● もし、パソコンに異常が起こったら	41
● あなたの健康のために	41
● 持ち運ぶときは	42


DynaBook によこそ！

● 箱の中身を確認しよう




【本体と付属品】


本体

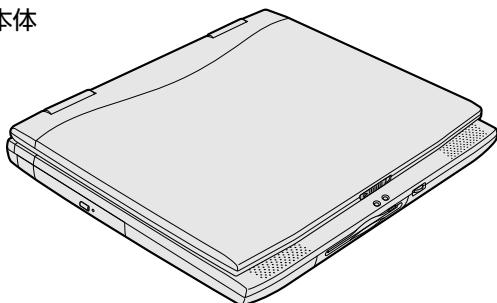

ACアダプタ

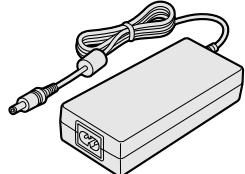

モジュラーケーブル



電源コード



【マニュアル類とCD一覧】

安心してお使いいただくために

まずはこれから

基本をマスター

応用ガイド

困ったときは

東芝PCサポートのご案内

東芝お客様登録カード兼保証書

東芝パソコンお客様登録のお勧め

マイクロソフト ウィンドウズ エクスピー ホーム エディション

「Microsoft Windows XP Home Edition

ファーストステップガイド」

マイクロソフト オフィス エクスピー パーソナル

「Microsoft Office XP Personal」一式

(マニュアルとCD)

「Drag'n Drop CD」一式

リカバリCD

など

【梱包箱について】

梱包箱は保存しておくことを推奨します。


引っ越しなどでパソコンを移動するときは、梱包箱に入れた方が便利で安心です。

● 次に保証書のチェックを ————— ● ● ● ● ●

■型番と製造番号を確認

パソコン本体の裏側に型番と製造番号が記載されています。保証書の番号と同じ番号かを確認してください。

番号が違っていたら、購入した販売店に問い合わせてください。

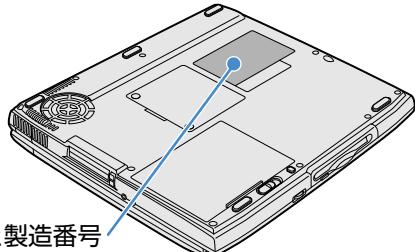


型番と製造番号

■保証書は大切に保管

故障やトラブルが起こった場合、保証書があれば購入後1年間は東芝の保守サービスが受けられます。

保証書の記載内容を読んで、確認した後、大切に保管してください。

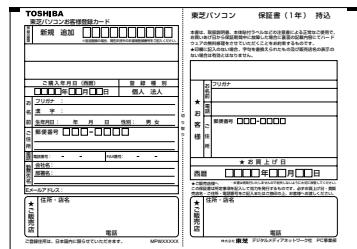

■海外保証を受けるには

海外で使用するときは「制限付海外保証（ILW: International Limited Warranty）」により購入日から1年間、所定の世界39地域で、制限付き無料修理サービスを利用できます（期間を過ぎると日本国内での有料修理となります）。

「東芝パソコンお客様登録カード」（郵便はがき）のILW欄の「申請する」を選択し購入日から30日以内に投函してください（30日を過ぎると無効になります）。保証の詳細は「制限付海外保証」の記載内容を読んで、確認してください。

■Product Keyは大切に保管

使用するWindows^{*1}の管理番号を「Product Key」といいます。

Product Keyはパソコン本体に貼られているラベルに印刷されています。

このラベルは絶対になくさないようにしてください。再発行はできません。

紛失した場合、マイクロソフト社からの保守サービスが受けられなくなります。


* 1 Windows、Windows XP … Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system
日本語版

ウィンドウズ Windows のセットアップをしよう

ここでは、パソコンを使えるようにするためのWindowsのセットアップを行います。セットアップには約10分かかります（作業時間は人によって多少異なります）。

作業を始める前に、同梱の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードやACアダプタの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

操作の流れ

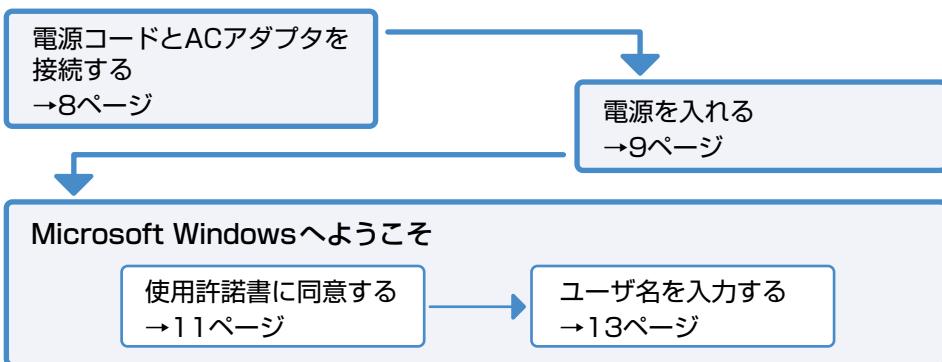

セットアップをするときの注意

周辺機器は接続しないでください

- セットアップはACアダプタと電源コードのみを接続した状態で行ってください。セットアップが完了するまでプリンタ、マウスなどの周辺機器は接続しないでください。


途中で電源を切らないでください

- セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障の原因になります。

操作は時間をあけないでください

- セットアップ中にキー操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてください。
30分以上タッチパッドやキーを操作しなかった場合、画面に表示される内容が見えなくなりますが、故障ではありません。
もう1度表示するには、[Shift]キーを押すか、タッチパッドをさわってください。


適切な場所に置いてください

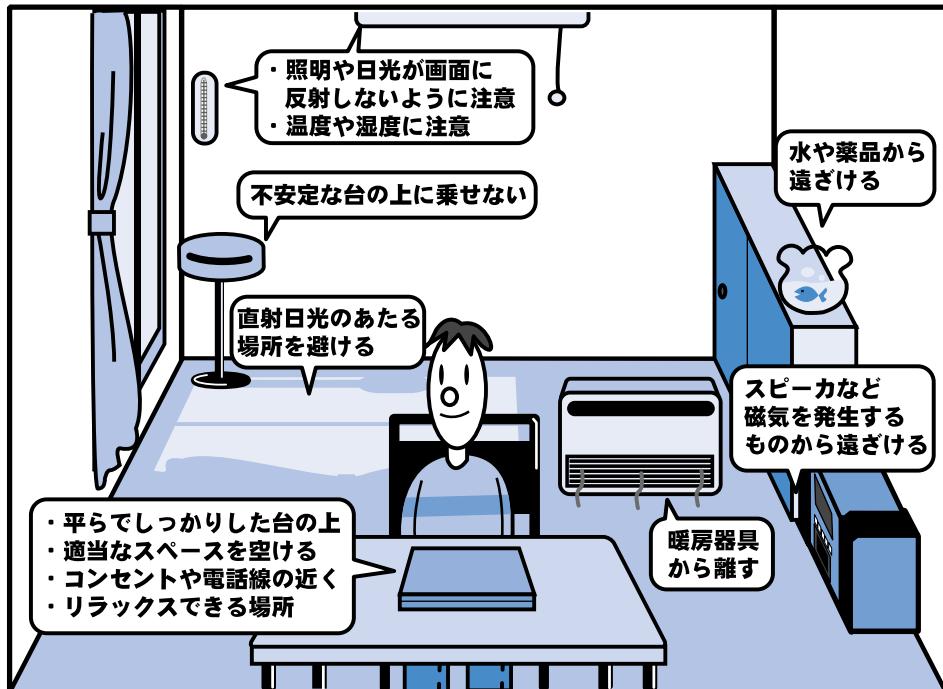

- 人間にとって住みやすい温度と湿度の環境が、パソコンにも最適な環境とされています。湿気、直射日光やディスプレイへの反射光も苦手。強い磁気を発するスピーカーの近くや、暖房が直接あたる場所もよくありません。
- 不安定な場所に置くと、パソコンが落ちたり倒れたりする可能性があり、故障やケガにつながります。パソコンは安定した場所に置いてください。
- 磁石、スピーカー、磁気ブレスレットなど強い磁気を発するものの近くで使用しないでください。


Windows のセットアップをしよう

電源コードとACアダプタを接続する

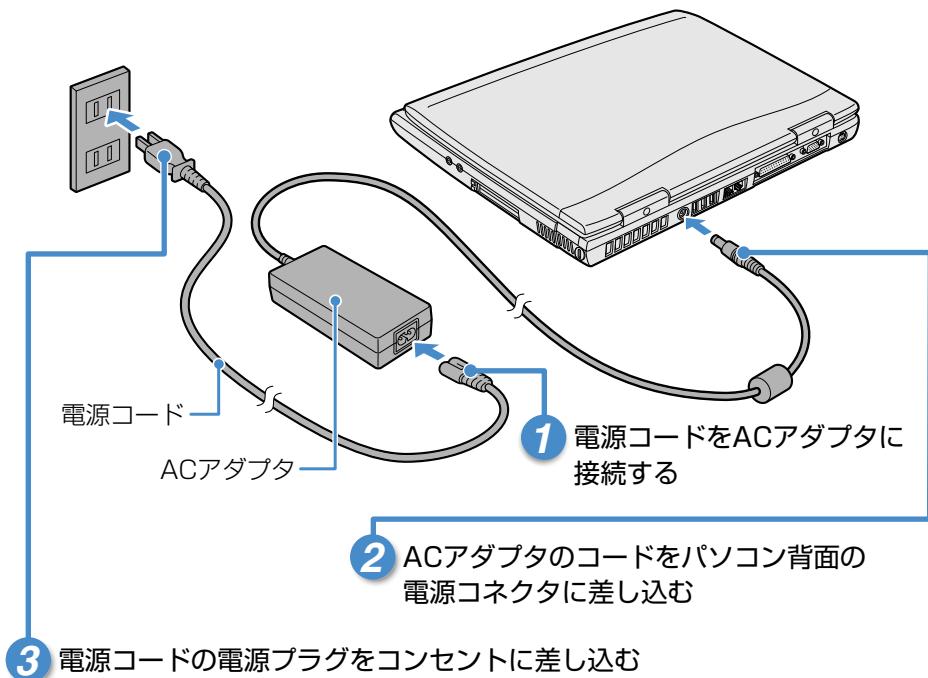

■接続すると


- Battery LED LEDがオレンジ色に点灯し、バッテリへの充電が自動的に始まります。

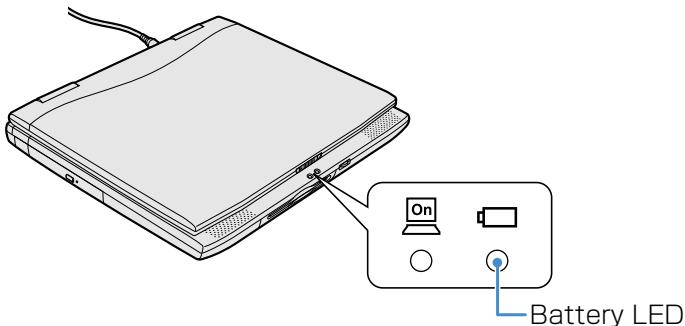

電源を入れる


1 パソコンの液晶ディスプレイを開ける

- ディスプレイ開閉ラッチをスライドし、ディスプレイをゆっくり起こします。

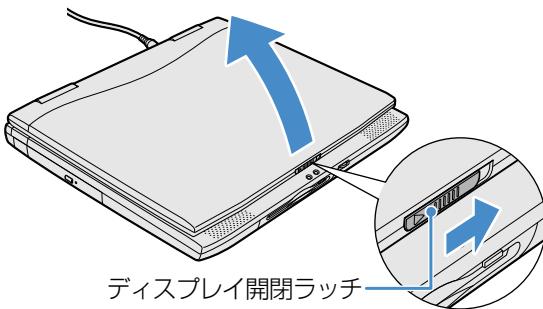

2 電源スイッチをゆっくり押す

- 電源スイッチから指を離すと電源が入ります。Power LEDが緑色に点灯するのを確認してください。

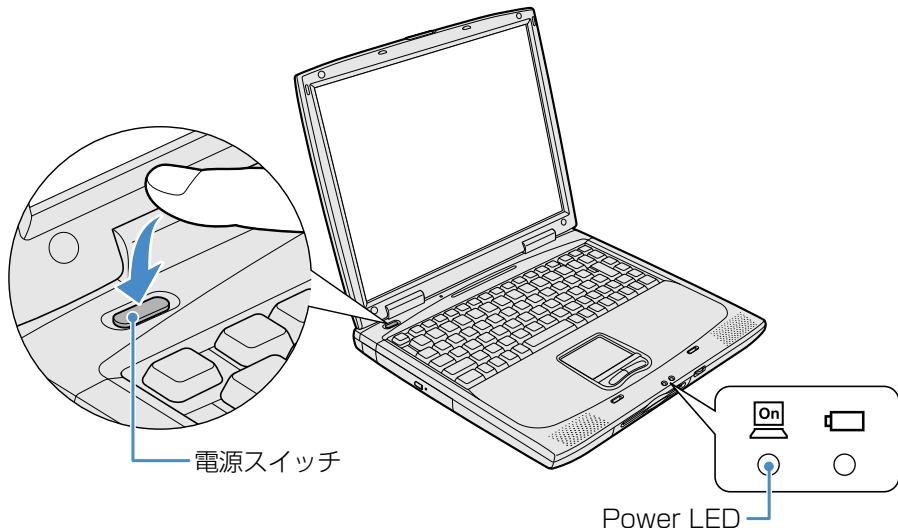

Windows のセットアップをしよう

Microsoft Windows へようこそ

パソコンが起動したら、[Microsoft Windowsへようこそ] 画面が表示されます。音量の調節をしたい場合は、ボリュームダイヤルで調節してください。



詳しい使いかたについて 『応用ガイド 1章 7 サウンド機能』

1

[次へ] ボタンをクリックする



● Windows セットアップのヘルプを表示するには、画面右下の ボタンをクリックするか F1 キーを押します。

● [使用許諾契約] 画面が表示されます。

クリックとは？


タッチパッドに指をおいて、上下左右に動かすと、指の動きにあわせてディスプレイ上の「」(ポインタ) が動きます。

目的の位置にポインタをあわせたあと、左ボタンを1回押す操作を「クリック」といいます。



詳しい使いかた

『基本をマスター 1章 1-① タッチパッド』

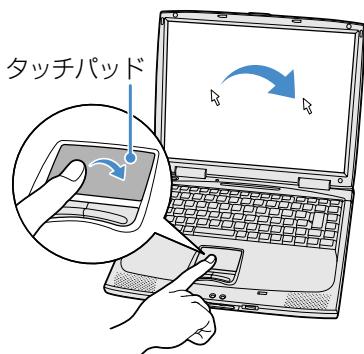

使用許諾契約書に同意する

- [使用許諾契約] の内容を確認し、[同意します] の左にある をクリックする



- ボタンをクリックすると契約書の続きを読むを表示できます。
- をクリックすると になります。
- 契約に同意しなければ、セットアップを続行することはできず、Windowsを使用することはできません。

- [次へ] ボタンをクリックする

- [コンピュータに名前を付けてください] 画面が表示されます。

コンピュータの名前入力を省略する

- [省略] ボタンをクリックする



- [インターネット接続が選択されませんでした] 画面が表示されます。

Windows のセットアップをしよう

インターネット接続方法の指定を省略する

1 [省略] ボタンをクリックする



- セットアップ完了後、インターネットに接続する方法を説明します（24ページ参照）。
- [インターネット接続が選択されませんでした] 画面ではなく [インターネットに接続する方法を指定してください] 画面が表示されることもあります。その場合も、[省略] ボタンをクリックしてください。

- [Microsoftにユーザー登録する準備はできましたか？] 画面が表示されます。

ユーザ登録をキャンセルする

1 [いいえ、今回はユーザー登録しません] の左にある○をクリックする




2 [次へ] ボタンをクリックする

- [このコンピュータを使うユーザーを指定してください] 画面が表示されます。

ユーザ名を入力する

1

[ユーザー1] 欄に使う人の名前を入力する

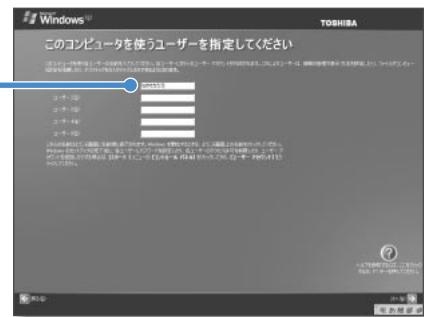

- [ユーザー1] 欄をクリックすると、「|」が点滅します。
「|」はカーソルといい、表示されている位置から文字などを入力できます。

- 入力に使うキーの位置については、14ページを参照してください。また、文字の入力方法については、『基本をマスター 1章 3 文字を入力する』に詳しい説明がありますので、参照してください。
- Windows XPでは複数（5人まで）のユーザを設定し、それぞれのユーザごとに別々の環境を構築できますが、ここでは1人の名前だけ入力します。



複数のユーザの設定について

☞『基本をマスター 4章 2 複数のユーザで使用する』

■ローマ字入力で入力する場合

「なかたたろう」と入力するときは、キーボードで

〔N〕〔A〕〔K〕〔A〕〔T〕〔A〕〔T〕〔A〕〔R〕〔O〕〔U〕〔Enter〕と押します。

キーを押しても文字が表示されない場合は、[ユーザー] 欄に「|」が表示され点滅していることを確認してください。表示されていないときは、[ユーザー] 欄をクリック（10ページ参照）してください。

Windows のセットアップをしよう

ユーザ名を入力する

主なキーの位置



■文字の入力を間違えたら

次のキーを押して、間違えた文字を削除し、入力してください。


・カーソルの左側の文字を削除する…… **BackSpace** キー

・カーソルの右側の文字を削除する…… **Del** キー

カーソルを左右に動かすには、**←**キーまたは**→**キーを押します。

ユーザ名入力を終了する

1 [次へ] ボタンをクリックする

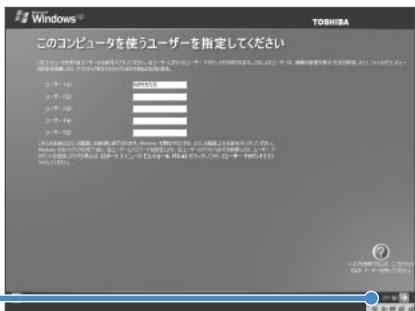

- [設定が完了しました] 画面が表示されます。

セットアップを完了する

1 [完了] ボタンをクリックする



- 画面に砂時計「☒」が表示されているときは、パソコンが考えたり作業をしている状態です。☒が消えてから操作してください。

- Windowsのセットアップが終了するとパソコンが自動的に再起動し、次の画面が表示されます。
- 購入後初めてセットアップした場合は、日付と時刻の設定をしてください（21ページ参照）。

Windows のセットアップをしよう

デスクトップ画面

ごみ箱
いらなくなつたファイルを
いったんここに捨て、まとめて
消去します。

アイコン
よく使うファイルやアプリケー
ションなどが、絵で表示されます。

インターネット
インターネットに接続できます。
標準で設定されているブラウザ
ソフト名が表示されています。

電子メール
電子メールソフトを起動できます。
標準で設定されている電子メール
ソフト名が表示されています。

[スタート] メニュー
よく使うファイルやアプリケー
ションなどが、表示されます。
クリックすると、目的の操作を
始めることができます。

※壁紙のデザインは、実際の
表示とは異なる場合があります。



[スタート] ボタン
クリックすると、[スタート] メニューを
閉じたり、再び表示させたりするこ
とができます。



これで DynaBook が使えるようになりました。



**マイドキュメント
マイピクチャ
マイミュージック**

自分で作った文章や画像、音楽データなどを保存する場所です。

マイコンピュータ

このパソコンの構成を確認することができます。

終了オプション

パソコンの電源を切ることができます。

IMEツールバー

日本語を入力するときに使います。

(表示例)

タスクバー

現在、Windows上で作業しているものの名前が一覧表示されます。

通知領域

状況に応じて設定のためのアイコンが並び、時刻が表示されます。



これから Dynabook は、あなたの生活を楽しくするお手伝いを始めます。

電源を切る／入れる

電源を切る

電源を切る正しい手順を覚えましょう。

間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失うおそれがあります。

■電源を切る前に

- 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。
- Disk LEDやFDD/CD-ROM LEDが点灯中は、電源を切らないでください。データが消失するおそれがあります。

1 [スタート] ボタンをクリックする



2 [終了オプション] をクリックする



- [コンピュータの電源を切る] 画面が表示されます。

3 [電源を切る] をクリックする



- Windowsが終了し、電源が切れます。Power LEDが消灯します。
- 電源を切った後、ディスプレイは、静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合があります。

■ 電源を切った後は

- パソコン本体に接続している機器（周辺機器）の電源は、パソコン本体の電源を切った後に切ってください。
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切った後すぐに入れないと故障の原因となります。

再起動

Windowsを終了した後、すぐにもう1度起動することを「再起動」といいます。パソコンの設定を変えたときやパソコンがスムーズに動かなくなってしまったときなどに行います。

- ① [スタート] ボタンをクリックし、表示されたメニューから [終了オプション] をクリックする
- ② [再起動] をクリックする

電源を切る／入れる

電源を入れる


Windowsセットアップを終えた後は、次の手順で電源を入れます。

■電源を入れる前に

- フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが入っていれば取り出してください。
- プリンタなどの周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を入れてください。

1 電源スイッチをゆっくり押す

- 電源スイッチから指を離すと電源が入ります。Power LEDが緑色に点灯するのを確認してください。

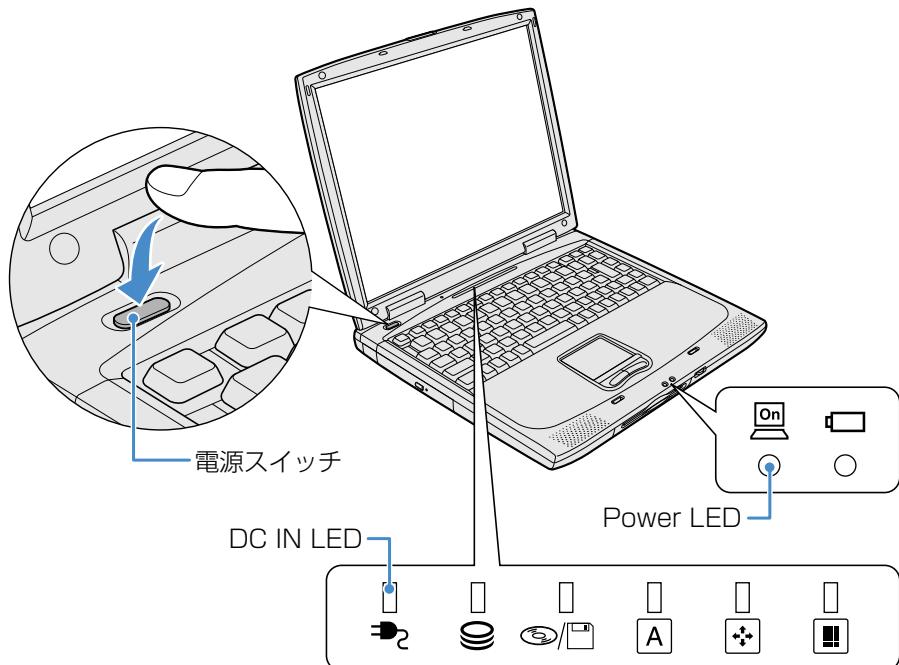

■電源に関する表示

電源の状態は次のシステムインジケータの点灯状態で確認することができます。電源に関係あるインジケータとそれぞれの意味は次のとおりです。

	状態	パソコン本体の状態
DC IN  LED	緑の点灯	ACアダプタを接続している
	消灯	ACアダプタを接続していない
Power  LED	緑の点灯	電源ON
	緑の点滅	スタンバイ中
	消灯	電源OFF、休止状態中


日付と時刻の設定

購入後初めてセットアップを終えた後は、次の手順で日付と時刻を現在にあわせます。

- ① [スタート] ボタンをクリックし、表示されたメニューから [コントロールパネル] をクリックする
- ② [日付、時刻、地域と言語のオプション] をクリックする
- ③ [日付と時刻] をクリックする
[日付と時刻のプロパティ] 画面が表示されます。
- ④ [日付] 欄の  または  をクリックして年号をあわせる
- ⑤ [日付] 欄の  をクリックして月をあわせる
- ⑥ [日付] 欄のカレンダーで日をクリックする
- ⑦ [時刻] 欄の  または  をクリックして時刻をあわせる
変更する時／分／秒をクリックしてから、 または  をクリックします。
- ⑧ [OK] ボタンをクリックする

インターネットに接続しよう

● 接続までの流れ

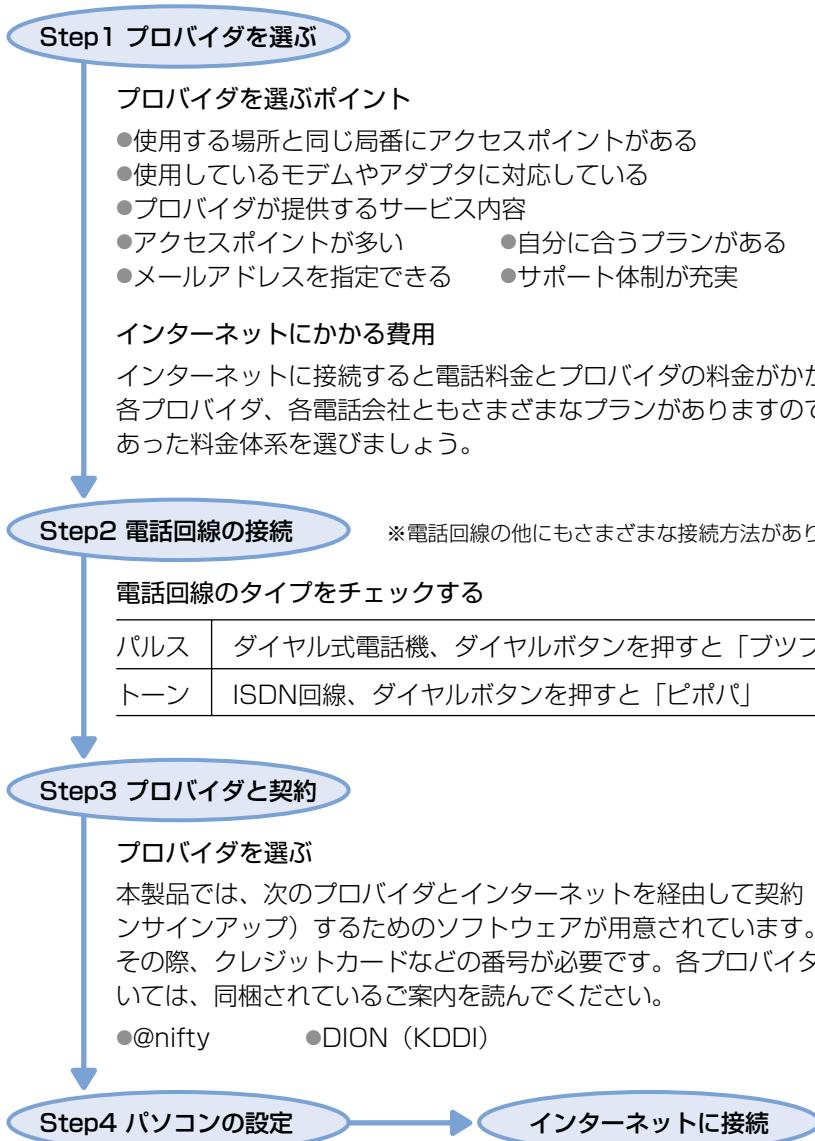



思う存分に使えるブロードバンドの魅力は安くて速い。

インターネットに高速接続できるのが、高速大容量ブロードバンドです。接続しっぱなしでも、料金は変わらず。大容量の映像や音楽もこれまでとはケタ違いの速さでダウンロードできます。時間を気にせず調べものを作成したり、インターネット配信の新曲をいち早くダウンロードしたり、新しい楽しみかたを提供します。

【高速・大容量】 大容量のデータも安定安心。スムーズにダウンロード

プロモーションビデオや曲のダウンロードもスムーズ

動画もビデオ並みに自然な動きで表示もきれい

【常時接続・定額料金】 時間を気にしないで、ゆっくり存分に楽しめる

対戦ゲームやコンサート中継を楽しんだり、リアルタイムの情報も瞬時に調べられる

ADSL（非対称デジタル加入者回線） ★スピードは8Mbpsの場合約140倍

電話回線を使って接続するので、工事は簡単。利用料金も低価格。

ADSLモデムが必要。ISDN利用者はいったんアナログ回線に戻す工事が必要。

CATV（ケーブルテレビ） ★スピードは10Mbpsの場合約180倍

ケーブルテレビ回線を使って接続。ケーブルテレビの契約者は申し込むだけで利用できる。コンテンツに特長がある。ケーブルモデムが必要。

光ファイバー・FTTH／光無線インターネット ★スピードは100Mbpsの場合約1800倍

光ファイバーケーブルを使って接続。大掛かりな工事が必要なため光ファイバーから無線を使って通信するサービスも始まる。大容量・高速接続ではトップクラス。

※スピードは従来の電話回線 (56Kbps)との比較 (理論値)

本製品ではブロードバンド対応のLAN機能が標準装備され、LANケーブルをつなぐだけでADSL、CATV、光ファイバーに接続できます。またWindows XPでは、常時接続に備え外部からの不正アクセスを遮断する機能が用意されています。

実際の通信速度は使用する環境や回線の仕様・性能によって変わります。導入にあたって、詳しい接続方法やスピード、サービス内容は各プロバイダや事業者に確認してください。

インターネットに接続しよう

パソコンと電話回線を接続する


ここでは、内蔵モデムを使って国内でインターネットを利用する方法を説明します。内蔵モデムの詳細や海外でインターネットを利用する方法については、『応用ガイド3章 2 内蔵モデムについて』または『サイバーサポート』を参照してください。

電話回線のタイプを設定する

- [スタート] ボタンをクリックする



- [コントロールパネル] をクリックする

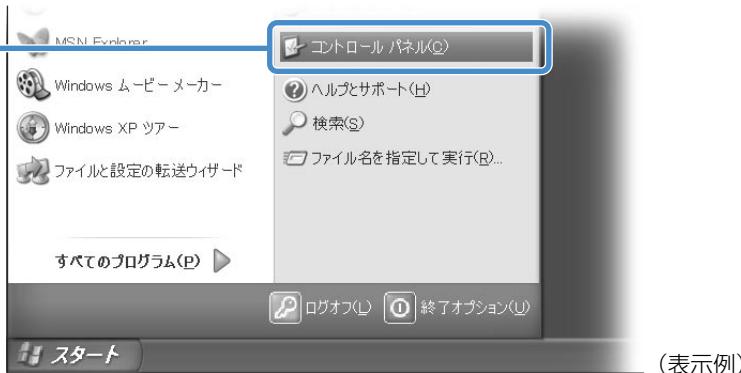

- [コントロールパネル] 画面が表示されます。


3 [プリンタとその他のハードウェア] をクリックする



(表示例)

- [プリンタとその他のハードウェア] 画面が表示されます。

4 [電話とモデムのオプション] をクリックする

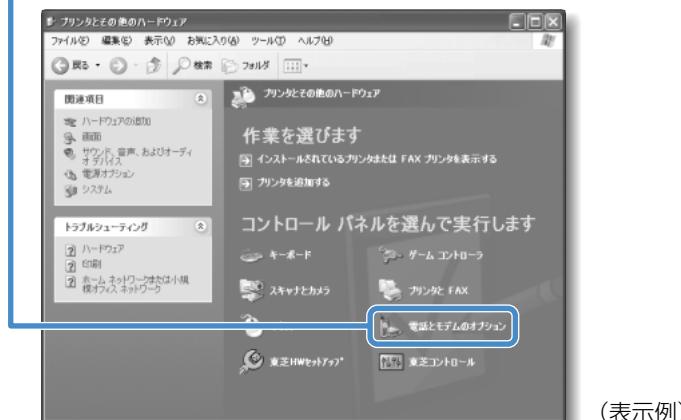


(表示例)

- [電話とモデムのオプション] 画面が表示されます。

インターネットに接続しよう


パソコンと電話回線を接続する

- 5 [ダイヤル情報] タブで [編集] ボタンをクリックする

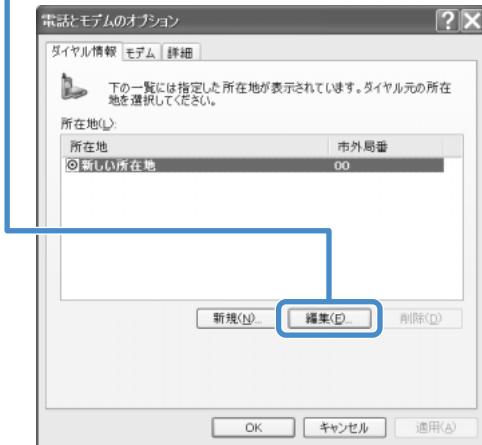

- [所在地の編集] 画面が表示されます。

- 6 [全般] タブで、[ダイヤル情報] と [ダイヤル方法] を設定する

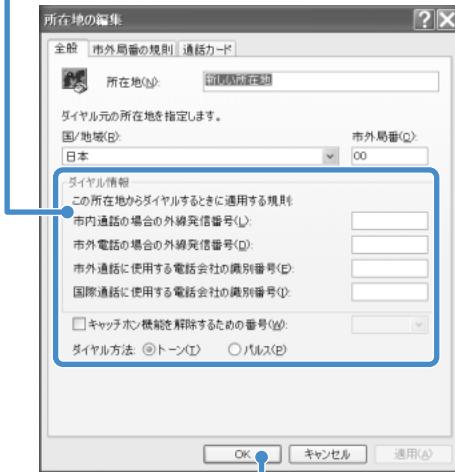

- [ダイヤル方法] には22ページのStep2で確認した電話回線のタイプを選択してください。

(表示例)

- 7 [OK] ボタンをクリックする


8 [電話とモデムのオプション] 画面で [OK] ボタンをクリックする

モジュラーケーブルの取り付け

モジュラーケーブルを取り付けて内蔵モデムを使用する前に、あらかじめ同梱の冊子『安心してお使いいただくために』と『応用ガイド 3章 2 内蔵モデムについて』を必ず読んで、注意事項を守ってください。


1 モジュラーケーブルのプラグの一方をパソコン本体のモジュラージャックに差し込む

- 「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

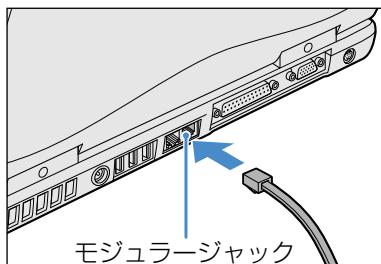


2 もう一方のモジュラープラグを電話機用モジュラージャックに差し込む

- ISDN回線に接続する場合は、ご使用のターミナルアダプタ（TA）またはダイヤルアップルータのアナログポートなどに接続してください。

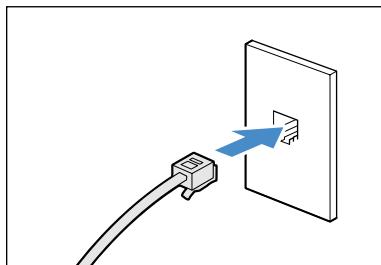

■モジュラーケーブルを取りはずすとき

モジュラープラグのロック部分を押さえながら抜きます。

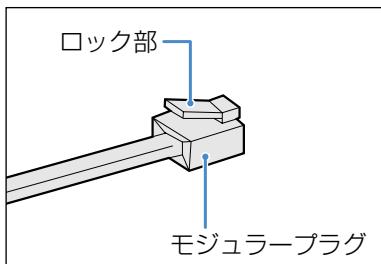

インターネットに接続しよう

プロバイダと契約する

モジュラーケーブルを接続したら、プロバイダと契約しましょう。

契約は、オンラインサインアップで行うか、またはプロバイダから資料を取り寄せてから郵送で申し込みます。

オンラインサインアップ

オンラインサインアップとは、インターネットを経由してプロバイダと契約することです。契約する際、ほとんどのプロバイダでクレジットカードなどの番号が必要になります。

また、オンラインサインアップは、プロバイダサインアップソフトを使って行います。

本製品には@nifty、DIONのプロバイダサインアップソフトが用意されています。その他のプロバイダと契約する場合は、そのプロバイダのサインアップソフトの入っているCD-ROMを入手してください。

■ @nifty、DIONとオンラインサインアップをする場合

① デスクトップ上の契約したいプロバイダのアイコンをダブルクリックする

- 選択されたプロバイダサインアップソフトが起動します。

② 表示される画面に従って操作する



各プロバイダへの問い合わせ先について

⌚『困ったときは 付録 2 プロバイダの問い合わせ先』

■ その他のプロバイダと契約する場合

① プロバイダサインアップソフトの入っているCD-ROMをマルチドライブにセットする

② 表示される画面に従って操作する

インターネット接続ウィザード

オンラインサインアップがうまくいかない場合や、クレジットカードを持っていない場合など、郵送で申し込むことができます。

申し込みが完了したら、インターネット接続ウィザードを使って設定します。

インターネット接続ウィザードでは、申し込み完了後にプロバイダから送られてきたユーザIDやパスワードなどを入力して設定します。

■ インターネット接続ウィザードで設定する

1 [スタート] ボタンをクリックし、表示されたメニューから [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [通信] → [新しい接続ウィザード] をクリックする

- [新しい接続ウィザード] 画面が表示されます。

2 表示される画面に従って操作する



インターネットに接続しよう

パソコンの設定

プロバイダによって設定内容は異なります。詳細については各プロバイダに問い合わせてください。




各プロバイダへの問い合わせ先について
☞『困ったときは 付録 2 プロバイダの問い合わせ先』

1 [スタート] ボタンをクリックし、[接続] にポインタをあわせ [XX(接続先)] をクリックする

- [XX(接続先)へ接続] 画面が表示されます。

2 プロバイダから指定されたユーザ名を確認する

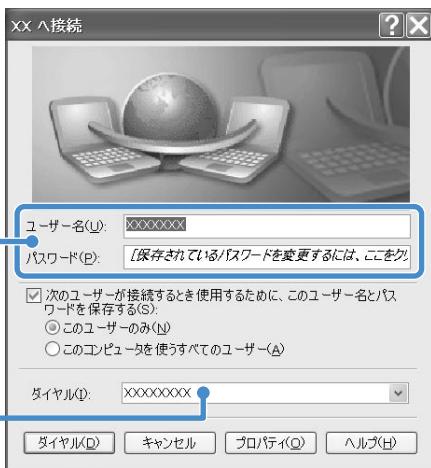

- サインアップで設定したユーザ名が表示されます。
正しいか確認しましょう。パスワードは表示されませんが、サインアップで設定したものが保存されています。

(表示例)

3 接続先の電話番号を確認する

- サインアップで設定したアクセスポイントの番号が表示されます。正しいか確認しましょう。

- 4** [XX (接続先) へ接続] 画面で [プロパティ] ボタンをクリックする
● [XX (接続先) プロパティ] 画面が表示されます。

- 5** [全般] タブで接続先の電話番号を確認する



- 6** [OK] ボタンをクリックする
● [XX (接続先) へ接続] 画面に戻ります。以上でパソコンの設定は完了です。

設定が完了したら、実際にインターネットに接続してみましょう。

インターネットに接続しよう

パソコンの設定

7 [ダイヤル] ボタンをクリックする



- インターネットへの接続が開始されます。

(表示例)



- ダイヤル中は左のような画面が表示されます。接続できるまでしばらく時間がかかる場合もあります。

(表示例)

- 接続したときに画面右下の通知領域に次の画面が表示され、[接続] アイコン () が表示されます。
メッセージ画面はしばらくすると消えます。すぐに消したい場合は [閉じる] ボタン () をクリックしてください。



- これでインターネットへ接続しました。

(表示例)

インターネット設定チェックシート

インターネットにつながらない、インターネットの設定を誤って削除してしまった、などのトラブルに備えて、インターネットに関する設定をこのチェックシートに記入しておきましょう。

後日プロバイダから郵送されてくる資料をみたり、プロバイダなどに問い合わせて記入してください。

インターネットに接続するための設定	あなたの設定
ダイヤル方式（トーン//パルス）	
外線発信番号（市内電話） * ¹	
外線発信番号（市外電話） * ¹	
ログオンユーザ名 * ²	
ログオンパスワード * ³	
アクセスポイント電話番号	
プライマリDNSサーバアドレス * ⁴	
別の（セカンダリ）DNSサーバアドレス * ⁴	
電子メールの設定	あなたの設定
電子メールアドレス	
受信メール（POP3/IMAP）サーバ	
送信メール（SMTP）サーバ	
メールアカウント名 * ²	
メールパスワード * ³	

*¹ [外線発信番号] は、外線発信番号を設定している場合のみ記入してください。

*² [ログオンユーザ名] は、プロバイダに接続するための名前で、[メールアカウント名] は、受信メールサーバに接続するための名前です。プロバイダによっては、両方同じ名前の場合もあります。

*³ [ログオンパスワード] は、プロバイダに接続するためのパスワードで、[メールパスワード] は、受信メールサーバに接続するためのパスワードです。プロバイダによっては、両方同じパスワードの場合もあります。

*⁴ [DNSサーバ] は [ドメインネームサーバ] とも呼びます。プロバイダによっては、[別のDNSサーバアドレス] は設定しない場合もあります。また、両方設定しない場合もあります。

インターネットに接続しよう

インターネットに接続する

プロバイダと契約した後、パソコンの設定が終わったら、次の方法でインターネットへ接続できます。

1 [スタート] ボタンをクリックし、[接続] にポインタをあわせ [XX (接続先)] をクリックする

- [XX (接続先) へ接続] 画面が表示されます。

2 [ダイヤル] ボタンをクリックする



- インターネットへの接続が開始されます。

(表示例)



「Internet Explorer」の詳しい使いかた


⇒ 『基本をマスター 2章 インターネットを楽しもう』

インターネット接続を終了する

次の方法で、インターネットへの接続を終了できます。

接続が終了すると通知領域の【接続】アイコン（）が消えます。

1 通知領域の【接続】アイコン（）を右クリックする

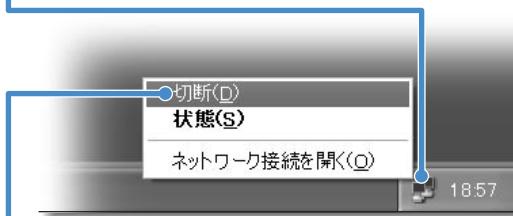

- 右クリックとは、目的の位置にポインタをあわせたあと、右ボタンを1回押すことです。

(表示例)

2 表示されたメニューから【切断】をクリックする

- 【接続】アイコン（）が通知領域に表示されていない場合は、[スタート] → [接続] → [XX (接続先)] をクリックし、[XX (接続先) 状態] 画面で [切断] ボタンをクリックしてください。

ユーザ登録をする

東芝へのユーザ登録

DynaBookを使うにあたって、お客様へのサービス・サポートを充実させるために東芝へのお客様登録を推奨しています。東芝パソコンをさらに便利に使うための、新商品やイベント情報の案内などの特典があります。

登録は、インターネットまたは同梱されている「登録はがき」で行います。

「登録はがき」で登録する場合、本製品に同梱されている「登録はがき」に必要事項を記入し、送付してください。

インターネットで登録する場合、パソコンにモジュラーケーブルを取り付けて(27ページ参照)インターネットに接続してから、次の手順で行ってください。

【東芝PCお客様登録】アイコンで登録する

- ① デスクトップの【東芝PCお客様登録】アイコン()をダブルクリックする
- ② 内容を読んで「次へ」ボタンをクリックする

●表示される内容に従って操作を続けてください。

■[インターネットプロバイダと未契約の方]を選択した場合

インターネットプロバイダ「infoPepper」への入会とパソコンのユーザ登録を1度に行なうことができます。「infoPepper」への初期登録料と接続時間に応じた料金がかかりますので、あらかじめ了承してください。

「infoPepper」以外のプロバイダへの入会を希望する場合は、プロバイダに入会してパソコンの設定を行った後、「インターネットプロバイダと契約済みの方、もしくはLAN経由でインターネットに接続されている方」を選択してください。

■[インターネットプロバイダと契約済みの方、もしくはLAN経由でインターネット接続されている方]を選択した場合

インターネットに接続してユーザ登録できます。

■[インターネット経由での登録を希望しない方]を選択した場合

はがきでユーザ登録するメッセージが表示されます。



●ホームページから登録することもできます。

アドレス http://www3.toshiba.co.jp/tPMC/userj/index_j.htm

その他のユーザ登録

Windows XPのユーザ登録

登録すると、Windows XPの今後のサービス・サポートを受けることができます。
登録は、インターネットで行います。パソコンにモジュラーケーブルを取り付けて
(27ページ参照) インターネットに接続してから、次の手順で行ってください。

1 [スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックする

- [ヘルプとサポート センター] 画面が表示されます。

2 左画面の [Windows XPの新機能] をクリックする

3 左画面の [ライセンス認証、ライセンス、およびユーザー登録] をクリックする

4 右画面の [オンライン ユーザー登録を使用する] をクリックする

5 右画面の説明文中の [ユーザー登録ウィザード] をクリックする

- [Microsoft Windows XP ユーザー登録ウィザード] が起動します。

6 表示される画面に従って登録を行う

- ユーザーIDを持っていない場合は、所有者情報を入力する画面の [マイクロソフト オフィシャルユーザーID] 欄に「WindowsXP」と入力してください。

その他のアプリケーションのユーザ登録

DynaBookに用意されている他のアプリケーションのユーザ登録については、同梱の「ユーザ登録用紙」または各アプリケーションのヘルプを確認してください。
また、各アプリケーションの問い合わせ先については、『困ったときは 付録 1
アプリケーションの問い合わせ先』を確認してください。

サイバーサポートで調べよう

サイバーサポートとは？


本製品には、サイバーサポート（「CyberSupport for TOSHIBA」）が用意されています。

パソコンを利用するときにわからないことや知りたいことを文書で入力するだけで、ヘルプやオンラインマニュアルから解説を探し出すことができます。

起動方法

1 デスクトップ画面で [CyberSupport for TOSHIBA] アイコン () をダブルクリックする

- サイバーサポートが起動し、[アプリメニュー] 画面が表示されます。
- 初めて起動したときは、[使用許諾の確認] 画面が表示されます。使用許諾契約書に同意して使用してください。
- 「アプリメニュー」では、DynaBook に添付されているアプリケーションを簡単に起動することができます。左画面で項目を選択し、表示された中から起動したいアプリケーションのアイコンをクリックします。

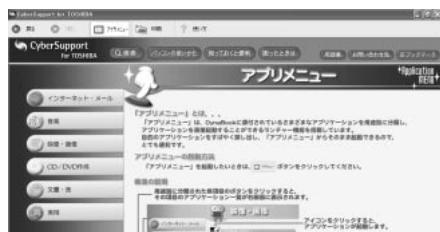

2 検索ボタン () をクリックする

- 検索画面が表示されます。



操作方法


次の手順に従って検索してください。

カッコ内の丸数字は左ページの画面内の丸数字を示します。

① (①) をクリックし、表示されたリストから検索したいヘルプを選択する

- サイバーサポートに登録されているオンラインマニュアルやアプリケーション名が表示されるので、検索対象にしたいものを選択してください。

② 知りたいことやわからないことを [質問を入力してください] 欄 (②) に入力する

- 自分で入力しなくても、 をクリックすると文例リストが表示されますので、そこから選択することもできます。

③ 検索 (③) をクリックする

- 検索対象に設定されているすべてのヘルプが検索され、[検索結果] 欄 (④) に該当する項目のリストが表示されます。

④ [検索結果] 欄 (④) に表示された項目リストから、見たい項目をクリックする

- 右側の画面 (⑤) にその内容が表示されます。

このとき、[トピックの検索] 画面が表示されることがあります。その場合は、そのまま [表示] ボタンをクリックするとトピックが表示されます。

 詳しい使いかた  『困ったときは 1章 1-① サイバーサポートで調べる』



- アプリケーションの削除機能でインターネットエクスプローラを削除してしまうと、サイバーサポートを表示させることはできません。
- サイバーサポートでは一部のファイルを「Acrobat Reader」で表示するため、サイバーサポートを利用する前に必ず「Acrobat Reader」を起動して、起動時に表示される使用許諾書に同意しておいてください。

DynaBook と賢くつきあうために

● コンピュータウイルスを予防しよう —— ●●●●●

コンピュータウイルスとは、パソコンにトラブルを発生させるプログラムのことです。病原体のウイルスが人間に感染するように、ネットワークやフロッピーディスクなどを介して、コンピュータからコンピュータに増殖するので、コンピュータウイルスと呼ばれています。

コンピュータウイルスには、ハードディスクやデータの一部を破壊するものもあるので、定期的にウイルスチェックを行ってください。

本製品には、ウイルスチェックソフトとして「Norton Internet Security 2002」が用意されています。

「Norton Internet Security 2002」はファイヤーウォールと呼ばれる防護壁を提供し、インターネットを通したパソコンへの不正なアクセスを遮断することができます。

 ウイルスチェックについて ↗『困ったときは 2章 1 ウイルスチェックをする』

● バックアップをとろう —— ●●●●●

保存したファイルやフォルダを誤って削除してしまったり、パソコンのトラブルなどによってファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルをフロッピーディスク、CD-RW、CD-Rなどにコピーしておくことをバックアップといいます。

大切なデータは、こまめにバックアップをとってください。

本製品には、CD-RW、CD-Rにバックアップをとることができる「Drag'n Drop CD」が用意されています。

 バックアップについて ↗『困ったときは 2章 2 バックアップをとる』

● 周辺機器を購入するときは —— ●●●●●

パソコンには、プリンタやスキャナ、PCカードなどの周辺機器を接続することができます。周辺機器を接続することによって、より便利にパソコンを活用できます。

ただし、周辺機器はインターフェース（ケーブルやコネクタの形状）が違うと接続できません。購入するときは、マニュアルで本製品のインターフェースを確認のうえ、本製品で使用できるかどうかを周辺機器の取り扱い元や販売店で確認してください。

 周辺機器について ↗『応用ガイド 4章 周辺機器の接続』

● パソコンの手入れも忘れずに―― ●●●●●

パソコンはちりやホコリが苦手です。日常の手入れを行ってください。

パソコンは精密機械です。故障や感電を防ぐために、CD、DVDなどを取り出してからパソコンや周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、手入れを始めてください。



手入れ方法の詳細 ↳ 『応用ガイド』

● もし、パソコンに異常が起こったら―― ●●●●●

パソコンを使用中に煙が出た
異常な音がした
臭いがした
水がかかってしまった
パソコンを落とした
ディスプレイ（表示装置）を
破損してしまった



1 すぐに電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。
安全を確認して、バッテリパックをパソコン本体から取りはずしてください。



バッテリの取りはずしについて
↳ 『応用ガイド 5章 1-③
バッテリパックを交換する』

2 修理に出してください。
故障した状態のまま使用しないでください。



修理の問い合わせについて
↳ 『東芝PCサポートのご案内』

● あなたの健康のために―― ●●●●●

パソコンを長時間使うと、目や肩、首の疲れが気になります。

次のことに注意してください。

- 目を疲れさせないために、ディスプレイ（表示装置）が目の高さより低くなるように置いてください。
- キーボード（入力装置）は肘よりも下にくるよう、椅子の高さを調節してください。
- 前にかがんだり背もたれに寄りかからないよう、姿勢に注意してください。特に首や肩の疲れを防ぐため、背中を楽にして入力することが大切です。椅子の位置などを調節しておきましょう。
- 長時間ディスプレイ（表示装置）を見続けないようにしてください。15分ごとに30秒ぐらいの割合で遠くを見るようにしましょう。

DynaBookと賢くつきあうために

● 持ち運ぶときは



パソコンを持ち運ぶときは、誤動作や故障を起こさないために、次のことを守ってください。

- 電源は必ず切ってください。電源を入れた状態、またはスタンバイ状態で持ち運ばないでください。
電源を切った後も、Disk LEDが点灯中は動かさないでください。
- 急激な温度変化（寒い屋外から暖かい屋内への持ち込みなど）を与えないでください。
やむなく急な温度変化を与えてしまった場合は、数時間たってから電源を入れるようしてください。
- 外付けの装置やケーブルは取りはずしてください。また、CD/DVDがセットされている場合は取り出してください。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。また、日の当たる自動車内に置かないでください。
故障の原因になります。
- ディスプレイを閉じてください。

Trademarks

- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- CyberSupportは、株式会社ジャストシステムの商標です。
- CyberSupportは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、CyberSupportにかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- Symantec、Symantecロゴ、Norton AntiVirus、Live Updateは、Symantec Corporationの登録商標です。
Norton Internet SecurityはSymantec Corporationの商標です。
(C) 2002 Symantec Corporation. All Rights Reserved.
- Drag'n Drop CDはイージーシステムズジャパン株式会社と株式会社デジオングの商標です。
取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

東芝PCダイヤル

技術的なご質問、お問い合わせにお答えいたします。

(お問い合わせの際には「お客様登録番号」をお伺いしております。
あらかじめ「お客様登録」を行っていただきますようお願い申し上げます。)

ナビダイヤル 0570-00-3100 (サポート料無料)

受付時間/9:00~19:00 (祝日、12/31~1/3を除く)

電話番号は、お間違えのないようお確かめの上、おかげくださいますようお願いいたします。

お客様からの電話は全国6箇所(千葉市、大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市、札幌市)の最寄りの拠点に自動的に接続されます。拠点までの電話料金は有料となります。

海外からの電話、携帯電話などで上記電話番号に接続できないお客様、NTT以外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用のお客様は、043-298-8780で受け付けております。

ご注意

- ・ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。
- これはお客様から全国6箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、サポート料金ではありません。
- ・ナビダイヤルでは、NTT以外とマイラインプラスをご契約の場合でも、自動的にNTT回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。

東芝PC FAX情報サービス

東芝PCの商品情報、Q&Aなどを24時間お届けします。

043-270-1358

東芝PC FAX情報サービスでは音声FAX応答システムの採用により、パソコンの各種情報をFAXで提供しております。お手元のFAX（G3モード対応）から電話をかけになり、音声案内に従って操作してください。ただし、メンテナンスのため休止させていただくことがあります。

- ・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

東芝PCダイヤルにお問い合わせください。

Dynabook まずはこれから

平成14年9月27日

A1版発行

MPW1101A

発行 株式会社**東芝** デジタルメディアネットワーク社

PC事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1



まずはこれから

この冊子は植物性大豆油インキを使用しております。
この冊子は再生紙を使用しております。



株式会社 **東芝**

デジタルメディアネットワーク社 PC事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

MPW1101A
Printed in China