


スタートアップガイド

本製品を購入してから、電源を入れてインターネットなどを使えるようになるまでの作業の流れは、次のようになっています。次の流れにそって準備してください。

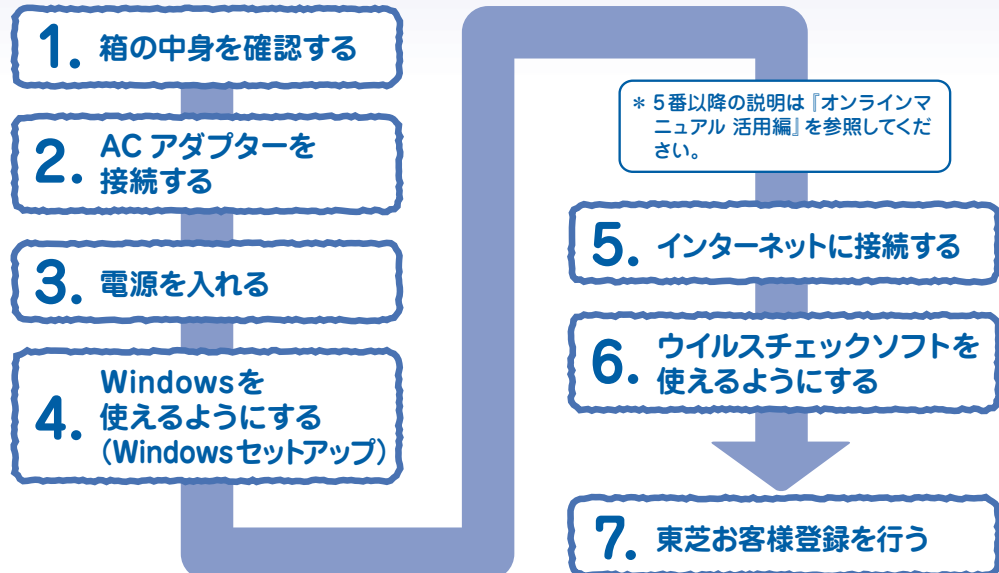

1 箱の中身を確認する


付属品がすべてそろっているか、確認してください。付属品の内容については、付属の冊子『XXXX（ご購入の機種名）シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。




PRINTED WITH SOY INK この説明書は植物性大豆油インキを使用しております。この説明書は再生紙を使用しております。

GM9039790210 2015.7. Printed in China
© 2015 TOSHIBA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

■ タブレット単体の場合

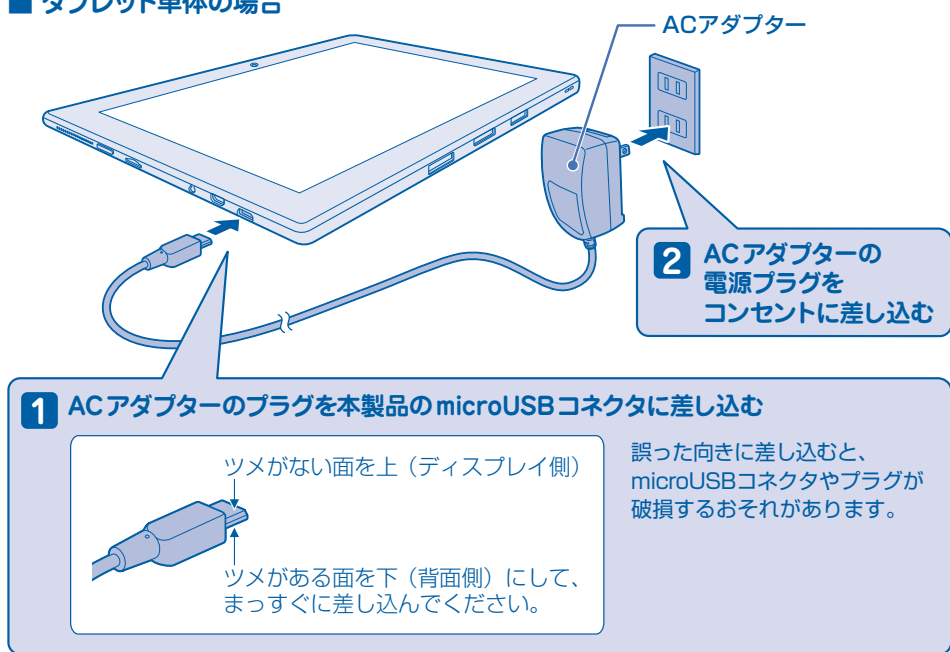

3 電源を入れる

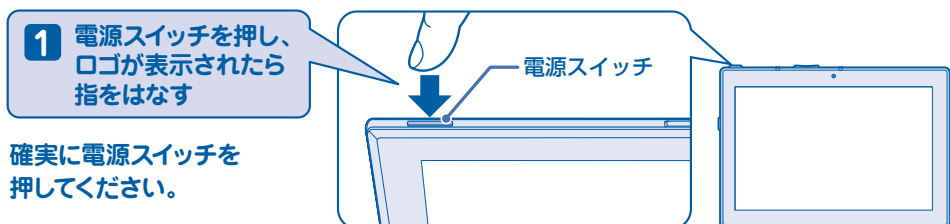

お願い
本製品のバッテリー充電量が足りない場合は、電源スイッチを押しても電源が入りません（画面中央に「[バッテリー] マークに！が付いているもの」が表示されます。完全にバッテリーが空の状態では、画面に何も表示されません）。この場合は、本製品をコンセントに接続したまま、しばらくお待ちください。本製品のバッテリーが充電されますので、その後に電源スイッチを押してください。

■ Trademarks


● Microsoft、Windows及びWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。
● Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
本マニュアルに掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

2 ACアダプターを接続する

次の図の順番どおりに行ってください。

■ キーボードドックを接続している場合

* キーボードドック付属モデルのみ

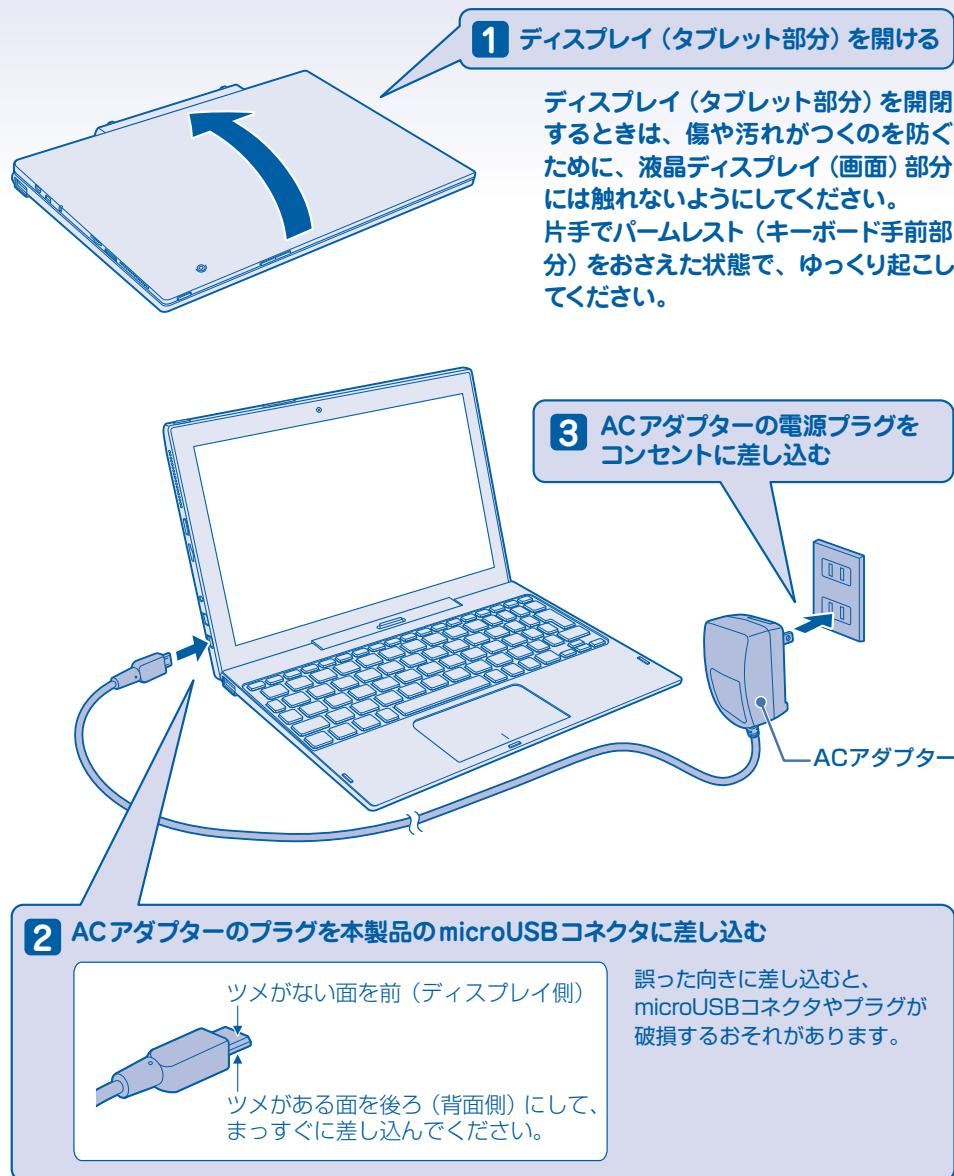

4-1 Windowsを使えるようにする (Windows セットアップ)


電源を入れると、最初にこの画面が表示されます。



(表示例)

この画面から、Windowsセットアップを始めます。Windowsセットアップには約10～20分かかります。Windowsセットアップの手順は、裏面を参照してください。

Windows セットアップを始める前に

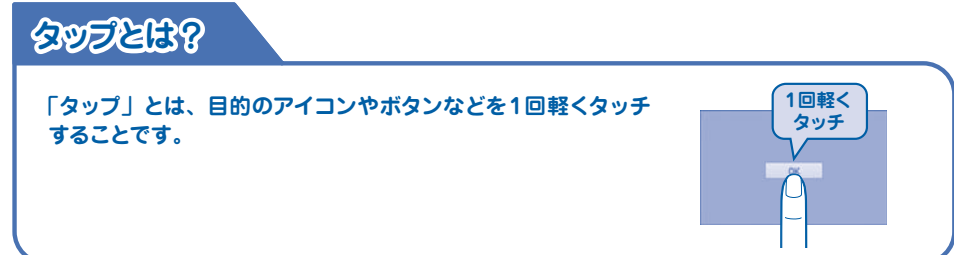

お願い
操作は時間をあけないでください。しばらく操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、電源スイッチを短く押してください。



4-2 Windowsを使えるようにする (Windowsセットアップ) ~つづき~

本シートに記載している画面は一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。

1 ライセンス条項の内容を最後まで確認し、[承諾する] をタップする



[接続する] 画面が表示された場合は手順 2 へ、[すぐに使い始めることができます] 画面が表示された場合は手順 3 へ進んでください。

2 無線LAN (Wi-Fi) の設定を省略するので、[この手順をスキップする] をタップする



[すぐに使い始めることができます] 画面が表示されます。

無線LAN機能を使ったインターネットへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。

3 [簡単設定を使う] をタップする



[このPC用のアカウントの作成] 画面が表示されます。


4 ユーザー名を入力する

半角英数字以外は使用しないでください。



「dynabook」と入力するときは、キーボードで **D Y N A B O O K** と押します。

5 パスワードなどを入力し①、[次へ] をタップする②

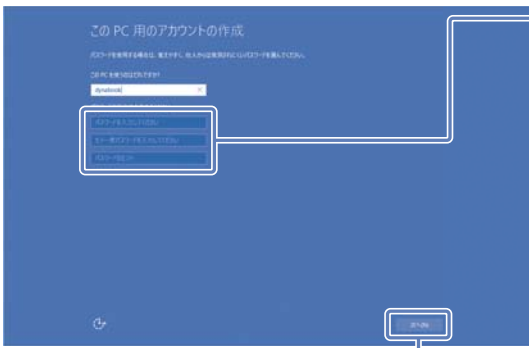

① 「パスワード」は、半角英数字で8文字以上設定することをお勧めします。
[もう一度パスワードを入力してください] にもう一度パスワードを入力してください。
[パスワードのヒント] には、パスワードを忘れてしまっても自分だけは思い出せるようなヒントを入力してください。


[ご案内] 画面が表示された場合は手順 6 へ、表示されない場合は手順 7 へ進んでください。

6 ウイルスチェックソフトを使用するかどうかを選択する



安全にパソコンを使用するために、ウイルスチェックソフトの使用を強くおすすめします。本製品に用意されている「ウイルスバスター」を使用する場合は のまま、「ウイルスバスター」を使用しない場合は をタップして にしてください。ウイルスバスターはあとからでも使用開始できます。

7 東芝からのサービス情報メール用アドレスを入力し①、メール送信に同意して②、[次へ] をタップする③

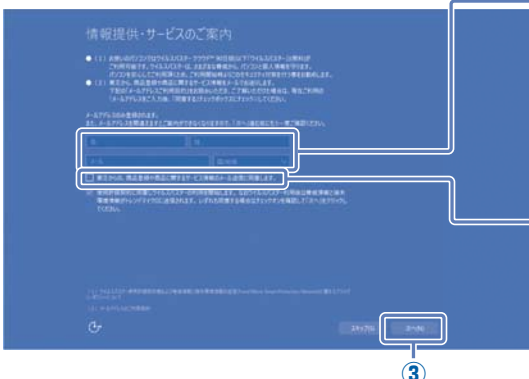

① すでにメールアドレスを持っていて、東芝からのサービス情報メールを希望する場合は入力してください。メールアドレスを入力後、間違いがないか確認ください。

② 画面下部の [(2) メールアドレスのご利用目的] をタップして説明をよく読んでから、同意する場合は をタップして にしてください。

メールアドレスをまだ持っていない、またはサービス情報メールを受け取りたくない場合は、何もしないで [次へ] をタップしてください。

8 しばらくお待ちください

本製品の準備をしている画面が表示されるので、そのまま電源を切らずにお待ちください。準備が完了すると、Windowsの画面が表示されます。



お願い

- 本製品の使いかたの詳細は「オンラインマニュアル (電子マニュアル)」をご覧ください。
- リカバリーメディアを作成しましょう。本製品にトラブルが発生したときに備えて、あらかじめ、リカバリーメディアを作成しておくことをおすすめします。リカバリーメディアの作りかたは、「オンラインマニュアル 活用編 1章 4 リカバリーメディアを作る」を参照してください。
- 定期的にバックアップをとりましょう。ファイルを誤って削除してしまったり、突然のトラブルによってファイルが使えなくなってしまうことがあります。定期的にバックアップをとることをおすすめします。
- Microsoft アカウントについて
マイクロソフト社のサービスを利用したり、Officeのセットアップを行ったりするときに、Microsoft アカウントが必要な場合は、「オンラインマニュアル 活用編 7章 3 Microsoft アカウントについて」を参照してください。

電源を切る 電源を切るには、次のように操作してください。

1 [スタート] ボタン () をタップして、スタートメニューを表示させる



2 [電源] → [シャットダウン] をタップする



Windowsを終了したあと、パソコンの電源が自動的に切れます。

「東芝なら、しっかりサポート!」