

TOSHIBA

CD-R/RW&DVD-ROM ドライブ 取扱説明書

IPCS111A



ご使用前に、『安心してお使いいただくために』をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お客様に安全に作業していただくための注意事項です。

もくじ

はじめに	2
安心してお使いいただくために	3
安全上のご注意	5
ご使用上のお願い	7

1章 ドライブの準備 19

お使いいただく前に	20
本製品の特長	21
付属品の確認	22
システムの必要条件	23
各部の名称と機能	24
セットアップする	26
パソコンに接続する	29

2章 ドライブの活用 31

ディスクを入れる／取り出す	32
DVD-RAM ディスクを使う	35
各種ディスクを使う	36
アプリケーションをインストールする前に	37
DVD ビデオ再生ソフトのインストール	38
書き込みソフトのインストール	41

3章 こんなときは 45

お手入れ	46
故障かな!?と思ったら	47
Q&A	51
アプリケーションの問い合わせ先	56
修理サービスについて	57
推奨品	58
仕様	59
付属ソフトウェアの使用許諾について	61
用語集	63
さくいん	67

はじめに

このたびは「CD-R/RW&DVD-ROM ドライブ」をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本書は、「CD-R/RW&DVD-ROM ドライブ」の取り扱い方法および注意事項について説明しています。ご使用にあたり、本書をよくお読みいただき、本製品の性能を十分にご活用くださいますようお願いいたします。

安心してお使いいただくために



お買い求めいただいた製品（本製品）のご使用の前に、必ず取扱説明書をお読みください。

本書には、ご使用の際の重要な情報や、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。

本書は、必要なときにすぐに参照できるように、お手元に置いてご使用ください。お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

表示の説明




表示	表示の意味
 警告	“取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること”を示します。
 注意	“取扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定されること”を示します。

*1：重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図記号	図記号の意味
 禁止	⊘ は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 指示	● は、指示する行為の強制（必ずやること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
 注意	△ は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

免責事項について

- 地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品および本製品に付属のソフトウェアの使用または使用不能から生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等について、当社は一切責任を負いません。
- 本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 記憶装置（CD、DVD）に記録された内容は故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 本製品の保証条件は、添付されている当社所定の保証書の規定をご覧ください。
- 本製品および本製品に付属のソフトウェアの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

●本体、インタフェースケーブルの取り扱いについて

⚠ 警告

もし、異常な音や異常な臭いがしたり、過熱、発煙したときは、すぐに専用USBケーブルをパソコンから抜くこと

そのまま使用すると、火災・やけど・感電のおそれがあります。点検・修理は、「お客様ご相談窓口（巻末を参照してください）」に依頼してください。



指示

もし、本体を落としたり、強い衝撃を与えたときは、すぐに専用USBケーブルをパソコンから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電・故障のおそれがあります。点検・修理は、「お客様ご相談窓口（巻末を参照してください）」に依頼してください。



指示

分解・改造・修理しないこと

火災・感電・故障・ケガのおそれがあります。点検・修理は、「お客様ご相談窓口（巻末を参照してください）」に依頼してください。



分解禁止

航空機内で使用するときは航空会社の指示に従うこと

指示に従わず使用すると、運航装置に影響を与え、事故につながるおそれがあります。



指示

通電中の本体にふとんをかけたたり、暖房器具の近くやホットカーペットの上に置かないこと

内部の温度が上がり、火災・やけど・故障のおそれがあります。



禁止

ビニール袋などの包装材料は幼児の手の届かないところに保管すること

窒息のおそれがあります。



指示

取りはずした小さな部品（カバー、キャップ、ネジなど）は、幼児の手の届かないところに置くこと

誤って飲み込むと窒息のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



指示

⚠ 注意

本体の上または近くに「花びん・コップ」などの水の入った容器や、「ステーブル・クリップ」などの金属物を置かないこと

異物（金属片・液体など）が本体の内部に入ると火災・感電・本体の故障・作成データの消失などの原因となります。

異物が内部に入った場合は、すぐに電源を切り、パソコンのACアダプタの電源プラグをコンセントから抜き、「お客様ご相談窓口（巻末を参照してください）」に点検を依頼してください。



禁止

ふる場、シャワーなどの水がかかったり、湿度の高い場所あるいは屋外などの雨や霧が入り込む場所では使用しないこと

火災・感電・本体の故障・作成データの消失などの原因となります。



水場での禁止

ぐらついた台の上、かたむいたところなど不安定な場所に置かないこと

落ちたり、たおれたりしてケガをするおそれがあります。



禁止

本体に長時間素肌が触れないようにすること

本体に長い間触れていると、低温やけどになるおそれがあります。肌の弱い方は、特にご注意ください。



指示

本装置の筐体を開けたり、レンズ（ふたの内側）に触れたり、レンズを直視しないこと

本装置はレーザーシステムを使用しており、目を傷めるおそれがあります。



禁止

本製品を持ち運ぶ場合は、必ず、USB ケーブルを取りはずすこと

USB ケーブルを取り付けたまま持ち運ぶと、コネクタ部分に無理な力が加わり、感電・破損のおそれがあります。



指示

本体のディスクカバーを閉める場合は、指をはさまれないように注意すること

ケガのおそれがあります。



指示

● CD / DVD の取り扱いについて

⚠ 注意

ひび割れ、変型、または接着剤などで補修した CD / DVD は使用しないこと

CD / DVD は本体内で高速に回転しますので、飛び散ってケガの原因となることがあります。



禁止

ご使用上のお願い

●本体の使用環境、保管場所および取り扱いについて

直射日光が当たる場所、しめ切った車の中、暖房機器の近くなど、温度が高くなる場所に置かないでください。

故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

極端に低温になるところに置かないでください。

故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

ほこりの多いところに置かないでください。

故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。内部にほこりが入ったときは、「お客様ご相談窓口（巻末を参照してください）」に点検を依頼してください。

急激な温度変化を与えないでください。

結露^{けつろ}が生じ、故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

雷が鳴っているときは使用しないでください。

故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くで使用しないでください。

故障・誤動作・記憶内容の消失の原因となります。

製品の上に物を乗せたり、物を落としたりしないでください。

破損・故障の原因となります。

本製品は、パソコン本体のUSBコネクタに直接接続してください。

パソコン本体のUSBコネクタに直接接続した場合以外の接続は、動作保証をしていません。

東芝純正品以外の周辺機器やアプリケーションソフトを使用する場合は、本製品で使用可能かどうかを、取り扱い元に確認してください。

東芝純正品以外の周辺機器やアプリケーションソフトが原因で発生した損害（お客様へのケガ、財産への損害およびパソコン本体の故障によるデータの消失など）については、当社では責任を負いません。あらかじめご承知ください。

アプリケーションソフトの動作中に電源を切らないでください。

データ消失のおそれがあります。

コンピュータウイルスによる被害を防ぐため、最新のコンピュータウイルスチェックプログラムを使用してチェックを行ってください。

お手入れするときは、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。

変質・変形・変色の原因となります。

インタフェースケーブルの端子に触れないでください。

本製品やパソコン本体の故障の原因となることがあります。

東芝純正品以外のアプリケーションソフトを使用する場合は、本製品で使用可能かどうかを、取り扱い元に確認してください。

東芝純正品以外のアプリケーションソフトが原因で発生した損害（お客様へのケガ、財産への損害および本体の故障によるデータの消失など）については、当社では責任を負いません。あらかじめご承知ください。

必ず、本製品付属のインタフェースケーブルを使用してください。

故障・誤動作・作成データの消失の原因となります。

本製品付属以外のケーブルを使用して発生した損害（お客様へのケガ、財産への損害および本体の故障によるデータの消失など）については、当社では責任を負いません。あらかじめご承知ください。

●外部記憶メディアのデータ保護について

外部記憶メディアへ書き込み・読み出し中は電源を切ったり、外部記憶メディアを取り出したりしないでください。

データが消失するおそれがあります。

一度使用した外部記憶メディアをフォーマットする場合は保存されている内容を確認してください。

フォーマットを行うと、その外部記憶メディアに保存されていた情報はすべて消えます。

外部記憶メディアに保存しているデータは、万一故障が起こったり、変化／消失した場合に備えて、定期的にバックアップをとって保存してください。

外部記憶メディアに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。

●CD / DVD の使用環境、保管場所および取り扱いについて

CD / DVD などを取り扱うときは、次の点を守ってください。

- ・折り曲げたり、表面を傷つけたりしない
- ・直射日光に当てない
- ・データ表面を持たない
- ・極端に暑かったり寒かったりする場所に置かない
- ・ベンジン、シンナーなどの薬品を使用しない

守らないと、ドライブの故障やデータが読み取れなくなる原因となります。

次の作業を行うときはパソコン本体に AC アダプタを接続してご使用ください。

- ・CD に書き込みを行うとき
 - ・DVD ビデオの再生を行うとき
- バッテリー切れによる書き込み不良やコマ落ちが防げます。

用途制限について

● 本製品は人の生命に直接関わる装置等^(*)を含むシステムに使用できるよう開発・制作されたものではないので、それらの用途に使用しないこと。

- * 1：人の生命に直接関わる装置等とは、以下のようなものを言います。
- ・ 生命維持装置や手術室用機器などの医療用機器
 - ・ 有毒ガスなど気体の排出装置および排煙装置
 - ・ 消防法、建築基準法など各種法律を遵守して設置しなければならない装置 など

● 本製品を、人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含むシステム^(*)に使用する場合は、システムの運用、維持、管理に関して、特別な配慮^(*)が必要となるので、当社営業窓口にご相談ください。

- * 2：人の安全に関与し、公共の機能維持に重大な影響を及ぼす装置等を含むシステムとは、以下のようなものを言います。
- (原子力発電所の主機制御システム、原子力施設の安全保護系システム、その他安全上重要な系統およびシステム)
- (集団輸送システムの運転制御システムおよび航空管制制御システム)
- * 3：特別な配慮とは、当社技術者と十分な協議を行い、安全なシステム（フル・ブルーフ設計、フェール・セーフ設計、冗長設計する等）を構築することを言います。

データの保存、書き込みについて

- 不適切な接続、および取り扱いにより生じたデータの損失ならびに直接的、間接的な損害につきましては、当社は一切の保証をいたしません。
あらかじめご了承ください。
- ハードディスクやCD/DVDなどに保存した内容の変化、消失については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。
- 重要なデータに関しては、万が一に備えて元データと照合（ファイルコンペア等）を追加した状態で書き込みやバックアップ（複製）を行ってください。
- MPEG映像には様々なフォーマットがあり、場合によっては再生やCD-R/-RWへの保存ができないことがあります。互換性の保証はできません。
- ハードディスクに連続した十分な空き容量がない場合、正常に取り込み、書き込みができない場合があります。
- 本製品を使用中は、パソコンの省電力機能、スタンバイ／休止状態の機能を使用しないでください。

著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作おおよび著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なお使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

連続運転について

長時間の（24時間を超えるような）連続運転をしないでください。
本製品を使わないときは、電源を必ず切ってください。

ハードウェアの保証とアフターサービスについて

● 修理について

【無料修理（保証修理）】

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに記載された正常なお使用をされている場合であって、お買い上げ日から保証期間中に故障したときに、保証書に記載の「無料修理規定」に従い、ハードウェアの無料修理をいたします（詳しくは、保証書に記載の「無料修理規定」をご覧ください）。

【有料修理】

「保証書」に記載の保証期間が終了している場合、または、保証書に記載の「無料修理規定」の範囲外の作業（詳しくは、保証書に記載の「無料修理規定」をご覧ください）については、有料修理をいたします。

修理依頼につきましては、「お客様ご相談窓口（巻末を参照してください）」へお問い合わせください。

● 部品について

【部品の交換について】

保守部品（補修用性能部品）は、機能・性能が同等な新品部品あるいは新品と同等に品質保証された部品（再利用部品）を使用し、故障した部品と交換します。なお、有料修理でユニット修理を適用した場合および無料修理の交換元（取りはずした）部品の所有権は、株式会社東芝または株式会社東芝の認める各保守会社に帰属します。

【保守部品（補修用性能部品）の最低保有期間】

保守部品（補修用性能部品）とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から5年6ヶ月です。















廃棄について

本製品、および付属品の廃棄については、地方自治体の条例、または規則に従ってください。

使用できるディスクについて



本製品では、次のディスクが使用できます。

● 本製品で使用できるディスク

- DVD-RAM は  のマークが入ったものをお使いください。
- DVD-ROM は  のマークが入ったものをお使いください。
- DVD-R は  のマークが入ったものをお使いください。
- DVD+R/R DL は  /  のマークが入ったものをお使いください。
- DVD-RW は  のマークが入ったものをお使いください。
- DVD+RW は  のマークが入ったものをお使いください。
- DVD-Video は  のマークが入ったものをお使いください。
- CD-R は  のマークが入ったものをお使いください。
- CD-RW は  や  や  のマークが入ったものをお使いください。
- CD-ROM は  のマークが入ったものをお使いください。
- 音楽 CD は  のマークが入ったものをお使いください。

※ ディスクの状態（記録品質、傷、汚れ、変形、コピープロテクションなど）によっては正常に読み出せない場合があります。

読み出し対応ディスク		読み書き対応ディスク
DVD-ROM	CD-ROM	CD-R
DVD-RAM	CD-ROM XA	CD-RW
DVD-R	CD TEXT *2	/
DVD-RW	CD-DA	
DVD+R/R DL	Photo CD *3	
DVD+RW	CD-EXTRA	
DVD-Video *1		

*1 再生可能な DVD ビデオは、再生可能地域コード（リージョンコード）「2」 または「ALL」 の表示があるものです。他の地域コードのものは、リージョンコードの設定変更が必要です。（[参照](#)▶ 40 ページ）

*2 別途再生ソフトが必要です。

*3 使用時には市販の専用ソフトが別途必要です。

● 付属のアプリケーションと本製品で使用できるディスクについて

本製品と付属のアプリケーションで使用できるディスクの関係は以下のようになります。

【 TOSHIBA Disc Creator 】

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD+R	DVD+RW	DVD-RAM
○	○	×	×	×	×	×

【 TOSHIBA Direct Disc Writer 】

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD+R	DVD+RW	DVD-RAM
×	○ *1	×	×	×	×	×

*1 新品のCD-RWを「TOSHIBA Direct Disc Writer」で使用するためには、あらかじめフォーマットが必要です。

【 WinDVD 】

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD+R	DVD+RW	DVD-RAM	DVD-ROM
×	×	○	○	○	○	○	○

● ディスクの種類とデータ転送速度 (USB2.0)

データ転送速度はパソコンの性能 (システム構成) に依存し低下する場合があります。

【DVDメディアの場合】

1倍速の転送レート = 1350kB/s

ディスク		USBバスパワー		
		標準モード		省電力モード
再生	DVD-RAM	2.6GB	1倍速	1倍速
		4.7GB	2倍速	2倍速
	DVD-ROM	Single	最大8倍速	最大4倍速
		Dual	最大6倍速	最大4倍速
	DVD-Video		最大4倍速	最大4倍速
	DVD-R		最大4倍速	最大4倍速
	DVD-RW		最大4倍速	最大4倍速
	+R		最大4倍速	最大4倍速
	+R DL		最大4倍速	最大4倍速
+RW		最大4倍速	最大4倍速	

DVD-RAM : 繰り返しデータの書き込みができる (リムーバブル) DVD です。

DVD-ROM : 読み出し専用のDVDです (映像を記録したものがDVD-Videoです)。

DVD-R/+R : 1度だけ書き込みが可能なDVDです。

DVD-RW/+RW : 書き込んだデータの消去や書き込み、書き換えが可能なDVDです。

● ディスクの種類とデータ転送速度 (USB2.0)

【CDメディアの場合】

1 倍速の転送レート = 150kB/s

ディスク		USBバスパワー	
		標準モード	省電力モード
記 録	CD-R	最大24／最大16／8／4倍速	4倍速
	CD-RW		4倍速
		(High Speed)	10／8／4倍速
	(Ultra Speed)	最大24／最大16／10倍速	－
再 生	CD-ROM	最大24倍速	最大6倍速
	CD-DA	最大20倍速	最大6倍速
	CD-R	最大24倍速	最大6倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大6倍速

CD TEXT : 音楽CDにタイトルや曲名などの文字情報を記録するフォーマットです。

Photo CD : 写真のイメージデータをCD-ROMに記録し、コンピュータで使用したりするためのもので、Kodak社が開発したフォーマットです。

CD-ROM : 読み出し専用のCDです。

CD-R : 1度だけ書き込みが可能なCDです。書き込んだデータの消去や書き換えはできません。

書き込みモードによっては、空き領域に追加書き込みが可能です。

CD-RW : 書き込んだデータの消去や書き込み、書き換えが可能なCDです。

■ CDの対応フォーマット

CD-DA (音楽CD) : 音楽CDのフォーマットです。

CD-ROM Mode 1 : デジタルデータを記録するためのフォーマットです。

CD-ROM XA Mode 2 : マルチメディアに適したフォーマットで、データと音声・画像を混在させたフォーマットです。

CD-EXTRA : 1つめのセッションにオーディオデータを書き込み、2つめ以降のセッションにデータを記録するフォーマットです。

■ CD-R/-RW の書き込み方式

ディスクアットワンス : データを1度にまとめてディスクに書き込む方式です。
追加書き込みをすることはできません。

トラックアットワンス : トラック単位でデータを書き込む方式です。ディスクの
容量内で、最大99回までの追加書き込みが可能です。

セッションアットワンス : セッション単位でデータを書き込む方式です。

マルチセッション : データの記録単位である「セッション」を複数記録する
方式です。

パケットライト (パケット記録) : 「パケット」と呼ばれる単位に分割してデータを書き込む
方式です。記録するソフトはパケットライトソフトまたは、パケット記録ソフトと呼ばれ、これを使うと、ハード
ディスクなどと同じような書き込みが可能となります。

● ディスクの取り扱いについて

ディスクは、正しく取り扱いをしないとデータの記録や再生が正常に行われず、データが損なわれたり、ドライブが故障する、などの障害が発生する場合があります。本書および、ご使用のディスクの取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。

【ディスクの取り扱い】

- ディスクを長時間直射日光のあたる場所や高温の場所、湿度の高い場所に放置
しないでください

ディスクが変形し、データが正常に書き込み・読み出しできなくなります。

- ディスクの信号記録面に触れないでください

ディスクが汚れると、データが正常に書き込み・読み出しでき
なくなります。



- 乾いた布などでディスク表面を強くこすらないでください

ディスクが傷ついたり、変形したりすると、データが正常に書き込み・読み出
しできなくなります。

- ディスクの指定の場所以外に文字を書いたり、ラベルをはらないでください

ディスクが傷つくと、データが正常に書き込み・読み出しでき
なくなります。

文字などを書く場合は、フェルトペンなどペン先の軟らかいも
のをご使用ください。



- ディスクを薬品や洗剤で拭かないでください

ディスクが傷ついたり、変形したりすると、データが正常に書き込み・読み出
しできなくなります。

- ディスクを投げたり、曲げたりしないでください

ディスクが傷ついたり、変形したりすると、データが正常に書き込み・読み出
しできなくなります。

DVD-RAM ディスクについて

DVD-RAM ディスクは、「記録できる DVD」としてパソコンデータの大容量記録再生を目的に開発されたリムーバブルディスクです。

DVD-RAM ディスクには以下のタイプがあります。

- TYPE1 カートリッジからのディスクの取り出しはできません。
- TYPE2 片面のディスクで、カートリッジからのディスクの取り出しができます。
- TYPE4 両面のディスクで、カートリッジからのディスクの取り出しができます。
- カートリッジなし

本製品でご使用いただける DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしのタイプです。TYPE2 または TYPE4 の DVD-RAM ディスクは、カートリッジからディスクを取り出してご使用ください。


● TYPE2、TYPE4 の DVD-RAM ディスクについて

カートリッジからのディスクの取り出しは、以下の手順で行います。


(イラストは松下電器産業(株)製 12cmDVD-RAM ディスクで説明しています。他社のディスクをご使用の場合は、ディスクの取扱説明書をご覧ください。)

【TYPE2 カートリッジからディスクを取り出すときは】


- 1 カートリッジのロックピンを、ボールペンなどの先のとがったもので押し、確実に折って、取り除く

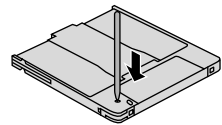

- 2 カートリッジ左手前側面にある開閉用のへこみを、細いもので押さえ①、開閉ふたを開ける②

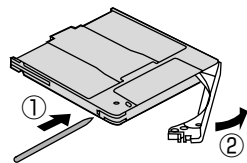

- 3 表面を汚したり、傷つけたりしないよう、ディスクを水平に取り出す

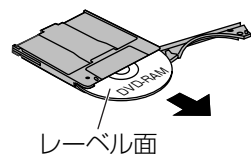

■ ディスクを収納するときは

- カートリッジのデザイン面とディスクのレーベル面を同じ向きにしてディスクをカートリッジに挿入し、開閉ふたを閉じる位置まで戻します。
- 開閉ふたを閉じた後にライトプロテクトの設定を確認してください。




■ 取り扱い上のお願ひ

ディスクの取り扱い (▶▶▶ 14 ページ) と下記内容にお気をつけください。

- 開閉ふたを開くときに無理な力を加えて破損させないでください。
ディスクを取り出したあとのカートリッジには DVD-RAM 以外のディスクを入れて使用しないでください。
- ディスクが汚れた場合は、専用クリーナーおよび洗浄液でクリーニングしてください。ベンジン、シンナーや静電気防止剤入りクリーナーなどは使用しないでください。
- 取り出したディスクは必ず元のカートリッジに戻して保管してください。

【TYPE4 カートリッジからディスクを取り出すときは】

- 1 カートリッジのロックピン (2 カ所) を、ボールペンなどの先のとがったもので押し、確実に折って、取り除く
- 2 カートリッジ左手前側面にある開閉用のへこみを、細いもので押さえ①、開閉ふたを開ける②
- 3 表面を汚したり、傷つけたりしないよう、ディスクを水平に取り出す

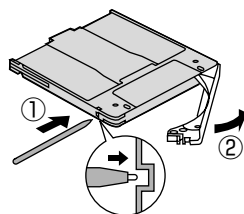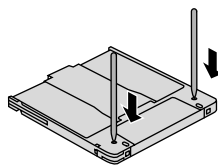

■ ディスクを収納するときは

- カートリッジの A 面とディスクの A 面を同じ向きにしてディスクをカートリッジに挿入し、開閉ふたを閉じる位置まで戻します。
- 開閉ふたを閉じた後にライトプロテクトの設定を確認してください。

■ 取り扱い上のお願ひ

ディスクの取り扱い (▶▶▶ 14 ページ) と下記内容にお気をつけください。

- 開閉ふたを開くときに無理な力を加えて破損させないでください。
ディスクを取り出したあとのカートリッジには DVD-RAM 以外のディスクを入れて使用しないでください。
- ディスクが汚れた場合は、専用クリーナーおよび洗浄液でクリーニングしてください。ベンジン、シンナーや静電気防止剤入りクリーナーなどは使用しないでください。
- 取り出したディスクは必ず元のカートリッジに戻して保管してください。

本書の構成

本書は、次の3つの章および索引で構成されています。

「1章 ドライブの準備」では、本製品の特長とパソコンとの接続について簡単に説明しています。

「2章 ドライブの活用」では、本製品の使用方法について説明しています。

「3章 こんなときは」では、トラブルが起こったときの対処方法や用語、仕様について説明しています。

索引では、本書に記載されている項目をすばやく調べることができます。



表記法

本書では、用語と操作手順を説明、指定、および強調するときには、次の表記方法を使用しています。

● 略語

略語が本書で最初に現れたときと、明確に説明する必要があるときには、定義の後ろに略語をカッコで囲んで表記します。例えば、「Read Only Memory (ROM)」のように表記します。頭字語も「用語集」で定義しています。




● 入力するキー

本文中の入力操作の説明では、キーボードのキーを使用することがあります。このキーをキーボードに表記されている記号で表すときは、で囲んでいます。例えば、キーのように示します。

● ドライブの割り当て

本書では、本製品のドライブの割り当てを【D:】と表記しています。ご使用のパソコンのドライブ構成に応じて読みかえてください。

記号の意味

 お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
 メモ	知っていると便利な内容を示します。
 参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。

記載について

- ・本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。

Windows Vista

Windows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium、または Windows Vista™ Business を示します。

Windows XP

Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版、Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 を示します。

Trademarks

- ・ Microsoft、Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Windows の正式名称は Microsoft Windows Operating System です。
- ・ InterVideo、WinDVD は InterVideo Incorporated の登録商標です。
- ・ SmoothLink は松下電器産業株式会社の登録商標です。
- ・ Photo CD は Eastman Kodak Company の登録商標です。
- ・ その他、各社名および各商品名は各社の商標または登録商標です。
- ・ Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

取扱説明書に記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

お願い

- ・ 本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- ・ 本書の内容は、予告なしに変更することがあります。
- ・ 購入時に決められた条件以外での、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。お取り扱いにはご注意願います。

本書の内容について万一不可解な点や誤りなど、お気付きの点がございましたら、「お客様ご相談窓口（巻末を参照してください）」までご一報ください。

保証書は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

1 章

ドライブの準備

お使いいただく前に	20
本製品の特長	21
付属品の確認	22
システムの必要条件	23
各部の名称と機能	24
セットアップする	26
パソコンに接続する	29

お使いいただく前に

本製品をパソコンで正しくご使用いただくためには、以下の確認・操作を行う必要があります。



* バージョン末尾は省略しています。

本製品の特長

- 携帯性に優れたスリムでコンパクトなデザイン
- USB バスパワー専用 *1
- USB2.0 インタフェース対応 *2
- 書き込み CD-R 最大 24 倍速、書き換え CD-RW 最大 24 倍速対応 *3
- バッファアンダーラン防止機能 (Smooth Link) 搭載
- DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW 再生対応 *4
- 書き込みソフトを付属 *8
- DVD ビデオ再生ソフト (CPRM 対応) を付属 *5 *6 *7 *8

- * 1) パソコン本体の USB バスの電源供給性能により、USB バスパワーでの動作ができない場合があります。
- * 2) USB ハブや市販の USB インタフェースカード経由での接続は、動作保証をしていません。USB 1.1 インタフェース環境で接続された場合、インタフェースの特性上、書き込み・読み出し速度は最大 8 倍速相当となります。
本製品は、パソコン本体の USB コネクタに直接接続してください。
- * 3) 記載のデータ転送速度は、全て USB2.0 でご使用の場合に限ります。
Ultra Speed CD-RW (US CD-RW) のメディアによっては、24 倍速での書き込みができない場合があります。
データ転送速度はパソコンの性能に依存し低下する場合があります。
- * 4) DVD-RAM はカートリッジから取り出し可能な TYPE2、TYPE4 メディアまたはカートリッジの無いメディアで UDF フォーマットのものに限ります。DVD-R は 4.7GB/1.4GB (for General)、DVD-RW は 4.7GB の Ver.1.1 に対応したメディアの再生に対応しています。
- * 5) USB 1.1 で使用される場合 DVD ビデオの再生は画像や音声途切れることがあります。
- * 6) 両面メディアは、同時に両面の再生はできません。
- * 7) 「DVD ビデオレコーディング規格」準拠の DVD ビデオレコーダで録画された DVD の再生にも対応しておりますが、全ての DVD ビデオレコーダで録画された DVD の再生を保証するものではありません。
- * 8) 付属の各種アプリケーションは市販版と一部仕様が異なります。

■ 各種アプリケーションを付属

映像系アプリケーション : WinDVD8 (Windows Vista 用)、WinDVD5 (Windows XP 用)

データ系アプリケーション : TOSHIBA Disc Creator (Windows Vista / Windows XP 用)
TOSHIBA Direct Disc Writer (Windows XP 用)

付属品の確認


ご使用いただく前に、次のものがそろっているか確認してください。

万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

本体




専用USBケーブル

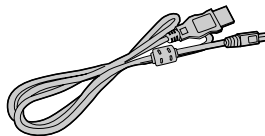

- 取扱説明書
- ユーティリティCD-ROM
- セットアップガイド
- 保証書
- アプリケーションインストールガイド

イラストは現物と一部異なる場合があります。

(付属品の内容は予告なく変更される場合があります。)

付属品を開封前に、必ず「エンドユーザライセンス契約書」( 61 ~ 62 ページ) をお読みください。

システムの必要条件

対応パソコン *1	USBコネクタを搭載した東芝製パソコン
対応OS *2	Windows Vista Windows XP

● 映像系アプリケーション使用時

CPU	Windows Vista : Pentium4 1.0GHz以上 Windows XP : PentiumⅢ 500MHz 以上
メモリ	Windows Vista : 512MB以上(1.0GB以上を推奨) Windows XP : 128MB以上(256MB以上を推奨)
ハードディスク空き容量 *3 *4	Windows Vista : 200MB以上(インストール時) Windows XP : 100MB以上(インストール時)
ディスプレイ	1024 x 768ビット以上 16ビット色 (65,536色以上)
グラフィック環境・その他	DirectX対応 (DirectX9.0以降)

● データ系アプリケーション使用時

CPU	Windows Vista : Core™ Solo U1300 1.06GHz以上 Windows XP : PentiumM 900MHz以上
メモリ	Windows Vista : 512MB以上(1.0GB以上を推奨) Windows XP : 256MB以上(512MB以上を推奨)
ハードディスク空き容量 *3 *4	Windows Vista : 100MB以上(インストール時) Windows XP : 100MB以上(インストール時)

*1 対応機種については、東芝周辺機器サイト (<http://www3.toshiba.co.jp/peripheral/>)
でご確認ください。

USB2.0 でお使いいただくには、パソコンがUSB2.0 に対応している必要があります。
パソコンがUSB2.0 に対応していない場合、本製品はUSB1.1 接続ドライブとして動作
します。

*2 Windows XP のサーバOS には対応していません。


また、TOSHIBA Direct Disc Writer はWindows XP のみに対応しています。

*3 安定した書き込みを行うには、連続した領域を確保してください。

*4 記載の容量は、インストールに必要な容量ですので、それ以外にOSが稼動するのに必要
な空き容量が必要です。

各部の名称と機能


【 前面／天面／右側面 】

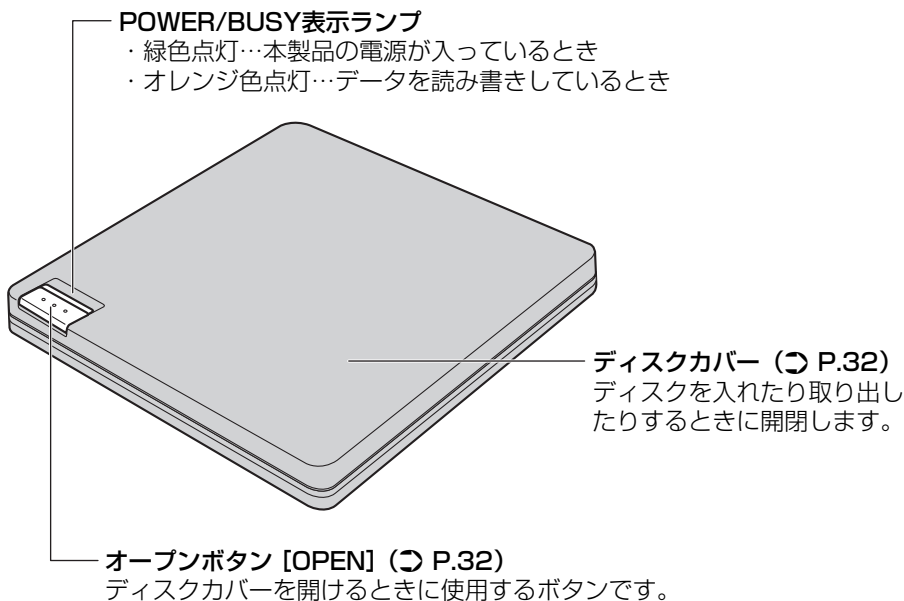

お願い

- ご使用いただく前に、次の手順で必ず本製品のレンズ保護シートを取りはずしてください。

- 1 本製品の強制オープンレバーをスライドさせる①
- 2 ディスクカバーを持ち上げる(開く)②
- 3 レンズ保護シートを上を持ち上げ、取りはずす③
- 4 ディスクカバーを閉じる

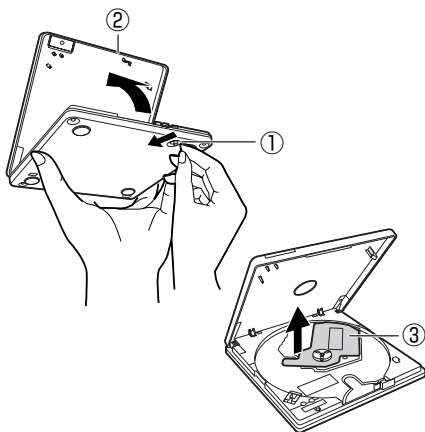


メモ

- オープンボタンを押したり、書き込みが終了した場合などに、ディスクカバーのロックが解除されます。そのまま続けてご使用いただく場合は、ディスクカバーを一旦完全に開けた後でディスクカバーを閉じてください。
(参照▶▶▶ 32 ページ)

【底面／背面】

モードスイッチ


初期設定：



モードスイッチは初期設定ではすべて「OFF」になっています。

標準モードでご使用の場合は、このままでご使用ください。

省電力モードでご使用の場合は、モードスイッチの「1」を「ON」にしてください。

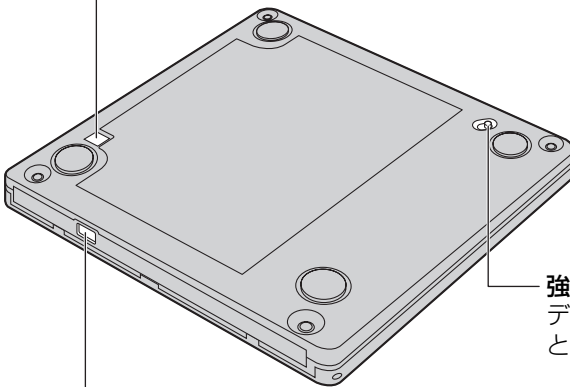

強制オープンレバー (▶▶ P.34)

ディスクカバーが開かなくなったときに使用します。

USBコネクタ (▶▶ P.29)

付属のUSBケーブルでパソコン本体に接続します。

本製品の電源は、USBケーブルの接続やパソコンの電源に連動して自動的に入／切されます。

セットアップする

1 本製品付属のソフトウェア

本製品には、以下のソフトウェアが付属されています。

【アプリケーション】（付属の CD-ROM に収録）

アプリケーションは必要に応じてインストールしてください。（[参照](#)▶ 37 ページ）

- DVD ビデオ再生ソフト WinDVD8/WinDVD5
- CD-R/-RW 書き込みソフト
 - ・ライティングソフト TOSHIBA Disc Creator
 - ・パケット記録ソフト TOSHIBA Direct Disc Writer

2) ご使用パソコンの対応 USB を確認する

パソコンのUSBコネクタで使用する場合は、USB2.0に対応していないパソコンでは、本製品はUSB1.1接続ドライブとして動作します。

USBのタイプは、ご使用のパソコンの取扱説明書などで確認してください。

USB2.0で使用する

USB2.0に対応したパソコンでUSB2.0を使用する場合は、USB2.0用のデバイスドライバが正しく組み込まれているか確認してください。

組み込まれていない場合は、MicrosoftのWindows Updateよりデバイスドライバをインストールしてください。

メモ

USB 1.1 インタフェース環境で接続された場合

- CD-R/-RWの読み出しは8倍速が限度となります。
- DVDビデオ再生のときも、コマ落ちやブロックノイズが発生することがあります。
- 8倍速以上でのCD-Rへの書き込み、CD-RWの書き換え、DVDビデオの再生はUSB2.0でのご使用を推奨します。

3 セットアップを確認する

1 パソコンと本製品を接続する

参照▶ 「USB ケーブルの接続 (29 ページ)」

2 本製品にディスクを入れないで、[コンピュータ] または [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックする

■ Windows Vista の場合


(Windows Vista では、次のアイコンが追加されます。)



※ () 内の表示は、ドライブ接続先によって変わります。

■ Windows XP の場合

(Windows XP では、次のアイコンが追加されます。)



※ () 内の表示は、ドライブ接続先によって変わります。

メモ

- 正常に表示されない場合は、[表示] メニューの「最新の情報に更新」を選択してください。


パソコンに接続する

1 USBバスパワー（専用USBケーブル）で使用する

本製品は、パソコンのUSBバスから電源供給（USBバスパワー）により、ACアダプタなしで使用できます。

接続は確実に行ってください。

- 1 パソコンを起動する①
 - 2 付属のUSBケーブルのプラグ（小さい方）を、本製品のUSBコネクタに差し込む②
 - 3 片方のUSBケーブルのプラグ（大きい方）をパソコンのUSBコネクタに差し込む③
- 本製品の電源が自動的に入り、POWER/BUSY表示ランプが緑色に点灯します。

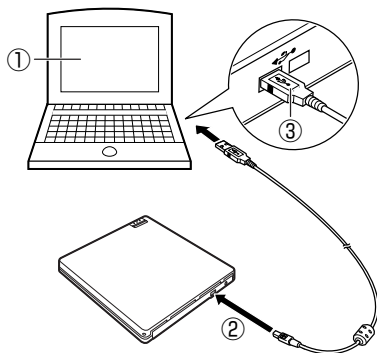

メモ

- 長時間記録を行う場合は、パソコンは電源が切れないようにAC電源でご使用ください。
- ご使用のパソコンに複数のUSBコネクタがある場合は、コネクタによってはUSBバスの電源供給能力に違いがあることがあります。
- USBバスパワーで本製品を使用する場合は、本製品単独でのご使用をお勧めします。

お願い

- 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。本製品やパソコン本体を損傷するおそれがあります。
- 本製品は、パソコンのUSBコネクタに直接接続してください。USBハブ経由での接続は動作保証いたしかねます。
- 本製品の電源は、パソコンの電源およびスリーブに連動して自動的に入/切されます。パソコンによっては連動しない場合があり、自動的に切れない状態では常時パソコンの電力を消費します。専用USBケーブルを取りはずしてください。


2) USB ケーブルの取りはずし

USB ケーブルを取りはずす前に、書き込みソフトでの書き込みやデータの読み出し、音楽再生などの動作を終了し、本製品からディスク（メディア）を取り出してください。

お願い

- POWER/BUSY表示ランプがオレンジ色点灯中は、USBケーブルは抜かないでください。
データ破壊やパソコンの操作が不能になることがあります。操作が不能になった場合は、パソコンの再起動やリセットを行ってください。

1 タスクトレイに表示されている [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン () をクリックする

Windows XP の場合は、タスクトレイに表示されている [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン () をクリックする

2 メニューが表示されたら、[USB 大容量記憶装置デバイスドライブ (D:) を安全に取り外します] をクリックする

※ () 内の表示は、ドライブ接続先によって変わります。

3 「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、USB ケーブルを取りはずす

メモ

- 取りはずし操作後は POWER/BUSY 表示ランプが消灯します。
再び使用するには USB ケーブルを抜き差ししてください。

2章

ドライブの活用

ディスクを入れる／取り出す	32
DVD-RAM ディスクを使う	35
各種ディスクを使う	36
アプリケーションをインストールする前に	37
DVD ビデオ再生ソフトのインストール	38
書き込みソフトのインストール	41

ディスクを入れる／取り出す

本製品は、電動オープン機構になっているため、電源が入っていないときはオープンボタンを押してもディスクカバーは開きません。

1 ディスクを入れる

本製品をはじめて使用するときは、レンズ保護シートを取りはずしてください。


参照▶「レンズ保護シートの取りはずし（24 ページ）」

1 本製品の電源を入れる

本製品の電源は、パソコンの電源に連動して自動的に入／切されます。

2 オープンボタンを押す①

ディスクカバーが少し開きます。
(本製品にディスクが入っている場合は、使用中のアプリケーションからディスクの「取り出し」を選択しても、ディスクカバーを開くことができます。)

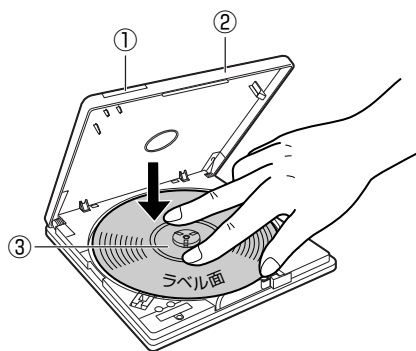

3 ディスクカバーを持ち上げる (開く) ②

4 ディスクを入れる③

ディスクの中心付近をディスクが固定されるまで指で押さえます。

5 ディスクカバーを閉じる

お願い

- ディスクは、確実にセットしてください。確実にセットしないとディスクがはずれ、傷つくことがあります。
- 電源が入っていない場合は、ディスクカバーロックの強制解除を行ってください。(参照▶ 34 ページ)

メモ

- オープンボタンを押したり、書き込みが終了した場合などに、ディスクカバーのロックが解除されます。そのまま続けてご使用いただく場合は、一旦ディスクカバーを完全に開けた後でディスクカバーを閉じてください。
- 本製品でご使用いただける DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしのタイプです。TYPE2 または TYPE4 の DVD-RAM ディスクは、カートリッジからディスクを取り出してご使用ください。

2 ディスクを取り出す

1 本製品の電源を入れる

本製品の電源は、パソコンの電源に連動して自動的に入／切されます。


2 オープンボタンを押す①

ディスクカバーが少し開きます。
(本製品を使用中のアプリケーションからディスクの「取り出し」を選択しても、ディスクカバーを開くことができます。)

3 ディスクカバーを持ち上げる
(開く) ②4 ディスクの回転が完全に止まる
のを確認する③

5 ディスクを取り出す④

中央部分を押さえながら、端の方からつまみあげるようにして、取り出します。

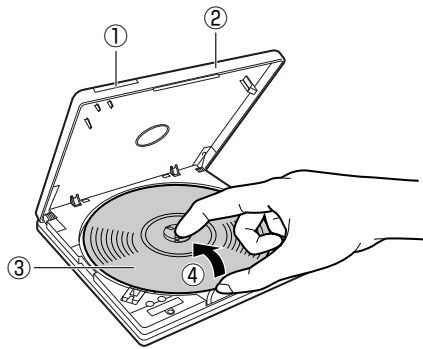

お願い

- パソコンと接続して使用している場合は、本製品を使用しているアプリケーションを必ず終了させた後で、本製品の POWER/BUSY 表示ランプがオレンジ色点灯していないことをご確認ください。


メモ

- データ書き込み中は、ディスクカバーがロックされますのでディスクカバーを開けることができません。

ディスクが取り出せないときは

ディスクにデータ書き込み中の異常、停電などでオープンボタンを押してもディスクカバーが開かないときや本製品の電源が入っていないとき、ディスクカバーロックを強制的に解除し、ディスクカバーを開けることができます。

- 1 本製品裏側の強制オープンレバーをスライドさせる①
- 2 ディスクカバーを持ち上げる（開く）②

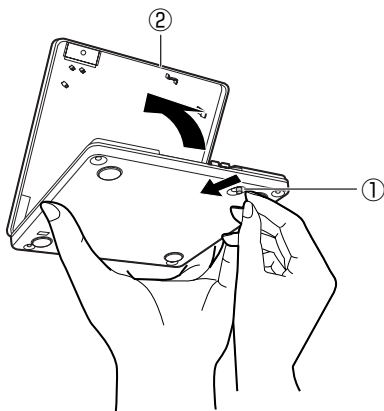

お願い

- ディスクの回転が止まらないときは、パソコン本体の電源を切って、完全に回転を止めてください。回転中にディスクカバーを開けるとディスクがはずれることがあります。

DVD-RAM ディスクを使う

1 DVD-RAM を使う

本製品でご使用いただける DVD-RAM ディスクは、カートリッジなしのタイプです。TYPE2 または TYPE4 の DVD-RAM ディスクは、カートリッジからディスクを取り出してご使用ください。

お願い

- カートリッジから取り出したディスクの表面は、ごみやほこり、指紋などで汚したり、傷つけたりしないでください。また、落としたり、曲げたり、ラベルをはらないでください。データの読み出しができなくなります。

メモ

- DVD-RAM ディスクの取り出しかたは、製造メーカーによって異なる場合があります。ディスクの取扱説明書をよくお読みください。
- DVD-RAM ディスクの場合、ディスクを認識するまでに時間がかかることがあります。そのような場合は、1 度ディスクを取り出してセットし直してください。
ディスクの状態（書き込み品質、汚れ、傷など）によっては、正常に読み出しができない場合があります。

● DVD ビデオレコーダで記録された DVD-RAM ディスクについて

「DVD ビデオレコーディング規格」準拠の DVD ビデオレコーダや DVD ビデオカメラおよび同規格準拠の DVD-MovieAlbum などのパソコン用記録ソフトで記録された DVD-RAM ディスクには“DVD_RTAV”フォルダが作成されます。パソコンでこのフォルダやフォルダ内のファイルにアクセスしないでください。

各種ディスクを使う

● CD-R/RW ディスクを使う

付属の「TOSHIBA Disc Creator」(参照▶ 42 ページ) を使用して、データや音楽ディスクの作成などができます。

● CD-RW ディスクを使う

付属の「TOSHIBA Direct Disc Writer」(参照▶ 42 ページ) を使用して、ファイル単位でデータを書き込むことができます。

● ビデオを再生する

付属の「WinDVD8/WinDVD5」(参照▶ 38 ページ) を使用して、DVD ビデオなどが再生できます。

DVD ビデオレコーダーで録画された DVD-R/RW の再生には、録画に使用した DVD ビデオレコーダーでファイナライズする必要があります。

● DVD-ROM / CD-ROM ディスクを使う

DVD / CD-ROM の使用方法については、それぞれの DVD / CD-ROM (アプリケーション) に付属の説明書や Readme ファイルなどを参照してください。

● 音楽 CD を再生する

本製品で音楽 CD を再生するには、パソコンのデジタル再生が「有効」に設定されている必要があります。デジタル再生が「有効」に設定されていれば、パソコンに接続されたスピーカ (パソコン内蔵の場合もあります) から音楽を聞くことができます。

(詳しくは、パソコンの取扱説明書を参照してください。)

アプリケーションをインストールする前に

他社または旧バージョンの書き込みソフトやDVDビデオ再生ソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。

インストールされていない場合は、付属ソフトのインストールに進んでください。

アプリケーションの削除方法

● Windows Vista の場合

- 1 [スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] を選択する
「プログラムと機能」画面が表示されます。
- 2 「プログラムのアンインストールまたは変更」の一覧で削除するソフトを選択し、[アンインストール] をクリックする
以降は画面の指示に従って操作してください。
- 3 アプリケーションの削除が完了したら、「プログラムと機能」を終了して、パソコンを再起動する

● Windows XP の場合

- 1 [スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除] を選択する
「プログラムの追加と削除」画面が表示されます。
- 2 「現在インストールされているプログラム」の一覧で削除するソフトを選択し、[削除] をクリックする
以降は画面の指示に従って操作してください。
- 3 アプリケーションの削除が完了したら、「プログラムの追加と削除」を終了して、パソコンを再起動する

DVDビデオ再生ソフトのインストール

● 付属のDVDビデオ再生ソフトについて

本製品にはDVDビデオ再生ソフトとして、InterVideo社製「WinDVD」が付属していますので、付属のCD-ROMからインストールしてください。

お願い

- ご使用のパソコンに、旧バージョンのDVDビデオ再生ソフトや他社の同じ機能のソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。
- 使用中のアプリケーションおよびウイルス対策などの常駐監視型プログラムがあれば終了してください。


メモ

- Windows Vista / Windows XP にインストールするには、必ず管理者権限 (Administrator) のあるユーザ名でログインして、インストールしてください。

インストールするには

1 付属のCD-ROMを本製品にセットする

自動的に起動し、次の画面が表示されます。

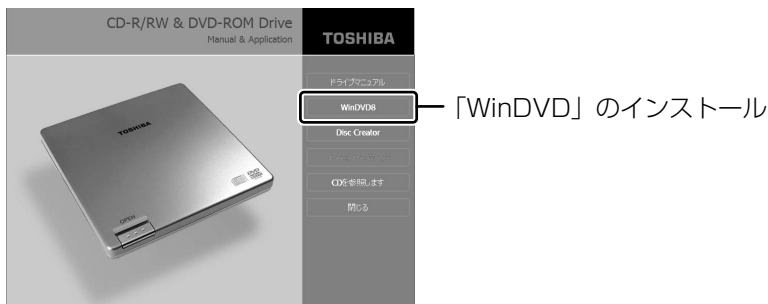

自動的に起動しない場合は、[コンピュータ] または [マイコンピュータ] を開き、CD-ROMのアイコンをダブルクリックし、CD-ROMの中の「memu.exe」をダブルクリックしてセットアップメニューを起動してください。

2 [WinDVD8] または [WinDVD5] をクリックする

「WinDVD8」または「WinDVD5」のインストーラが起動しますので、画面の指示に従ってインストールを行ってください。

3 インストールが完了したら、[完了] をクリックする

使用するには

通常は、DVDビデオをセットするだけで自動的に再生が始まります。

(自動再生のオプションがオンに設定の場合)







自動的に再生しない場合は、[スタート] → [すべてのプログラム] (または [プログラム]) → [InterVideo WinDVD] → [InterVideo WinDVD] をクリックしてください。

InterVideo WinDVDの操作パネルは、家庭用ビデオデッキの感覚で操作できます。

メモ


- DVDビデオ再生ソフトの使用方法については、CD-ROMに収録のPDFなどのマニュアルを参照してください。
- DVDビデオの再生画質は、ディスクやパソコンの能力、使用条件により変化します。

機能表示の見かた

機能表示	表示の意味
	音声数
	字幕数
	アングル数
	収録画面サイズの種類
	再生可能地域コード
	コピープロテクト
片面・1層ディスク	ディスク形式

再生可能地域コード (リージョンコード) について

多くのDVDビデオ (DVDディスク) は、リージョンコードにより保護されています。リージョンコードは、次の図のように地域ごとに管理されています。

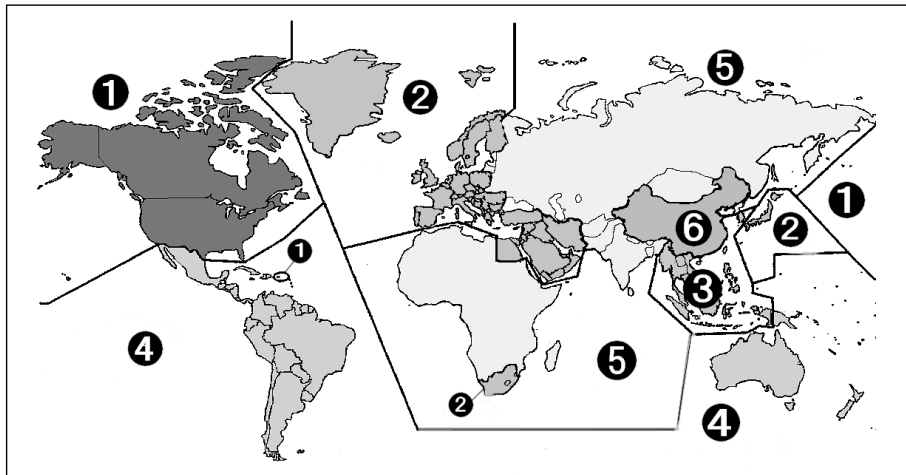

DVDビデオを見るためには、次のリージョンコードが一致している必要があります。

- DVDディスクのリージョンコード
- 本製品のリージョンコード
- DVDビデオ再生ソフトのリージョンコード

異なるリージョンコードのDVDタイトルを再生しようとした場合は、警告画面が表示されますので、[OK] をクリックすれば、リージョンコードの設定画面が表示されます。設定内容を確認し [OK] をクリックすれば、DVDビデオ再生ソフトと、DVDタイトルの再生ドライブ (本製品) は、その新しいリージョンコードに設定されます。設定変更を確認し画面を終了すると再生が始まります。

本製品出荷時のリージョンコードは「2」に設定されています。

変更は合計5回まで行うことが可能ですが、出荷時に1回目を使用しますので、変更可能な回数は4回までとなります。

メモ

- 4回目以降は最後に設定したリージョンコードに固定され、変更はできなくなりますので、十分にお気をつけください。
不正にリージョンコードを改変した場合のトラブルは、お客様の責任となります。

書き込みソフトのインストール

付属の書き込みソフトについて

本製品には書き込みソフトとして、「TOSHIBA Disc Creator / TOSHIBA Direct Disc Writer」が付属していますので、付属のCD-ROMからインストールしてください。

インストールおよび取り扱いについては、付属の『アプリケーションインストールガイド』を参照してください。

- **ライティングソフト (TOSHIBA Disc Creator)**
CD-R/-RW ライティングソフトウェアです。
- **パケット記録ソフト (TOSHIBA Direct Disc Writer)**
CD-RW ディスクにフロッピーディスクと同じような感覚でファイルを移動、保存、消去できます。
初めて「TOSHIBA Direct Disc Writer」で使用するCDは、使用前にフォーマットが必要です。

お願い

- ご使用のパソコンに、旧バージョンまたは他社の同じ機能のソフトがインストールされている場合は、あらかじめ削除してください。
(削除方法については、[参照](#)▶ 37ページを参照してください。)
他社のパケット記録ソフトと重複してインストールすると、付属のパケット記録ソフトが正常に動作しない場合があります。
- パソコン本体をバッテリー駆動でご使用中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプタを電源に接続してご使用ください。
- 次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
 - ・ スクリーンセーバ/ウィルスソフト/ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ/モデムなどの通信アプリケーション などソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。


メモ


- Windows Vista / Windows XP にインストールするには、必ず管理者権限 (Administrator) のあるユーザ名でログインして、インストールしてください。

インストールするには

1 付属のCD-ROMを本製品にセットする

自動的に起動し、次の画面が表示されます。

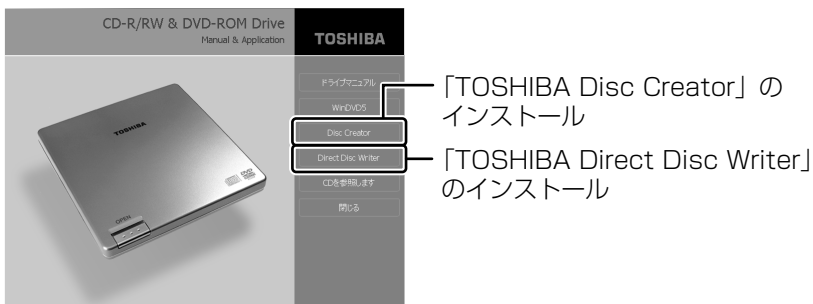

自動的に起動しない場合は、[コンピュータ] または [マイコンピュータ] を開き CD-ROM のアイコンをダブルクリックし、CD-ROM 中の「memu.exe 」をダブルクリックしてセットアップメニューを起動してください。

2 インストールするソフト [Disc Creator] または [Direct Disc Writer] をクリックする

選択されたソフトのインストーラが起動しますので、画面の表示に従ってインストールを行ってください。

[Direct Disc Writer] は、Windows XP のみ対応です。

3 インストールが完了したら、[完了] をクリックし、パソコンを再起動する

書き込みソフトが使用できるようになります。

使用するには

【 TOSHIBA Disc Creator の場合 】

「TOSHIBA Disc Creator」を起動するには、[スタート] をクリックし、[すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [CD&DVD アプリケーション] → [Disc Creator] をクリックします。

【 TOSHIBA Direct Disc Writer の場合 】

「TOSHIBA Direct Disc Writer」を使って CD をフォーマットするには、本製品にフォーマットしたい CD をセットし、[スタート] をクリックし、[すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [CD&DVD アプリケーション] → [Direct Disc Writer Format Utility] をクリックします。

表示された画面で [開始] をクリックし、画面の表示に従って操作をしてください。

お願い

- CD に書き込みを行うときは、Windows 標準の CD 書き込み機能や市販のライティングソフトウェアは、使用しないでください。

メモ

- 付属ソフトの使用方法については、それぞれのヘルプを参照してください。

3章

こんなときは

お手入れ	46
故障かな!?と思ったら	47
Q&A	51
アプリケーションの問い合わせ先	56
修理サービスについて	57
推奨品	58
仕様	59
付属ソフトウェアの使用許諾について	61
用語集	63

お手入れ


■ 本体表面が汚れていたら

柔らかい布でふいてください。



■ ターンテーブルが汚れていたら

ターンテーブル（黒い部分）を綿棒（市販品）で円周状に軽くふいてください。

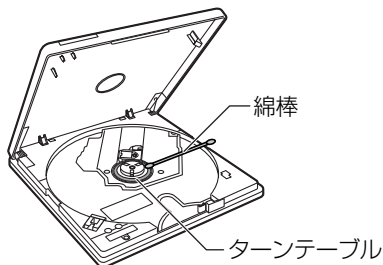

レンズにはふれないでください。


■ ディスクが汚れていたら

柔らかい布で内側から外側へ放射状に軽くふいてください。



■ レンズが汚れていたら

レンズをカメラ用のブロー（市販品）でお手入れしてください。

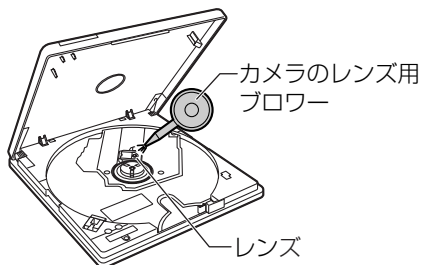

ディスクタイプのレンズクリーナーのご使用は、故障の原因となる場合があります。

お願い

- レコードクリーナ、静電気防止スプレーや薬剤（ベンジン、シンナー、アルコールなど）は使わないでください。変形、変色の原因になります。
- DVD-RAM ディスクには、ディスククリーナーをご使用ください。

故障かな!?! と思ったら

まず、次の項目を確認して、調べてみてください。
それでも直らないときは、お買い上げ販売店にご相談ください。

1 本製品がパソコンに認識されない、または正常に動作しない

▶ USB ケーブルが正しく接続されていますか？

- 正しく接続されているかご確認ください。

▶ 参照 ▶ 29 ページ

▶ USB バスパワーでご使用ですか？

USB コネクタの電源供給能力を確認してください。

- USB コネクタによっては電源供給能力が異なる場合があります。コネクタを変えてお試しください。
- 本製品は、パソコン本体の USB コネクタに直接接続してください。
- 標準モードでパソコンの動作が不安定な場合は、省電力モードでお試しください。

▶ 参照 ▶ 29 ページ

▶ パソコンへのセットアップを行いましたか？

- パソコンのセットアップを行ってください。

▶ 参照 ▶ 26 ページ

- 本製品は、パソコン本体の USB コネクタに直接接続してください。

▶ USB ケーブルが正しく接続されていますか？

- 正しく接続されているかご確認ください。

▶ 参照 ▶ 29 ページ

▶ 正常な USB ケーブルの取りはずしをしましたか？

本書記載の手順 (▶ 参照 ▶ 30 ページ) に従わなかった場合、ドライブアイコンが見えなくなる場合があります。パソコンを再起動してください。

▶ USB ケーブルのピンが曲がったり、折れたりしていませんか？

「お客様ご相談窓口 (巻末を参照してください)」にご相談ください。

▶ **本製品の電源が切れていませんか？**

パソコンを再起動してください。


▶ **使用 OS が合っていますか？**

本製品は、Windows Vista / Windows XP で動作します。


▶ **ドライバは正しく組み込まれていますか？**

デバイスマネージャでドライバが正しく組み込まれているか確認してください。
正しく組み込まれていれば、以下の内容が追加されています。

● Windows Vista の場合

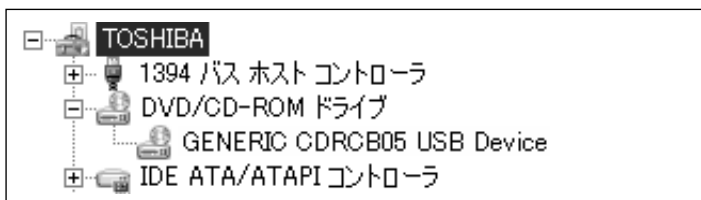

● Windows XP の場合

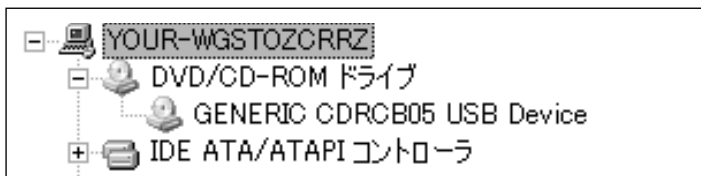

2 DVD-RAMディスクが認識されない

▶ ディスクが汚れたり傷ついたりしていませんか？

- お手入れしてください。

▶ 参照 ➡ 46 ページ

3 ディスクが取り出せない（ディスクカバーが開かない）

▶ 本製品が動作中になっていませんか？

- ディスクにデータ書き込み中はオープンボタンを押してもディスクカバーは開きません。書き込みが終了するのをお待ちください。

4 正常な書き込みができない

▶ ご使用のメディアや記録方式は正しいですか？

- Windows XP をお使いの場合は、Windows XP の書き込み機能は使用しない設定にしてください。

▶ 「Q&A」(参照 ➡ 51 ページ) および書き込みソフトの説明書を参照してください。

5 ディスクを入れたのに音とびしたり、データが読み書きできない

▶ ラベル面を上にして、ディスクを入れていますか？

ディスクの向きをご確認ください。

▶ 参照 ➡ 32 ページ

▶ ディスクまたは本製品のレンズが汚れていませんか？

お手入れしてください。

▶ 参照 ➡ 46 ページ

▶ ディスクに傷がありませんか？

本製品に異常がないことを確かめるために、別のディスクに取り替えてみてください。

-
- ▶ ゴミが本製品のターンテーブルの上に付着していませんか？

お手入れしてください。

▶ 参照 ▶ 46 ページ

- ▶ 本製品やディスクが結露していませんか？

ディスクを取り出して約 1 時間放置してください。

- ▶ 本製品対応のディスクを使用していますか？

お使いのディスク（メディア）をご確認ください。

▶ 参照 ▶ 11、58 ページ

6 音が聞こえない

- ▶ デジタル再生は「有効」に設定されていますか？

パソコンの音楽 CD 再生ソフトを使って本製品で音楽 CD を再生する場合は、デジタル再生を「有効」に設定する必要があります。

お使いのパソコンの取扱説明書を参照のうえ、デジタル再生を「有効」に設定してください。

- ▶ パソコン側の音量ボリュームを下げすぎていませんか？ また、音量ボリュームの設定が「ミュート」になっていませんか？

パソコン側の音量ボリュームを調整してください。

7 DVD-R、DVD-RW ディスクが読み出せない

- ▶ ご使用の DVD ディスク（メディア）の形式や書き込み方式は正しいですか？

- 本製品で使用できるディスク（メディア）記録方式については、次のページを参照してください。

▶ 参照 ▶ 11、12、36 ページ

本製品についての疑問は、「故障かな!?!? と思ったら」を先にお読みください。

( 参照 ▶ 47 ページ)

【書き込みについて】

 **書き込み途中で失敗してしまうのですが、どうしたらいいですか？**


A メディアへ書き込むためのデータがパソコンから送られてくるときに、そのデータが途中で途切れたりすると書き込みが失敗してしまいます。


次のいずれかの対処を行ってください。

- ハードディスクのメンテナンスを行う。
スキャンディスクの後にデフラグを行ってください。
- サスペンド/レジューム機能が働かないようにする。
- 常駐ソフトやその他のプログラムを終了する。
- スクリーンセーバーを終了する。
- Active Desktop を終了する。
- ネットワーク接続をしない。

 **書き込みに失敗するのですが？**

A 次の項目をご確認ください。

- ディスク（メディア）は本製品の推奨品をご使用ください。( 参照 ▶ 58 ページ)
- 書き込み速度については、「ディスクの種類とデータ転送速度」をご参照ください。

 参照 ▶ 12、13 ページ

 **書き込む前と後ではデータのサイズが違うのですが？**

A ディスク（メディア）とハードディスクなどのセクタサイズが違うことが原因です。

そのため、ディスク（メディア）に書き込んだときは、ハードディスクなどに格納されたデータサイズより若干大きくなります。

また、書き込みモードによっては、書き込むデータのほかに情報エリア分の領域も使用します。

Q オリジナルのベスト版音楽 CD を作成したいのですが？

- A** それぞれの音楽 CD から wave ファイルとしてハードディスクに取り込み、それを付属の書き込みソフトを使って書き込みます。
詳しくは、付属の書き込みソフトのマニュアルを参照してください。

Q 複数のドライブ、または複数の書き込みソフトを使用して追記できますか？

- A** 同じドライブ、同じソフトで書き込むようにしてください。
追記する前のデータが読み出せなくなったり、本製品およびその他のドライブでデータの読み出し・書き込みが正常にできなくなる場合があります。

パソコンにいくつもの書き込みソフトをインストールしたままで書き込みできますか？

- A** 次の場合、正常に書き込みできないことがあります。
- 複数の書き込みソフトが同時に起動されている。
(常駐するタイプの書き込みソフト含む)
 - バージョンの違う書き込みソフトがインストールされている。

Q パソコンの BIOS 設定を変更する必要がありますか？

- A** BIOS で USB1.1 / USB2.0 の設定を切り替えて使用するパソコンがあります。
パソコンの取扱説明書をご参照のうえ、USB2.0 でご使用ください。

Q パソコン内蔵ドライブから、音楽データ (CD-DA 形式) などをオンザフライで書き込みができないのですか？

- A** パソコン内蔵の CD-ROM ドライブでは、音楽データ (CD-DA 形式) などを高速読み出しできないものがあります
- 本製品を使用して、パソコンのハードディスクドライブにデータを取り込んで、書き込みを行ってください。詳しくは、書き込みソフトのマニュアルを参照してください。
 - ハードディスクのメンテナンスを行ってください。
(スキャンディスクの後にデフラグを行ってください。)

【読み出しについて】

Q 最高速で読み出せないのですが？

- A** ディスクによっては最高速で読み出せないものがあります。
規格外ディスクの場合は、最高速では読み出せない場合があります。
-
- A** モードスイッチの設定が標準モードになっているかご確認ください。
省電力モードでご使用の場合、最高速で読み出しできません。

Q 本製品で書き込んだディスク（メディア）は、他のドライブでも読み出せますか？

- A** マルチリードに対応したドライブをご利用ください。
一部の CD-ROM ドライブでは、読み出しできない場合があります。

Q 他のドライブで書き込まれたディスク（メディア）は読めますか？

- A** 通常は読み出せます。
ただし、いくつかのドライブで書き込まれたものは、読み出せない場合があります。
また、一部のドライブによって書き込まれたメディアは、読み出しできない場合があります。

Q 音楽データ（CD-DA形式）をパソコン側に取り込みたいのですが？

- A** 付属のライティングソフトを使用してデータの取り込みを行ってください。
パソコン上で、本製品よりドラッグ&ドロップをしてもハードディスクなどには取り込めません。
-
- A** コピープロテクト（コピーコントロール）された CD からのデータ取り込みには対応していません。

【 その他 】



**付属以外の書き込みソフトで、本製品が認識されません。
どうしてですか？**

A 書き込みソフトが、本製品に対応しないとご使用いただけません。



縦置きで使用できますか？

A 縦置きでの動作は保証しておりません。
故障の原因となる場合があります。
水平に設置された状態でご使用ください。

【 DVD ビデオ再生について 】

Q DVD ビデオが再生できない

- A** DVD ビデオ再生ソフトのマニュアルやヘルプおよび次の事項を確認してください。
- 複数のドライブが接続されている場合は、本製品が選択されていない場合があります。
 - DVD ビデオと本製品および、再生ソフトのリージョンコードが合っていないと再生できません。リージョンコードが合っているかご確認ください。

- A** DVD の記録方式によっては、自動再生できない場合があります。

下記の方法でご使用ください。

- はじめに「WinDVD」を起動して本製品にディスクをセットしてください。
- 「WinDVD」の再生メニューからファイルを選択して、再生してください。

Q DVD ビデオの音や画像がスムーズに再生できない

- A** DVD ビデオをスムーズに再生するには、パソコンのシステム能力が要求されます。DVD ビデオ再生ソフトのマニュアルやヘルプおよび次の事項をご確認ください。

- インタフェースがUSB 1.1 の場合、画像や音声途切れることがあります。USB 2.0 でお使いください。
- 他のアプリケーションを起動していたら終了してください。多くのアプリケーションを起動すると、CPU 能力が不足する場合があります。
- ディスプレイの表示領域や色の設定を変更してください。表示領域や表示色を少なくすると、CPU 能力を有効に使用できます。
- CPU のスピード設定を確認してください。パソコンによっては、CPU 能力の低い省電力モードに設定されている場合があります。
- 音声ミュートに設定されていないか確認してください。
- DVD ビデオによっては、スムーズな再生に必要なメモリ容量が足りない場合があります。パソコンのメモリを必要に応じて増設してください。

アプリケーションの問い合わせ先

本製品に付属しているアプリケーションの問い合わせ先は、次のとおりです。

WinDVD5／WinDVD8

TOSHIBA Disc Creator／TOSHIBA Direct Disc Writer

東芝（東芝PC あんしんサポート）

全国共通電話番号：0120-97-1048（通話料・電話サポート料無料）

おかけしていただくと、アナウンスが流れます。アナウンスに従って操作してください。
技術的な質問、お問い合わせは、アナウンスの後で「1」をプッシュしてください。

技術相談窓口 受付時間：9:00～19:00（年中無休）

〔電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください〕

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直取引線などの回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780（通話料お客様負担）にお問い合わせください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCあんしんサポート」
(http://dynabook.com/assistpc/anshin/index_j.htm)にてお知らせいたします。

修理サービスについて

- 異常や故障が発生したら、次の①～③の内容をご確認のうえ、「お客様ご相談窓口（巻末を参照してください）」までご連絡ください。
 - ① 使用している機器の名称
 - ② ご購入年月日、ご購入先
 - ③ 現在の状態（できるだけ詳細に）
- 保証期間中の修理については、保証書の記載内容により、無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理については、「お客様ご相談窓口（巻末を参照してください）」までご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。（修理に代わって同等品と交換させていただくことがあります）
- 海外での修理サービスについて
本製品の仕様は日本国内向けとなっておりますので、海外では修理をお受けすることはできません。
- 修理依頼される場合のお願い
 - ・ 修理は SEND BACK でのみお受けいたしております。
お持ち込みでの修理はお受けいたしておりません。
 - ・ お送りいただく場合の送料、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担となります。
 - ・ 保証期間中の場合は、保証書を商品に添付してください。
 - ・ 保証期間経過後の修理については、お見積もりの必要の有無、または修理費限度額および連絡先を明示のうえ、商品に添付してください。
 - ・ 修理依頼品は緩衝材に包んでダンボール箱（本製品の梱包箱、梱包材を推奨します）に入れて、破損しないようにご注意のうえ、お送りください。

送付先

東芝 PC IOS センター

〒261-8580 千葉県千葉市美浜区真砂 5-20-7 TOPS ビル 3F

TEL 043-278-5970

FAX 043-278-9035

推奨品

次の推奨品をお使いください。

【 推奨メディア 】

ディスク	メーカー
CD-R	太陽誘電(株)、(株)リコー、三菱化学メディア(株)、日立マクセル(株)
CD-RW (High Speed)	三菱化学メディア(株)
CD-RW (Ultra Speed)	三菱化学メディア(株)

仕様

使用環境	温度 5℃～35℃ 湿度 20%～85% (結露なきこと)	
保存環境	温度 -20℃～55℃ 湿度 15%～85% (結露なきこと)	
本体外形寸法	約135 (幅) x 135.6 (奥行き) x 14.8 (高さ) mm	
本体質量	約280g	
電源	USBバスパワー：専用USBケーブル (付属)	
消費電力	USBバスパワー：約5W (標準モード動作時) ：約3.5W (省電力モード動作時)	
対応インタフェース	USB2.0 および USB1.1	
専用USBケーブル	ケーブルの長さ：約0.5m (コネクタを含む) 質量：約30g	
記録・再生 対応ディスク *1	CD-R、CD-RW、High Speed CD-RW、 Ultra Speed CD-RW (いずれも、650MB/700MB)	
記録方式	Track at once、Disc at once、Multisession	
再生対応ディスク *1	CD-ROM (Mode 1、Mode 2 Form 1)、 CD-ROM XA (Mode 2 Form 2)、 CD-DA (音楽CD)、CD-TEXT、CD-EXTRA、 Photo CD (マルチセッション対応) *2、 DVD-ROM、DVD-Video、 DVD-RAM 4.7GB/9.4GB/2.6GB/1.4GB/2.8GB *3、 DVD-R (for General、Ver 2.0) 1.4GB/4.7GB、 DVD-RW (Ver 1.1/1.2) 4.7GB、 +R (Ver 1.0/1.1/1.2) 4.7GB、 +R DL (Ver 1.0) 8.5GB、 +RW (Ver 1.1/1.2) 4.7GB	
リージョンコード設定	出荷時設定：2 (日本地域に設定) 設定変更回数：4回 (4回目以降は変更不可)	
アクセススピード	DVD-ROM	200ms
	CD-ROM	240ms

*1 ディスク容量はアンフォーマット時の容量です。

両面ディスクは、同時に両面の記録・再生はできません。

*2 Photo CD 使用時には市販の再生ソフトが必要です。

*3 カートリッジ形式のディスクは、TYPE2、TYPE4のディスク取り出しができるものに限ります。

		USBバスパワー		
		標準モード	省電力モード	
連続データ 転送速度 *1 (USB 2.0 の場合) 1倍速の 転送レート DVDメディア： 1385kB/s CDメディア： 150kB/s	記 録	CD-R	最大24／最大16／8／4倍速	4倍速
		CD-RW	4倍速	4倍速
		CD-RW (High Speed)	10／8／4倍速	4倍速
		CD-RW (Ultra Speed)	最大24／最大16／10倍速	－
	再 生	CD-ROM	最大24倍速	最大6倍速
		CD-DA	最大20倍速	最大6倍速
		CD-R	最大24倍速	最大6倍速
		CD-RW	最大24倍速	最大6倍速
		DVD-ROM (Single)	最大8倍速	最大4倍速
		DVD-ROM (Dual)	最大6倍速	最大4倍速
		DVD-Video	最大4倍速	最大4倍速
		DVD-RAM (2.6GB)	1倍速	1倍速
		DVD-RAM (4.7GB)	2倍速	2倍速
DVD-R	最大4倍速	最大4倍速		
DVD-RW	最大4倍速	最大4倍速		
DVD+R	最大4倍速	最大4倍速		
DVD+R DL	最大4倍速	最大4倍速		
DVD+RW	最大4倍速	最大4倍速		

*1 データ転送速度はパソコンの性能（システム構成）に依存し低下する場合があります。

* 製品の定格およびデザインは、改善などのため、予告なく変更する場合があります。

* パソコンの必要条件は、ご使用のアプリケーションにより異なります。

付属ソフトウェアの使用許諾について

この度は弊社「CD-R/RW&DVD-ROM ドライブ」（以下本製品とします）をお買い上げいただきありがとうございます。本製品には下記のソフトウェア製品（以下許諾ソフトウェア*とします）が付属されておりますが、許諾ソフトウェアをご使用いただく前に下記エンドユーザライセンス契約書をあらかじめお読みください。お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、下記エンドユーザライセンス契約書にご同意いただいたものとします。

許諾ソフトウェア以外の付属ソフトウェアについては、各ソフトウェアの使用契約書をあらかじめお読みください。それら付属ソフトウェアについては、当該ソフトウェアの権利者とお客様の間で契約をご締結いただくものとし、お客様の当該ソフトウェアの使用に関連して生じた一切の損害（第三者との知的財産などの紛争問題も含まれますが、それらに限られるものではありません）については弊社は一切の責任を負わないものとします。

* 許諾ソフトウェアとはユーティリティディスクに収録されているDVDビデオ再生ソフトを除くソフトウェア一式のことです。

エンドユーザライセンス契約書

本契約は、お客様（以下使用者とします）と弊社（以下東芝とします）との間での許諾ソフトウェアの使用権の許諾に関して合意するものです。

東芝、パナソニックコミュニケーションズ株式会社あるいはその許諾者が著作権を有する許諾ソフトウェアに関し、お客様へのライセンスに必要な権利の許諾を受けております。

第1条（総則）

東芝は、許諾ソフトウェアの日本国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権を使用者に許諾します。

第2条（使用権）

1. 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、許諾ソフトウェアがインストールされる1台のパーソナルコンピュータにおいてのみ、使用者がソフトウェアを使用する権利を言います。
2. 使用者は、許諾ソフトウェアおよび関連書類の一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。

第3条（譲渡およびリース等の禁止）

1. 使用者は、東芝の事前の文書による承諾なくして前条に規定する使用権を第三者に譲渡あるいはリースし、もしくはその他の方法で使用させてはならないものとします。
2. 使用者は許諾ソフトウェアおよび関連書類等を日本国外に輸出、移送をしてはならないものとします。

3. 使用者は許諾ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行なってはならないものとします。

第4条（許諾ソフトウェアの権利）

許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、東芝または東芝が許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者（以下原権利者として）にあるものとし、使用者は許諾ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条（東芝の免責）

東芝は、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。

第6条（第三者に対する責任）

使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、東芝および原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

第7条（秘密保持）

使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報および本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、東芝の承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。

第8条（契約の解除）

東芝は、使用者において次の各号のひとつに該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除し、またそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求することができるものとします。

- (1) 本契約に定める条項に違反したとき
- (2) 差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき

第9条（許諾ソフトウェアの廃棄）

前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェア、関連書類およびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文書を東芝に差し入れるものとします。

第10条（準拠法）

日本国内法に準拠するものとし、東京地方裁判所を第1審とします。

第11条（その他）

本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合は、東芝、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。

用語集

【 B 】



BIOS (バイオス)

正式名は Basic Input Output System で、フロッピーディスクドライブやハードディスクドライブなどのディスクドライブ、キーボードなどパソコンのハードウェアを動かすために必要となる最も基本的なソフトウェアです。通常はパソコン本体に内蔵されています。

【 C 】

CD-EXTRA

音楽 CD のデータの他に、CD-ROM のデータが記録された CD のことです。特に内周側を通常の音楽 CD、それより外周側を CD-ROM として使用しているものの呼称です。

 や  のマークが入っています。

CD-R

正式名は Compact Disc Recordable で、1 度だけ書き込み可能なコンパクトディスクです。1 度書き込んだデータの消去や書き換えはできません。書き込みモードによっては、空き領域に追記が可能です。

CD-RW

正式名は Compact Disc ReWritable で、書き込んだデータ全体または最後のセッションが消去でき、再度書き込みや書き換えが可能です。

CPRM

Content Protection for Recordable Media の略で著作権保護技術のひとつで、録画を制限します。

デジタル放送にも適用され、1 回だけ録画可能です。

CPRM に対応した機器や再生ソフトとメディア (DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW) でないと録画や再生ができません。

【 D 】

DVD

正式名は Digital Versatile Disc (デジタル多目的ディスク) で、CD と同じサイズの DVD-ROM は CD-ROM の 7 倍以上のデータ容量を持っています。

DVD MULTI

DVD 機器の互換性を保証する規格で、「DVD MULTI」のロゴを持つドライブなら、DVD-R / DVD-RAM / DVD-RW の各フォーマットでの書き込み / 読み出しができます。

DVD MULTI PLAYER

DVD 機器の互換性を保証する規格で、「DVD MULTI PLAYER」のロゴを持つドライブなら、DVD-R / DVD-RAM / DVD-RW の各フォーマットでの読み出しができます。

DVD+R

+RW アライアンスによって策定された、追記可能な 1 回記録型のメディアで、DVD-R と同じ記録容量を持っています。

DVD+R DL

+RW アライアンスによって策定された、片面で 2 層の記録層を持った追記可能な 1 回記録型のメディアで、+R の約 2 倍 (8.5GB) の記録容量を持っています。

DVD+RW

+RW アライアンスによって策定された、繰り返し記録再生ができるメディアで DVD-RW と同じ記録容量を持っていますが、互換性はありません。データを記録する場合は、フォーマット後実行データを記録します。

DVD-RAM

DVD 規格のひとつで、繰り返しディスクにデータの読み出し・書き込みができる (リムーバブル) ディスクのことです。

DVD-Video

DVD 仕様のひとつで、映画など、主に家庭用ビデオソフトを DVD に記録したものです。ビデオの音声の言語や字幕、カメラアングルなどを切り替える機能があります。

DVD ビデオレコーディング規格

DVD 規格のひとつで、DVD のディスクにビデオデータを記録する方式のことです。「VR 規格」や「VR フォーマット」とも呼ばれます。

【 H 】

High Speed CD-RW

4 倍速から 10 倍速の書き込みに対応した、CD-RW のメディアです。書き込みには、High Speed CD-RW に対応したドライブが必要です。



のマークが表示されています。

【 P 】

Photo CD

米国の Eastman Kodak Company により研究開発された技術です。1 枚の CD-ROM にたくさんのイメージ画像 (写真など) が保存できます。

【S】

SmoothLink

松下電器産業株式会社で開発された「バッファアンダーランエラー（転送速度エラー）」を回避することができる新技術です。

【U】

UDFフォーマット

Universal Disk Format の略で、パケットライティングや各種 DVD ディスク（DVD-RAM、DVD-Video、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW）に採用されているディスクフォーマットです。

Ultra Speed CD-RW

8 倍速から 24 倍速の書き込みに対応した、CD-RW のメディアです。書き込みには、Ultra Speed CD-RW に対応したドライブが必要です。

USB

Universal Serial Bus の略で、各種の周辺機器とパソコンを接続するための業界標準規格です。

USB2.0

USB2.0 は、USB-IF（USB Implementers Forum）によって制定された、USB1.0 / 1.1 上位互換の高速な USB インタフェースです。データ転送は最大で、USB1.1 の約 40 倍となります。

USB バスパワー

パソコンの USB バスから供給される電源を使用して、周辺機器を動作させる方式のことです。

【あ行】

インストール

一般に、デバイスドライバなどのソフトウェアをパソコンのシステムに登録する作業をいいます。

オンザフライ方式

データをソースファイルから直接読み出して、ディスク（メディア）に書き込む方式です。大きなイメージファイルを必要とせず、ハードディスクの空き容量が少なくても済みます。

【 さ行 】

再生可能地域コード（リージョンコード）

DVDビデオは、再生できる地域が決められており地域ごとに管理されています。日本の地域コードは「2」です。

【 た行 】

ディスク アット ワンス（Disc at once）

CD 全体のデータをまとめて作成し、1 度書き込む方法です。追加書き込みはできません。

トラック アット ワンス（Track at once）

ひとつのトラックを、1 度書き込む方法です。CD-EXTRA の作成などに利用されます。

【 は行 】

パケットライティング（Packet writing）

パソコン上でファイルとして扱えるデータをパケットと呼ばれる単位で書き込む方法です。

バッファアンダーラン または バッファアンダーランエラー

ドライブのバッファメモリ内のデータが書き込み中に、瞬間的に空になってしまい、書き込みが中断されてしまう現象で、書き込みエラーとなります。

物理フォーマット

ディスク定義情報や欠陥管理情報の書き込みを行い、セクター（ディスクでデータを管理する単位）レベルでのアクセスを可能にする動作のことです。

ホットプラグ

周辺機器をパソコンの電源が入った状態で抜き差しする操作をいいます。

【 ま行 】

マルチセッション（Multisession）

CD-ROMのフォーマットのひとつです。1枚のCDに複数のセッションが記録されているものです。

【 ら行 】

論理フォーマット

初期化（イニシャライズ）とも呼びます。DVD-RAMディスクがパソコンで読み書きできるよう、システムの各種管理情報をディスクに書き込むことです。

さくいん

B

BIOS 52, 63

C

CD 6, 8, 11 ~ 13, 36

CD-DA 11, 13

CD-EXTRA 11, 13, 63

CD-R 11 ~ 14, 36, 58, 63

CD-ROM 11, 13, 36

CD-ROM XA 11, 13

CD-RW 11 ~ 14, 36, 58, 63

D

Disc at once 14, 66

DVD 6, 8, 11, 12, 63

DVD-R 11, 12

DVD-RAM

..... 11, 12, 15, 16, 35, 64

DVD-ROM 11, 12, 36

DVD-RW 11, 12

DVD-Video 11, 12

DVDビデオ再生ソフトのインストール
..... 38

M

Multisession 14, 66

P

Packet writing 14, 66

Photo CD 11, 13, 64

POWER/BUSY 表示ランプ

..... 24, 29, 33

Q

Q&A 51

T

TOSHIBA Direct Disc Writer

..... 12, 21, 26, 36, 41, 43, 56

TOSHIBA Disc Creator

..... 12, 21, 26, 36, 41, 43, 56

Track at once 14, 66

U

UDF フォーマット 65

USB1.1 27

USB2.0 27, 65

USB ケーブル 22, 29, 30

USB コネクタ 25, 29

W

Windows Vista 18, 23

Windows XP 18, 23

WinDVD 12, 21, 26, 38, 56

ア行

安全上のご注意 5

インストール 65

オープンボタン 24, 32, 33

お手入れ 46

音楽再生 36

音楽CD 11, 13, 36

カ行

書き込みソフトのインストール

..... 41

強制オープンレバー 24, 25, 34

故障かな!?と思ったら 47

サ行

再生	36
再生可能地域コード (リージョンコード)	40, 66
仕様	59
推奨品	58

タ行

ディスク	11 ~ 16, 32 ~ 36
ディスクアットワンス	14, 66
ディスクカバー	24, 32 ~ 34
トラックアットワンス	14, 66

ハ行

ハードウェアの保証と アフターサービスについて	10
パケットライティング	14, 26, 66
バッファアンダーランエラー	65, 66

マ行

マルチセッション	14, 66
モードスイッチ	25

ヤ行

用語集	63
-----------	----

ラ行

リージョンコード	40, 66
----------------	--------

MEMO

日本国内用です

本製品を使用できるのは日本国内のみです。

This product can not be used in foreign country as designed for Japan only.

お客様ご相談窓口

この製品のアフターサービスは、下記にて承っております。

お客様ご相談窓口

◆ 受付時間 ◆

9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

土曜、日曜、祝祭日、指定休日を除く

東芝 PC IOS センター

TEL 043-278-5970

FAX 043-278-9035

CD-R/RW&DVD-ROM ドライブ (IPCS111A) 取扱説明書

2007年3月

A1版発行

発行 株式会社 **東芝** PC&ネットワーク社
PC第一事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦一丁目1番1号

<http://www3.toshiba.co.jp/peripheral/>

©2007 TOSHIBA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

無断複製および転載を禁ず