



本書は、本製品の取り扱い方法
および注意事項について説明し
ています。

このたびは「アクティブ静電ペン」をお買い求めいただき、ありがとうございます。

「アクティブ静電ペン」（以降「本製品」といいます）は、dynabook Tab S90/S80/S68シリーズ専用*1のデジタルペーパーです。

*1: 対応機種など最新の情報は、東芝PC周辺機器情報サイト
(<http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/top.htm>) でご確認ください。

安心してお使いいただくために

お買い求めいただいた製品（本製品）をご使用いただく前に、必ず取扱説明書（本書）やタブレット本体の各種説明書をお読みください。本書およびタブレット本体に付属の各種説明書には、ご使用の際の重要な情報や、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されています。本書およびタブレット本体に付属の各種説明書は、必要なときにすぐに参照できるように、お手元に置いてご使用ください。お子様がお使いになるときは、保護者のかたが本書およびタブレット本体に付属の各種説明書をお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

本書では、本製品を安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています。

■表示の説明

表示	表示の意味
警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されること”を示します。
注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること”を示します。

*1: 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど(高温・低温)、感電などをさします。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

■図記号の例

図記号	図記号の意味
禁止	⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

■免責事項について

- 地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社はいっさい責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じた損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求などについて、当社はいっさい責任を負いません。
- 本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社はいっさい責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社はいっさい責任を負いません。
- 記憶装置（ハードディスクなど）に記録された内容は故障や障害の原因にかかわらず保証いたしかねます。

- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本製品の保証条件は、付属している当社所定の保証書の規定をご覧ください。

安全上のご注意

本製品の取り扱いについて

警告

- 分解・改造・修理しない
故障、けがのおそれがあります。



分解禁止

- ビニール袋などの包装材料は乳幼児の手の届かないところに保管する

口に入れるなどして窒息のおそれがあります。



指示

注意

- めれた手で、替え芯の取り付け、取りはずしをしない
故障、腐食の原因となります。



禁止

- 替え芯などの小さな部品は乳幼児の手の届かないところに保管する

飲み込むなどして窒息のおそれがあります。



指示

- 本製品で画面を強くたたいたりしない
画面を傷つけたり、故障の原因となります。



禁止

- ペン先を取り付けるときは、指をはさんだりしないよう注意する

指を傷つけるおそれがあります。



指示


ご使用上のお願い

本製品の使用環境、保管場所および取り扱いについて


- 本製品は、デジタルペーパーの用途以外で使用しないでください。
- 直射日光が当たる場所、しめ切った車の中、暖房機器の近くなど、温度が高くなるところに置かないでください。故障、誤動作の原因となります。
- 極端に低温になるところに置かないでください。故障、誤動作の原因となります。
- ほこりの多いところに置かないでください。本製品についたほこりで画面を傷つけるおそれがあります。
- 急激な温度変化を与えないでください。結露が生じ、故障、誤動作の原因となります。
- 本製品の上に物を乗せたり、物を落としたりしないでください。破損、故障の原因となります。
- ペン先をディスプレイ上に強く押しつける、たたきつけるような使いかたをしないでください。また、ペンを使用する前に芯が短くなっていないかをご確認ください。
- ペン先、各ボタンに必要な以上の荷重を加えると寿命が短くなったり、誤動作や故障につながるおそれがありますので、無理な力を加えないでください。
- ペン内部に水が入ったり、結露させると、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
- ペンは精密部品によって構成されています。強い衝撃が加わると誤動作したり特性劣化につながりますので、落下などしないように取り扱いにご注意ください。
- 磁石、スピーカー、テレビ、磁気プレスレットなど磁気を発するものの近くで使用しないでください。
- 調整がずれたり、寿命が縮まる可能性がありますのでペンを分解しないでください。
- 化粧品や薬品がペンに付くと、外観や品質の劣化につながりますのでご注意ください。お手入れの際はアルコール、シンナー、ベンジンなど揮発性の液体は避け、シリコンクロスや乾いた布を使用してください。
- 曲がったり変形した芯を使いますとペンが誤動作することがありますので、芯に無理な力を加えたり曲げたりしないでください。
- 乾電池からの液漏れによる故障をふせぐため、本製品を長期間使用しないときは、乾電池を取りはずして保管してください。
- 指紋などで画面が汚れていると、ペンの反応が悪くなるおそれがあります。このような場合は、タブレットに付属のクリーナークロスで画面をふいてご使用ください。画面をふくときには、強い力を加えないでください。

・不特定多数のユーザーが使用するなど、上記内容を管理できないような環境で使用されて品質問題が発生した場合は、当社としては責任を負いかねます。

・本製品の芯先端部の丸みがなくなってきたら、芯を抜いて交換してください。芯がすり減って短くなり過ぎると、引き抜くのが難しくなります。芯が短くなり過ぎないうちに交換してください。

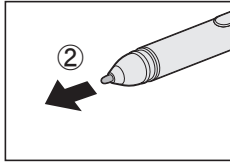

- ① 芯の先を指でつまむ
- ② 矢印の方向に、芯をまっすぐ引く
- ③ 替え芯を、丸くなっている方がペン先から外に出るような向きで、ペンにまっすぐ挿入する

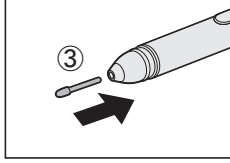

・本製品本体および替え芯は消耗品です。本製品本体を破損した場合、替え芯を使い切った場合は、本製品を再度ご購入ください。

・電池の消費を抑えるためとペン先の保護のために、本製品を使用しないときはキャップをしてください。

タップ	ペン先でアイコンなどを1回軽くタッチします。
ダブルタップ	ペン先でアイコンなどをすばやく2回タッチします。
長押し (ロングタップ)	ペン先でアイコンなどをタッチしたまま数秒おいて、はなします。タッチしたアイコンに対して、メニューなどが表示されます。ペンボタン(上側)でも同等の操作ができます。
ドラッグ	ペン先でアイコンなどにタッチしたまま、ペン先をアイコンやフォルダからはなさず目的の位置まで移動してからはなします。
スワイプ、スライド	ペン先で画面を軽くはらうように動かしたり(スワイプ)、なぞったり(スライド)します。

付属品の確認

アクティブ静電ペン本体	:1本
替え芯	:1本
単6乾電池	:1本
取扱説明書(本書)	:1枚
保証書	:1枚

仕様

製品名 アクティブ静電ペン
 型番 IPCZ131A
 外形寸法 φ約9.5mm*1、長さ約125mm*2
 質量 約10.6g*3
 使用環境条件 温度 5～35℃
 湿度 20～80%(ただし結露しないこと)

*1: ペンのクリップ部分を含まない寸法です。

*2: キャップをした寸法です。


*3: 電池を含まない質量です。

各部の名称と機能

■本製品を使う前に

本製品は乾電池をセットして使用します。使用している乾電池が消耗すると、本製品の反応が悪くなったり、操作できなくなります。この場合は、乾電池を交換してください。


①電池カバーを矢印の方向に回して開け、②乾電池をセット／交換してください。

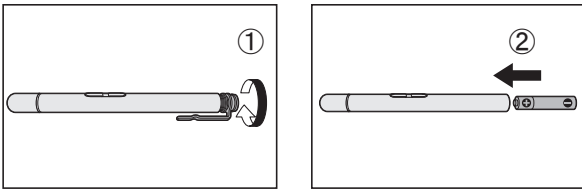

③電池カバーを①と逆の方向に回して閉めます。

*付属の乾電池は動作確認用です。新しい乾電池の使用を推奨します。替え芯は、本製品の芯を交換するときが必要です。なくさないよう大切に保管してください。

■本製品を使う

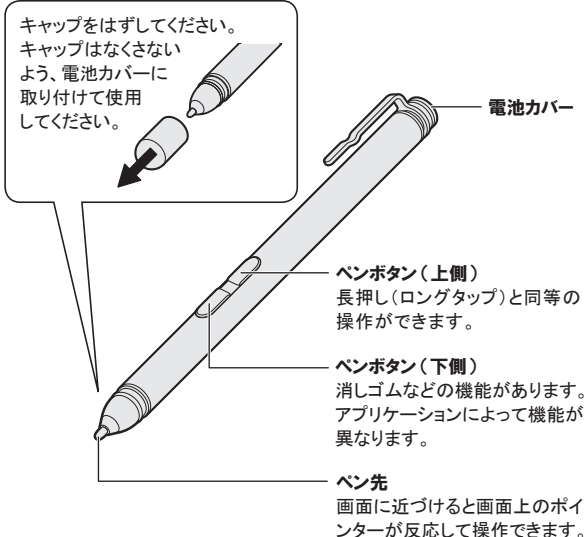

廃棄について

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは各地方自治体に問い合わせてください。

お客様ご相談窓口のご案内

●この製品についてのお問い合わせは、下記で承っております。

＜お客様ご相談窓口＞	
◆受付時間◆	
9:00 ～ 12:00	13:00 ～ 17:00
(月曜日から金曜日)	
<土曜日、日曜日、祝祭日、指定休日を除く>	
東芝PC IOSセンター	
TEL 043-278-5970	
FAX 043-278-9035	

■お願い

- ・本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ・本書の内容は、改善のために予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容について、万が一不可解な点や誤りなど、お気づきの点がございましたら「お客様ご相談窓口」までご一報ください。

■商標について

・本書に記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

アクティブ静電ペン取扱説明書
 2014年 12月 A1版発行 GM9038610210

株式会社 **東芝** パーソナル&クライアントソリューション社

〒135-8502 東京都江東区豊洲5-6-15
<http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/top.htm>

© 2014 TOSHIBA CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED
 無断複製および転載を禁ず