

# スタートアップガイド

本書では、本製品を購入してから、電源を入れてWindowsセットアップを実行し、マニュアルを参照するまでの流れを説明します。

電源投入前に、電源コードとACアダプターを本製品に接続してください。  
※購入直後の初期セットアップ時は、電源コードとACアダプターを本製品に接続しないと起動しない場合があります。

## 1 箱の中身を確認する

付属品がすべてそろっているか、確認してください。付属品の内容については、付属の冊子「\*\*\*\*をお使いのかたへ」を参照してください。

### ■Trademarks

- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- HDMI、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
- USB Type-C™はUSB Implementers Forumの商標です。
- その他の記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

\*本書に記載しているイラストは、表示例のため、一部省略したり、実際とは異なる場合があります。

PRINTED WITH SOY INK 本書は植物性大豆油インキを使用しております。  
本書は再生紙を使用しております。

GM9044720210 2021.12. Printed in China  
© 2021 Dynabook Inc. ALL RIGHTS RESERVED

## 3 ディスプレイ、キーボード、マウスを接続する


電源コードとACアダプターを接続後、本製品にディスプレイ、キーボード、マウスを接続します。

準備するものは、次のとおりです。

- ディスプレイ (HDMI® ケーブルまたはRGBケーブル付属のもの)、キーボード、マウス(すべて市販品)
- USB Type-C™ アダプター (付属モデルのみ、または本製品に対応するアダプター)

次の手順で接続します。

- 1 USB Type-C™ アダプターのプラグを、本製品のUSB Type-C™ コネクタに差し込む
- 2 ディスプレイのケーブルのプラグを、USB Type-C™ アダプターのHDMI® 出力端子またはRGBコネクタに差し込む
- 3 キーボードとマウスを、本製品またはUSB Type-C™ アダプターのUSB Type-Aコネクタに差し込む

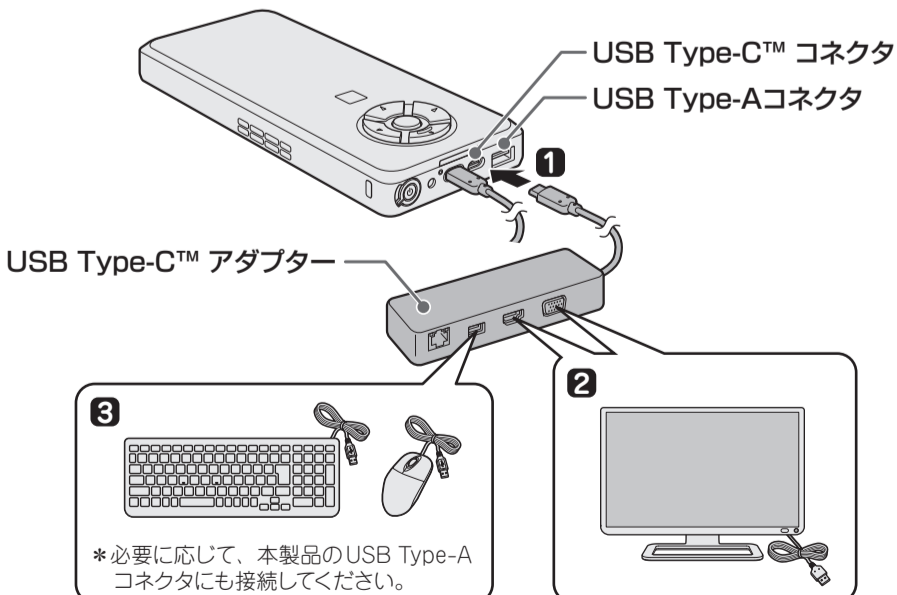

\*必要に応じて、本製品のUSB Type-Aコネクタにも接続してください。

\*本製品にディスプレイ、キーボード、マウスを接続するときは、ケーブルは束ねずに使用してください。

### リカバリーメディアの作成

Windowsセットアップが完了したあと、リカバリーメディアを作成しておくことを強くおすすめします。リカバリーメディアとは、システムやアプリケーションをご購入時の状態に復元(リカバリー)するためのものです。リカバリーメディアの作成方法は、『オンラインマニュアル』の『活用編』を参照してください。


### バックアップをとる

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然の本製品のトラブルによって保存したファイルが使えなくなってしまうことがあります。このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。一度なくしたデータを復旧することはできません。万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

## 2 電源コードとACアダプターを接続する

電源コードとACアダプターを接続し、ディスプレイ、キーボード、マウスを接続してから、本製品の電源を入れてください。

次の図の①から順番に行ってください。

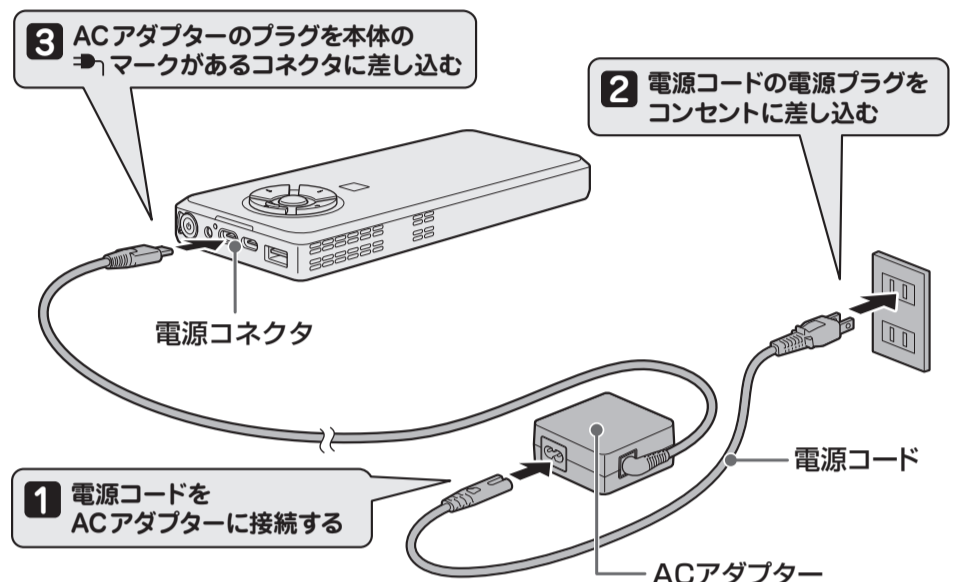


## 4 電源を入れる/切る

### ■電源を入れる

#### 1 電源スイッチを押し、指をはなす

電源スイッチを押す際は、電源スイッチロックを $\downarrow$ の位置に合わせて、ロックを解除してください。確実に電源スイッチを押してください。Power LEDが青色に点灯することを確認してください。

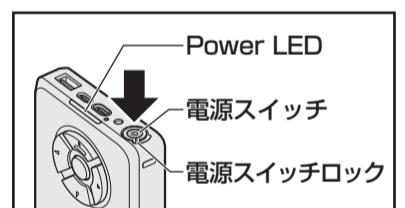

初めて電源を入れたときには、Windowsセットアップ画面が表示されます。本書裏面の「5 Windowsセットアップ」以降を参考に、Windowsのセットアップを行ってください。

しばらくキーボードを操作しないと、画面の表示が消える場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、**[SHIFT]** キーを押してください。**[SHIFT]** キーでは復帰せず、Power LEDが消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

### ■電源の状態を確認するには

電源の状態はPower LEDの点灯状態で確認することができます。

	状態	本製品の状態
Power LED	青色の点灯	電源ON
	青色の点滅	スリープ
	消灯	電源OFF、休止状態

### ■電源を切る

本製品を使い終わったとき、電源を切る「シャットダウン」を行ってください。間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。

#### 1 本製品に、USB Type-C™ アダプター、ディスプレイ、キーボード、マウスが接続されていることを確認する

#### 2 [スタート] ボタンをクリックする

- Windows 11の場合
  - ① [スタート] ボタン ( ) をクリックする
- Windows 10の場合
  - ① [スタート] ボタン ( ) をクリックする

#### 3 [電源] ( ) → [シャットダウン] をクリックする

# 5 Windowsセットアップ

## ●ユーザー名を入力するにあたって●

管理者ユーザーとは、本製品を管理する権限を持つユーザーのことです。管理者以外のユーザーは、Windowsセットアップ後に登録できます。ユーザー名は、半角英数字で入力してください。

**ユーザー名に使用できない文字列** ユーザー名を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。  
CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、(スペース)

## ■Windows 11のセットアップ

Windows セットアップには約10～20分かかります。

本製品にキーボード、マウスを接続した状態でも、[先に進むには、キーボードを接続する必要があります] 画面が表示される場合があります。

しばらく待つと、画面右下に[スキップ]または[次へ]が表示されますので、[スキップ]または[次へ]をクリックしてください。

[国または地域はこれでよろしいですか?] 画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

- 1 [日本] が選択されているのを確認し、[はい] をクリックする  
[これは正しいキーボードレイアウトまたは入力方式ですか?] 画面が表示されます。
- 2 [Microsoft IME] が表示されているのを確認し、[はい] をクリックする  
[2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか?] 画面が表示されます。
- 3 2つ目のキーボードレイアウトの追加設定を省略するので、[スキップ] をクリックする  
2つ目のキーボードレイアウト(別の言語)の追加は、Windowsセットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。  
[ネットワークに接続しましょう] 画面が表示されます。
- 4 ここではネットワークの設定を行わないので、[インターネットに接続していません] をクリックする  
LAN機能を使ったネットワークへの接続は、Windowsセットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。  
[今すぐ接続して、デバイスをすぐに使い始めましょう] 画面が表示されます。
- 5 手順 4 と同様、ここではネットワークの設定を行わないので、[制限された設定で続行] をクリックする  
[ライセンス契約をご確認ください。] 画面が表示されます。

## ■Windows 10のセットアップ

Windows セットアップには約10～20分かかります。

本製品にキーボード、マウスを接続した状態でも、[先に進むには、キーボードを接続する必要があります] 画面が表示される場合があります。

しばらく待つと、画面右下に[スキップ]または[次へ]が表示されますので、[スキップ]または[次へ]をクリックしてください。

Cortanaによる冒頭説明が表示された場合は、手順 1 に進んでください。

[お住まいの地域はこちらでよろしいですか?] 画面が表示された場合は、手順 2 に進んでください。

- 1 Cortanaによる冒頭説明を確認する  
画面が数回切り替わりますが、[お住まいの地域はこちらでよろしいですか?] 画面が表示されるまで、そのままお待ちください。
- 2 [日本] が選択されているのを確認し、[はい] をクリックする  
[キーボードレイアウトはこちらでよろしいですか?] 画面が表示されます。
- 3 [Microsoft IME] が表示されているのを確認し、[はい] をクリックする  
[2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか?] 画面が表示されます。
- 4 2つ目のキーボードレイアウトの追加設定を省略するので、[スキップ] をクリックする  
2つ目のキーボードレイアウト(別の言語)の追加は、Windowsセットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。  
[ネットワークに接続しましょう] 画面が表示されます。
- 5 ここではネットワークの設定を行わないので、[インターネットに接続していません] をクリックする  
LAN機能を使ったネットワークへの接続は、Windowsセットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。  
[インターネットに接続すると、さらにいろいろな発見があります] 画面が表示されます。
- 6 手順 5 と同様、ここではネットワークの設定を行わないので、[制限された設定で続行] をクリックする  
[Windows 10 使用許諾契約] 画面が表示されます。
- 7 使用許諾契約の内容を最後まで確認し、[同意] をクリックする  
[このPCを使うのはだれですか?] 画面が表示されます。

# 6 本製品のマニュアルを参照する

Windows が起動しているときに、『オンラインマニュアル』を画面上で見ることができます。

### ■『オンラインマニュアル』の構成

- ・取扱説明書  
安心してお使いいただくための重要な情報や各部の名称、サービス&サポートのご案内などについて説明しています。
- ・活用編  
各種セキュリティ機能やトラブル発生時の解消方法、アプリケーションの操作について説明しています。

### ■『オンラインマニュアル』を参照する

- Windows 11 の場合  
① [スタート] ボタン (■) → [すべてのアプリ] → [オンラインマニュアル] をクリックする
- Windows 10 の場合  
① [スタート] ボタン (■) → [オンラインマニュアル] をクリックする

### お願い

マニュアルの内容は、あらかじめ印刷しておくことをおすすめします。特に、次のマニュアルに記載されている以下の内容については、購入後すぐに印刷して大切に保管してください。

- ・「活用編 5章 本製品の動作がおかしいときは」
- ・「活用編 6章 本製品を再セットアップするには」
- ・「活用編 8章 捨てるとき/人に譲るとき」

## ●パスワードを入力するにあたって●

### お願い

パスワードを忘れると、Windowsが起動できなくなります。パスワードを忘れないように控えてください。

パスワードの設定を、強くおすすめします。半角英数字で、8文字以上で設定してください。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。

- 6 使用許諾契約の内容を最後まで確認し、[同意] をクリックする  
[このデバイスを使うのはだれですか?] 画面が表示されます。
- 7 名前(ユーザー名)を入力し、[次へ] をクリックする  
ここでは、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。  
[確実に覚えやすいパスワードを作成します] 画面が表示されます。
- 8 パスワードを入力し、[次へ] をクリックする  
[パスワードの確認] 画面が表示されます。
- 9 パスワードをもう一度入力し、[次へ] をクリックする  
パスワードの確認入力欄に、もう一度入力してください。  
[ここでセキュリティの質問を追加します] 画面が表示されます。
- 10 [セキュリティの質問(1/3)] をクリックし、選択する質問をクリックする  
確実に答えられる質問を選択してください。
- 11 [答え] をクリックして質問に対する答えを入力し、[次へ] をクリックする
- 12 [セキュリティの質問(2/3)]、[セキュリティの質問(3/3)] も、手順 10、11 と同様に設定する  
指紋認証の画面が表示された場合は、[今はスキップ] をクリックしてください。この設定は、Windowsセットアップ完了後に行えます。  
[デバイスのプライバシー設定の選択] 画面が表示されます。
- 13 デバイスのプライバシーの設定を最後まで確認し、[同意] をクリックする  
最初に表示された内容が、Microsoftがおすすめする設定です。これらの設定は、Windowsセットアップ完了後にも変更できます。
- 14 本製品の設定が準備される  
本製品がユーザーの設定を準備します。しばらくお待ちください。  
本製品の設定が完了すると、Windowsが使用できます。
- 8 名前(ユーザー名)を入力し、[次へ] をクリックする  
ここでは、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。  
[確実に覚えやすいパスワードを作成します] 画面が表示されます。
- 9 パスワードを入力し、[次へ] をクリックする  
[パスワードの確認] 画面が表示されます。
- 10 パスワードをもう一度入力し、[次へ] をクリックする  
パスワードの確認入力欄に、もう一度入力してください。  
[このアカウントのセキュリティの質問を作成します] 画面が表示されます。
- 11 [セキュリティの質問(1/3)] をクリックし、選択する質問をクリックする  
確実に答えられる質問を選択してください。
- 12 [答え] をクリックして質問に対する答えを入力し、[次へ] をクリックする
- 13 [セキュリティの質問(2/3)]、[セキュリティの質問(3/3)] も、手順 11、12 と同様に設定する  
指紋認証の画面が表示された場合は、[今はスキップ] をクリックしてください。この設定は、Windowsセットアップ完了後に行えます。  
[デバイスのプライバシー設定の選択] 画面が表示されます。
- 14 デバイスのプライバシーの設定を確認し、[同意] をクリックする  
最初に表示された内容が、Microsoftがおすすめする設定です。これらの設定は、Windowsセットアップ完了後にも変更できます。  
[Cortanaによる作業の支援を許可する] 画面が表示されます。
- 15 Cortana(パーソナルアシスタント)による作業の支援について確認し、[同意] または [今は実行しない] をクリックする
- 16 本製品の設定が準備される  
本製品がユーザーの設定を準備します。しばらくお待ちください。  
[Microsoft EdgeでWebを閲覧] 画面が表示された場合は、画面に従って操作してください。

### ●お問い合わせ先 ● \*電話番号のお間違いにご注意ください。

dynabook あんしんサポート 使いかた相談窓口

- 1 お問い合わせの前に、お買い上げの製品を「COCORO MEMBERS」にご登録ください。  
使いかた相談窓口のご利用には、「COCORO MEMBERS」へのご登録(お客様登録)が必要です。
- 2 ご購入日から5年経過後のお問い合わせは有料です。  
ご購入日から5年間、サポート料金は無料でお問い合わせいただけます。ご購入日から5年経過後のご利用は有料になります。
  - ・ご購入日から5年以内のサポート料金 : 無料
  - ・ご購入日から5年経過後のサポート料金 : 有料(詳しくはdynabook.comをご覧ください)<https://dynabook.com/assistpc/techsupport/dial2016.htm>  
1件はお電話での回数ではなく、1つのご質問内容を1件といたします。1回のお電話の中に複数ご質問が含まれる場合、ご質問内容ごとに料金がかかります。お電話をいただいた際には、まずご質問の概要を確認後、必ず料金を事前に提示させていただきお客様のご同意をいただいたうえでサービスを提供させていただきます。
- 3 お電話いただく際、「発信者番号通知」をお願いいたします。  
[固定電話から] TEL : 0120-97-1048 (通話料無料)  
[携帯電話から] TEL : 0570-66-6773 (通話料お客様負担)  
海外からの電話・一部のIP電話などで、上記電話番号をご利用になれない場合 :  
TEL : 043-298-8780 (通話料お客様負担)  
受付時間 : 9:00 ~ 19:00 (年中無休)

### ●本製品を廃棄したいとき ● 事業系(企業・法人) 使用済みパソコン 回収・リサイクル :

dynabook IT機器リサイクルセンター

<https://dynabook.com/assistpc/pg/reb.htm>

TEL : 044-555-1214

受付時間 : 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日、当社指定の休日を除く)