


# スタートアップガイド

本書では、パソコンを購入してから、電源を入れてWindowsセットアップを実行し、マニュアルを参照するまでの流れを説明します。

電源投入前に、電源コードとACアダプターをパソコン本体に接続してください。  
※購入直後の初期セットアップ時は、電源コードとACアダプターをパソコン本体に接続しないと起動しない場合があります。

## 1 箱の中身を確認する

付属品がすべてそろっているか、確認してください。付属品の内容については、『取扱説明書』の表紙、または『dynabook \*\*\*\*シリーズをお使いのかたへ』を参照してください（付属する冊子はモデルによって異なります）。

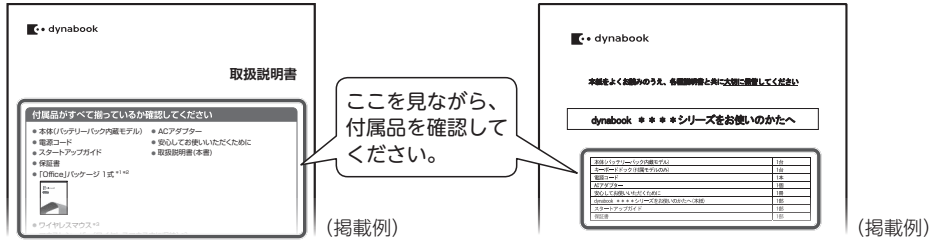

### ■Trademarks

- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Microsoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他の記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

\*本書に記載しているイラストは、表示例のため、一部省略したり、実際とは異なる場合があります。


本書は再生紙を使用しております。

GM9045368210 2023.11. Printed in China  
© 2023 Dynabook Inc. ALL RIGHTS RESERVED

## 3 電源を入れる／切る

### ■電源を入れる

ディスプレイを開閉するときは、傷や汚れがつくのを防ぐために、液晶ディスプレイ（画面）部分には触れないようにしてください。  
片手でパームレスト（キーボード手前部分）をおさえた状態で、ディスプレイをゆっくり起こしてください。

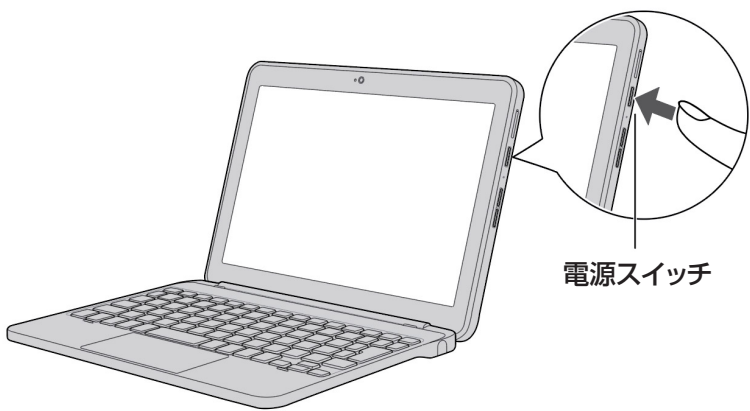

\*キーボード ドックは、キーボードドック付属モデルのみ


確実に電源スイッチを押してください。

初めて電源を入れたときには、Windowsセットアップ画面が表示されます。  
本書裏面の「4 Windowsセットアップ」以降を参考に、Windowsのセットアップを行ってください。

しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面の表示が消える場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、[SHIFT]キーを押すか、タッチパッドをさわってください。  
[SHIFT]キーやタッチパッドでは復帰しない場合は、電源スイッチを押してください。

## 2 電源コードとACアダプターを接続する

電源コードとACアダプターを接続してから、パソコン本体の電源を入れてください。  
次の図の①から順番に行ってください。

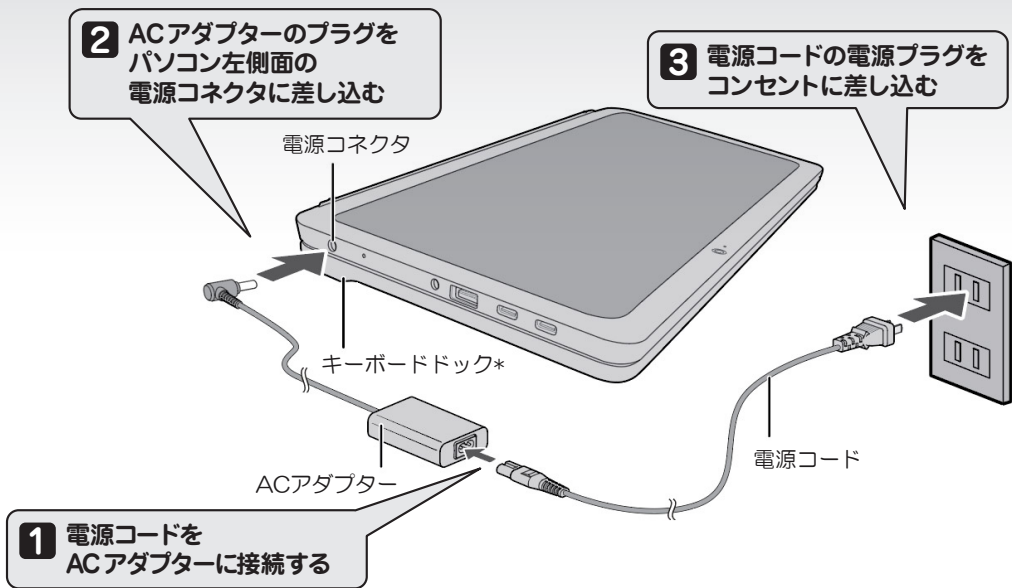

\* キーボード ドックは、キーボードドック付属モデルのみ

### ■電源を切る

パソコンを使い終わったとき、電源を切る「シャットダウン」を行ってください。  
間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失ったりするおそれがあります。

- ① [スタート] ボタンをクリックする
  - Windows 11の場合  
1. [スタート] ボタン (■) をクリックする
  - Windows 10の場合  
1. [スタート] ボタン (■) をクリックする
- ② [電源] (🔌) → [シャットダウン] をクリックする

\*本製品をタブレット状態で使用する場合は、「クリック」を「タップ」に読み替えてください。

### 回復ドライブ（モデルによっては、リカバリーメディア）の作成

Windowsセットアップが完了したあと、回復ドライブを作成しておくことをおすすめします。  
パソコンにトラブルが発生したときに、回復ドライブを使用してパソコンを初期状態に戻すことができます。回復ドライブの作成方法は、『パソコンで見るマニュアル 準備編』を参照してください。

### バックアップをとる

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然のパソコンのトラブルによって保存したファイルが使えなくなってしまうことがあります。このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSBフラッシュメモリなどの記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。一度なくしたデータを復旧することはできません。万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

# 4 Windowsセットアップ

- Windows セットアップには、約10 ～ 30 分かかります。
- Windows セットアップでユーザー名を入力する際は、パソコンを管理する権限を持つ「管理者ユーザー」を登録します（ユーザー名は半角英数字8文字以上で設定してください）。
- ユーザー名に使えない文字列  
CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、（スペース）
- 設定を省略（スキップ）した手順は、Windows セットアップ完了後に、改めて設定できます。
- パスワードを忘れると、Windows を起動できなくなります。パスワードを忘れないように控えてください。

## ■Windows 11のセットアップ

Windows セットアップ中にネットワークに接続するため、ネットワーク環境が必要です。Windows セットアップを開始する前に、無線LANアクセスポイントの電源を入れてください。

〔国または地域はこれでよろしいですか？〕画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

- 1** **〔日本〕が選択されているのを確認し、〔はい〕をクリックする**  
〔これは正しいキーボードレイアウトまたは入力方式ですか？〕画面が表示されます。
- 2** **〔Microsoft IME〕が表示されているのを確認し、〔はい〕をクリックする**  
〔2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか？〕画面が表示されます。
- 3** **2つ目のキーボードレイアウトの追加設定を省略するので、〔スキップ〕をクリックする**  
ここでは設定を省略（スキップ）します。  
〔ネットワークに接続しましょう〕画面が表示されます。
- 4** **接続するワイヤレスネットワーク名（SSID）をクリックし、〔自動的に接続〕にチェックを付けて、〔接続〕をクリックする**
- 5** **ネットワークセキュリティキーを入力し、〔次へ〕をクリックする**
- 6** **「接続済み」になったことを確認し、〔次へ〕をクリックする**  
〔アップデートを確認しています。〕画面が表示されます。  
しばらくすると、〔ライセンス契約をご確認ください。〕画面が表示されます。
- 7** **使用許諾契約の内容を最後まで確認し、〔同意〕をクリックする**
- 8** **〔デバイスに名前を付けましょう〕画面が表示された場合は、〔今はスキップ〕をクリックする**  
ここでは設定を省略（スキップ）します。  
〔このデバイスをどのように設定しますか？〕画面が表示されます。
- 9** **〔職場または学校用に設定する〕を選択し、〔次へ〕をクリックする**  
〔職場または学校向けに設定しましょう〕画面が表示されます。

## ■Windows 10のセットアップ

Cortanaによる冒頭説明が表示された場合は、手順 **1** に進んでください。  
〔お住まいの地域はこちらでよろしいですか？〕画面が表示された場合は、手順 **2** に進んでください。

- 1** **Cortanaによる冒頭説明を確認する**  
〔お住まいの地域はこちらでよろしいですか？〕画面が表示されるまで、そのままお待ちください。
- 2** **〔日本〕が選択されているのを確認し、〔はい〕をクリックする**  
〔キーボードレイアウトはこちらでよろしいですか？〕画面が表示されます。
- 3** **〔Microsoft IME〕が表示されているのを確認し、〔はい〕をクリックする**  
〔2つ目のキーボードレイアウトを追加しますか？〕画面が表示されます。
- 4** **2つ目のキーボードレイアウトの追加設定を省略するので、〔スキップ〕をクリックする**  
ここでは設定を省略（スキップ）します。  
〔ネットワークに接続しましょう〕画面が表示されます。
- 5** **ネットワークの設定を行わないので、〔インターネットに接続していません〕をクリックする**  
ここでは設定を省略（スキップ）します。  
〔インターネットに接続すると、さらにいろいろな発見があります〕画面が表示されます。
- 6** **ネットワークの設定を行わないので、〔制限された設定で続行する〕をクリックする**  
〔Windows 10 使用許諾契約〕画面が表示されます。
- 7** **使用許諾契約の内容を最後まで確認し、〔同意〕をクリックする**  
〔このPCを使うのはだれですか？〕画面が表示されます。



# 5 本製品のマニュアルを参照する

●お願い●

『取扱説明書』が付属しているモデルの場合、Windowsセットアップ完了後に、Microsoft アカウントでのサインインが必要です。  
以下を参照して、必要な設定を行ってください。  
参照▶『取扱説明書 1章 2 Windows セットアップが終わったら』

Windows が起動しているときに、『パソコンで見るマニュアル』を画面上で見ることができます。  
『パソコンで見るマニュアル』には、本製品の使用方法についての説明が記載されています。  
本製品を初期状態に戻す方法やサポート情報についても説明しています。

### ■『パソコンで見るマニュアル』を参照する

- Windows 11の場合  
①〔スタート〕ボタン（)→〔すべてのアプリ〕→〔パソコンで見るマニュアル〕をクリックする
- Windows 10の場合  
①〔スタート〕ボタン（)→〔パソコンで見るマニュアル〕をクリックする  
『パソコンで見るマニュアル』が起動します。ホーム画面に表示される説明を読んで、知りたい内容のボタンをクリックしてください。該当ファイルが表示されます。

●お願い●

マニュアルの内容は、あらかじめ印刷しておくことをおすすめします。特に、次のマニュアルに記載されている以下の内容については、購入後すぐに印刷して大切に保管してください。  
・『パソコンで見るマニュアル 困ったときは編 1章 パソコンの動作がおかしいときは』  
・『パソコンで見るマニュアル 困ったときは編 3章 パソコンを再セットアップするには』\*1  
・『パソコンで見るマニュアル 困ったときは編 付録 2 捨てるとき／人に譲るとき』  
\*1 本内容については、『取扱説明書』（付属モデルのみ）でも説明しています。

- 10** **〔サインインオプション〕をクリックする**
- 11** **〔代わりにドメインに参加する〕をクリックする**  
〔このデバイスを使うのはだれですか？〕画面が表示されます。
- 12** **名前（ユーザー名）を入力し、〔次へ〕をクリックする**  
ここでは、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。  
〔確実に覚えやすいパスワードを作成します〕画面が表示されます。
- 13** **パスワードを入力し、〔次へ〕をクリックする**  
〔パスワードの確認〕画面が表示されます。
- 14** **パスワードをもう一度入力し、〔次へ〕をクリックする**  
〔ここでセキュリティの質問を追加します〕画面が表示されます。
- 15** **〔セキュリティの質問（1/3）〕をクリックし、選択する質問をクリックする**
- 16** **〔答え〕をクリックして質問に対する答えを入力し、〔次へ〕をクリックする**  
〔セキュリティの質問（2/3）〕、〔セキュリティの質問（3/3）〕も、同様に設定します。  
〔デバイスのプライバシー設定の選択〕画面が表示されます。
- 17** **デバイスのプライバシーの設定を最後まで確認し、〔同意〕をクリックする**
  - 〔情報提供・サービスのご案内〕画面が表示された場合、手順 **18** に進んでください。
  - その他の場合、手順 **20** に進んでください。
- 18** **当社のサービス情報メールを希望する場合は、必要事項を入力し、〔次へ〕をクリックする**
- 19** **「ウイルスバスタークラウド™」を利用する場合、「dynabook かんたん設定」を自動起動する場合は、それぞれチェックをつけて〔次へ〕をクリックする**
- 20** **パソコンの設定が準備される**  
パソコンがユーザーの設定を準備します。しばらくお待ちください。パソコンの設定が完了すると、Windows が使用できます。

- 8** **名前（ユーザー名）を入力し、〔次へ〕をクリックする**  
ここでは、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。  
〔確実に覚えやすいパスワードを作成します〕画面が表示されます。
- 9** **パスワードを入力し、〔次へ〕をクリックする**  
〔パスワードの確認〕画面が表示されます。
- 10** **パスワードをもう一度入力し、〔次へ〕をクリックする**  
〔このアカウントのセキュリティの質問を作成します〕画面が表示されます。
- 11** **〔セキュリティの質問（1/3）〕をクリックし、選択する質問をクリックする**
- 12** **〔答え〕をクリックして質問に対する答えを入力し、〔次へ〕をクリックする**  
〔セキュリティの質問（2/3）〕、〔セキュリティの質問（3/3）〕も、同様に設定します。  
〔デバイスのプライバシー設定の選択〕画面が表示されます。
- 13** **デバイスのプライバシーの設定を確認し、〔同意〕をクリックする**  
〔Cortanaによる作業の支援を許可する〕画面が表示されます。
- 14** **Cortana（パーソナルアシスタント）による作業の支援について確認し、〔同意〕または〔今は実行しない〕をクリックする**  
パソコンがユーザーの設定を準備します。しばらくお待ちください。  
〔Microsoft EdgeでWebを閲覧〕画面、または、Microsoft Teamsの画面が表示された場合は、〔後で行う〕または閉じる（×）ボタンで画面を開けてください。

●お問い合わせ先●

＊電話番号のお間違いにご注意ください。  
dynabook あんしんサポート 使いかた相談窓口  
1. お問い合わせの前に、お買い上げの製品を「COCORO MEMBERS」にご登録ください。  
使いかた相談窓口のご利用には、「COCORO MEMBERS」への登録(お客様登録)が必要です。  
2. ご購入日から5年経過後のお問い合わせは有料です。  
ご購入日から5年間、サポート料金は無料でお問い合わせいただけます。ご購入日から5年経過後のご利用は有料になります。  
・ご購入日から5年以内のサポート料金：無料  
・ご購入日から5年経過後のサポート料金：有料（詳しくはdynabook.comをご覧ください）  
https://dynabook.com/assistpc/techsupport/dial2016.htm  
1件はお電話での回数ではなく、1つのご質問内容を1件といたします。1回のお電話の中に複数ご質問が含まれる場合、ご質問内容ごとに料金がかかります。お電話をいただいた際には、まずご質問の概要を確認後、必ず料金を事前に提示させていただきお客様のご同意をいただいたうえでサービスを提供させていただきます。  
3. お電話いただく際、「発信者番号通知」をお願いいたします。  
〔固定電話から〕TEL：0120-97-1048（通話料無料）  
〔携帯電話から〕TEL：0570-66-6773（通話料お客様負担）  
海外からの電話・一部のIP電話などで、上記電話番号をご利用になれない場合：TEL：043-298-8780（通話料お客様負担）  
受付時間：9:00 ～ 18:00（休業日：12/31 ～ 1/3）

●本製品を廃棄したいとき●

事業系（企業・法人）使用済みパソコン 回収・リサイクル：dynabook IT機器リサイクルセンター  
https://dynabook.com/assistpc/pg/reb.htm  
TEL：044-555-1214  
受付時間：9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00（土・日・祝日、当社指定の休日を除く）