

本製品をお使いのかたへ

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書では、バッテリーパックの交換方法や注意事項についてご案内しております。

バッテリーパックの交換方法

バッテリーパックの交換にあたって


- バッテリーパックの取り付け／取りはずしのときには、「スリープ」ではなく、必ず電源を切り、電源コードの電源プラグを抜いてから作業を行ってください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

以下の URL または右の QR コードのページでは、動画にて操作方法をご確認いただくことができます。



https://dynabook.com/manual_download/x-series/2023-movie.html


1. データを保存し、**SHIFT** キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る
2. 電源コード、AC アダプター、その他のケーブル類をパソコン本体からははずす
3. ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
4. 交換するバッテリーに付属しているドライバーを使用して、バッテリーカバーのネジ 2 本をゆるめ①、2 つのノブを指で持ち上げて②、バッテリーカバーを取りはずす

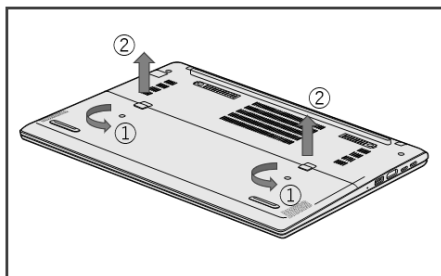

【お願い】


- バッテリーカバーのネジは外れません。十分にゆるめてからバッテリーカバーを取り外してください。
- バッテリー交換時は他の部品・箇所には触れないでください。

5. バッテリーパックのリリースラッチをスライドさせながら①、リリース用の溝に指を入れてバッテリーパックを持ち上げて②、取りはずす

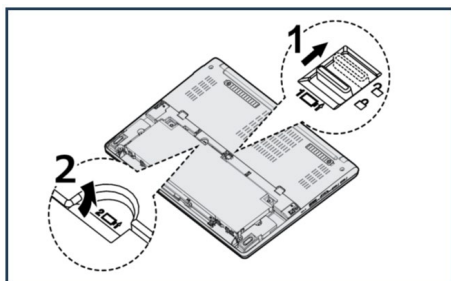

6. 交換するバッテリーパックを静かに差し込む



交換するバッテリーパックにある4つのツメと、パソコン本体の取り付け箇所の位置が合うよう斜め手前に差し込み①、ゆっくりと倒し②「2 取り付け時ここを押す」を「カチッ」という音がするまで押してください。

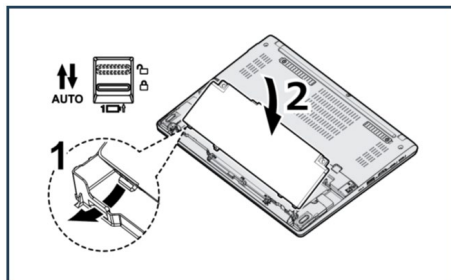

7. バッテリーカバーを取りつける

バッテリーカバー裏面に記載されている「△」とパソコン側に記載されている「△」の位置が合うようにバッテリーカバーを取り付け、ゆっくりと倒してください。

バッテリーカバーの周辺を軽く押してバッテリーカバーが浮いていないことを確認してください。

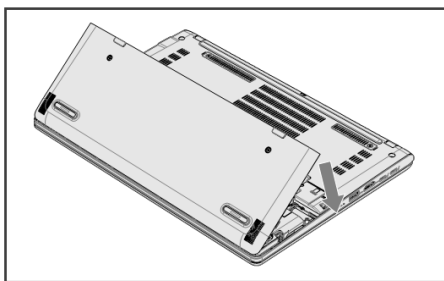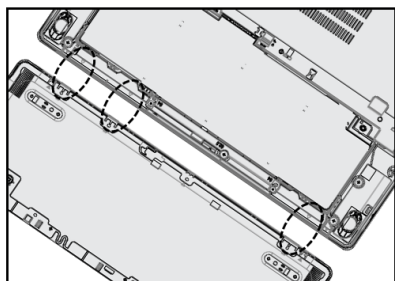

8. 手順4でゆるめたネジ2本をとめる

■ Trademarks

- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本書をお読みになったあとは、必ず付属の各種説明書といっしょに大切に保管してください。

GM9045300210
Printed in China