

マニュアルの使いかた

安心してお使いいただくために

- パソコンをお取り扱いいただくための注意事項
ご使用前に必ずお読みください。

セットアップガイド（本書）

- パソコンの準備
- Windows のセットアップ
- Q&A 集（電源が入らないとき）
- 初期状態に戻す（リカバリー）
- 廃棄／譲渡
など

取扱説明書

- 各部の名前
- 電源の入れかた
- 電源の切りかた
- システム環境の変更とは
など

オンラインマニュアル

Windows が起動しているときにパソコンの画面上で見るマニュアルです。

参照 ➔ 起動方法「1 章 5 画面で見るマニュアル」

- パソコンを買い替えたとき
- パソコンの基本操作
- ネットワーク機能
- 周辺機器の接続
- バッテリー駆動で使う方法
- システム環境の変更
- パソコンの動作がおかしいとき／Q&A 集
など

リリース情報

- 本製品を使用するうえでの注意事項など
必ずお読みください。

参照 ➔ 「はじめに - リリース情報について」

もくじ

マニュアルの使いかた	1
もくじ	2
はじめに	4

1章 パソコンの準備－セットアップ－ 9

1 使う前に確認する	10
2 Windows セットアップ	12
① Windows 8.1のセットアップ	13
② Windows 7のセットアップ	16
3 Windows 8.1について	21
① 画面の切り替えについて	21
② チャームの操作について	22
4 Windows セットアップのあとは	24
5 画面で見るマニュアル	25

2章 パソコンの動作がおかしいときは 27

1 Q&A集	28
2 「詳細オプション」で調べる－Windows 8.1の場合－	36
3 「システム回復オプション」で調べる－Windows 7の場合－	37

3章 買ったときの状態に戻すには –リカバリー– 39

1 パソコンを初期状態に戻すために –リカバリーとは–	40
① パソコンを初期状態に戻す前に確認すること	41
② パソコンを初期状態に戻す前にしておくこと	41
2 パソコンを初期状態に戻す –Windows 8.1のリカバリー–	43
① いくつかある初期状態に戻す方法	43
② ハードディスクドライブからパソコンを初期状態に戻す	43
③ リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す	44
3 パソコンを初期状態に戻す –Windows 7のリカバリー–	46
① いくつかある初期状態に戻す方法	46
② ハードディスクドライブからパソコンを初期状態に戻す	47
③ リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す	49
4 パソコンを初期状態に戻したあとは	53
① パーティションを変更してリカバリーをした場合	53
② Office製品の再インストールとライセンス認証	54
③ バックアップしておいたデータを復元する	54
5 プレイインストールのアプリケーションを再インストールする	55

4章 廃棄／譲渡について 57

1 捨てるとき／人に譲るとき	58
リカバリーチェックシート	64
① パソコンを初期状態に戻す前に確認すること	64
② パソコンを初期状態に戻す前にしておくこと	64
③ パソコンを初期状態に戻す流れ	64

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

記号の意味

危険	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること”を示します。
注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定されること”を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
メモ	知っていると便利な内容を示します。
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	参照先を示します。 本書内への参照の場合「 」 ほかのマニュアルやヘルプへの 参照の場合『 』

*1 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2 軽傷とは、治療に入院・長期の通院を要さない、けが、やけど（高温・低温）、感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

用語について

本書では、次のように定義します。

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム（OS）を示します。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows

Windows 8.1 ProまたはWindows 7 Professionalを示します。

Windows 8.1

Windows 8.1 Proを示します。

Windows 7

Windows 7 Professionalを示します。

Microsoft IME

Microsoft Office IME 2013またはMicrosoft IMEを示します。

ドライブ

パソコン本体搭載のDVDスーパーマルチドライブ（モデルによっては書き込み機能を禁止しています。）／DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ／DVD-ROM ドライブを示します。

搭載しているドライブはモデルによって異なります。

ドライブ搭載モデル

ドライブを搭載しているモデルを示します。

SSD

一部のモデルには、補助記憶装置として、フラッシュメモリを記憶媒体とするドライブが搭載されています。SSD（ソリッドステートドライブ）とは、ハードディスクの記憶媒体である磁気ディスクの代わりに、NAND フラッシュメモリを使用した大容量記憶媒体です。

SSDの補助記憶装置としての機能は、ハードディスクドライブと同等です。

なお、SSDを搭載しているモデルにおいて本書に「ハードディスク」または「ハードディスクドライブ」と記載されている場合は、SSDを示します（「外付けハードディスクドライブ」は除く）。

Office搭載モデル

Microsoft Office Personal 2013またはMicrosoft Office Home and Business 2013をプリインストールしているモデルを示します。

無線通信機能搭載モデル

無線 LAN 機能、WiMAX 機能、Bluetooth 機能などの無線通信機能を搭載しているモデルを示します。

指紋センサー搭載モデル

指紋センサーを搭載しているモデルを示します。

TPM搭載モデル

TPM 機能を搭載しているモデルを示します。

記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「* * * * モデルの場合」「* * * * シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは本体のハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書では、コントロールパネルの操作方法について、表示方法を「カテゴリ」に設定していることを前提に説明しています。
- 画面右上の「表示方法」が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」になっている場合は、「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。
- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- 本書は、語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音（ー）を適用しています。画面の表示と異なる場合がありますが、読み替えてご使用ください。
- 本書には、バッテリーパックやメモリの交換について記載している部分がありますが、モデルによっては交換することができませんのであらかじめご確認ください。

参照 お使いのモデルの仕様について
『取扱説明書』

- 本書には、記録メディアについて記載している部分がありますが、モデルによって使用できる記録メディアが異なりますのであらかじめご確認ください。

参照 使用できる記録メディアについて
『オンラインマニュアル』

Trademarks

- Microsoft、Windows及びWindowsロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。
その他記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- Adobe、Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。

本書に掲載の商品の名称やロゴは、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

プロセッサ (CPU) に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプターを接続せずバッテリー駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト（たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト）を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合目安として、標高1,000メートル（3,280フィート）以上をお考えください。
- 目安として、気温5～30℃（高所の場合25℃）の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

本製品には64ビットプロセッサが搭載されております。64ビット版OSでご使用の場合は、32ビット版のデバイスドライバーやアプリケーションが正しく動作しない場合があります。

著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行なうことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。
必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

■ Windows 8.1 の場合

- ① スタート画面で、ポインターを下側に移動する
- ② 画面左下の  をクリックする
- ③ [はじめに] の [リリース情報] をクリックする

■ Windows 7 の場合

- ① [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] をクリックする

【ユーザー アカウント制御】画面について

操作の途中で【ユーザー アカウント制御】画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、画面の指示に従って操作してください。パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

データのバックアップについて

重要な内容は必ず、定期的にバックアップをとって保存してください。

バックアップとはハードディスクやソフトウェアの故障などでファイルが使用できなくなったときのために、あらかじめファイルを記録メディアなどにコピーしておくことです。本製品は次のような場合、スリープ、休止状態が無効になり、本体内の記憶内容が変化し、消失するおそれがあります。

- 誤った使いかたをしたとき
- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 長期間使っていなかったために、バッテリー（バッテリー パック、時計用バッテリー／時計用電池）の充電量がなくなったとき
- 故障、修理、バッテリー交換のとき
- バッテリー駆動で使用しているときにバッテリーパックを取りはずしたとき
- メモリの取り付け／取りはずしをしたとき

記憶内容の変化／消失については、ハードディスクドライブや記録メディアなどに保存した内容の損害については当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。

お願ひ


- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD／DVDからインストールしたシステム（OS）、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows 標準のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD／DVDからインストールしたシステム（OS）、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- 本製品の画像データは、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種（型番）を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解除します。
- HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合も有料です。またどちらの場合も、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。
- 指紋認証機能は、正しくお使いいただいた場合でも、個人差により指紋情報が少ないなどの理由で、登録・使用ができない場合があります。
- 指紋認証機能は、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『ソフトウェアに関する注意事項』、Windowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契約書をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- 『東芝保証書』は、記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録（ユーザー登録）をあらかじめ行っていただくようお願いしております。当社ホームページで登録できます。

参照 詳細について『オンラインマニュアル』

環境依存文字について

環境依存文字とは、入力した文字を漢字へ変換するときに表示される候補の右側に「環境依存」、「環境依存文字」または「環境依存文字 (unicode)」などと表示されるものです。

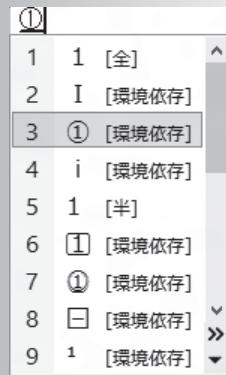

- ユーザーアカウント名やフォルダ名に環境依存文字が含まれていると、ファイルの読み込みや保存などが正常に動作しないことがあります。
- コンピューター名に環境依存文字が含まれていると、アプリケーションが起動しないなど、正常に動作しないことがあります。
- ファイル名やファイル内の文字列に環境依存文字が含まれていると、ファイル名が「?」などのように正しく表示されず、正常に動作しないことがあります。
- アプリケーション上でファイルの編集中に入力した文字列に環境依存文字が含まれていると、作成したファイル上で正しく表示されないことがあります。

このような場合には、環境依存文字を含まない文字列に変更してください。

CD/DVDなどの記録メディアにデータを書き込むときは、環境依存文字が含まれていないことをあらかじめ確認してから作業を行ってください。

操作の読み替えについて

* タッチ操作対応モデルのみ

本書では、代表的な操作例として、タッチパッドやマウスを使った操作（「クリック」／「ダブルクリック」など）手順を記載していますが、タッチ操作対応モデルの場合は、画面にタッチして操作することもできます。

タッチ操作を行う場合は、タッチパッドやマウスの操作の部分を、次のように読み替えてください。

- クリック → タップ
- ダブルクリック → ダブルタップ
- 右クリック → 長押し（ロングタップ）
アイコンなどの上に指を数秒置いて、
はなします。

※ 一部例外があります。

参照 操作の詳細について『オンラインマニュアル』

「Office」のライセンス認証について

* Office搭載モデルのみ

Office搭載モデルの場合、「Office」を使用するには、Windowsのセットアップ後にライセンス認証が必要です。

■ Windows 8.1 の場合

- ① スタート画面の [Microsoft Office] をクリックする

■ Windows 7 の場合

- ① [スタート] ボタン (7) → [すべてのプログラム] → [Microsoft Office] をクリックする

以降は、画面の指示に従ってください。

ライセンス認証にはプロダクトキーが必要です。

プロダクトキーは、付属の「Office」のパッケージを確認してください。


1 章

パソコンの準備 －セットアップ－



この章では、Windows のセットアップと基本操作、
ほかのマニュアルなどについて説明しています。

1 使う前に確認する	10
2 Windows セットアップ	12
3 Windows 8.1 について	21
4 Windows セットアップのあとは	24
5 画面で見るマニュアル	25

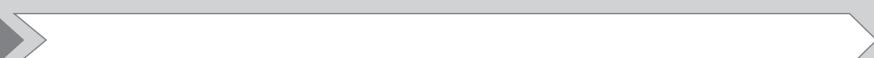

1

使う前に確認する

1 箱を開けたまではこれから

■箱の中身の確認■

『dynabook **** (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を参照して、付属品がそろっているか、確認してください。足りない物がある場合や、破損している物がある場合は、東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

参照 ➤ 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』

■型番と製造番号を確認■

パソコン本体の裏面に型番と製造番号が記載されています。保証書に同じ番号が記載されていることを確認してください。番号が違う場合や、不備があった場合は、東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

参照 ➤ 記載位置について『取扱説明書』

2 忘れずに行ってください

■はじめに■

ご使用の際は必ず本書をはじめとする各種説明書と『ソフトウェアに関する注意事項』、Windowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契約書をお読みください。

■保証書は大切に保管■

故障やトラブルが起こった場合、保証書があれば保証期間中（保証期間については保証書を確認してください）は東芝の無料修理サービスが受けられます。

保証書に記載の内容を読んで、確認したあと、大切に保管してください。

本書は、取扱説明書の付属書類による主張なく修理に依頼した場合、書類の「保証書規定」に準じて、無料修理を受けるものです。	
★お名前(お子様) Purchase Date) 西暦 年 月 日	
■お名前(お子様) 例) お父さん お母さん お兄さん お姉さん お孫さん	
■お年齢(お子様) 年 月 日	
■性別(男) 女	
■誕生日	
■電話	
本書は日本国内での保証と、ILW(国際保証)（上記を複数に記載）の範囲での保証です。保証期間は、対象商品に付属の「保証書(カバー)」に記載のとおりです。	
F: (印) appears at the top of this section, this product is covered by the ILW from the date of purchase for the period specified in the保証書(カバー)。	
本書の販売店は、おしゃれな店、おしゃれな店などに大切に保管ください。販売店へおさげ(おさげ)け日、販売店名等を記入の上、お家に	
★ご販売店名、住所、電話番号	
株式会社 東芝	

■海外保証を受けるには■

海外で使用するときは「海外保証（制限付）」(ILW:International Limited Warranty)により、海外の所定の地域で、保証書に記載の無料修理規定および制限事項・注意事項の範囲内で修理サービスを利用できます。

利用方法、保証の詳細は『東芝PCサポートのご案内』の記載内容および保証書に記載の無料修理規定を読んで、確認してください。

3 最適な場所で使う

人間にとって住みやすい温度と湿度の環境が、パソコンにも最適な環境です。

次の点に注意して置き場所、使う場所を決めてください。

- 安定した場所に置きましょう。
不安定な場所に置くと、パソコンが落ちたり倒れたりするおそれがあり、故障やけがにつながります。
- 温度や湿度が高いところは避けましょう。
暖房や加湿器の送風が直接あたる場所はよくありません。
- 強い磁気を発するものの近くで使用しないでください。
磁石はもちろん、スピーカー、テレビの近くは磁気の影響を受けます。磁気プレスレットなどもパソコンを使用するときははずすようにしましょう。
- 照明や日光があたる位置も考慮しましょう。
照明や日光が直接ディスプレイにあたると、反射して画面が見づらくなります。
- ラジオやテレビの近くで使用しないでください。
ラジオやテレビの受信障害を引き起こすことがあります。
- 無線通信装置から離してください。
携帯電話も無線通信装置の一種です。
- パソコンの通風孔をふさがないように置きましょう。
通風孔はパソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。ふさぐと、パソコン本体内部が高温となるため、本来の性能を発揮できない原因や故障の原因となります。

2

Windows セットアップ

初めて電源を入れたときは、Windowsのセットアップを行う必要があります。
Windowsのセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作です。

作業を始める前に、付属の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードやACアダプターの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

お願い

セットアップをするときの注意

■周辺機器は接続しないでください■

- セットアップを開始する前に、パソコン本体に電源コードとACアダプター以外のものが接続されていないことを確認してください。
電源コードとACアダプター以外のものが接続されている場合は、パソコン本体の電源を切った状態であらかじめ取りはずしてください。
セットアップは電源コードとACアダプターのみを接続して行います。
セットアップが完了するまでは、プリンター、マウスなどの周辺機器やLANケーブルは接続しないでください。

■途中で電源を切らないでください■

- セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因になり、修理が必要となることがあります。

■操作は時間をあけないでください■

- セットアップ中にキーボードの操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてください。
しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、〔SHIFT〕キーを押すか、タッチパッドをさわってください。
〔SHIFT〕キー やタッチパッドでは復帰せず、Power LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

■無線通信機能がONであるか確認してください■

* 無線通信機能搭載モデルのみ

- ワイヤレスコミュニケーションLED搭載モデルの場合は、Windowsセットアップを始める前にワイヤレスコミュニケーションLEDが点灯していることを確認してください。


① Windows 8.1 のセットアップ

電源コードとACアダプターを接続し、電源を入れてください。接続方法は『取扱説明書』を参照してください。パソコンが起動したら、セットアップ画面が表示されます。

役立つ操作集

クリックとは？

タッチパッドに指をおいて、上下左右に動かすと、指の動きに合わせてディスプレイ上の「↑」(ポインター)が動きます。目的の位置にポインターを合わせたあと、左ボタンを1回押す操作を「クリック」といいます。

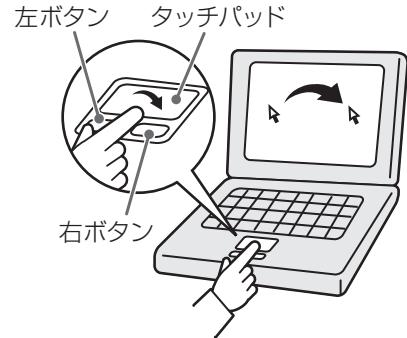

1 Windows 8.1 のセットアップ

セットアップには約10~20分かかります。

1 Windows と東芝のライセンス条項の内容を最後まで確認し、[同意します] をクリックする

[パーソナル設定] 画面が表示されます。

2 好きな色を選択する

Windows画面上の基本色を設定できます。表示されているバーの中から好みの色をクリックしてください。色はあとから変更できます。

3 PC (コンピューター) 名を入力する

コンピューターに名前をつけるのは、使用するパソコンをほかのパソコンと区別するためです。必ず設定してください。

半角英数字で任意の文字列を入力してください。半角英数字以外は使用しないでください。

「|」(カーソル)が表示されている位置から文字の入力ができます。

同じネットワークに接続するコンピューターとは別の名前にしてください。

「dynabook」と入力するときは、キーボードで [D][Y][N][A][B][O][O][K] と押します。

■ キーを押しても表示されないときは

キーを押しても文字が表示されない場合は、入力欄に「|」(カーソル)が点滅しながら表示されていることを確認してください。表示されている位置から文字を入力できます。表示されていないときは、[PC名]の下の欄をクリックしてください。

■ 入力を間違えたときは

入力を間違えたときは次の操作で文字を削除して、もう一度入力しましょう。

- カーソルの左側の文字を削除する : [BACKSPACE]キーを押す
- カーソルの右側の文字を削除する : [DEL]キーを押す

カーソルを左右に動かすには、[←]キーまたは[→]キーを押します。

4 [次へ] をクリックする

[オンラインに接続] 画面が表示された場合は、手順5に進んでください。

[設定] 画面が表示された場合は、手順6に進んでください。

5 無線LANの設定を省略するので、[この手順をスキップする] をクリックする

無線LAN機能を使ったネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。

[設定] 画面が表示されます。

6 [簡単設定を使う] をクリックする

パソコンを使用するうえでの基本的な設定は、セットアップ完了後に変更できるので、ここでは「簡単設定」を選択した場合について説明します。

[お使いのアカウント] 画面が表示されます。

7 ユーザー名を入力する

ユーザー名は、Windowsを使用しているユーザーをパソコン側で識別するための名前です。

ここでは、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。

管理者ユーザーとは、ネットワークやパソコンを管理する権限を持つユーザーのことです。複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合、管理者ユーザーは、ほかのユーザーに対して使用制限の設定も行えます。

管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。

[ユーザー名] と書いてある右の欄に、管理者ユーザーの名前を入力してください。ユーザー名は、半角英数字で入力してください。

■ ユーザー名に使えない文字列

ユーザー名を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。

CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、(スペース)

8 パスワードを入力する

お願い

- パスワードを忘れると、Windowsを起動するためには、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をするしか、方法がなくなってしまいます。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

パスワードとは、それを入力しないと次のステップに進めないようにできる、特定の文字列です。

ここでは、Windowsを起動するときに入力しないと、Windowsを起動できないようにするためのパスワードを設定します。これを「Windowsパスワード」と呼びます。

[パスワード] と書いてある右の欄に、Windowsパスワードとして設定したい文字を入力してください。

Windowsパスワードは半角英数字で127文字まで設定できます。8文字以上で設定することを推奨します。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。

Windowsパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできますが、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。

入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできません。入力し間違えても画面ではわからないので、気をつけて入力してください。

9 パスワードをもう一度入力する

[パスワードの確認入力] と書いてある右の欄に、手順8で入力したWindowsパスワードを、もう一度入力してください。

10 パスワードのヒントを入力する

設定したWindowsパスワードを忘れてしまったときのために、あらかじめヒントを設定しておくと、パスワード入力画面で表示させることができます。

[パスワードのヒント] と書いてある右の欄に、それを読めば自分だけはパスワードを思い出せるようなヒントを入力してください。

11 [完了] をクリックする

12 パソコンの設定が準備される

Windowsセットアップが終了すると、コンピューターがユーザーの設定を準備します。

しばらくお待ちください。

ロック画面（画面左下に大きく日時が表示されている状態）が表示された場合は、[SHIFT]キーを押してください。次の画面に進みます。

パスワードを入力する画面が表示された場合は、パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。

Windowsが起動します。



- しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、[SHIFT]キーを押すか、タッチパッドをさわってください。
- [SHIFT]キー やタッチパッドでは復帰せず、Power LEDが点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

2 「東芝サービスステーション」について

「東芝サービスステーション」は、ソフトウェアのアップデートや重要なお知らせを自動的に提供するためのソフトウェアです。以降の説明をお読みのうえ、「東芝サービスステーション」を使用して、本製品を最新の状態に保つことを強くおすすめします。

このソフトウェアは本製品の識別情報などを当社のサーバーへ送信します。

使用できるように設定する前に、詳しい内容を説明した使用許諾書が表示されますので、よくお読みください。



- 「東芝サービスステーション」を使用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。
- 「東芝サービスステーション」は、本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバやBIOSのうち、一部についてアップデートをお知らせします。東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」の「よくある質問(FAQ)」やウイルス・セキュリティ情報と「Microsoft Update」などをあわせてご利用ください。

インストール方法

「東芝サービスステーション」は、購入時の状態ではインストールされていません。次の手順でインストールしてください。

- スタート画面で、ポインターを下側に移動する
- 画面左下の をクリックする
- [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- [セットアップ画面へ] をクリックする
- [ユーティリティ] タブをクリックする
- 画面左側の [TOSHIBA Service Station] または [東芝サービスステーション] をクリックし、[「TOSHIBA Service Station」のセットアップ] または [「東芝サービスステーション」のセットアップ] をクリックする
- 表示されるメッセージに従ってインストールを行う
「XXXXXX (ファイル名) を実行または保存しますか?」または「このファイルを実行または保存しますか?」というメッセージが表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

設定方法

「東芝サービスステーション」を使用できるように設定する方法は、次のとおりです。

- スタート画面で、ポインターを下側に移動する
- 画面左下の をクリックする
- [TOSHIBA] の [サービスステーション] または [Service Station] をクリックする
「東芝サービスステーション」が起動します。
初めて起動したときは、本ソフトウェアに関する詳しい説明（使用許諾書）が表示されます。
- 内容を確認し、[同意する] ボタンをクリックする
使用許諾書に同意すると、以降は、ソフトウェアのアップデートや当社からのお知らせを検出する機能が、パソコンを起動すると自動的に動作します。

使用方法

■ソフトウェアのアップデートがある場合■

本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバーやBIOSにアップデートがあることを検知すると、メッセージ「X件の新しいソフトウェアのアップデート（更新）があります。」が表示されます。メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

■本製品に対するお知らせがある場合■

本製品に対する当社からのお知らせが準備されたことを検出すると、メッセージ「X件の新しいお知らせがあります。」が表示されます。

メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

手動で、ソフトウェアのアップデート、またはお知らせを確認したい場合は、「東芝サービスステーション」を起動して【すべてのアップデートを確認】をクリックしてください。

② Windows 7のセットアップ

電源コードとACアダプターを接続し、電源を入れてください。接続方法は『取扱説明書』を参照してください。パソコンが起動したら、OSのタイプを選択する画面または【Windowsのセットアップ】画面が表示されます。

メモ


- 【Windowsのセットアップ】画面が表示されるまで、しばらく時間がかかります。また、モデルによっては必要なアプリケーションをインストールしているメッセージ画面が表示される場合がありますが、この間に絶対に電源を切らないようしてください。
- Windowsのセットアップが完了するまで、音量の調節はできません。

役立つ操作集

クリックとは？

タッチパッドに指をおいて、上下左右に動かすと、指の動きに合わせてディスプレイ上の「↑」（ポインター）が動きます。

目的の位置にポインターを合わせたあと、左ボタンを1回押す操作を「クリック」といいます。

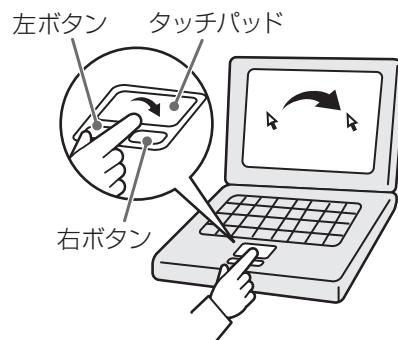

1 OSのタイプを選択する画面が表示された場合

* [Windowsのセットアップ] 画面が表示された場合は、「本項 2 Windows 7のセットアップ」に進んでください。

パソコンが起動し、OSのタイプを選択する画面が表示された場合は、Windows 7のOSのタイプ（32ビット版と64ビット版）を選択します。

使い慣れたソフトや周辺機器を活用できる32ビット版、対応しているアプリケーションを使えばより高いパフォーマンスを発揮できる64ビット版、それぞれ目的に応じて選択してください。

本製品には、あらかじめ Windows 7 32ビット版がインストールされています。

Windows 7 64ビット版を選択した場合は、インストールが必要になりますので、セットアップ開始までに約2~2.5時間かかります。

1 インストールするOSタイプの左にある○をクリックする

32ビット版のときは [Windows 7 32ビットバージョン] を、64ビット版のときは [Windows 7 64ビットバージョン] をクリックしてください。

○をクリックすると◎になります。

2 [次へ] ボタンをクリックする

■ Windows 7 32ビット版を選択した場合

終了画面が表示されます。

「終了」ボタンをクリックし、続けて「本項 2 Windows 7のセットアップ」に進んでください。

■ Windows 7 64ビット版を選択した場合

警告メッセージ画面が表示されます。

「3章 3-② ハードディスクからリカバリーをする」の手順4以降の操作を行ってください。

2 Windows 7のセットアップ

セットアップには約10~20分かかります。

1 [国または地域] 欄に「日本」と表示されていることを確認し、[次へ] ボタンをクリックする

ユーザー名とコンピューター名を入力する画面が表示されます。

ユーザー名は、Windowsを使用しているユーザーをパソコン側で識別するための名前です。

次の手順では、管理者ユーザーのユーザー名を登録します。

管理者ユーザーとは、ネットワークやコンピューターを管理する権限を持つユーザーのことです。複数のユーザーで1台のパソコンを使用する場合、管理者ユーザーは、ほかのユーザーに対して使用制限の設定も行えます。

管理者以外のユーザーは、Windowsのセットアップ後に登録できます。

2 ユーザー名を入力する

【ユーザー名を入力してください】と書いてある下の欄に、管理者ユーザーの名前を入力してください。

ユーザー名は、半角英数字で入力してください。

「dynabook」と入力するときは、キーボードで [D] [Y] [N] [A] [B] [O] [O] [K] と押します。

■ ユーザー名に使えない文字列

ユーザー名を入力するとき、次の文字列を使用しないでください。

CON、PRN、AUX、NUL、COM1、COM2、COM3、COM4、COM5、COM6、COM7、COM8、COM9、LPT1、LPT2、LPT3、LPT4、LPT5、LPT6、LPT7、LPT8、LPT9、@、（スペース）

■ キーを押しても表示されないときは

キーを押しても文字が表示されない場合は、入力欄に「|」（カーソル）が点滅しながら表示されていることを確認してください。表示されている位置から文字を入力できます。表示されていないときは、【ユーザー名を入力してください】の下の欄をクリックしてください。

■ 入力を間違えたときは

- カーソルの左側の文字を削除する： [BACKSPACE] キーを押す
- カーソルの右側の文字を削除する： [DEL] キーを押す

カーソルを左右に動かすには、[←] キーまたは[→] キーを押します。

3 コンピューター名を入力する

コンピューターに名前をつけるのは、使用するパソコンをほかのパソコンと区別するためです。ネットワークに接続する場合は、必ず設定してください。

【コンピューター名を入力してください】と書いてある下の欄に、半角英数字で任意の文字列を入力してください。
半角英数字以外は使用しないでください。また、同じネットワークに接続するコンピューターとは別の名前にしてください。

4 [次へ] ボタンをクリックする

【ユーザー アカウントのパスワードを設定します】画面が表示されます。

5 パスワードを入力する

お願い

● パスワードを忘れると、Windowsを起動するためには、「リカバリー」という、購入時の状態に戻す処理をするしか、方法がなくなってしまいます。その場合、購入後にパソコンに保存したデータやアプリケーションなどはすべて消失するので、パスワードは忘れないようにしてください。

【パスワードを入力してください】と書いてある下の欄に、Windowsログオンパスワードとして設定したい文字を入力してください。

Windowsログオンパスワードは半角英数字で127文字まで設定できます。8文字以上で設定することをおすすめします。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。

Windowsログオンパスワードを入力しないでそのまま次の画面へ進むこともできますが、セキュリティ上、設定することを強くおすすめします。

入力した文字は「●●●●●」で表示されるため、画面を見て確認することはできません。入力し間違えても画面ではわからないので、気をつけて入力してください。

6 パスワードをもう一度入力する

【パスワードをもう一度入力してください】と書いてある下の欄に、手順5で入力したWindowsログオンパスワードを、もう一度入力してください。

7 パスワードのヒントを入力する

設定したWindowsログオンパスワードを忘れてしまったときのために、あらかじめヒントを設定しておくと、パスワード入力画面で表示させることができます。

【パスワードのヒントの入力】と書いてある下の欄に、それを読めば自分だけはパスワードを思い出せるようなヒントを入力してください。

8 [次へ] ボタンをクリックする

【ライセンス条項をお読みになってください】画面が表示されます。

9 マイクロソフトと東芝のライセンス条項の内容を確認し、それぞれの【ライセンス条項に同意します】の左にある□をクリックする

ライセンス条項に同意しないと、セットアップを続行することはできず、Windowsやコンピューターを使用することはできません。

表示されている条項文の続きを表示するには、画面の右側にある▼ボタンをクリックします。

10 [次へ] ボタンをクリックする

【コンピューターの保護とWindowsの機能の向上が自動的に行われるよう設定してください】画面が表示されます。

11 【推奨設定を使用します】をクリックする

【日付と時刻の設定を確認します】画面が表示されます。

12 日付と時刻を確認する

コンピューターの内蔵時計の日付と時刻が合っているかどうか確認し、合っていない場合は、正しい内容に設定してください。

[タイムゾーン] は、欄の右にある ▼ をクリックして、表示された地名から「大阪、札幌、東京」をクリックしてください。年・月の左右にある ◀ または ▶ をクリックすると、月ごとに順に表示が切り替わります。

年・月を合わせてから、該当する日をクリックしてください。

時刻表示の右にある ▲ または ▼ をクリックすると、順に数字が切り替わります。

変更したい時／分／秒をクリックしてから ▲ または ▼ をクリックしてください。



メモ

- 日付と時刻が合っていないと、本製品に用意されているウイルスチェックソフトなどの使用期限のあるアプリケーションでは、アプリケーションの設定後から適用される使用期限などが、正しく計測されないことがあります。そのため、この時点で、日付と時刻が合っていることを必ず確認してください。

- 日付と時刻はWindowsセットアップ終了後に設定することもできます。

参照▶ 日付と時刻の設定『Windows ヘルプとサポート』

13 [次へ] ボタンをクリックする

[ワイヤレスネットワークへの接続] 画面が表示された場合は、手順 14 に進んでください。

[Windows で設定の最終処理を実行しています] 画面が表示された場合は、手順 15 に進んでください。

14 無線LANの設定を省略するので、[スキップ] ボタンをクリックする

無線LAN機能を使ったネットワークへの接続は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合について説明します。

15 ユーザーの設定が準備される

Windows セットアップが終了すると、コンピューター内にユーザーの設定が用意されます。

モデルによっては、作業を完了するためにシステムが再起動します。

しばらくお待ちください。

パスワード入力画面が表示された場合は、Windows ログオンパスワードを入力し、[ENTER] キーを押してください。

Windows が起動します。



メモ

- しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。もう一度表示するには、[SHIFT] キーを押すか、タッチパッドをさわってください。

[SHIFT] キーやタッチパッドでは復帰せず、Power LED が点滅または消灯している場合は、電源スイッチを押してください。

- パソコンを起動するときに流れる Windows の起動音がまれに途切れる場合がありますが、故障ではありません。

3 「東芝サービスステーション」について

「東芝サービスステーション」は、ソフトウェアのアップデートや重要なお知らせを自動的に提供するためのソフトウェアです。以降の説明をお読みのうえ、「東芝サービスステーション」を使用して、本製品を最新の状態に保つことを強くおすすめします。

このソフトウェアは本製品の識別情報などを当社のサーバーへ送信します。

使用できるように設定する前に、詳しい内容を説明した使用許諾書が表示されますので、よくお読みください。



メモ

- 「東芝サービスステーション」を使用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

- 「東芝サービスステーション」は、本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバーや BIOS のうち、一部についてアップデートをお知らせします。東芝 PC 総合情報サイト「dynabook.com」の「よくある質問 (FAQ)」やウイルス・セキュリティ情報と「Microsoft Update」などをあわせてご利用ください。

インストール方法

「東芝サービスステーション」は、購入時の状態ではインストールされていません。次の手順でインストールしてください。

- 1 [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ] をクリックする
- 3 [ユーティリティ] タブをクリックする
- 4 画面左側の [TOSHIBA Service Station] をクリックし、[「東芝サービスステーション」のセットアップ] をクリックする
- 5 画面の指示に従ってインストールする

「XXXXXX (ファイル名) を実行または保存しますか?」というメッセージが表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

設定方法

「東芝サービスステーション」を使用できるように設定する方法は、次のとおりです。

- 1 パソコン起動後、しばらくしてから通知領域に表示されるメッセージを確認する

メッセージ「東芝から重要なお知らせがあります。ココを確認してください。」が表示されるので、このメッセージをクリックしてください。

または、[スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [サポート&リカバリー] → [サービスステーション] をクリックしてください。

初めて起動したときは、本ソフトウェアに関する詳しい説明（使用許諾書）が表示されます。

- 2 内容を確認し、[同意する] ボタンをクリックする

使用許諾書に同意すると、以降は、ソフトウェアのアップデートや当社からのお知らせを検出する機能が、パソコンを起動すると自動的に動作します。

使用方法

■ソフトウェアのアップデートがある場合■

本製品に用意されているアプリケーション、ユーティリティ、ドライバーやBIOSにアップデートがあることを検知すると、メッセージ「X件の新しいソフトウェアのアップデート（更新）があります。」が表示されます。

メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

■本製品に対するお知らせがある場合■

本製品に対する当社からのお知らせが準備されたことを検出すると、メッセージ「X件の新しいお知らせがあります。」が表示されます。

メッセージを確認し、画面の指示に従って操作してください。

手動で、ソフトウェアのアップデート、またはお知らせを確認したい場合は、[スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [TOSHIBA] → [サポート&リカバリー] → [サービスステーション] をクリックし、[すべてのアップデートを確認] ボタンをクリックしてください。

3

Windows 8.1について

Windows 8.1の画面構成やメニューの位置は、Windows 7などの従来のWindowsとは異なっています。

従来のWindowsとWindows 8.1で大きく異なる点は、メイン画面が2種類あることです。

起動して最初に表示される「スタート画面」*1と、従来のWindowsに似ている「デスクトップ画面」があります。

*1 起動して最初に表示される画面をデスクトップ画面に変更することもできます。

＜スタート画面＞



＜デスクトップ画面＞



(表示例)

(表示例)


① 画面の切り替えについて

スタート画面とデスクトップ画面の切り替えかたについて説明します。

■スタート画面からデスクトップ画面に切り替える■

1 [デスクトップ] をクリックする

* [デスクトップ] アイコン（タイル）は、デスクトップ画面の壁紙によって表示されるアイコンが異なります。
またモデルや使用状況により、画面上での位置が異なる場合があります。

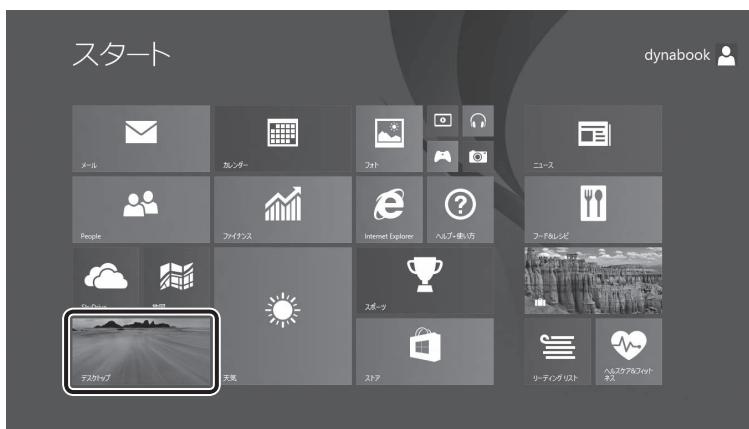

(表示例)

デスクトップ画面が表示されます。

■デスクトップ画面からスタート画面に切り替える■

1 [スタート] アイコン (□) をクリックする



(表示例)

スタート画面が表示されます。



- パソコンを起動して最初に表示される画面^{*1}を、スタート画面ではなく、デスクトップ画面に変更できます。

*1 Windows パスワードを設定している場合や、ほかのユーザーアカウントを登録している場合は、先に確認の画面が表示されます。

次の設定を行ってください。

- ① デスクトップ画面でタスクバーを右クリックする
メニューが表示されます。
- ② [プロパティ] をクリックする
- ③ [ナビゲーション] タブをクリックし、[サインイン時または画面上のすべてのアプリを終了したときに、スタート画面ではなくデスクトップに移動する] をチェックする
- ④ [OK] ボタンをクリックする


② チャームの操作について

「チャーム」と呼ばれるメニューバーについて説明します。

1 ポインターを画面の上または下の右隅に合わせる

または、画面の右端から左に向かって指でスワイプしてください。^{*1}


*1 タッチ操作対応モデルのみ

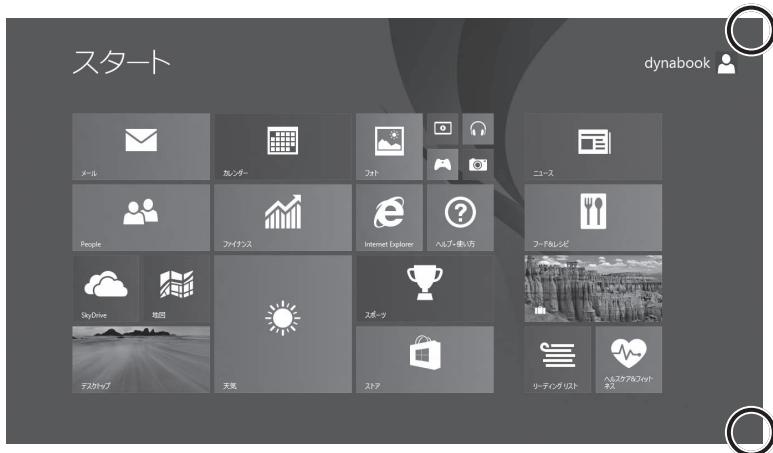

(表示例)

5つのメニューアイコンが表示されます。

2 目的の項目を選択する

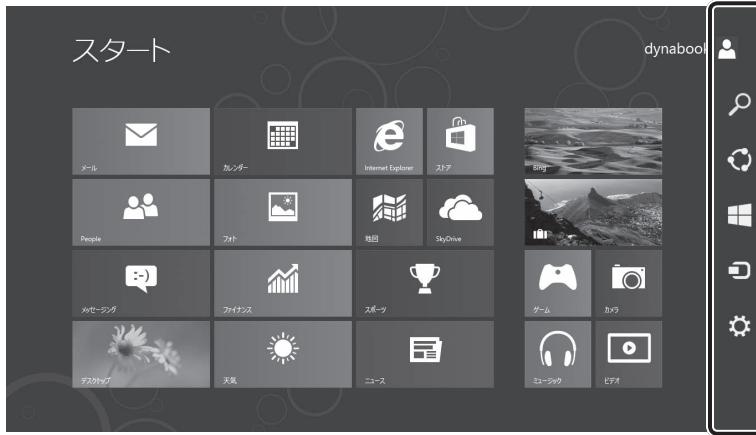

(表示例)

検索	本製品内のアプリケーション、ファイル、機能などを検索します。インターネット上の情報検索もできます。
共有	共有するためのツールが用意されています。
スタート	画面を切り替えます。
デバイス	パソコンに接続している周辺機器を表示します。
設定	設定メニューです。電源を切るためのメニューもここにあります。

2 アプリケーション一覧の表示について

アプリケーション一覧の表示方法について説明します。

1 スタート画面で、ポインターを下側に移動する

あらかじめ、画面左下に が表示されている場合は、この手順は必要ありません。

2 画面左下の をクリックする

[アプリ] 画面が表示されます。

タッチ操作対応モデルの場合は、画面の下端以外の場所で下から上に指でスワイプすると、[アプリ] 画面が表示されます。

4

Windows セットアップのあとは

Windows セットアップ終了後の基本操作について、説明します。

日付と時刻の確認

日付と時刻は、デスクトップ画面右下の【通知領域】に表示されています。

正しく設定されているかどうか確認してください。

正しく設定されていない場合は、設定しなおしてください。

日付と時刻の設定については、Windows 8.1 の場合は、チャームの【検索】で検索し、Windows 7 の場合は、『Windows ヘルプとサポート』を確認して設定してください。

Windows でわからない操作があったとき

● Windows 8.1 の使いかた

Windows 8.1 については、チャームの【検索】(?)を使って調べたり、スタート画面の【ヘルプ+使い方】(?)をクリックして『ヘルプ+使い方』の説明を参照してください。

インターネット上の情報検索もできます。

● Windows 7 の使いかた

【スタート】ボタン() → 【ヘルプとサポート】をクリックして、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。

● Windows について

Windows の最新情報は次のホームページから確認できます。

URL : <http://www.microsoft.com/japan/windows/default.mspx>

Windows を最新の状態にする

「Windows Update」で更新プログラムをインストールしてください。

「Windows Update」については、Windows 8.1 の場合は、チャームの【検索】で検索し、Windows 7 の場合は、『Windows ヘルプとサポート』を確認して設定してください。

リカバリーメディアの作成

リカバリーメディアを作成しておくことを強くおすすめします。リカバリーメディアとは、システムやアプリケーションをご購入時の状態に復元（リカバー）するためのものです。

参照▶ リカバリーメディアについて『オンラインマニュアル』

なお、リカバリーメディアを使って実際にリカバーを行うときは、操作の流れをよくご確認ください。

参照▶ リカバーについて「3章 買ったときの状態に戻すには」

バックアップをとる

作成したファイルを誤って削除してしまったり、突然のパソコンのトラブルによって保存したファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルをDVD-RやUSB フラッシュメモリなどの記録メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。

一度なくしたデータを復旧することはできません。

万が一のために、必ず定期的にバックアップをとりましょう。

* ドライブを搭載していないモデルで、CD/DVD/ブルーレイディスクにバックアップをとる場合、外付けの書き込み可能なCD/DVD/ブルーレイディスクドライブ（市販品）が必要です。

ただし、すべての外付けCD/DVD/ブルーレイディスクドライブでの動作を保証するものではありません。

5

画面で見るマニュアル

Windowsが起動しているときに、『オンラインマニュアル』をパソコン画面上で見ることができます。『オンラインマニュアル』には、本製品の使用方法についての説明がより多く記載されています。

起動方法

■ Windows 8.1の場合■

1 スタート画面の【デスクトップ】をクリックする

デスクトップ画面が表示されます。

2 【オンラインマニュアル】アイコン () をダブルクリックする

『オンラインマニュアル』が表示されます。

■ Windows 7の場合■

1 デスクトップ上の【オンラインマニュアル】アイコン () をダブルクリックする

「Adobe Reader」が起動し、『オンラインマニュアル』が表示されます。

初めて「Adobe Reader」を起動したときは、[使用許諾契約書] 画面が表示されます。契約内容をお読みのうえ、[同意する] ボタンをクリックしてください。[同意する] ボタンをクリックしないと、「Adobe Reader」をご使用になれません。また、『オンラインマニュアル』を見ることはできません。



- 『取扱説明書』や『セットアップガイド（本書）』の内容も、パソコンの画面上で見ることができます。東芝PC総合情報サイト「dynabook.com (<http://dynabook.com/pc/>)」からダウンロードしてください。


2 章

パソコンの動作がおかしいときは



パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを Q&A 形式で説明しています。

1 Q&A 集	28
2 「詳細オプション」で調べる – Windows 8.1 場合 –	36
3 「システム回復オプション」で調べる – Windows 7 の場合 –	37

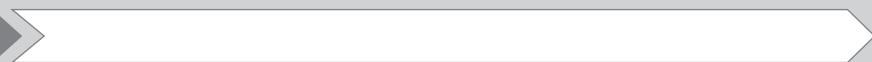

1

Q&A集

電源を入れるとき／切るとき	29
Q 電源スイッチを押して指をはなしても、 Power LEDが点灯しない.....	29
Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう 電源が入らない.....	29
Q 電源を入れたが、システムが起動しない.....	29
Q 使用中に前触れもなく 突然電源が切れることがある.....	30
Q しばらく操作しないとき、電源が切れる.....	30
画面／表示	30
Q 青い画面（ブルースクリーン）が表示され、 操作できなくなった	30
システム／ハードディスク	31
Q パソコンが応答しなくなった	31
Q Windowsがセーフモードで起動した.....	31
Q 再起動や電源を入れ直しても、 トラブルが解消しない.....	31
指紋認証	31
Q 指紋の読み取りがうまくいかない	31
Q 指にけがをしたため 指紋の読み取りができなくなった	32
Q 認識率が下がったら	32
TPM	32
Q 誤ってTPMを初期化してしまった.....	32
Q TPMを使用しているパソコンを、 修理・保守に出したい.....	32
メッセージ	32
Q 「Password=」と表示された	32
Q 「パスワードを入力してください」と表示された ...	33
Q 「HDD/SSD Password=」または 「HDD/SSDのパスワードを入力してください」 と表示された	33
Q 電源を入れたとき、次のような指紋認証の メッセージが表示された.....	33
Q 起動時に「Windows再開ローダ」が 表示され、Windowsが起動しない	33
Q 起動時に「*** RTC バッテリーが 消耗しています*** [F2] キーを押して 日付／時刻を調整してください。」と表示され、 Windowsが起動しない.....	33
Q 起動時に「RTC battery is low Check system. Then press [F2] key」 と表示され、Windowsが起動しない.....	34
Q 「システムの日付または時刻が無効です」 と表示された	34
Q 次のようなメッセージが表示された	34
Q その他のメッセージが表示された	34
その他	35
Q ハードディスクから リカバリできなくなったときは	35
Q 異常なにおいや過熱に気づいた！	35
Q 操作できない原因がどうしてもわからない.....	35

電源を入れるととき ／切るとき

Q 電源スイッチを押して指をはなしても、 Power LEDが点灯しない

【A】電源スイッチを押す時間が短いと電源が入らないことがあります。
確実に電源スイッチを押してください。
Power LEDが点灯することを確認してください。

Q 電源が入るが、すぐに切れてしまう 電源が入らない

(Battery LED、またはDC IN/Battery LEDがオレンジ色に点滅しているとき)
【A】バッテリーの充電量が少ない可能性があります。
次のいずれかの対処を行ってください。
● 本製品用の電源コードとACアダプターを接続し、充電する
(他製品用の電源コードとACアダプターは使用できません)
● 充電済みのバッテリーパックを取り換える*¹
*¹ バッテリーパック搭載モデルのみ

【参照】バッテリーの充電について
『オンラインマニュアル』

(DC IN LEDがオレンジ色に点滅しているとき)
【A】電源の接続の接触が悪い可能性があります。
電源コードとACアダプターやバッテリーパック*¹を接続し直してください。
*¹ バッテリーパック搭載モデルのみ

【参照】電源コードとACアダプターの接続
『取扱説明書』

【参照】バッテリーパックの取り付け／取りはずし
『取扱説明書』

【A】パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に停止します。
パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。
また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔のまわりには物を置かないでください。

【A】パソコン本体からいったん、電源コードとACアダプター、バッテリーパック*¹をすべて取りはずしてください。

① 電源コードとACアダプターを取りはずす
パソコンに接続している周辺機器も取りはずしてください。

② バッテリーパックを取りはずす*¹
電源コードとACアダプター、バッテリーパックを取りはずすと、電源が入らない状態になります。そのままの状態で、しばらく放置してください。

③ バッテリーパックを取り付ける*¹
④ 電源コードとACアダプターを取り付けて、電源プラグをコンセントに差し込む
⑤ 電源スイッチを押し、指をはなす
確実に電源スイッチを押してください。
Power LEDが点灯することを確認してください。

*¹ バッテリーパック搭載モデルのみ

【参照】電源コードとACアダプターの接続
『取扱説明書』

【参照】バッテリーパックの取り付け／取りはずし
『取扱説明書』

以上の手順でも解決できない場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

Q 電源を入れたが、システムが起動しない

【A】起動ドライブをハードディスクドライブ以外に設定した場合に、システムの入っていないメディアがセットされている可能性があります。

システムが入っているメディアと取り替えるか、またはドライブからメディアを取り出してから、何かキーを押してください。

それでも正常に起動しない場合は、次のように操作してください。

- ① 電源スイッチを5秒以上押して電源を切る
- ② 電源スイッチを押し、すぐに[F12]キーを数回押す
各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。
- ③ 表示されたメニューの中からシステムの入っているドライブ(通常はハードディスクドライブを示す項目)を[↑][↓]キーで選択し、[ENTER]キーを押す

【A】Windows 7の場合、セーフモードまたは前回正常に起動したときの構成で起動しなおすことができます。

電源スイッチを5秒以上押して強制終了してください。

起動方法については、『取扱説明書』を参照してください。

Q 使用中に前触れもなく突然電源が切れることがある

- 【A】パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に停止します。
- パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。
- また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔のまわりには物を置かないでください。
- それでも電源が切れる場合は、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

- 【A】バッテリー駆動で使用している場合、バッテリーの充電量がなくなった可能性があります。
- 次のいずれかの対処を行ってください。
- 本製品用の電源コードとACアダプターを接続し、充電する
(他製品用の電源コードとACアダプターは使用できません)
 - 充電済みのバッテリーパックを取り換える*¹
- *¹ バッテリーパック搭載モデルのみ

参照▶ バッテリーの充電について
『オンラインマニュアル』

Q しばらく操作しないとき、電源が切れる

- 【A】Power LEDが点灯（点滅ではなく）している場合、省電力機能が働いた可能性があります。（Power LEDの色はモデルによって異なります）
- しばらくタッチパッドやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。
- 〔SHIFT〕キーを押すか、タッチパッドを操作すると表示が復帰します。外部ディスプレイなどを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることがあります。

- 【A】Power LEDが点滅しているか、消灯の場合、自動的にスリープまたは休止状態になった可能性があります。（Power LEDの色はモデルによって異なります）
- 一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスリープまたは休止状態にするように設定されています。
- 復帰させるには、電源スイッチを押してください。また、次の手順で設定を解除できます。

Windows 8.1の場合

- ① スタート画面で、ポインターを下側に移動する
- ② 画面左下の①をクリックする
- ③ [Windows システム ツール] の [コントロール パネル] をクリックする
- ④ [システムとセキュリティ] → [電源オプション] をクリックする
- ⑤ 利用する電源プランを選択し、[プラン設定の変更] をクリックする
- ⑥ [ディスプレイの電源を切る] および [コンピューターをスリープ状態にする] で [適用しない] を選択する
[バッテリ駆動] と [電源に接続] にそれぞれ設定してください。
- ⑦ [変更の保存] ボタンをクリックする

Windows 7の場合

- ① [スタート] ボタン→ [コントロールパネル] をクリックする
- ② [システムとセキュリティ] → [電源オプション] をクリックする
- ③ 利用するプランを選択し、[プラン設定の変更] をクリックする
- ④ [ディスプレイの電源を切る] および [コンピューターをスリープ状態にする] で [なし] を選択する
[バッテリ駆動] と [電源に接続] にそれぞれ設定してください。
- ⑤ [変更の保存] ボタンをクリックする

画面／表示

Q 青い画面（ブルースクリーン）が表示され、操作できなくなった

- 【A】電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。
- システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、スリープ／休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。
- 強制終了したあと、電源を入れ直してください。

- 【A】以上の手順でも解決できない場合は、「本項- Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」を確認してください。

システム/ ハードディスク

Q パソコンが応答しなくなった

|| A アプリケーションを終了できない場合や、アプリケーションを終了してもトラブルが解消しない場合は、パソコンを再起動してください。

参照 『取扱説明書』

|| A Windows起動時に問題が起きた場合や、パソコンを再起動できない場合は、電源スイッチを5秒以上押してWindowsを強制終了してください。

システムが操作できなくなったとき以外は行わないでください。強制終了を行うと、スリープ／休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは消失します。

強制終了したあと、電源を入れ直してください。

|| A 以上の手順でも解決できない場合は、「本項- Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」を確認してください。

Q Windowsがセーフモードで起動した

|| A パソコンを再起動してください。

参照 『取扱説明書』

|| A 以上の手順でも解決できない場合は、「本項- Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない」を確認してください。

Q 再起動や電源を入れ直しても、トラブルが解消しない

|| A アプリケーションをインストールしてから、この問題が発生するようになった場合は、インストールしたアプリケーションがWindowsの動作に影響している可能性があります。

アプリケーションをアンインストールしてください。

参照 『アプリケーションに付属の説明書』

|| A 周辺機器を接続してから、この問題が発生するようになった場合は、接続した周辺機器がWindowsの動作に影響している可能性があります。

周辺機器を取りはずしてください。周辺機器によっては、周辺機器に付属のドライバーやアプリケーションをパソコンにインストールしている場合があります。これらのドライバーやアプリケーションもアンインストールしてください。

参照 周辺機器の取り扱いについて
『周辺機器に付属の説明書』

2章

パソコンの動作がおかしいときは

指紋認証

* 指紋センサー搭載モデルのみ

Q 指紋の読み取りがうまくいかない

|| A もう一度正しい姿勢で操作してください。

詳しい操作方法は、『取扱説明書』『オンラインマニュアル』または「指紋認証ユーティリティ」のヘルプを参照してください。

|| A 登録してあるもう1本の指で読み取りを行ってください。

|| A どうしてもうまくいかない場合は、一時的にキーボードからパスワードを入力してください。

詳しい操作方法は、『取扱説明書』『オンラインマニュアル』または「指紋認証ユーティリティ」のヘルプを参照してください。

Q 指にけがをしたため 指紋の読み取りができなくなった

|| A 登録してあるもう1本の指で読み取りを行ってください。

|| A 登録したすべての指の指紋が読み取れない場合は、一時的にキーボードからパスワードを入力してください。

詳しい操作方法は、『取扱説明書』『オンラインマニュアル』または「指紋認証ユーティリティ」のヘルプを参照してください。

Q 認識率が下がったら

|| A 指紋センサーの表面がよぎれていなか確認してください。

よぎれている場合には、眼鏡ふき（クリーナークロス）などの柔らかい布で軽くふき取ってからもう一度指紋認証を行ってください。

参考▶ 詳細について
『取扱説明書』『オンラインマニュアル』

|| A 指の状態を確認してください。

指に傷があったり、手荒れ、極端に乾燥した状態、ふけた状態など、指紋登録時と状態が異なると認識できない場合があります。認識率が改善されない場合は、ほかの指で登録してください。

参考▶ 詳細について
『取扱説明書』『オンラインマニュアル』

|| A 指の置きかたを確認してください。

指を指紋センサーと平行になるように置き、指紋センサーに指の中央を合わせてください。指紋センサーの上に第1関節がくるように置き、すべらせるときはゆっくりと一定の速さですべらせてください。それでも認証できない場合は、指をすべらせる速さを調整してください。

参考▶ 詳細について
『取扱説明書』『オンラインマニュアル』

TPM

* TPM搭載モデルのみ

Q 誤ってTPMを初期化してしまった

|| A バックアップウィザードを使用して、TPMの設定を復元してください。

参考▶ 「TPMのヘルプ」について
『オンラインマニュアル』

Q TPMを使用しているパソコンを、 修理・保守に出したい

|| A TPMを使用している場合、修理・保守に出す前に、バックアップウィザードを使用して、TPMをバックアップしてください。

なお、修理・保守に出すと、TPMに故障がなくても、TPMが交換される場合があります。
その場合は、バックアップウィザードを使用して、TPMの設定を復元してください。

参考▶ 「TPMのヘルプ」について
『オンラインマニュアル』

保守サービスについては、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

メッセージ

Q 「Password=」と表示された

|| A パスワードを入力し、[ENTER]キーを押してください。

あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」でパスワードファイルを記録メディアに保存しておくと、パスワードを忘れた場合に確認できます。ほかのパソコンの「メモ帳」などでパスワードファイルを開き、確認したパスワードを入力してください。

パスワードを忘れた場合は、使用している機種を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解除します。その際、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。

参考▶ パスワードについて『オンラインマニュアル』

Q 「パスワードを入力してください」と表示された

【A】 「東芝パスワードユーティリティ」(Windows 8.1の場合)、「東芝HWセットアップ」(Windows 7の場合)、またはBIOSセットアップで設定したパスワードを入力し、**[ENTER]**キーを押してください。

Windows 8.1の場合は、あらかじめ「東芝パスワードユーティリティ」でパスワードファイルを記録メディアに保存しておくと、パスワードを忘れた場合に確認できます。ほかのパソコンの「メモ帳」などでパスワードファイルを開き、確認したパスワードを入力してください。

パスワードを忘れた場合は、使用している機種(型番)を確認後、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。有料にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

参照 ➔ パスワードについて『オンラインマニュアル』

Q 「HDD/SSD Password=」または「HDD/SSDのパスワードを入力してください」と表示された

【A】 HDDパスワードを入力し、**[ENTER]**キーを押してください。

HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。東芝PCあんしんサポートに連絡してください。交換対応は有料です。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

参照 ➔ HDDパスワードについて『オンラインマニュアル』

Q 電源を入れたとき、次のような指紋認証のメッセージが表示された

* 指紋センサー搭載モデルのみ

- 「Swipe finger to authorize access, or press BACKSPACE to enter BIOS password.」
- 「認証のため、指でセンサをなぞってください。BIOSパスワードを入力するには、BACKSPACEを押してください。」

【A】 指紋認証が必要です。

「指紋認証ユーティリティ」で起動認証機能を有効に設定していると、パスワードを設定している場合に表示されるメッセージの代わりに、指紋認証を行う画面が表示されます。指紋認証を行うと、起動認証機能によってパスワードの認証が行われます。認証を5回失敗する、または`(BACKSPACE)`キーを押すと、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。

指紋認証の詳細は、『オンラインマニュアル』または「指紋認証ユーティリティ」のヘルプを参照してください。

Q 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、Windowsが起動しない

* Windows 7のみ

【A】 ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の状態を再現できなくなつたというメッセージです。

休止状態のままメモリの取り付け／取りはずしをしたときなどに表示されます。

電源を切る前の状態は再現できません。

次の操作を行ってください。

- ① 「Windows再開ローダ」で「復元データを削除してシステムブートメニューに進む」が反転表示していることを確認し、**[ENTER]**キーを押す
 - ② 「Windowsエラー回復処理」で「Windowsを通常起動する」が反転表示していることを確認し、**[ENTER]**キーを押す
- Windowsが起動します。

起動時に「*** RTC バッテリーが

Q 消耗しています*** [F2] キーを押して日付/時刻を調整してください。」と表示され、Windowsが起動しない

【A】 時計用バッテリーが不足しています。

時計用バッテリーを搭載しているモデルの場合、時計用バッテリーは、電源コードとACアダプターを接続し電源を入れているときに充電されます。

参照 ➔ 時計用バッテリーについて『オンラインマニュアル』

電源コードとACアダプターを接続後、次の手順でBIOSセットアップの日付と時刻を設定してください。

- ① **[F2]**キーを押す
BIOSセットアップ画面が表示されます。
- ② **[F9]**キーを押す
確認のメッセージが表示されます。
- ③ **[Yes]** または **[はい]** を選択し、**[ENTER]**キーを押す
BIOSセットアップが標準設定の状態になります。
表示内容が日本語になっていない場合は、
[Main]メニューの [Language] で [日本語] を選択してください。
- ④ [メイン] メニューの [システム時刻] で時刻を設定する
- ⑤ [メイン] メニューの [システム日付] で日付を設定する
- ⑥ **[F10]**キーを押す
確認のメッセージが表示されます。
- ⑦ **[Yes]** または **[はい]** を選択し、**[ENTER]**キーを押す
設定内容が有効になり、BIOSセットアップが終了します。パソコンが再起動します。



A 時計用電池がなくなりました。

時計用電池を搭載しているモデルの場合、時計用電池を交換する必要があります。
東芝PCあんしんサポートに相談してください。

Q **起動時に「RTC battery is low Check system. Then press [F2] key.」と表示され、Windowsが起動しない**



A 時計用バッテリーが不足しています。

時計用バッテリーは、電源コードとACアダプターを接続し電源を入れているときに充電されます。



時計用バッテリーについて

『オンラインマニュアル』

電源コードとACアダプターを接続後、次の手順で BIOS セットアップの日付と時刻を設定してください。

- ① [F2]キーを押す
BIOS セットアップ画面が表示されます。
- ② [↑] [↓] [←] [→]キーを使って、
[System Time] を選択し、[ENTER]キーを押す
- ③ [TAB]キーを使って、時間、分、秒を選択後、
[F6] (-)、[F7] (+) キーで時刻を設定し、
[ENTER]キーを押す
- ④ [↑] [↓] [←] [→]キーを使って、
[System Date] を選択し、[ENTER]キーを押す
- ⑤ [TAB]キーを使って、月、日、年を選択後、
[F6] (-)、[F7] (+) キーで日付を設定し、
[ENTER]キーを押す
- ⑥ [F10]キーを押す
確認のメッセージが表示されます。
- ⑦ [Y]キーを押す
設定内容が有効になり、BIOS セットアップが終了します。
パソコンが再起動します。

メッセージが表示されたまま 1 分以上経過すると、自動的に電源が切れます。

電源スイッチを押し、すぐに[F2]キーを押して、BIOS セットアップを起動し、日付と時刻を設定してください。



Q 「システムの日付または時刻が無効です」と表示された



A 日付と時刻を設定してください。

Windows Update やアプリケーションのセットアップを行う場合は、正しい日付と時刻を設定してから行ってください。日付と時刻の設定方法については、Windows 8.1 の場合はチャームの【検索】欄に「日付と時刻の設定」と入力して検索し、Windows 7 の場合は、『Windows ヘルプとサポート』を確認してください。



Q 次のようなメッセージが表示された

- 「Insert system disk in drive.Press any key when ready」
- 「Non- System disk or disk error Replace and press any key when ready」
- 「Invalid system disk Replace the disk, and then press any key」
- 「Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk」
- 「Disk I/O error Replace the disk, and then press any key」
- 「Cannot load DOS press key to retry」
- 「Remove disks or other media.Press any key to restart」
- 「NTLDR is missing
Press any key to restart」



A CD/DVD や USB フラッシュメモリなどの起動ディスクを取り出し、何かキーを押してください。

上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。



Q その他のメッセージが表示された



A 使用しているシステムやアプリケーションに付属の説明書を確認してください。

その他

Q ハードディスクからリカバリーできなくなったときは

|| A ハードディスクドライブに搭載されている、初期状態に戻すためのツール（システムを復元するためのもの）のデータが破損、もしくは誤って消去されている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリーができなくなることがあります。

「TOSHIBA Recovery Media Creator」で作成したりカバリーメディア、または付属のリカバリーDVD-ROM（付属しているモデルのみ）を使って、リカバリーしてください。

参照 Windows 8.1 のリカバリーの操作方法
「3章 2-③ リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す」

参照 Windows 7 のリカバリーの操作方法
「3章 3-③ リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す」

リカバリーメディアがない場合は、修理が必要になる可能性があります。東芝PCあんしんサポートに相談してください。

Q 異常なにおいや過熱に気づいた！

|| A パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。安全を確認し、バッテリーパックをパソコン本体から取りはずしてから^{*1} 東芝PCあんしんサポートに相談してください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
 - 購入年月日
 - 現在の状態（できるだけ詳しく連絡してください）
- *1 バッテリーパック搭載モデルのみ

Q 操作できない原因がどうしてもわからない

|| A このほかにもいろいろな解決方法があります。

1 「オンラインマニュアル」を見る

本書のQ&A集は、パソコンの電源が入らないなど、『オンラインマニュアル』を見られない状況で発生したトラブルの解決方法を説明しています。『オンラインマニュアル』の「Q&A集」には、このほかにも、トラブルが発生した場合の解決方法を説明しています。『オンラインマニュアル』の起動方法は、「1章 5 画面で見るマニュアル」を参照してください。

2 「dynabook.com」の「よくある質問（FAQ）」を調べる

インターネットに接続できるときは、東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」でサポート情報を見てください。お問い合わせの多い質問や最新のQ&Aが掲載されています。

サポートサイトの説明を読んでもトラブルが解決しない場合は、お問い合わせ専用フォームから質問メールを出すこともできます。

3 それでもトラブルが解決しない場合は問い合わせる

次の || A を参照してください。

|| A パソコン本体のトラブルの場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

|| A OSやアプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口にお問い合わせください。

参照 OSやアプリケーションのお問い合わせ先
『取扱説明書』

|| A 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。

参照 周辺機器のお問い合わせ先
『周辺機器に付属の説明書』

2

「詳細オプション」で調べる —Windows 8.1の場合—

「詳細オプション」とは、Windowsが正常に起動しなくなった場合に、問題を解決して起動できるようにするメニューが集まったものです。

1 起動方法

- 1 データを保存し、[SHIFT]キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る

参照 電源の切りかた『取扱説明書』

- 2 電源コードとACアダプターを接続する

- 3 電源スイッチを押し、すぐにキーボードの [0] (ゼロ) キー (かな入力の [わ] キー) を数回押す

* テンキー搭載モデルの場合、テンキーの [0] (ゼロ) キーからは実行できません。

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。

[HDD リカバリーをスタートします。] 画面が表示された場合は、手順4に進んでください。

[オプションの選択] 画面が表示された場合は、手順5に進んでください。

- 4 「Yes」または「はい」を選択して、[ENTER]キーを押す

[オプションの選択] 画面が表示されます。

- 5 「トラブルシューティング」をクリックする

[トラブルシューティング] 画面が表示されます。

- 6 「詳細オプション」をクリックする

「詳細オプション」が起動します。

- 7 使いたいメニュー名をクリックする

この後の操作は、メニューによって異なります。表示された画面の指示に従って操作してください。

3

「システム回復オプション」で調べる – Windows 7の場合–

「システム回復オプション」とは、Windowsが正常に起動しなくなった場合に、問題を解決して起動できるようにするメニューが集まったものです。

1 起動方法

1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

2 電源スイッチを押し、すぐに[F8]キーを数回押す

または

電源スイッチを押し、製品ロゴが表示されたら、メニューが表示されるまで[F8]キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。その後すぐに、[F8]キーを再び数回押してください。

「詳細ブート オプション」が表示されます。

3 [コンピューターの修復]を選択し、[ENTER]キーを押す

キーボードの選択画面が表示されます。

4 [日本語]を選択し、[次へ]ボタンをクリックする

ログオン画面が表示されます。

5 ユーザー名を選択し、Windowsログオンパスワードを入力する

6 [OK]ボタンをクリックする

「システム回復オプション」が起動します。

●スタートアップ修復

システムファイルの不足や破損など、Windowsの正常な起動を妨げる可能性のある問題を解決し、正常に起動できるようにします。

●システムの復元

システムファイルを正常に機能していた日時の状態に復元することができます。

●システムイメージの回復

以前に作成したシステムイメージを使用して、コンピューターを回復します。

システムイメージの詳細は、『Windows ヘルプとサポート』を参照してください。

●Windows メモリ診断

メモリが正常に機能しているかどうかを確認します。

●コマンド プロンプト

コマンド プロンプトに切り替えます。

●TOSHIBA Recovery Wizard

リカバリーメニューを表示します。

7 使いたいメニュー名をクリックする

このあとの操作は、メニューによって異なります。表示された画面の指示に従って操作してください。

3 章

買ったときの状態に戻すには —リカバリー—



この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろいろなトラブル解消方法では解決できないときに行う「リカバリー」について説明しています。リカバリーを行うことでシステムやアプリケーションを購入時の状態に復元できます。作成したデータなどが消去されますので、よく読んでから行ってください。

1 パソコンを初期状態に戻すために —リカバリーとは—	40
2 パソコンを初期状態に戻す —Windows 8.1 のリカバリー—	43
3 パソコンを初期状態に戻す —Windows 7 のリカバリー—	46
4 パソコンを初期状態に戻したあとは	53
5 プレインストールのアプリケーションを 再インストールする	55



1

パソコンを初期状態に戻すために —リカバリーとは—

パソコンを初期状態に戻す（リカバリー）とは、お客様が作成したデータや、購入後にインストールしたアプリケーション、現在の設定などをすべて削除し、もう一度ご購入時の状態に復元する作業です。

ハードディスクドライブ内に保存されているデータ（文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど）はすべて消去され、設定した内容（インターネットやメールの設定、Windows パスワードなど）も購入時の状態に戻る、つまり何も設定していない状態になります。

一度リカバリーを始めると、途中で中止したり、パソコンの電源を切ることはできません。

リカバリーには時間がかかりますので、時間の余裕をもって行ってください。

ハードディスクドライブからのリカバリーには、約2~2.5時間かかります。リカバリーメディアからのリカバリーは、さらに1時間程度長くかかります。

次のような場合で、どうしても改善する方法がないときにリカバリーをしてください。

- パソコンの動作が非常に遅くなった
- 周辺機器が使えなくなった
- ハードディスクドライブにあるシステムファイルを削除してしまった
- コンピューターウイルスやスパイウェアなどに感染し、駆除できない*1
- パソコンの調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- 東芝PC あんしんサポートに相談した結果、「リカバリーが必要」と診断された

*1 ウイルスチェックソフトが正常に起動できない場合など、状態によってはウイルスチェックができない場合があります。

お願い

- 市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリーができなくなることがあります。

メモ

●リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。誤ってほかの人にリカバリーを実行されないよう、ユーザーパスワードを設定しておくことをおすすめします。

参照 ユーザーパスワード『オンラインマニュアル』

●購入時にプレインストールされていたアプリケーションやドライバーを誤って削除してしまった場合は、「アプリケーションの再インストール」から再インストールを行うことをおすすめします。

参照 「本章 5 プレインストールのアプリケーションを再インストールする」

それでも解消できない場合にリカバリーを行ってください。

役立つ操作集

パソコンのリフレッシュについて

* Windows 8.1のみ

パソコンのリフレッシュ機能は、Windows 8.1 に搭載されているトラブルシューティングのツールです。

パソコンのリフレッシュを行うと、おもな個人データを消去せずに、Windows を再インストールします。リフレッシュの操作方法については、チャームの検索欄に「PC をリフレッシュする」と入力して検索してください。

① パソコンを初期状態に戻す前に確認すること

パソコンの動作がおかしいと感じたとき、次の方法を実行してみてください。リカバリーをしなくても、状態が改善される場合があります。次の方法をすべて試してみても状態が改善されない場合に、リカバリーを実行してください。

ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する

ウイルスチェックソフトを使って、ウイルスに感染していないかどうかを確認してください。ウイルスが検出されたら、ウイルスチェックソフトで駆除できます。その際、ウイルス定義ファイル（パターンファイル）は、最新のものに更新してください。場合によっては、ウイルスチェックソフトで駆除できないウイルスもあります。そのときは、リカバリーを実行してください。

セーフ モードで起動できるか実行してみる

* Windows 7のみ

Windowsが起動できないときは、セーフ モードで起動してみてください。セーフ モードでは、最低限の機能でWindowsを起動させることができます。

起動方法については、『取扱説明書』を参照してください。

セーフ モードで起動できた場合は、リカバリーをする前に、東芝PCあんしんサポートにご相談ください。

周辺機器をすべて取りはずし、再度確認する

メモリやUSB対応機器など、購入後に追加で増設した機器が障害の原因となっている場合があります。それらを取りはずしてから、再起動して、動作を確認してみてください。また、電源関連のトラブルの場合は、パソコンの電源を切り、電源コードとACアダプター、バッテリーパック^{*1}をいったん取りはずし、再度取り付けてから起動し直してみてください。

* 1 バッテリーパック搭載モデルのみ

参照 ➔ 機器の取りはずし『オンラインマニュアル』

ほかのトラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、「2章 1 Q&A集」や、『オンラインマニュアル』の「パソコンの動作がおかしいときは」を確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。

また、Windows 8.1の場合は「2章 2「詳細オプション」で調べる」、Windows 7の場合は「2章 3「システム回復オプション」で調べる」で、Windowsが正常に起動しなくなった場合に使用する「詳細オプション」／「システム回復オプション」の説明をしています。

それでも解消できないときに、リカバリーをしてください。

システムの復元で以前の状態に復元する

「システムの復元」は、パソコンに問題が発生したときに、個人用のデータを失わずにパソコンを以前の状態に復元するための機能です。

参照 ➔ Windows 8.1の場合「2章 2「詳細オプション」で調べる」

Windows 7の場合「2章 3「システム回復オプション」で調べる」

② パソコンを初期状態に戻す前にしておくこと

リカバリーをはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。

準備するもの

- 『セットアップガイド』（本書）
- 『取扱説明書』
- 巻末のリカバリーチェックシートをコピーしたもの
- リカバリーメディア（あらかじめ作成してあるリカバリーメディアからリカバリーする場合）
- リカバリーDVD-ROM（付属しているモデルの場合）
- * ドライブを搭載していないモデルで、DVDのリカバリーメディアや付属のリカバリーDVD-ROMを使用する場合、外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブ（市販品）が必要です。
- ただし、すべての外付けDVD／ブルーレイディスクドライブでの動作確認は行っておりません。したがって、すべての外付けDVD／ブルーレイディスクドライブでの動作を保証するものではありません。

必要なデータのバックアップをとる

リカバリーをすると、購入後に作成したデータやインストールしたアプリケーションなど、ハードディスクドライブに保存していた内容は削除されて、設定が初期化されます。次のようなデータは削除されますので、可能な場合は、記録メディア(CD/DVDやUSBフラッシュメモリなど)にバックアップをとってください。

* ドライブを搭載していないモデルでCD/DVD/ブルーレイディスクにバックアップをとる場合、外付けの書き込み可能なCD/DVD/ブルーレイディスクドライブ(市販品)が必要です。

ただし、すべての外付けCD/DVD/ブルーレイディスクドライブでの動作確認は行っておりません。したがって、すべての外付けCD/DVD/ブルーレイディスクドライブでの動作を保証するものではありません。

- [ドキュメント] (または [マイ ドキュメント])、[ピクチャー] (または [マイ ピクチャー]) などのデータ
- 購入後にデスクトップに保存したデータ
- Microsoft Internet Explorerの [お気に入り] のデータ
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- ブレイнстールされているアプリケーションのデータやファイル
- 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- 購入後に作成したフォルダーとファイル

また、リカバリー後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

ただし、ハードディスクをフォーマットしたり、システムファイルを削除した場合や、電源を入れてもシステムが起動しなくなつてからでは、バックアップをとることができません。また、リカバリーを行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復元できません。

アプリケーションのセットアップ用メディアを確認する

購入後に追加でインストールしたアプリケーション、プリンターなどの周辺機器のドライバーは、リカバリー後に再度インストールする必要があります。

これらをインストールするための記録メディア(CDなど)が、お手元にあることを確認してください。

また、アプリケーションによっては、ID番号などが必要です。あらかじめ確認してください。

各種設定を確認する

インターネットやLANの設定、Windows サインイン時のアカウント名などの設定項目を、メモなどに控えておいてください。ウイルスチェックソフトなど、セットアップ時に認証キーの入力が必要なアプリケーションは、認証キーの番号を控えておいてください。設定項目や認証キーの番号などの確認方法は、各アプリケーションのヘルプを参照するか、サポート窓口にお問い合わせください。

音量を調節する

* Windows 7のみ

リカバリー後、Windows セットアップが終了するまで音量の調節はできません。

あらかじめ、次の方法で音量を調節してください。

- 音量ボタン (音量ボタンを搭載しているモデルのみ)
- **[FN]+[F9]**キーまたは**[FN]+[F10]**キー^{*1}
- **[FN]+[3]**キーまたは**[FN]+[4]**キー^{*1}

[FN]+[F11]キーまたは**[FN]+[ESC]**キー^{*1}を使って、本体のスピーカーやヘッドホンの音量をミュート(消音)にしている場合は、もう一度、**[FN]+[F11]**キーまたは**[FN]+[ESC]**キー^{*1}を押して元に戻しておいてください。

* 1 **[FN]**キーでの操作は、モデルによって異なります。

無線通信機能がONであるか確認する

* 無線通信機能搭載モデルのみ

無線通信機能がONであることを確認してください。

ONになつていない場合は、モデルによって**[FN]+[F12]**キーまたは**[FN]+[F8]**キーのどちらかを押して、無線通信機能をONにしてください。

周辺機器を取りはずす

プリンター、マウスなどの周辺機器やLANケーブルは取りはずしてください。このとき、パソコン本体の電源を切つてから行ってください。

参照 ➤ 機器の取りはずし『オンラインマニュアル』

本製品をリカバリーする方法について説明します。

リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。

① いくつある初期状態に戻す方法

リカバリーには、次の方法があります。

- ハードディスクドライブからリカバリーをする
- 作成したリカバリーメディアからリカバリーをする
- 付属のリカバリーDVD-ROMからリカバリーをする（付属しているモデルのみ）

通常はハードディスクドライブからリカバリーをしてください。

作成したリカバリーメディアや、付属のリカバリーDVD-ROMからのリカバリーは、ハードディスクドライブのリカバリーツール（システムを復元するためのもの）を消してしまったり、ハードディスクからリカバリーができなかった場合などに行なうことをおすすめします。

リカバリーDVD-ROMが付属していないモデルの場合、リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 『オンラインマニュアル』



- Office搭載モデルの場合、リカバリー後、「Office」のライセンス認証が必要になります。

参照 『詳細について「はじめに - 「Office」のライセンス認証について』

- Office搭載モデルを、付属のリカバリーDVD-ROMからリカバリーした場合は、リカバリー後にOffice製品を再インストールする必要があります。

参照 『本章 4-② Office製品の再インストールとライセンス認証』

② ハードディスクドライブからパソコンを初期状態に戻す



- 記録メディアをセットしていない状態で実行してください。セットされていると、エラーになる場合があります。
- [キャンセル] ボタンが無い画面で操作を中断したい場合は、[オプションの選択] 画面が表示されるまで [←] ボタンをクリックし、[PCの電源を切る] ボタンをクリックしてください。
- [←] ボタンが表示されていない場合は、[キャンセル] ボタンが表示されるまで操作を進めてから [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

1 データを保存し、[SHIFT]キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る

参照 『電源の切りかた』『取扱説明書』

2 電源コードとACアダプターを接続する

3 電源スイッチを押し、すぐにキーボードの [0] (ゼロ) キー (かな入力の [わ] キー) を数回押す

* テンキー搭載モデルの場合、テンキーの [0] (ゼロ) キーからは実行できません。

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して [ENTER] キーを押してください。

[HDD リカバリーをスタートします。] 画面が表示された場合は、手順4に進んでください。

[オプションの選択] 画面が表示された場合は、手順5に進んでください。

4 「Yes」または「はい」を選択して、[ENTER] キーを押す

[オプションの選択] 画面が表示されます。

5 [トラブルシューティング] をクリックする

[トラブルシューティング] 画面が表示されます。

6 [PCを初期状態に戻す] をクリックする

「この操作を行うと：」と表示されます。

7 [次へ] ボタンをクリックする

「目的のオペレーティングシステムを選んでください。」と表示された場合は、手順8に進んでください。

「ファイルの削除だけでなく、ドライブを完全にクリーンアップしますか？」と表示された場合は、手順9に進んでください。

8 [Windowsがインストールされているドライブのみ] をクリックする

「ファイルの削除だけでなく、ドライブを完全にクリーンアップしますか？」と表示されます。

9 [ファイルの削除のみ行う] をクリックする

「すべて準備できました」と表示されます。



- 【ドライブを完全にクリーンアップする】を選択してもリカバリーは行えますが、5時間程度かかる場合があります。また、ドライブ内のデータはすべて消去されます。このため、通常は[ファイルの削除のみ行う]を選択することをおすすめします。

10 [初期状態に戻す] ボタンをクリックする

画面下部に「PCを初期状態に戻しています」と表示され、進行状況がパーセントで表示されます。この間、何も操作する必要はありません。そのまましばらくお待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。

以降は画面に従って操作してください。

11 セットアップ画面が表示されたら、Windowsのセットアップを行う

参照 ➔ 詳細について「1章 2 Windowsセットアップ」

③ リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す

* ここでは、リカバリーメディアを使用した場合について説明します。

リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。

外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブ（市販品）を使用して、DVDのリカバリーメディアや、付属のリカバリーDVD-ROM（付属しているモデルのみ）でリカバリーする場合は、あらかじめ外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブ（市販品）を接続してください。

* ただし、すべての外付けDVD／ブルーレイディスクドライブでの動作を保証するものではありません。

参照 ➔ 接続方法『DVD／ブルーレイディスクドライブに付属の説明書』

リカバリーDVD-ROMが付属していないモデルの場合、リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 ➔ 『オンラインマニュアル』



- 操作の途中で [キャンセル] ボタンをクリックすると、以降リカバリーメニューが表示されなくなります。

1 電源コードとACアダプターを接続する

2 リカバリーメディアをセットする

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。

USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

3 データを保存し、[SHIFT]キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る

参照 ➔ 電源の切りかた『取扱説明書』

4 電源スイッチを押し、すぐに[F12]キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。

5 [↑]または[↓]キーで起動ドライブを選択する

リカバリーメディアがDVDの場合は本製品のドライブ*1を示す項目（[ODD]など）または外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブを示す項目（[USB ODD]など）、リカバリーメディアがUSBフラッシュメモリの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目（[USB Memory]など）を選択し、[ENTER]キーを押してください。

*1 ドライブ搭載モデルのみ

「TOSHIBA Recovery Wizard」か「システム回復オプション」かを選択する画面が表示されます。

6 [TOSHIBA Recovery Wizard]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックする

警告メッセージ画面が表示されます。

7 画面の内容を確認し、[はい]ボタンをクリックする

[復元方法の選択]画面が表示されます。

8 [初期インストールソフトウェアの復元]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックする

[ハードディスク上の全データの消去]は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクドライブのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスクドライブ上にある、すべてのデータが削除されます。

参照▶「4章 1-2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する」

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

処理を中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

9 [次へ]ボタンをクリックする

[次へ]ボタンをクリックすると、復元が実行され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。]画面が表示されます。

長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

復元中は、リカバリーの経過に従い、画面が変わります。

*最初に「[コピーしています。]」画面が表示される場合があります。長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、メディアを入れ替えるメッセージが表示され、リカバリーメディアを取り出せる状態になります。メディアの番号順に入れ替え、[OK]ボタンをクリックしてください。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

10 リカバリーメディアの種類により次の操作を行う

■ DVDの場合

- ① [終了]ボタンをクリックする
自動的にリカバリーメディアを取り出せる状態になります。
- ② リカバリーメディアを取り出す

■ USBフラッシュメモリの場合

- ① USBフラッシュメモリを取りはずす
- ② [終了]ボタンをクリックする

[しばらくお待ちください。]画面が表示されます。

ここから次の手順の「[ライセンス条項]」画面が表示されるまで、何も操作する必要はありません。そのまましばらくお待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。

11 Windowsのセットアップを行う

参照▶「詳細について「1章 2 Windowsセットアップ」」

3

パソコンを初期状態に戻す —Windows 7のリカバリー—

本製品をリカバリーする方法について説明します。

リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。

① いくつある初期状態に戻す方法

リカバリーには、次の方法があります。

- ハードディスクドライブからリカバリーをする
- 作成したリカバリーメディアからリカバリーをする

通常はハードディスクドライブからリカバリーをしてください。

作成したリカバリーメディアからのリカバリーは、ハードディスクドライブのリカバリーツール（システムを復元するためのもの）を消してしまったり、ハードディスクからリカバリーができなかった場合などに行うことをおすすめします。

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 『オンラインマニュアル』

リカバリーメニューについて

次のメニューのなかからリカバリー方法を選択することができます。あらかじめリカバリー方法を決めておくとスムーズに操作できます。

■ご購入時の状態に復元■

ハードディスクドライブを購入したときの状態に戻し、購入時の状態に復元します。購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

■パーティションサイズを変更せずに復元■（推奨）

現状のパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。ドライブ（C:）に保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻ります。リカバリーメディアからリカバリーし、リカバリーツールの領域を消去してハードディスクドライブの領域を分割している場合は、その他のドライブに保存されていたデータは、そのまま残ります。ただし、BIOS情報やコンピューターウィルスなどの影響でデータが壊れている場合、ドライブ（C:）以外の領域にあるデータが使えないことがあります。

■パーティションサイズを指定して復元■

ドライブ（C:）のサイズを指定して復元します。ドライブ（C:）以外のハードディスクドライブのパーティションは消去されます。購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。



- どのメニューを選択しても、ドライブ（C:）には購入時と同じシステムが復元されます。

② ハードディスクドライブからパソコンを初期状態に戻す



- ドライブにメディアをセットしていない状態で実行してください。ドライブにメディアがセットされていると、エラーになる場合があります。

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。

1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『取扱説明書』

2 電源コードとACアダプターを接続する

3 電源スイッチを押し、すぐにキーボードの [0] (ゼロ) キー (かな入力の [わ] キー) を数回押す

* テンキー搭載モデルの場合、テンキーの [0] (ゼロ) キーからは実行できません。

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して [ENTER] キーを押してください。

警告メッセージ画面が表示されます。

■ OSのタイプを選択する画面が表示された場合

どちらのOSタイプに復元するかをチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

4 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

5 [初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクドライブのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスクドライブ上にある、リカバリーツールの領域以外のすべてのデータが削除されます。

参照 「4章 1-2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する」

6 [パーティションサイズを変更せずに復元] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

ほかのメニューを選択する場合については、次を参照してください。


- ・ [ご購入時の状態に復元] : P.48
- ・ [パーティションサイズを指定して復元] : P.49

■ 「パーティションサイズを変更せずに復元」の意味と動作

● Intel® Rapid Start Technology を搭載していないモデルの場合

すでにハードディスクドライブの領域を分割している場合などに使用します。


ドライブ (C:) がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。

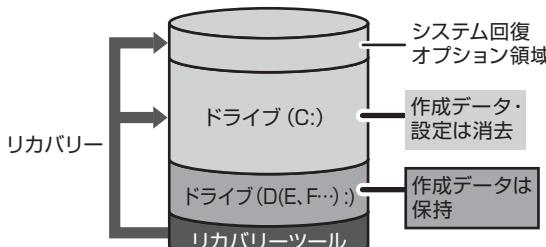

ドライブ (C:) にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

(ハードディスクドライブの領域を分割している場合の例)

- Intel® Rapid Start Technology搭載モデルの場合
ドライブ (C:) がリカバリーされます。

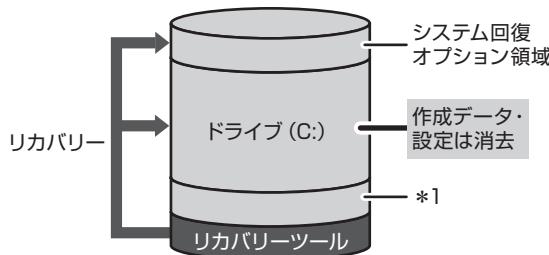

ドライブ (C:) にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

*1 Intel® Rapid Start Technologyで使用している領域

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。



- リカバリーツールとシステム回復オプションの領域などが確保されているため、ハードディスクの100%を使用することはできません。

7 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。
[次へ] ボタンをクリックすると復元が実行され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。
長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。
リカバリーの経過に従い、画面が変わります。
復元が完了すると、終了画面が表示されます。

8 [終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、[しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。
ここから次の手順の [Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、約1~1.5時間かかります。この間、メッセージが表示されたり、システムが自動的に再起動したりしますが、何も操作する必要はありません。[Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、お待ちください。
また、この間は絶対に電源を切らないでください。

9 Windowsのセットアップを行う

参照 詳細について「1章 2 Windowsセットアップ」


その他のリカバリーメニューについて

「本節 ② ハードディスクドライブからパソコンを初期状態に戻す」の手順6の「初期インストールソフトウェアの復元」画面の、「パーティションサイズを変更せずに復元」以外のメニューの意味と動作は次のようになります。

■ご購入時の状態に復元■

パソコンを購入したときの状態に戻します。

Intel® Rapid Start Technology搭載モデルの場合、搭載しているメモリによって、Intel® Rapid Start Technologyで使用している領域の大きさが変わります。

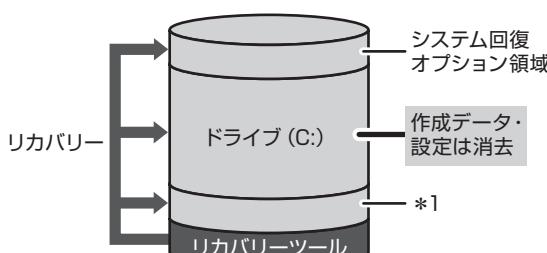

作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のパーティション、システム、アプリケーションが復元された状態になります。

*1 Intel® Rapid Start Technologyで使用している領域
(Intel® Rapid Start Technology搭載モデルのみ)

手順6では、「ご購入時の状態に復元」をチェックして「次へ」ボタンをクリックしてください。「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

■パーティションサイズを指定して復元■


ドライブ (C:) のサイズを変更することができます。

ドライブ (C:) のサイズを、設定できる最大値より小さい値に指定した場合、ドライブ (C:) とシステム回復オプション領域、リカバリーツールの領域以外の領域区分 (パーティション) は消去され、1つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使用することはできません。リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。

参照 ディスクの管理「本章 4-① パーティションを変更してリカバリーをした場合」

Intel® Rapid Start Technology 搭載モデルの場合、Intel® Rapid Start Technologyは、使用できなくなります。

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

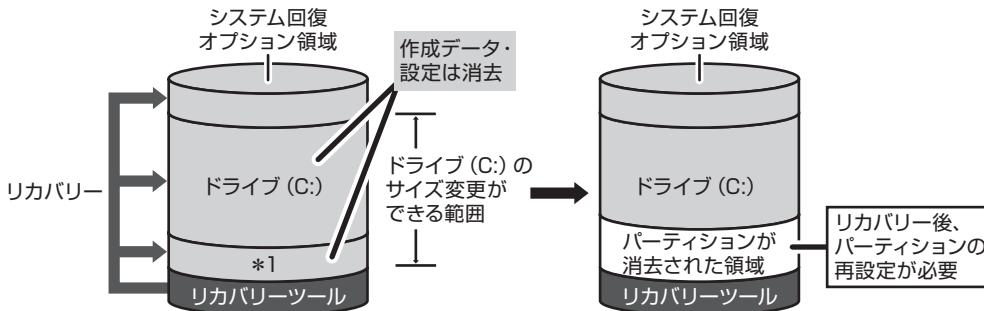

* 1 Intel® Rapid Start Technology で使用している領域 (Intel® Rapid Start Technology 搭載モデルのみ)

手順6では、次の操作を行ってください。

- ① [パーティションサイズを指定して復元] をチェックする
- ② [C: ドライブのサイズ] をクリックしてパーティション (ドライブ (C:)) のサイズを指定する
- ③ [次へ] ボタンをクリックする

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

③ リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 『オンラインマニュアル』

外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブ（市販品）を使用して、DVDのリカバリーメディアでリカバリーする場合は、あらかじめ外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブ（市販品）を接続してください。

* ただし、すべての外付けDVD／ブルーレイディスクドライブでの動作確認は行っておりません。したがって、すべての外付けDVD／ブルーレイディスクドライブでの動作を保証するものではありません。

参照 接続方法『DVD／ブルーレイディスクドライブに付属の説明書』

1 電源コードとACアダプターを接続する

2 リカバリーメディアをセットする

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。
USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

3 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『取扱説明書』

4 電源スイッチを押し、すぐに[F12]キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して[ENTER]キーを押してください。

5 **↑**または**↓**キーで起動ドライブを選択する

リカバリーメディアがDVDの場合は本製品のドライブ^{*1}を示す項目（[ODD] など）または外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブを示す項目（[USB ODD] など）、リカバリーメディアがUSBフラッシュメモリの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目（[USB Memory] など）を選択し、**[ENTER]**キーを押してください。

* 1 ドライブ搭載モデルのみ

警告メッセージ画面が表示されます。

■ 「TOSHIBA Recovery Wizard」か「システム回復オプション」かを選択する画面が表示された場合

[TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

警告メッセージ画面が表示されます。

[システム回復オプション] には、パソコンを使用するうえでのさまざまなトラブルやデータ保護に対応したメニューが用意されています。詳しくは、「2章 3 「システム回復オプション」で調べる」を参照してください。

■ OSのタイプを選択する画面が表示された場合

どちらのOSタイプに復元するかをチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。

6 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

7 [初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクドライブのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスクドライブ上にある、すべてのデータが削除されます。

参照▶ 「4章 1-2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する」

8 [パーティションサイズを変更せずに復元] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

ほかのメニューを選択する場合については、次を参照してください。

- ・[ご購入時の状態に復元] : P.52
- ・[パーティションサイズを指定して復元] : P.52


■ 「パーティションサイズを変更せずに復元」の意味と動作

すでにハードディスクドライブの領域を分割している場合などに使用します。

ドライブ（C:）がリカバリーされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。


ドライブ（C:）にあたる領域は、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

- Intel® Rapid Start Technology を搭載していないモデルの場合

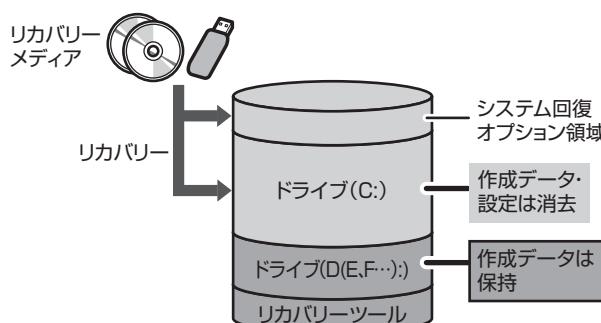

（ハードディスクドライブの領域を分割している場合の例）

- Intel® Rapid Start Technology搭載モデルの場合
ドライブ (C:) がリカバリーされます。

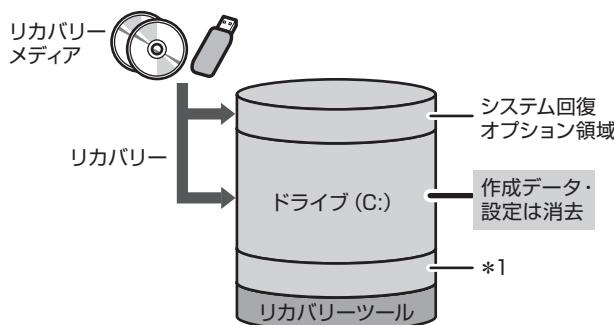

*1 Intel® Rapid Start Technologyで使用している領域

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。



メモ

- リカバリーツールとシステム回復オプションの領域などが確保されているため、ハードディスクドライブの100%を使用することができません。

9 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると復元が実行され、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。

長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

復元中は、リカバリーの経過に従い、画面が変わります。

* 最初に [コピーしています。] 画面が表示される場合があります。

長い時間表示される場合もありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

リカバリーメディアが複数枚ある場合、画面の指示に従って入れ替えてください。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

10 リカバリーメディアの種類により次の操作を行う

■ DVDの場合

- ① [終了] ボタンをクリックする
自動的にディスクトレイが開きます。
- ② リカバリーメディアを取り出す

■ USBフラッシュメモリの場合

- ① USBフラッシュメモリを取りはずす
- ② [終了] ボタンをクリックする

システムが再起動し、[しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。

ここから次の手順の [Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、約1~1.5時間かかります。この間、メッセージが表示されたり、システムが自動的に再起動したりしますが、何も操作する必要はありません。[Windowsのセットアップ] 画面が表示されるまで、お待ちください。

また、この間は絶対に電源を切らないでください。

11 Windowsのセットアップを行う

参照 ➤ 詳細について「1章 2 Windowsセットアップ」


■ その他のリカバリーメニューについて

「本節 ③ リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す」の手順8の「初期インストールソフトウェアの復元」画面の、[パーティションサイズを変更せずに復元]以外のメニューの意味と動作は次のようにになります。

■ ご購入時の状態に復元

パソコンを購入したときの状態に戻します。

Intel® Rapid Start Technology搭載モデルの場合、搭載しているメモリによって、Intel® Rapid Start Technologyで使用している領域の大きさが変わります。

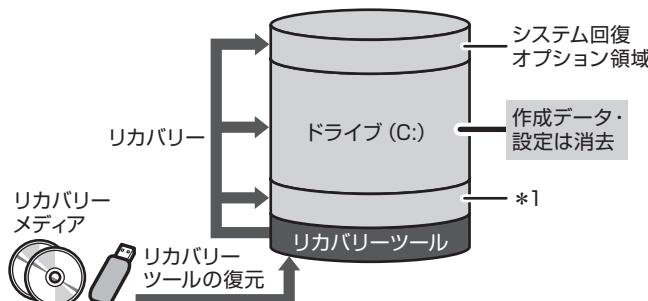

作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のパーティション、システム、アプリケーションが復元された状態になります。

* 1 Intel® Rapid Start Technologyで使用している領域 (Intel® Rapid Start Technology搭載モデルのみ)

手順8では、「ご購入時の状態に復元」をチェックして「次へ」ボタンをクリックしてください。「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

■ パーティションサイズを指定して復元


ドライブ (C:) のサイズを変更することができます。

ドライブ (C:) のサイズを、設定できる最大値より小さい値に指定した場合、ドライブ (C:) とシステム回復オプション領域以外の領域区分 (パーティション) は消去され、1つの領域になります。この領域はそのままではドライブとして認識されず、使用することはできません。リカバリー後、「コントロールパネル」の「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使用できるようになります。リカバリーツールの領域は消去されるため、作成したリカバリーメディアは大切に保管してください。

参照 ➤ ディスクの管理「本章 4-① パーティションを変更してリカバリーをした場合」

Intel® Rapid Start Technology搭載モデルの場合、Intel® Rapid Start Technologyは、使用できなくなります。

リカバリーを行うと、作成したデータ、設定した項目、インストールしたアプリケーションなどがすべて消去され、ご購入時のシステムやアプリケーションが復元された状態になります。

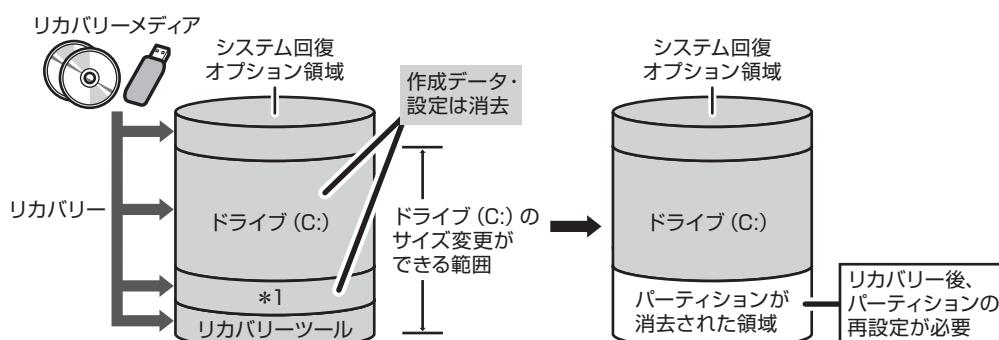

* 1 Intel® Rapid Start Technologyで使用している領域 (Intel® Rapid Start Technology搭載モデルのみ)

手順8では、次の操作を行ってください。

- ① [パーティションサイズを指定して復元] をチェックする
- ② [C: ドライブのサイズ] をクリックしてパーティション (ドライブ (C:)) のサイズを指定する
- ③ [次へ] ボタンをクリックする

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

4

パソコンを初期状態に戻したあとは

購入後に変更した設定がある場合は、Windowsのセットアップ後に、もう一度設定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのインストールも、Windowsのセットアップ後に行ってください。

参照▶周辺機器の接続『オンラインマニュアル』

その他必要に応じて、インターネットやメールの再設定、ウイルスチェックソフトの設定や更新などが必要です。



メモ

- Office搭載モデルの場合、リカバリー後、「Office」のライセンス認証が必要になります。

参照▶詳細について「はじめに - 「Office」のライセンス認証について」

- 一部のアプリケーションは、リカバリー後に再インストールなどをする必要があります。

参照▶詳細について「本章 5 プレインストールのアプリケーションを再インストールする」

3章

買ったときの状態に戻すには――リカバリー――

①パーティションを変更してリカバリーをした場合

* Windows 7のみ

Windows 7で「パーティションサイズを指定して復元」を選択してリカバリーをした場合にのみ、リカバリー後すみやかに次の設定を行ってください。

お願い

パーティションを設定するにあたって

- Windowsの「ディスクの管理」を使用すると、ボリュームがないプライマリパーティションが表示されます。このパーティションにはリカバリーをするためのデータが保存されていますので、削除しないでください。削除した場合、リカバリーはできなくなります。

1 管理者ユーザー アカウントでログオンする

2 [スタート] ボタン () → [コントロールパネル] をクリックする

3 [システムとセキュリティ] → [管理ツール] をクリックする

4 [コンピューターの管理] をダブルクリックする

5 画面左側の [ディスクの管理] をクリックする

設定していないパーティションは「未割り当て」と表示されます。

6 [ディスク0] の [未割り当て] の領域を右クリックする

7 表示されるメニューから [新しいシンプル ボリューム] をクリックする

「新しいシンプル ボリューム ウィザード」が起動します。

8 [次へ] ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する

次の項目を設定します。

- ・ボリュームサイズの指定
- ・ドライブ文字またはパスの割り当て
- ・パーティションのフォーマット
 - ・ファイルシステム
 - ・アロケーションユニットサイズ
 - ・ボリュームラベル
 - ・クイックフォーマット
 - ・ファイルとフォルダーの圧縮

9 設定内容を確認し、[完了] ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。

パーティションの状態が [正常] と表示されれば完了です。

詳しくは、「コンピューターの管理」のヘルプを参照してください。

【ヘルプの起動】

① [コンピューターの管理] 画面のメニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリックする

② Office製品の再インストールとライセンス認証

* Office搭載モデルのみ

付属のリカバリーDVD-ROMを使ってリカバリーした場合、リカバリー後にOffice製品を再インストールする必要があります。インターネットからのダウンロード、またはバックアップディスク（有償）を利用して再インストールすることができます。再インストール方法は、『パッケージに付属の説明書』または次のホームページを参照してください。

URL: <http://www.office.com/jppipcsetup/>

ハードディスクや、作成したリカバリーメディアからリカバリーした場合は、リカバリー後、Office製品の再インストールは必要ありません。

いずれの場合も、Office製品の初回起動時にライセンス認証が必要になります。

③ バックアップしておいたデータを復元する

バックアップをとっておいたデータを使いたい場合は、バックアップした記録メディアからデータを読み込んでください。アプリケーションによってバックアップ方法や復元方法が用意されている場合は、その方法に従って復元してください。

5

プレインストールのアプリケーションを再インストールする

本製品にプレインストールされているアプリケーションは、一度削除してしまっても、必要なアプリケーションやドライバーを指定して再インストールすることができます。

同じアプリケーションがすでにインストールされているときは、コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」

または各アプリケーションのアンインストールプログラムを実行して、アンインストールを行ってください。

アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできない場合があります。ただし、上記のどの方法でもアンインストールが実行できないアプリケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。

3章

買ったときの状態に戻すには——リカバリ——

1 「アプリケーションの再インストール」の起動手順

■Windows 8.1の場合■

- 1 スタート画面で、ポインターを下側に移動する
- 2 画面左下の  をクリックする
- 3  [アプリケーションの再インストール] をクリックする

■Windows 7の場合■

- 1 [スタート] ボタン () → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする

2 操作手順

1 [セットアップ画面へ] をクリックする

アプリケーションやドライバーのセットアップメニュー画面が表示されます。アプリケーションやドライバーのセットアップメニューは、カテゴリーごとのタブに分かれています。

初めて起動したときは、[ドライバー] タブが表示されています。タブをクリックして再インストールしたいアプリケーションを探してください。

画面左側にはアプリケーションの一覧が表示されています。

画面右側にはアプリケーションの説明が書かれていますので、よくお読みください。

2 画面左側のアプリケーション名を選択し、画面右側の「[XXX] のセットアップ」をクリックする

「XXX」にはアプリケーション名が入ります。

選択したメニューによっては別の言葉が表示されます。説明文の下の、下線が引かれている言葉をクリックしてください。

3 表示されるメッセージに従ってインストールを行う

「XXXXXX (ファイル名) を実行または保存しますか?」または「このファイルを実行または保存しますか?」というメッセージが表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。



- Windows 8.1の場合、[アプリケーションの再インストール] にないアプリケーションは、Windowsストアからダウンロードできる場合があります。

4 章


廃棄／譲渡について



パソコン本体を捨てるときや人に譲るときの処置について、知っておいて欲しいことを説明しています。

1 捨てるとき／人に譲るとき

58

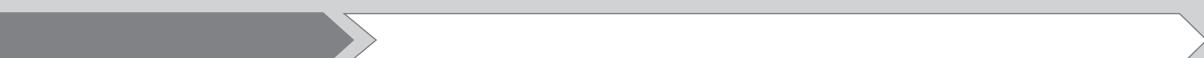

捨てるとき／人に譲るとき



- 指紋センサー搭載モデルの場合は、パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、登録した指紋データを消去することをおすすめします。
指紋の消去は、「指紋認証ユーティリティ」の「指紋の管理」で行ってください。

1 お客様登録の削除について

● ホームページから削除する

- 東芝ID (TID) をお持ちの場合はこちらからお願ひします。
- ① インターネットで「<http://toshibadirect.jp/room1048/>」へ接続する
 - ② ページ右の「[ログイン]」をクリックする
「[ログイン]」画面が表示されます。
 - ③ 「東芝ID (TID)」と「[パスワード]」に入力し、「[ログイン]」ボタンをクリックする
マイページが表示されます。
 - ④ ページ右下の「[退会]」をクリックする
- ※ 退会ではなく、商品の削除のみのお客様は、マイページの「登録済み商品一覧」で商品削除を行ってください。
- ※ Room 1048を退会されると、「東芝ダイレクト」での購入履歴やRoom 1048会員限定サービスなどもご利用いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。

● 電話で削除する

- 「東芝ID事務局（お客様情報変更）」までご連絡ください。
- 東芝ID事務局（お客様情報変更）
TEL : 0570-09-1048 (ナビダイヤル)
受付時間：10:00～17:00
(土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページや電話番号は、お客様登録の内容変更や削除に関するお問い合わせ窓口です。
技術的なご相談や修理に関するお問い合わせは、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

またリサイクルに関しては、『東芝PCサポートのご案内』を参照してください。

2 ハードディスクドライブの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では読み取れないようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現できてしまいます。そのようなことができないように、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないように、消去することができます。

なお、ハードディスクドライブに保存されているデータやプログラムなどはすべて消失します。パーティションも消失します。これらを復元することはできませんので、注意してください。

Windows 8.1 の操作手順

ハードディスクドライブの内容を削除するには、ハードディスクドライブの消去機能、作成したリカバリーメディア、付属のリカバリーディスク-ROM(付属しているモデルのみ)を使用します。

お願い

パソコンを譲渡する場合には

- ハードディスクドライブの内容を削除すると、ハードディスクドライブ内のデータと共に初期状態に戻す機能も消去されます。再びシステム (OS) やアプリケーションを使用したい場合は、あらかじめリカバリーメディアを作成しておいてください。

参照 [リカバリーメディアの作成
『オンラインマニュアル』](#)

【ハードディスクドライブの消去機能から行う方法】

- 1 データを保存し、**[SHIFT]**キーを押しながら
[シャットダウン] をクリックして電源を切る

参照 [電源の切りかた『取扱説明書』](#)

- 2 電源コードとACアダプターを接続する

- 3 電源スイッチを押し、すぐにキーボードの**[0]** (ゼロ) キー (かな入力の**[わ]** キー) を数回押す
* テンキー搭載モデルの場合、テンキーの**[0]** (ゼロ) キーからは実行できません。

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して**[ENTER]**キーを押してください。

[HDD リカバリをスタートします。] 画面が表示された場合は、手順4に進んでください。

[オプションの選択] 画面が表示された場合は、手順5に進んでください。

- 4 「Yes」または「はい」を選択して、**[ENTER]**キーを押す
[オプションの選択] 画面が表示されます。
- 5 [トラブルシューティング] をクリックする
[トラブルシューティング] 画面が表示されます。
- 6 [TOSHIBA Maintenance Utility] をクリックする
ツールの選択画面が表示されます。
- 7 [ハードディスク上の全データの消去] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする
消去方法を選択する画面が表示されます。
- 8 目的に合わせて、[標準データの消去] または [機密データの消去] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする
通常は「標準データの消去」を選択してください。データを読み取れなくなります。
より確実にデータを消去するためには、「機密データの消去」を選択してください。数時間かかりますが、データは消去されます。
[データの消去を開始します。] 画面が表示されます。
- 9 [次へ] ボタンをクリックする
処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。
[次へ] ボタンをクリックすると、消去が実行されます。消去が完了すると、終了画面が表示されます。
- 10 [終了] ボタンをクリックする

【作成したリカバリーメディアや、付属のリカバリーディスクから行う方法】
* ここでは、リカバリーメディアを使用した場合について説明します。

外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブ（市販品）を使用して、DVDのリカバリーメディアや、付属のリカバリーディスク（付属しているモデルのみ）でリカバリーする場合は、あらかじめ外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブ（市販品）を接続してください。

* ただし、すべての外付けDVD／ブルーレイディスクドライブでの動作確認は行っておりません。したがって、すべての外付けDVD／ブルーレイディスクドライブでの動作を保証するものではありません。

参照 接続方法『DVD／ブルーレイディスクドライブに付属の説明書』

リカバリーディスクが付属していないモデルの場合、リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。


参照 『オンラインマニュアル』

- 1 電源コードとACアダプターを接続する
 - 2 リカバリーメディアをセットする
リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。
USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。
 - 3 データを保存し、**[SHIFT]**キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る
参照 電源の切りかた『取扱説明書』
 - 4 電源スイッチを押し、すぐに**[F12]**キーを数回押す
各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して**[ENTER]**キーを押してください。
 - 5 **[↑] または **[↓]** キーで起動ドライブを選択する**
- リカバリーメディアがDVDの場合は本製品のドライブ^{*1}を示す項目（[ODD] など）または外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブを示す項目（[USB ODD] など）、リカバリーメディアがUSBフラッシュメモリの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目（[USB Memory] など）を選択し、**[ENTER]**キーを押してください。
- * 1 ドライブ搭載モデルのみ
- 「TOSHIBA Recovery Wizard」か「システム回復オプション」かを選択する画面が表示されます。
- 6 [TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする
警告メッセージ画面が表示されます。
 - 7 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

以降は、本項の「ハードディスクドライブの消去機能から行う方法」の手順9以降を参照してください。

Windows 7の操作手順

ハードディスクドライブの内容を削除するには、ハードディスクドライブのリカバリーツール、または作成したリカバリーメディアを使用します。ハードディスクドライブのリカバリーツールを使用すると、ハードディスクドライブ内のデータはすべて消去されますが、リカバリーツールは残ります。

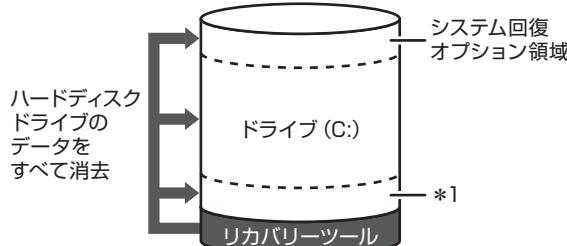

* 1 Intel® Rapid Start Technology で使用している領域
(Intel® Rapid Start Technology 搭載モデルのみ)

作成したリカバリーメディアを使用すると、ハードディスクドライブ内のデータと共にリカバリーツールも消去されます。

【ハードディスクドライブのリカバリーツールから行う方法】

1 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『取扱説明書』

2 電源コードとACアダプターを接続する

3 電源スイッチを押し、すぐにキーボードの [0] (ゼロ) キー (かな入力の [わ] キー) を数回押す

* テンキー搭載モデルの場合、テンキーの [0] (ゼロ) キーからは実行できません。

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して [ENTER] キーを押してください。

警告メッセージ画面が表示されます。

■ OSのタイプを選択する画面が表示された場合
[次へ] ボタンをクリックしてください。

4 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

5 [ハードディスク上の全データの消去] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

消去方法を選択する画面が表示されます。

6 目的に合わせて、[標準データの消去] または [機密データの消去] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

通常は [標準データの消去] を選択してください。データを読み取れなくなります。

より確実にデータを消去するためには、[機密データの消去] を選択してください。数時間かかりますが、データは消去されます。

[データの消去を開始します。] 画面が表示されます。

7 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

[次へ] ボタンをクリックすると、消去が実行されます。消去が完了すると、終了画面が表示されます。

8 [終了] ボタンをクリックする

【作成したリカバリーメディアから行う方法】

リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 『オンラインマニュアル』

外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブ（市販品）を使用して、DVDのリカバリーメディアでリカバーする場合は、あらかじめ外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブ（市販品）を接続してください。

* ただし、すべての外付けDVD／ブルーレイディスクドライブでの動作確認は行っておりません。したがって、すべての外付けDVD／ブルーレイディスクドライブでの動作を保証するものではありません。

参照 接続方法『DVD／ブルーレイディスクドライブに付属の説明書』

1 電源コードとACアダプターを接続する

2 リカバリーメディアをセットする

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、「ディスク1」からセットしてください。

USBフラッシュメモリの場合はUSBコネクタに差し込んでください。

3 データを保存し、Windows を終了させて電源を切る

参照 電源の切りかた『取扱説明書』

4 電源スイッチを押し、すぐに [F12] キーを数回押す

各種パスワードを設定している場合は、パスワードの入力をうながすメッセージが表示されます。パスワードを入力して [ENTER] キーを押してください。

5 またはキーで起動ドライブを選択する

リカバリーメディアがDVDの場合は本製品のドライブ^{*1}を示す項目（[ODD] など）または外付けのDVD／ブルーレイディスクドライブを示す項目（[USB ODD] など）、リカバリーメディアがUSBフラッシュメモリの場合はUSBフラッシュメモリを示す項目（[USB Memory] など）を選択し、[ENTER]キーを押してください。

* 1 ドライブ搭載モデルのみ

警告メッセージ画面が表示されます。

■ 「TOSHIBA Recovery Wizard」か「システム回復オプション」かを選択する画面が表示された場合
[TOSHIBA Recovery Wizard] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックしてください。
警告メッセージ画面が表示されます。

■ OSのタイプを選択する画面が表示された場合
[次へ] ボタンをクリックしてください。

以降は、本項の「ハードディスクドライブのリカバリーツールから行う方法」の手順4以降を参照してください。

3 TPMの内容を消去する

* TPM搭載モデルのみ

TPMを使用している場合、ハードディスクドライブだけでなく、TPM内部のデータを削除する必要があります。登録情報など、セキュリティに関する重要な情報が含まれるため、必ずデータを削除してください。

参照▶『オンラインマニュアル』

< MEMO >

< MEMO >

リカバリーチェックシート

パソコンを初期状態に戻す（リカバー）前に、本ページをコピーするなどして、次の項目を順番にチェックしながら実行してください。各チェック項目の詳細は、「3章 買ったときの状態に戻すには」で説明しています。

① パソコンを初期状態に戻す前に確認すること

- ウイルスチェックソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する
- Windows 7の場合は、セーフ モードで起動できるかどうか実行してみる
- 周辺機器をすべて取りはずし、再度確認してみる
- 『取扱説明書』や『オンラインマニュアル』をご覧になり、ほかのトラブル解消方法を探してみる
- システムの復元で以前の状態に復元する

② パソコンを初期状態に戻す前にしておくこと

□ ①準備するもの

- 『セットアップガイド』（本書）
- 『取扱説明書』
- このリカバリーチェックシートをコピーしたもの
- リカバリーメディア（作成したリカバリーメディアからリカバーする場合）
- リカバーDVD-ROM（付属しているモデルの場合）

□ ②必要なデータのバックアップをとる

バックアップをとることができる場合は、とっておいてください。リカバーをすると、購入後に作成したデータはすべて消失します。

- [ドキュメント]（または[マイドキュメント]）、[ピクチャー]（または[マイピクチャー]）などのデータ
- 購入後にデスクトップに保存したデータ
- Microsoft Internet Explorerの[お気に入り]のデータ
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- 購入後に作成したフォルダーやファイル

□ ③アプリケーションのセットアップ用のメディアを確認する

購入後にインストールしたアプリケーションなどは、リカバー後にインストールする必要があります。リカバリーした直後は、お客様がインストールしたソフトなどは復元できません。ご購入されたメディアなどから再度インストールしてください。また、付属のリカバーDVD-ROMからリカバーした場合は、リカバー後にOffice製品の再インストールが必要です。

□ ④各種設定を確認する

- ⑤Windows 7の場合は、あらかじめ、音量を調節する
- ⑥無線通信機能がONであるか確認する
- ⑦周辺機器をすべて取りはずす

③ パソコンを初期状態に戻す流れ

リカバーをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。

- ①リカバー
- ②ウイルスチェックソフトのインストール（必要に応じて）
- ③Office製品のインストール（必要に応じて）
- ④周辺機器（マウス・プリンターなど）を取り付けて、設定する
- ⑤インターネットやメールの設定
- ⑥ウイルスチェックソフトの設定と更新
- ⑦Windows Update
- ⑧アプリケーションのインストール
- ⑨データの復元