

# 活用編 もくじ

活用編 もくじ.....	1
本書をお読みにする前に .....	3

## 1章 パソコンの機能を活用する.....5

<b>1</b> サウンド.....	6
<b>1</b> スピーカーの音量を調整する .....	6
<b>2</b> マイクやヘッドホンを接続する.....	8
<b>2</b> SSD .....	10
<b>3</b> USB対応機器を使う .....	11
<b>1</b> USBの常時給電と高速充電 .....	12
<b>2</b> USB対応機器を取り付ける／取りはずす .....	14
<b>4</b> LAN機能を使う .....	15
<b>1</b> 無線LANで接続する .....	15
<b>5</b> Bluetooth <sup>®</sup> 機能を使う .....	18
<b>6</b> アクティブ静電ペンを設定する .....	20
<b>7</b> USB Type-C™ アダプターを使う .....	23
<b>1</b> テレビや外部ディスプレイを接続する.....	23
<b>2</b> USB対応機器を使う .....	27
<b>3</b> 有線LANで接続する .....	29
<b>8</b> 便利な機能 .....	31
<b>1</b> dynabook セッティングを使う .....	31
<b>2</b> ecoユーティリティで省電力の設定をする .....	32
<b>3</b> パネルオープンパワーオンを設定する.....	33

## 2章 認証機能を設定する ..... 35

<b>1</b>	<b>システムパスワードを設定する</b> .....	<b>36</b>
<b>1</b>	ユーザーパスワードを設定する.....	38
<b>2</b>	スーパーバイザーパスワードを設定する .....	43
<b>3</b>	HDDパスワードを設定する .....	45
<b>4</b>	パスワード入力時の注意.....	46
<b>2</b>	<b>WindowsパスワードとPIN</b> .....	<b>47</b>
<b>3</b>	<b>指紋認証を使う</b> .....	<b>49</b>
<b>1</b>	指紋を登録する.....	49
<b>2</b>	指紋認証を行う.....	51
<b>3</b>	指紋データを消去する .....	52
<b>4</b>	<b>顔認証を使う</b> .....	<b>53</b>
<b>1</b>	顔の情報を登録する .....	53
<b>2</b>	顔認証を行う .....	54
<b>3</b>	顔データを消去する .....	54

## 付録 ..... 55

<b>1</b>	<b>USB Type-C™ アダプターの仕様</b> .....	<b>56</b>
----------	-----------------------------------	-----------

# 本書をお読みになる前に

本製品を安全に正しく使うために、次のマニュアルも合わせてお読みください。

参照先	編名称	内容
『オンラインマニュアル』 または 当社ホームページ 「dynabook.com」	安心してお使い いただくために	本製品を使用する際の重要な情報や、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項について説明しています。 <b>※本製品を使用する前に、必ずお読みください。</b>
	取扱説明書	各部名称や接続方法、電源の入れかた／切りかたなど、本製品の基本的な使用方法について説明しています。本製品を初期状態に戻す方法やサポート情報についても説明しています。



# 1 章

## ■ パソコンの機能を活用する

パソコン本体に用意されている、さまざまな機能について説明しています。

# 1 サウンド

## 1章

### 1 スピーカーの音量を調整する

スピーカーの音量は、次の方法で調整できます。


音量はWindowsで制御しているため、Windows起動時や電源を切っているときは、音量変更はできません。



#### 1 **FN** + **3** または **FN** + **4** キーで調整する

**1** 音量を小さくしたいときは **FN** + **3** キー、大きくしたいときは **FN** + **4** キーを押す

**FN** キーを押したまま **3** キーを押すたびに音量が小さくなり、**FN** キーを押したまま **4** キーを押すたびに音量が大きくなります。

## 2 音量ミキサーから調整する


1 通知領域の  アイコンを右クリックし、表示されたメニューから [音量ミキサーを開く] をクリックする

通知領域に  アイコンが表示されていない場合は、[スタート] ボタン (  ) → [Windows システムツール] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [システム音量の調整] をクリックしてください。

[音量ミキサー] 画面が表示されます。

## 2 各項目でつまみを上下にドラッグして調整する

[ミュート] ボタン (  ) をクリックすると消音 (ミュート) になります。

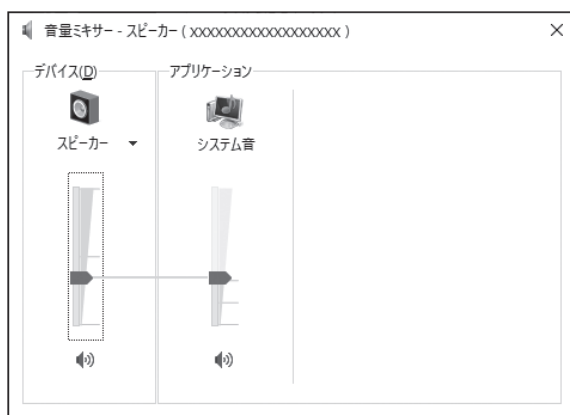

(表示例)

スピーカー	本製品のスピーカーの音量を調整します。 本製品のマイク入力/ヘッドホン出力端子を使用している場合は、ヘッドホンの音量を調整します。
システム音	Windowsのプログラムイベント (メッセージの表示、システムエラーなどの動作) で再生されるサウンド設定の音量を調整します。

 メモ

- インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠。
- キャプチャソフトなどを使用して、パソコンで再生中の音声を録音することはできません。


## 2 マイクやヘッドホンを接続する

## 1 章

## 1 使用できる端子の種類


マイク入力/ヘッドホン出力端子に接続できる端子の種類は次のとおりです。

**参照** ▶ パソコン本体のマイク入力/ヘッドホン出力端子の位置『取扱説明書 1章 1 各部の名称』

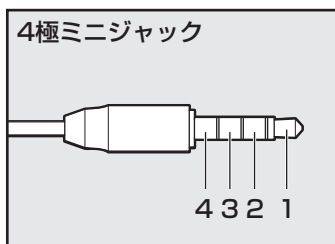


- プラグは直径3.5mm4極ミニジャックタイプが使用できます。
- 左図の数字は、次の内容を示します。
  - 1：ヘッドホン左
  - 2：ヘッドホン右
  - 3：グラウンド（マイク）
  - 4：マイク（グラウンド）
- 3ピンと4ピンのグラウンドとマイクは、本製品が自動識別します。
- マイク機能のみ、ヘッドホン機能のみを使用する場合、設定の変更を行う必要があります。

**参照** ▶ [「マイク/ヘッドホンを選択する（9ページ）」](#)

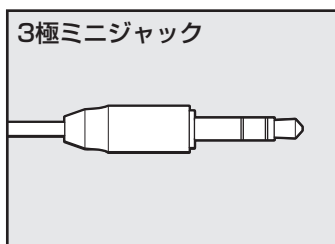

- プラグは直径3.5mm3極ミニジャックタイプが使用できます。
- マイク、ヘッドホンが使用できます。
- 設定の変更を行う必要があります。

**参照** ▶ [「マイク/ヘッドホンを選択する（9ページ）」](#)

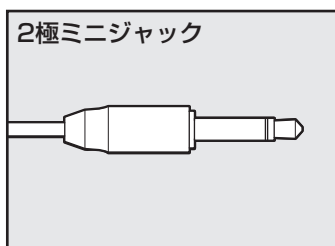

- 直径3.5mm2極ミニジャックタイプのマイクでもマイク本体にバッテリーなどを搭載し、電源供給を必要としないマイクであれば使用できます。
- 設定の変更を行う必要があります。

**参照** ▶ [「マイク/ヘッドホンを選択する（9ページ）」](#)





音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するマイクを使用してください。

すべてのマイク、ヘッドホン、ヘッドセットに対応するものではありません。



## 2 マイク／ヘッドホンを選択する

ご使用のマイク／ヘッドホンを選択します。

- 1 マイクまたはヘッドホンを接続する
- 2 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 3 [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をクリックする
- 4 [  ハードウェアとサウンド ] → [  Realtek HD オーディオマネージャ ] をクリックする  
[Realtek HD オーディオマネージャ] 画面が表示されます。
- 5 右側にある  をダブルクリックする
- 6 デバイスを選択する  
選択するデバイスの  をクリックして  にしてください。
- 7 [OK] ボタンをクリックする
- 8 [Realtek HD オーディオマネージャ] 画面で、[OK] ボタンをクリックする

本製品には、補助記憶装置として、フラッシュメモリを記憶媒体とするドライブを搭載しています。SSD（ソリッドステートドライブ）とは、ハードディスクドライブの記憶媒体である磁気ディスクの代わりに、NANDフラッシュメモリを使用した大容量記憶媒体です。

SSDの補助記憶装置としての機能は、ハードディスクドライブと同等です。

以下の機能についてもご利用いただけます。

- **BIOSセットアップ**

BIOSセットアップ画面には「HDD/SSD」と表示されますが、SSDでも同様の動作をします。

- **HDDパスワード**

ハードディスクドライブ同様、登録可能です。

本体のSSDは、取りはずしできません。

USB接続型のハードディスクドライブなどを使用して記憶容量を増やすことができます。

本書および付属の説明書に記載されている「ハードディスク」、「HDD」、「SSD」は、SSDを指します。

### お願い

- パソコンを激しく揺らしたり、強い衝撃を与えると、故障の原因となる場合があります。
- SSDに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。  
万が一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

ユーエスピー

USB 対応機器は、電源を入れたまま取り付け／取りはずしができます。

また、初めて接続する周辺機器を認識すると、システムがドライバーの有無をチェックし、自動的にインストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

USB 対応機器すべての動作を保証するものではありません。

#### お願い USB対応機器の操作にあたって

- USBコネクタに接続するとパソコン本体が浮き上がるような分厚いUSB対応機器の場合は注意して使用してください。パソコン本体のUSBコネクタに力が加わり破損するおそれがあります。

### USBコネクタについて

USBコネクタには、USB3.0／USB2.0／USB1.1対応機器を取り付けることができます。

### USB Type-C™ コネクタについて

Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ (電源コネクタ) には、USB3.1 Gen2／USB3.0／USB2.0／USB1.1対応機器を取り付けることができます。

バッテリー充電中に、Thunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ (電源コネクタ) へ使用電流の大きなUSB対応機器を取り付けると、バッテリー充電中であっても、バッテリーを消費する場合があります。

### USBケーブルについて

市販のUSB対応機器を接続する場合は、パソコン本体に接続する側のプラグが、USB Type-C™のものを使用してください。もし、USB Type-C™ではない場合は、USB Type-C™変換アダプターなどが必要です。

**参照** ▶ USB対応機器の詳細『USB対応機器に付属している説明書』

## 1 USBの常時給電と高速充電

\* 常時給電／高速充電に対応しているモデルのみ

### 1 USBの常時給電

⚡アイコンが付いているUSBコネクタでは、パソコンが電源OFF、スリープ、休止状態でも、USBコネクタにUSBバスパワー（DC5V）を供給することができます（スリープアンドチャージ機能が有効の場合）。

本機能を利用して、USBに対応する携帯電話や携帯型デジタル音楽プレーヤーなどの外部機器の使用および充電ができます。


\* USBケーブルは本製品に含まれていません。別途ご使用の機器に対応したケーブルを準備してください。

なお、本機能はすべてのUSB対応機器の使用および充電を保証するものではありません。

### 設定方法

本機能はご購入時の設定では無効になっています。

使用するには「dynabook セッティング」で「スリープアンドチャージ」を有効にする必要があります。

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [dynabook セッティング] をクリックする
- 3 [USB給電] で [スリープアンドチャージ] を [有効] に設定する

### 「dynabook スリープ情報」の表示方法

USBの常時給電について詳しくは、[dynabook スリープ情報] 画面を確認してください。

- 1 USB対応機器を、パソコン本体のUSBコネクタに接続する  
画面右下に、「スリープアンドチャージ」のメッセージが表示されます。
- 2 メッセージをクリックする  
[dynabook スリープ情報] 画面が表示されます。

## 2 USBの高速充電

⚡ アイコンが付いているUSBコネクタでは、接続したUSB対応機器を高速に充電できます。

\* USBケーブルは本製品には含まれていません。別途ご使用の機器に付属の高速充電に対応したケーブルを準備してください。

なお、本機能はすべてのUSB対応機器の使用および充電を保証するものではありません。

### ■電源OFF、スリープ、休止状態での高速充電について

接続するUSB対応機器とUSBケーブルが2.0A充電に対応している場合、パソコンが電源OFF、スリープ、休止状態のときに、USBコネクタにUSBバスパワー（DC5V）を最大2.0Aまで供給し、短時間で充電できます。

本機能はご購入時の設定では無効になっています。

「スリープアンドチャージ」の設定を有効にすると本機能も有効になり、「自動モード」に設定されます。

**参照**▶ スリープアンドチャージを有効にする [「USBの常時給電（12ページ）」](#)

### ■システムON CDPチャージモードでの高速充電について

電源ON時に、USBコネクタにUSBバスパワー（DC5V）を最大1.5Aまで供給し、短時間で充電できます。

本機能はご購入時の設定では有効になっています。

バッテリー駆動時間を長くしたいなどの理由で、本機能を使用しない場合は次の手順で本機能を無効にしてください。

**1** [スタート] ボタン (  ) をクリックする

**2** [dynabook セッティング] をクリックする

「dynabook セッティング」が起動します。

**3** [USB給電] で [システム ON CDPチャージモード] を無効にする

設定後、再起動が必要な場合があります。

## 2 USB対応機器を取り付ける／取りはずす

### 1章

パソコンの機能を活用する

### 1 取り付ける

#### 1 USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。

**参照**▶ USB対応機器の詳細『USB対応機器に付属している説明書』

#### 2 USBケーブルのもう一方のプラグを、パソコン本体のUSBコネクタまたはThunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ (電源コネクタ) に差し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。


**参照**▶ パソコン本体のUSBコネクタやThunderbolt™ 3 (USB Type-C™) コネクタ (電源コネクタ) の位置  
『取扱説明書 1章 1 各部の名称』


### 2 取りはずす

USB対応機器に保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、取り出しができません。ファイルやウィンドウを閉じてから、操作を行ってください。

#### 1 USB対応機器の使用を停止する

##### ① 通知領域の [ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す] アイコン ( ) をクリックする

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、  をクリックしてください。  
この操作を行ってもアイコンが表示されないUSB対応機器は、手順 **2** に進んでください。

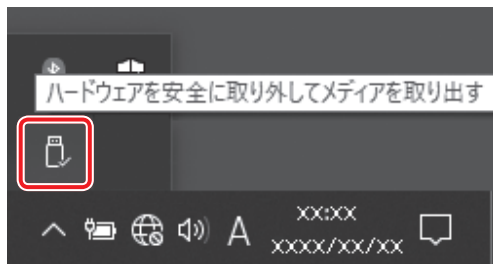

(表示例)

##### ② 表示されたメニューから取りはずすUSB対応機器の項目をクリックする

#### 2 パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルのプラグを抜く

## 1 無線LANで接続する

\* 無線LAN機能搭載モデルのみ

### 警告

- 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す  
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る  
パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所（病院など）に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定したうえで、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。
  - ・ 無線通信機能は、**[FN]** + **[F8]** キーを押してOFFにすることができます。**[FN]** + **[F8]** キーを押して [機内モード オン] に設定してください。
  - ・ スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
  - ・ 電源を切った状態でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、あらかじめ設定を無効（解除）にしてください。
  - ・ ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定している場合は、あらかじめ設定を無効（解除）にしてください。

### お願い

- 『取扱説明書』に、セキュリティに関する注意事項や使用上の注意事項を説明しています。無線LANを使用する場合は記述をよく読んで、セキュリティの設定を行ってください。

**参照** ▶ デイリーケアとアフターケア『取扱説明書』

## 1 無線LANアクセスポイントと接続する

## 1章

## パソコンの機能を活用する

## 1 無線LANアクセスポイントの電源を入れる

**参照**▶ 無線LANアクセスポイントの操作の詳細について  
『無線LANアクセスポイントに付属している説明書』


## 2 パソコンの電源を入れ、パソコン本体の無線通信機能をONにする

[FN] キーを押したまま [F8] キーを押すたびに、無線通信機能のON/OFFが切り替わります。

機内モード オフ：無線通信機能ON

機内モード オン：無線通信機能OFF


3 通知領域の  アイコンをクリックする

\*通知領域にアイコンが表示されていない場合は、 をクリックしてください。

パソコンの周囲にあるワイヤレス ネットワーク（無線LANアクセスポイント）のSSIDの一覧が表示されます。


## 4 接続するワイヤレスネットワークをクリックする

環境によっては、近隣で使用されているワイヤレスネットワークのSSIDが表示される場合があります。必ず目的のワイヤレスネットワークを選択してください。

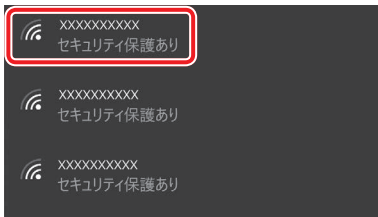

(表示例)


## 5 [自動的に接続] をチェックし①、[接続] ボタンをクリックする②

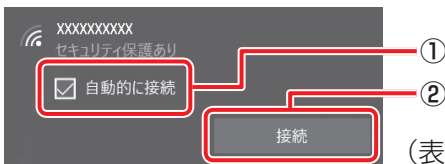

(表示例)



## 6 ネットワークセキュリティ情報を入力して①、[次へ] ボタンをクリックする②

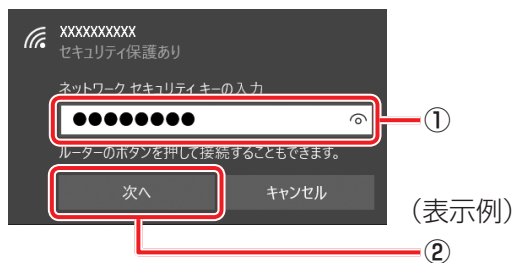

以降は、画面の指示に従って操作してください。

選択する項目、データ暗号化の方式、セキュリティキーなどは、正しく設定してください。正しく設定していない場合、無線LANアクセスポイントに接続できない場合があります。

**参照** ▶ 『無線LANアクセスポイントに付属している説明書』

\* Bluetooth<sup>®</sup>機能搭載モデルのみ

## 警告

- 心臓ペースメーカーを装着しているかたは、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す  
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- 電子機器の使用が制限されている場所ではパソコンの電源を切る  
パソコン本体を航空機や電子機器の使用が制限されている場所（病院など）に持ち込む場合は、無線通信機能を無効に設定したうえで、パソコンの電源を切ってください。ほかの機器に影響を与えることがあります。
  - ・ 無線通信機能は、**[FN]** + **[F8]** キーを押してOFFにすることができます。**[FN]** + **[F8]** キーを押して [機内モード オン] に設定してください。
  - ・ スリープや休止状態では、パソコンが自動的に復帰することがあるため、飛行を妨げたり、ほかのシステムに影響を及ぼしたりすることがあります。
  - ・ 電源を切った状態でも、パソコンが自動的に起動するような設定のソフトウェアの場合は、あらかじめ設定を無効（解除）にしてください。
  - ・ ディスプレイを開くことで自動的に電源が入るパネルオープンパワーオン機能を設定している場合は、あらかじめ設定を無効（解除）にしてください。

## メモ

- Bluetooth<sup>®</sup>のバージョンによっては本製品と通信できないBluetooth<sup>®</sup>対応機器があります。本製品に搭載されているBluetooth<sup>®</sup>機能のバージョンについては、次の説明を確認してください。  
**参照** ▶ 無線LAN/Bluetooth<sup>®</sup>について『準備/困ったときは編』
- 2.4GHz帯の無線LANが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。

## 1 Bluetooth®対応機器と接続する

### 1 Bluetooth®対応機器の電源を入れ、Bluetooth®機能をONにする

**参照**▶ Bluetooth®対応機器の操作方法の詳細『Bluetooth®対応機器に付属している説明書』

### 2 **FN** + **F8** キーを押して、パソコン本体の無線通信機能をONにする

**FN** キーを押したまま **F8** キーを押すたびに、無線通信機能のON/OFFが切り替わります。

機内モード オフ：無線通信機能ON

機内モード オン：無線通信機能OFF

### 3 [スタート] ボタン ( ) をクリックする

### 4 [設定] をクリックする

[設定] 画面が表示されます。

### 5 [デバイス] をクリックする

[デバイス] 画面が表示されます。

### 6 [Bluetoothとその他のデバイス] をクリックして、[Bluetooth] を [オン] に設定する

[オン] にすると、パソコン本体のBluetooth®機能がONになります。

### 7 [Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する] をクリックする

以降は、画面の指示に従って設定してください。

# 6


## アクティブ静電ペンを設定する

### 1章

### パソコンの機能を活用する

\* アクティブ静電ペン付属モデルのみ

アクティブ静電ペンの設定について説明します。

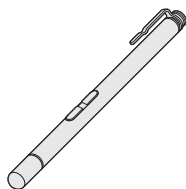


**参照** アクティブ静電ペンの各部名称、乾電池のセット手順『取扱説明書』

### 1 dynabook インプットアシスト

ペンからの入力中は、dynabook インプットアシストによって、キーボードの入力が一時的に無効にされます。これはキーボードからの誤入力を防ぐためです。

はじめてお使いになる際に、引き続きこの機能を使用するかどうかメッセージが表示された場合には、[はい]（ペンの入力中は、キーボードの入力を一時的に無効にする）を選択することをおすすめします。

設定を変更する場合、以下の手順で行います。


- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [dynabook セッティング] をクリックする
- 3 [キーボード] のメニューから「dynabook インプットアシスト」の設定を変更する

## 2 ペン操作時のポインター位置を調整する

アクティブ静電ペンは、製品ごとに最適化していただくことで、画面上のポインターをより正しい位置に表示することができます。


ご使用の前に、次の手順でポインターの表示位置を調整してください。

### メモ

- 画面表示を固定している場合は、あらかじめ次の手順で設定を解除してください。
  - ① タブレットスタイルにする
  - ② [スタート] ボタン (  ) をタップし、[設定] → [システム] → [ディスプレイ] をタップして、[回転ロック] を [オフ] にする

**1** [スタート] ボタン (  ) をタップする

**2** [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をタップする

**3** [  ハードウェアとサウンド] → [タブレットPC設定] をタップする


[タブレットPC設定] 画面が表示されます。

**4** [調整] をタップする

[ペンまたはタッチ入力画面の調整] 画面が表示されます。

**5** [ペン入力] をタップする

次の調整画面が表示されます。

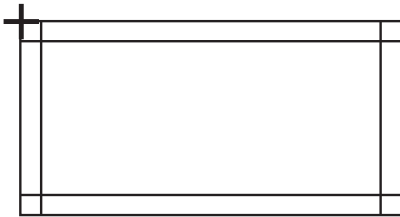

**6** 画面に表示される十字 (+) をペン先でタップする (16か所)

位置調整が完了すると、「調整データを保存しますか？」のメッセージが表示されます。

**7** [はい] をタップする

**8** ポインター位置とペン先がずれていないか確認する

画面をペン先でタッチし、ポインター位置を確認してください。



位置がずれていた場合は、再度手順 **1** から操作をやり直してください。

### 3 ペンボタンの機能を無効にする

ペンボタンの機能を、無効に設定することができます。設定方法は、次のとおりです。


## 1 章

## パソコンの機能を活用する

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をクリックする
- 3 [  ハードウェアとサウンド ] → [ペンとタッチ] をクリックする  
[ペンとタッチ] 画面が表示されます。
- 4 [ペンのオプション] タブの [ペンボタン] で無効にしたい項目のチェックをはずす
- 5 [OK] ボタンをクリックする

\* USB Type-C™ アダプター付属モデルのみ

USB Type-C™ アダプターの取り扱いについて説明します。




**参照** ➤ USB Type-C™ アダプターの各部名称、接続手順『取扱説明書』

## 1 テレビや外部ディスプレイを接続する

### 1 HDMI® 出力端子に接続する／取りはずす



- HDMI® 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
- 接続するHDMI® ケーブルは、市販のものを使用してください。
- HDMI® ケーブルは、HDMI® ロゴ ( **HDMI**® ) の表示があるケーブルを使用してください。
- 1,920 × 1,080 ドット以上の解像度の出力には、ハイスピードHDMI® ケーブルを使用してください。  
なお、使用時には解像度の変更が必要です。  
解像度については、タスクバーの検索ボックス (  ) で、「解像度」と入力して検索してください。
- 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- テレビや外部ディスプレイへの出力形式の設定は変更できます。

**参照** ➤ [「表示を切り替える \(26ページ\)」](#)

- 著作権保護された映像などをテレビや外部ディスプレイに表示するためには、HDCPに対応したテレビや外部ディスプレイを接続してください。

### 接続する

あらかじめ、パソコン本体にUSB Type-C™アダプターを接続しておいてください。

#### 1 章

#### パソコンの機能を活用する

- 1 HDMI® ケーブルのプラグを、テレビまたは外部ディスプレイのHDMI® 入力端子に差し込む
- 2 テレビまたは外部ディスプレイの電源を入れる
- 3 HDMI® ケーブルのもう一方のプラグを、USB Type-C™アダプターのHDMI® 出力端子に差し込む

参照 ▶ HDMI® 出力端子の位置『取扱説明書 1 章 8 USB Type-C™アダプターを使う』





#### メモ

- HDMI® 接続で、テレビまたは外部ディスプレイに映像を映しているとき、HDMI® ケーブルを抜いたあと、再度HDMI® ケーブルを接続する場合は5秒以上間隔をあけてください。

### □ 音声の出力をパソコン本体のスピーカーからテレビなどに切り替える

HDMI® ケーブルでテレビや外部ディスプレイを接続すると、自動的に音声の出力先がテレビや外部ディスプレイに切り替わります。

テレビや外部ディスプレイを接続しても音声切り替わらない場合は、次の設定を行ってください。

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [Windows システムツール] → [コントロールパネル] をクリックする
- 3 [  ハードウェアとサウンド ] → [  サウンド ] をクリックする  
[サウンド] 画面が表示されます。
- 4 [再生] タブでテレビのアイコン (  ) がある項目を選択し、[既定値に設定] ボタンをクリックする
- 5 [OK] ボタンをクリックする

この設定を行うと、パソコン本体から音声出力されなくなります。テレビや外部ディスプレイを取りはずし、パソコン本体からの音声出力に戻す場合は、手順 **4** で [スピーカー] を選択し、[既定値に設定] ボタンをクリックしてください。

### 取りはずす

- 1 HDMI® 出力端子からHDMI® ケーブルのプラグを抜く



## 2 RGB コネクタに接続する／取りはずす

### メモ

- 接続するケーブルは、市販のものを使用してください。
- 表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。
- 1,920 × 1,200 ドットは、Reduced Blanking 対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。
- 外部ディスプレイへの出力形式の設定は変更できます。

**参照**▶ [「表示を切り替える \(26 ページ\)」](#)

- RGB 端子を備えたテレビへは、外部ディスプレイのように RGB ケーブルを使って表示することもできます。

**参照**▶ 本項目の説明と『テレビに付属している説明書』

### 接続する

あらかじめ、パソコン本体に USB Type-C™ アダプターを接続しておいてください。

- 1** 外部ディスプレイのケーブルのプラグを、外部ディスプレイの RGB コネクタに差し込む
- 2** 外部ディスプレイの電源を入れる
- 3** 外部ディスプレイのケーブルのもう一方のプラグを、USB Type-C™ アダプターの RGB コネクタに差し込む

USB Type-C™ アダプターの RGB コネクタには固定用のネジ穴はありませんが、プラグに固定用のネジが付いているタイプの外部ディスプレイケーブルも使用できます。

**参照**▶ RGB コネクタの位置『取扱説明書 1 章 **8** USB Type-C™ アダプターを使う』

### 取りはずす

- 1** RGB コネクタから外部ディスプレイのケーブルのプラグを抜く

### 3 表示を切り替える

[FN] キーを押したまま [F5] キーを押すと、表示装置を選択する画面が表示されます。



(表示例)

[FN] キーを押したまま [F5] キーを押し、目的の項目を選択してください。

項目	概要
PC 画面のみ	本体ディスプレイだけに表示します。
複製	本体ディスプレイと、テレビまたは外部ディスプレイの2つの表示装置それぞれに、同じ内容を表示します。
拡張	本体ディスプレイと、テレビまたは外部ディスプレイの2つの表示装置を、1つの画面として表示します。
セカンド スクリーンのみ	テレビまたは外部ディスプレイだけに表示します (本体ディスプレイには何も表示されません)。

#### メモ

- テレビ／外部ディスプレイと本体ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定に合った色数／解像度で表示されます。
- 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度を変更される場合があります。
- テレビ／外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。この場合は、テレビ／外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。
- 拡張表示は、「タブレットモード」をオフに設定している場合のみ有効です。
- 映像を再生するアプリケーションを起動しているときは、表示装置を切り替えられません。  
なお、ご使用の環境やアプリケーションにより複製表示、拡張表示での再生はサポートしていません。
- 著作権保護された映像を、HDMI® 出力端子に接続したテレビ／外部ディスプレイに表示したい場合は、テレビ／外部ディスプレイだけに表示するよう設定してください。
- 省電力の設定によりテレビ／外部ディスプレイの表示が消えた場合は、キーあるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。スリープに移行している場合は、電源スイッチを押してください。表示が復帰するまで 10 秒前後かかる場合がありますが、故障ではありません。

## 2 USB 対応機器を使う

ユーエスビー

USB 対応機器は、電源を入れたまま取り付け／取りはずしができます。

また、初めて接続する周辺機器を認識すると、システムがドライバーの有無をチェックし、自動的にインストールを行うプラグアンドプレイに対応しています。

USB コネクタには、USB3.0／USB2.0／USB1.1 対応機器を取り付けることができます。

USB 対応機器すべての動作を保証するものではありません。

**参照** ▶ USB 対応機器の詳細『USB 対応機器に付属している説明書』

## 1 USB対応機器の取り付け／取りはずし

### 取り付ける

あらかじめ、パソコン本体にUSB Type-C™アダプターを接続しておいてください。

#### 1 USBケーブルのプラグを、USB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。

**参照**▶ USB対応機器の詳細『USB対応機器に付属している説明書』

#### 2 USBケーブルのもう一方のプラグを、USB Type-C™アダプターのUSBコネクタに差し込む


プラグの向きを確認して差し込んでください。


**参照**▶ USBコネクタの位置『取扱説明書 1章 8 USB Type-C™アダプターを使う』


### 取りはずす

USB対応機器に保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、取り出しができません。ファイルやウィンドウを閉じてから、操作を行ってください。

#### 1 USB対応機器の使用を停止する

① 通知領域の[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコン(  )をクリックする

\* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、  をクリックしてください。  
この操作を行ってもアイコンが表示されないUSB対応機器は、手順 **2** に進んでください。

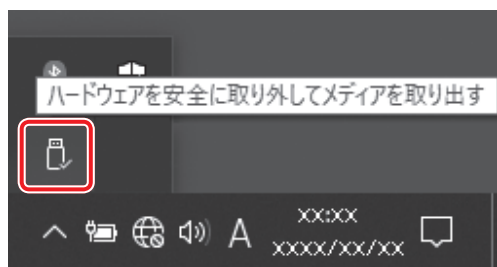

(表示例)

② 表示されたメニューから取りはずすUSB対応機器の項目をクリックする

#### 2 USB Type-C™アダプターとUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルのプラグを抜く


## 3 有線LANで接続する

### 1 LANケーブルを接続する

あらかじめ、パソコン本体にUSB Type-C™アダプターを接続しておいてください。

LANケーブルをはずしたり差し込むときは、プラグの部分を持って行ってください。また、はずすときは、プラグのロック部を押しながらずしてください。ケーブルを引っ張らないでください。

LANケーブルは本製品には付属していません。市販のLANケーブルを購入してください。

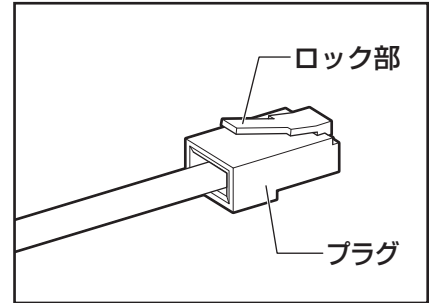

**1** パソコン本体またはUSB Type-C™アダプターに接続されているすべての周辺機器の電源を切る

**2** LANケーブルのプラグを、USB Type-C™アダプターのLANコネクタに差し込む

ロック部の向きに注意して、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

**参照**▶ LANコネクタの位置『取扱説明書 1章 **8** USB Type-C™アダプターを使う』

**3** LANケーブルのもう一方のプラグを、接続先のネットワーク機器のコネクタに差し込む

接続する機器により、以降の設定方法は異なります。

**参照**▶ 光回線終端装置の設定について『プロバイダーなどから送られてくる資料』

**参照**▶ ブロードバンドルーターの設定について『ブロードバンドルーターに付属している説明書』


### 動作状態を確認するには

LAN コネクタの両脇には、LAN インターフェースの動作状態を示す2つのLEDがあります。

# 1章

## パソコンの機能を活用する

**LANアクティブLED (オレンジ色)\***  
データを送受信しているときに点灯します。

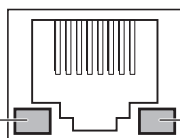

**リンクLED (緑色)\***  
ネットワークに正常に接続され、使用可能なときに点灯します。

\* 本LEDは、データ通信可能な状態のときに有効です。その他の状態（OSの起動時など）では、正しく表示されない場合があります。

### メモ

- Wake-up on LANを使用する場合は、必ず電源コードとACアダプターをUSB Type-C™アダプターへ接続してください。
- Wake-up on LANを設定後、USB Type-C™アダプターからACアダプターをはずさないでください。途中でACアダプターをはずしてしまうと設定がクリアされます。接続後、再度設定し直してください。

## 1 dynabook セッティングを使う


「dynabook セッティング」では、次の機能をWindows上で設定変更できます。

- ecoユーティリティ
- USB 給電
- HDD プロテクション
- キーボード
- 起動オプション
- システムパスワード
- 高度な設定（各種デバイスおよび機能の設定）

\* 搭載している機能または設定変更できる機能は、モデルによって異なります。

複数のユーザーで使用する場合も、設定内容は全ユーザーで共通になります。

### 設定方法

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [dynabook セッティング] をクリックする  
「dynabook セッティング」が起動します。
- 3 画面左側から機能を選択し、画面右側で各設定を行う

### メモ

- システムパスワード（ユーザーパスワードやスーパーバイザーパスワード）を登録している場合、「dynabook セッティング」を起動すると、認証を求める画面が表示されます。パスワードで認証を行ってください。

### ヘルプの起動方法

- 1 「dynabook セッティング」を起動後、[ホーム] で [サポートする機能について] をクリックする

## 2 ecoユーティリティで省電力の設定をする

「ecoユーティリティ」は、節電への貢献を総合的にサポートします。

### ■ecoモード

「ecoモード」をオンにすると、当社の推奨する設定によって、電源プランやディスプレイの明るさなどを自動的に調節して、消費電力をおさえます。

### ■貢献履歴

消費電力の低減によって、どれだけ環境の保護に貢献できたかが、イメージやグラフなどで表示されます。

一日ごと、または月ごとに確認できます。

### ■dynabook 省電力設定

「dynabook 省電力設定」を有効にすると、Windowsのパワースライダーのモードに合わせて、パソコンに適した電力制御を行います。

#### お願い

- 「ecoモード」がオンのときは、常に省電力制御を行います。

### ■eco充電モード

「eco充電モード」を有効にすると、バッテリーフル充電時の容量をおさえて、バッテリーの機能低下を遅くできます。パソコンの電源コードとACアダプターをコンセントに接続したまま使用される方におすすめです。ただし、バッテリーのフル充電の容量が少なくなるため、バッテリーでの駆動時間は短くなります。

### ■ピークシフト

昼間の電力消費の一部を夜間に移行させて電力を効果的に活用し、電力需要の平準化を実現します。たとえば夏期の日中など電力使用のピーク時間帯には自動的にAC電源からの電力供給を止め、電力需要の少ない時間帯（夜間など）に充電したバッテリーでパソコンを動作させる電源管理機能を備えています。

ピークシフト機能は、パソコン単体でも使用できますが、複数台数で同じ時間帯に制御することによってその効果を発揮します。制御するパソコンの台数は多ければ多いほど効果が大きくなります。

#### お願い


- ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。  
映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。



 メモ

- 表示されるメニューは、モデルにより異なります。

**起動方法**

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [dynabook セッティング] をクリックする
- 3 [ecoユーティリティ] で各項目を設定する

**ヘルプの起動方法**


- 1 [ecoユーティリティ] 画面で [ecoユーティリティについて詳しくはこちらをクリックしてください] をクリックする  
「ecoユーティリティ」のヘルプが表示されます。

 メモ

- モデルによっては、ピークシフト期間中やeco充電モードで規定値以上充電されると、バッテリーへの充電は一時的に停止されます。

**3 パネルオープンパワーオンを設定する**

パネルオープンパワーオン機能は、ディスプレイを開くと自動的にパソコンの電源が入る機能です。本機能の設定は、次の手順で変更できます。

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [dynabook セッティング] をクリックする
- 3 [起動オプション] をクリックする
- 4 [パネルオープンパワーオン] の設定を変更する
  - スリープ時のみパネルオープンパワーオン機能を有効にする場合は、「有効（スリープのみ）」を選択します。
  - スリープ時、電源OFF時ともにパネルオープンパワーオン機能を有効にする場合は、「有効（スリープと電源オフ）」を選択します。
  - パネルオープンパワーオン機能を無効にする場合は、「無効」を選択します。



# 2章

## ■ 認証機能を設定する

本製品を使用するときの、さまざまな認証機能の設定方法について説明しています。

# 1 システムパスワードを設定する

システムパスワードには次のものがあります。

- **ユーザーパスワード (BIOSパスワード)**  
電源を入れるときや休止状態から復帰するときに、パスワードを入力しないと起動しません。
- **スーパーバイザーパスワード (BIOSパスワード)**  
BIOS セットアップの設定を変更できないようにするなど、いくつかのパソコン本体の設定について制限をかけられます。スーパーバイザーが使用します。
- **HDDパスワード**  
本体のハードディスクを保護します。電源を入れるときにHDDパスワードを入力しないと起動しません。万が一パスワードを忘れた場合、永久にハードディスクを使用できなくなる、非常に強固なセキュリティです。

## お願い

- パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種（型番）を確認後、dynabook あんしんサポート 修理相談窓口に連絡してください。  
HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクは永久に使用できなくなりますので、有料にてハードディスクを交換します。  
その他のパスワードの場合は、有料にてパスワードを解除します。その際、パスワードの種類によっては、お客様のデータが失われる場合があります。  
またどちらの場合も、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要です。

## メモ

- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えてください。
- パスワードを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作は行わず、キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

## パスワードに使用できる文字

ユーザーパスワード、スーパーバイザーパスワード、HDDパスワードに使用できる文字は次のとおりです。

アルファベットの大文字と小文字は区別されません。

使用できる文字	アルファベット (半角)	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
	数字 (半角)	0123456789
	記号の一部 (半角)	;.:. (スペース) など
使用できない文字	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全角文字 (2バイト文字)</li> <li>・ 日本語入力システムの起動が必要な文字 【例】 漢字、カタカナ (全角/半角)、ひらがな、日本語入力システムが供給する記号 など</li> <li>・ 記号の一部 (半角) 【例】 ; (パーチカルライン) _ (アンダーバー) ¥ (エン) など</li> <li>・ ほかのキー ( <b>SHIFT</b> キーや <b>CAPSLOCK英数</b> キーなど) と同時に使用しないと入力できない文字</li> </ul>	

パスワード登録時に警告メッセージが表示された場合は、登録しようとした文字列に使用できない文字が含まれています。この場合、もう一度別の文字列を入力し直してください。警告が表示されない場合も、上記「使用できない文字」に該当する文字は使用しないでください。また文字列は必ずキーボードから1文字ずつ直接入力してください。

# 1 ユーザーパスワードを設定する

ユーザーパスワードは、「dynabook セッティング」で設定します。




- ユーザーパスワードは、BIOSセットアップの次の項目から設定することもできます。
  - ・ [Security] メニューの [BIOS Password] の [User]

**参照** ▶ BIOSセットアップの詳細『BIOS編』

## 1 ユーザーパスワードの登録

ユーザーパスワードを登録する手順を説明します。HDDパスワードもあわせて登録できます。

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [dynabook セッティング] をクリックする
- 3 [システムパスワード] で [登録] ボタンをクリックする




(表示例)

[ユーザーパスワードの登録] 画面が表示されます。

## 4 [入力:] にパスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。

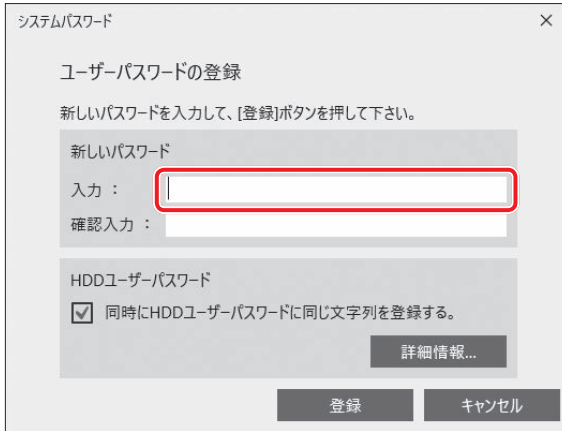

(表示例)

**参照** ▶ パスワードに使用できる文字について [「パスワードに使用できる文字 \(37ページ\)」](#)

## 5 [確認入力:] にもう一度パスワードを入力する

### ■ [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] 項目が表示されている場合

[同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] にチェックがついている場合、ここで設定したユーザーパスワードがHDDパスワードとしても登録されます。

**参照** ▶ HDDパスワードについて [「HDDパスワードを設定する \(45ページ\)」](#)

ユーザーパスワードのみ登録する場合は、チェックをはずしてください。


## 6 [登録] ボタンをクリックする

手順 **5** で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] をチェックしている場合は、メッセージが表示されるので、メッセージの内容を確認して、[はい] ボタンをクリックしてください。

パスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示されます。

## 7 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする

パスワードファイルを作成しておけば、パスワードを忘れた場合、本機または本機以外の機器でパスワードを確認することができます。

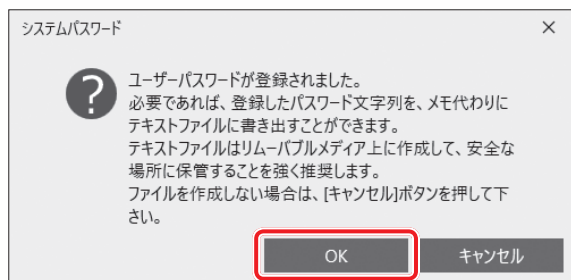

(表示例)

パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。[OK] ボタンをクリックすると、[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

## 8 パスワードファイルを作成する

パスワードファイルは、USBフラッシュメモリなどの記録メディアに保存することを強くおすすめします。

手順 **5** で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] をチェックしている場合、「今すぐコンピューターを再起動しますか?」というメッセージが表示されるので、[いいえ] ボタンをクリックしてください（ここでは再起動せず、手順の最後に再起動してください）。

## 9 必要に応じて、[パスワードの注釈:] を入力する

[パスワードの注釈] にはパスワードのヒントとなる文字列を登録できます。登録すると、パスワードの入力が必要なときに、登録した文字列が表示されます。

パスワード文字列そのものを登録しないでください。

使用できる文字列はユーザーパスワードと同様です。

**参照** ▶ パスワードに使用できる文字について [「パスワードに使用できる文字 \(37ページ\)」](#)

## 10 [適用] ボタンをクリックする

手順 **5** で [同時にHDDユーザーパスワードに同じ文字列を登録する。] をチェックしている場合は、必ず電源を切る、または再起動してください。

### お願い

- パスワードファイルを保存した記録メディアは、安全な場所に保管してください。


### メモ

- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。
- ユーザーパスワードを登録すると、以後「dynabook セットアップ」を起動する際に、認証画面が表示されます。パスワードで認証を行ってください。



## 2 ユーザーパスワードの削除

ユーザーパスワードを削除するには、次の手順を実行してください。

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [dynabook セッティング] をクリックする  
認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。
- 3 [システムパスワード] で [削除] ボタンをクリックする  
[ユーザーパスワードの削除] 画面が表示されます。
- 4 [削除] ボタンをクリックする
- 5 メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする  
認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。  
確認のメッセージが表示されます。
- 6 [OK] ボタンをクリックする  
パスワードが削除されます。

## 3 ユーザーパスワードの変更

ユーザーパスワードを変更するには、次の手順を実行してください。

1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする

2 [dynabook セッティング] をクリックする

認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。

3 [システムパスワード] で [変更] ボタンをクリックする

[ユーザーパスワードの変更] 画面が表示されます。

4 [入力:] に新しいパスワードを入力する

パスワードは50文字以内で入力します。

**参照** ▶ パスワードに使用できる文字について [「パスワードに使用できる文字 \(37ページ\)」](#)

5 [確認入力:] にもう一度新しいパスワードを入力する

6 [変更] ボタンをクリックする

確認のメッセージが表示されます。

7 メッセージの内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

認証画面が表示されるので、パスワードで認証を行ってください。

ここでは、まだパスワードは変更されていないので、手順 **4**、**5** で入力したのではなく、その前に登録しておいたパスワードを入力してください。

パスワードが変更されます。

変更したパスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを推奨するメッセージが表示されます。

8 パスワードファイルを作成する場合は [OK] ボタンをクリックする

パスワードファイルを作成しない場合は [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

**参照** ▶ ユーザーパスワードの登録の手順 **8** [「パスワードファイルを作成する \(40ページ\)」](#)

## 2 スーパーバイザーパスワードを設定する

スーパーバイザーパスワードは「dynabook セッティング」で設定します。

### メモ

- 先にユーザーパスワードが登録されている場合は、スーパーバイザーパスワードの登録はできません。スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを両方登録する場合は、一度ユーザーパスワードを削除し、スーパーバイザーパスワードを登録してからもう一度ユーザーパスワードを登録してください。
- スーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードでは、違うパスワードを使用してください。
- パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。
- スーパーバイザーパスワードは、BIOSセットアップの次の項目から設定することもできます。  
・ [Security] メニューの [BIOS Password] の [Supervisor]

**参照** ➔ BIOSセットアップの詳細『BIOS編』

## 1 スーパーバイザーパスワードの登録、削除、変更

**1** [スタート] ボタン (  ) をクリックする

**2** [dynabook セッティング] をクリックする

パスワードを登録している場合は、スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。

**3** [システムパスワード] で画面右側をスクロールし、[高度な設定] 右の  をクリックする

スーパーバイザーパスワードが設定できるようになります。

スーパーバイザーパスワードの登録、削除、変更方法は、ユーザーパスワードと同様です。

なお、スーパーバイザーパスワードを削除すると、ユーザーパスワードも同時に削除されます。

## 2 一般ユーザーの操作を制限する

スーパーバイザーパスワードを登録すると、スーパーバイザーパスワードを知らないユーザーに対して、BIOS セットアップの管理などに制限を加えることができます。

スーパーバイザーパスワードを登録した状態で、次の手順を実行してください。

**1** 「dynabook セッティング」を起動する

認証画面が表示されるので、スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。

**2** [システムパスワード] で画面右側をスクロールし、[高度な設定] 右の  
▼ をクリックする

**3** [ユーザーポリシー] の [設定] ボタンをクリックする

**4** 必要に応じて項目のチェックをはずす

**5** [設定] ボタンをクリックする

**6** メッセージが表示された場合は内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

認証画面が表示されるので、スーパーバイザーパスワードで認証を行ってください。

**7** [OK] ボタンをクリックする

## 3 HDDパスワードを設定する

HDDパスワードは、BIOS セットアップで設定します。

### 1 注意事項

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくことを強くおすすめします。

#### お願い

- 万が一、登録したパスワードを忘れた場合、修理・保守対応ではパスワードを解除できません。この場合、ハードディスクは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合、有料での交換となります。  
ハードディスクが使用できなくなったことによる、お客様またはその他の個人や組織に対して生じた、いかなる損失に対しても、当社はいっさい責任を負いません。  
HDDパスワードの設定については、この点を十分にご注意いただいたうえでご使用ください。

### 2 HDDパスワードの種類

HDDパスワードは、HDD ユーザーパスワードとHDD マスターパスワードの2つを設定することが可能です。

#### ■ HDD ユーザーパスワード

各パソコンの使用者自身が設定することを想定したパスワードです。

HDD マスターパスワードを削除すると、同時にHDD ユーザーパスワードも削除されます。

#### ■ HDD マスターパスワード

管理者などがパソコン本体の環境設定を管理／保守するために設定することを想定したパスワードです。

HDD マスターパスワードはHDD ユーザーパスワードの代わりに使えます。HDD ユーザーパスワードを忘れた場合でも、HDD マスターパスワードを入力してハードディスクにアクセスできます。

なお、HDD マスターパスワードのみを登録することはできません。

組織などでHDD マスターパスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンのユーザーに対してパソコン本体を配付する前に、あらかじめ管理者がBIOS セットアップでHDD マスターパスワードと仮のHDD ユーザーパスワードを設定しておく必要があります。

## 1 システムパスワードを設定する

### 3 HDDパスワードの登録

HDDパスワードは、BIOSセットアップの次の項目から設定します。

- HDDユーザーパスワード … [Security] メニューの [HDD/SSD Password] の [User]
- HDDマスターパスワード … [Security] メニューの [HDD/SSD Password] の [Master]

HDDマスターパスワードを登録する場合は、[Master] にHDDマスターパスワードを設定し、続けてHDDユーザーパスワードの設定を行います。[Master] が表示されない場合は、[HDD/SSD Password] の [Mode] で [Master+User] を選択してください。

**参照** ▶ BIOSセットアップの詳細『BIOS編』

### 4 HDDパスワードの削除

HDDマスターパスワードの削除を行うと、同時にHDDユーザーパスワードも削除されます。HDDユーザーパスワードのみを削除することはできません。

HDDパスワードを削除する場合は、次の手順で行ってください。

- ① BIOSセットアップで、[Security] メニューの [HDD/SSD Password] の [User] または [Master] を選択する
- ② 登録してあるHDDパスワードを入力する  
新しいパスワードを入力する画面が表示されます。
- ③ 何も入力しないで **ENTER** キーを押す

**参照** ▶ BIOSセットアップの詳細『BIOS編』

### 5 HDDパスワードの変更

HDDパスワードを変更する場合は、HDDパスワードをいったん削除してから、新しいHDDパスワードを登録してください。

## 4 パスワード入力時の注意

ユーザーパスワード、スーパーバイザーパスワード、HDDパスワードを入力するとき、続けて3回間違えると、自動的に電源が切れます。

パスワードを入力せずに約1分経過した場合も、自動的に電源が切れます。

その場合は、電源を入れ直してください。

#### お願い

- パスワード入力画面で自動的に電源が切れると、LAN\*<sup>1</sup>、USB、スリープ解除タイマーからの許可によるWake-upができませんので、電源を入れ直してください。

\* 1 USB Type-C™アダプター付属モデルのみ

Windowsにサインインするためのパスワード／暗証番号として、WindowsパスワードとPINが用意されています。

指紋認証や顔認証を使用する場合、あらかじめ、WindowsパスワードとPINの設定を行っておく必要があります。

### お願い

- Windowsパスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種（型番）を確認後、dynabook あんしんサポート 使いかた相談窓口にご連絡してください。

### メモ


- PINを忘れてしまったときは、Windowsパスワードでサインインしてください。
- WindowsパスワードやPINを登録した場合は、忘れたときのために必ずWindowsパスワードやPINを控えてください。
- WindowsパスワードやPINを入力するときは、コード入力や貼り付け（ペースト）などの操作は行わず、キーボードの文字キーを押して直接入力してください。

## 1 Windowsパスワードについて

Windowsにサインインするためのパスワードを、本マニュアルでは「Windowsパスワード」と呼びます。

管理者ユーザーのWindowsパスワードは、初めてパソコンを起動しWindowsセットアップを行う際に設定します。

### Windowsパスワードの設定／変更方法

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [設定] をクリックする
- 3 [アカウント] → [サインイン オプション] → [パスワード] をクリックする
- 4 画面の指示に従って、Windowsパスワードを設定／変更する


### 2 PINについて

Windowsパスワードの代わりに、PIN（暗証番号）（4文字以上の英数字）を入力してWindowsにサインインするものです。

PINを設定するには、あらかじめ、Windowsパスワードの設定を行っておく必要があります。

#### PINの設定／変更方法

---

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [設定] をクリックする
- 3 [アカウント] → [サインイン オプション] → [Windows Hello 暗証番号 (PIN)] をクリックする
- 4 画面の指示に従って、PINを設定／変更する



\*指紋センサー搭載モデルのみ

「Windows Hello 指紋認証」を使用すると、指紋センサーに指紋を読み取らせることで、Windowsにサインインできるようになります。

WindowsパスワードやPINの代わりに、指紋の情報で、本人であることを認証する機能です。

### お願い

- 登録できる指紋データは全ユーザー合わせて最大20本です。

## 1 指紋を登録する

指紋を登録する前に、指紋を登録するユーザーアカウントに対して、WindowsパスワードとPINを設定しておく必要があります。

**参照** 設定方法 [「WindowsパスワードとPIN \(47ページ\)」](#)

- 1 指紋を登録するユーザーアカウントでサインインする
- 2 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 3 [設定] をクリックする
- 4 [アカウント] → [サインイン オプション] をクリックする
- 5 [Windows Hello 指紋認証] → [セットアップ] をクリックする  
[Windows Hello へようこそ] 画面が表示されます。
- 6 [開始する] をクリックする  
[ユーザーを確認しています] 画面が表示されます。
- 7 [PIN] にPINを入力する  
[指紋センサーにタッチ] 画面が表示されます。

## 8 指紋センサーに指紋を読み取らせる

指紋は数回スキャンする必要があります。

[次は別の角度で行ってください] 画面が表示された場合は [次へ] をクリックし、[すべて完了しました。] 画面が表示されるまでスキャンしてください。


続けてほかの指紋を追加する場合は、[別の指を追加] をクリックしてください。



### メモ 指紋センサーに指紋をうまく読み取らせるには

#### ● タッチタイプ

- ① 指紋センサーに対して指をまっすぐ出し、指を寝かせた状態で、指紋センサーの中央に当て、離す

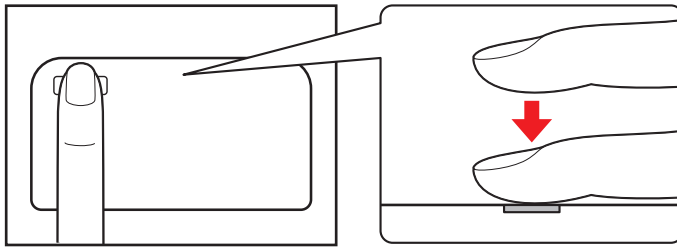

## 9 [すべて完了しました。] 画面が表示されたら、[閉じる] をクリックする



### メモ

- [閉じる] をクリックして登録を終了後、ほかの指紋を追加する場合

- ① [サインインオプション] で [他の指紋を追加] をクリックする
- ② 手順 **6** からの操作を繰り返す

## 2 指紋認証を行う

登録した指紋を指紋センサーに読み取らせることで、Windowsへサインインできます。

### 1 パソコン本体の電源を入れる

ロック画面（画面左下に大きく日時が表示されている状態）が表示されます。

### 2 登録した指紋を指紋センサーに読み取らせる

認証されるとメッセージが表示されます。

Windowsにサインインします。

## ユーザーパスワードの代わりに指紋で認証を行う（起動認証／シングルサインオン）

起動認証とは、パソコンの起動時に、ユーザーパスワードの代わりに、指紋認証を使用できる機能です。

また、シングルサインオンを有効にすると、起動認証後にWindowsにも自動的にサインインすることができます。シングルサインオンは、起動認証時に使用したWindowsのアカウントで行われます。

### ① ユーザーパスワードを登録する

**参照** ▶ [「ユーザーパスワードの登録（38ページ）」](#)

### ② [スタート] ボタン ( ) をクリックする

### ③ [dynabook セッティング] をクリックする


認証画面が表示されるので、ユーザーパスワードで認証を行ってください。

### ④ [システムパスワード] の [起動認証設定] で、有効にしたい項目にチェックを付ける

モデルによっては、設定後2回目以降の起動から、起動認証が動作します。

## 3 指紋データを消去する

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、登録した指紋データを消去してください。  
指紋データの消去は、次のように行ってください。

- 1 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 2 [設定] をクリックする
- 3 [アカウント] → [サインイン オプション] をクリックする
- 4 [Windows Hello 指紋認証] → [削除] をクリックする

**お願い** 指紋データの消去にあたって

- 指紋データは、ユーザー（アカウント）ごとの消去が必要です。

\*顔認証用センサー搭載モデルのみ

「Windows Hello 顔認証」を使用すると、顔認証用センサーに顔の情報を読み取らせることで、Windowsにサインインできるようになります。

WindowsパスワードやPINの代わりに、顔の情報で、本人であることを認証する機能です。

## 1 顔の情報を登録する

顔の情報を登録する前に、顔の情報を登録するユーザーアカウントに対して、WindowsパスワードとPINを設定しておく必要があります。

参照 ▶ 設定方法 [「WindowsパスワードとPIN \(47ページ\)」](#)

- 1 顔を登録するユーザーアカウントでサインインする
- 2 [スタート] ボタン (  ) をクリックする
- 3 [設定] をクリックする
- 4 [アカウント] → [サインイン オプション] をクリックする
- 5 [Windows Hello 顔認証] → [セットアップ] をクリックする  
[Windows Hello セットアップ] 画面が表示されます。
- 6 [開始する] をクリックする  
[ユーザーを確認しています] 画面が表示されます。
- 7 [PIN] にPINを入力する  
顔認証用センサーに映った画像が表示されます。
- 8 顔認証用センサーの正面に顔を向ける  
参照 ▶ 顔認証用センサーの位置『取扱説明書 1章 1 各部の名称』  
顔認証用センサーをまっすぐ見続けてください。  
[すべて完了しました。] 画面が表示されるまで、そのままお待ちください。
- 9 [すべて完了しました。] 画面が表示されたら、[閉じる] をクリックする

# 2 顔認証を行う

顔の情報を登録すると、顔認証用センサーに顔を向けることで、Windowsへサインインできます。

### 1 パソコン本体の電源を入れる

ロック画面（画面左下に大きく日時が表示されている状態）が表示されます。

### 2 顔認証用センサーの正面に顔を向ける

認証されるとメッセージが表示されます。  
Windowsにサインインします。

# 3 顔データを消去する

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、登録した顔データを消去してください。  
顔データの消去は、次のように行ってください。

### 1 [スタート] ボタン ( ) をクリックする

### 2 [設定] をクリックする

### 3 [アカウント] → [サインイン オプション] をクリックする

### 4 [Windows Hello 顔認証] → [削除] をクリックする

# 付録

USB Type-C™ アダプターの仕様について説明しています。

# 1

## USB Type-C™ アダプターの仕様

\* USB Type-C™ アダプター付属モデルのみ

製品名	USB Type-C™ アダプター
外形寸法 (突起部含まず)	約 122.1 (幅) × 44.7 (奥行) × 20.4 (高さ) mm
質量	約 105g

付  
録