

取扱説明書 もくじ

取扱説明書 もくじ	1
本製品のマニュアルをお読みになる前に.....	4

1章 パソコンの取り扱い 11

1 各部の名称と機能	12
1 本体正面.....	12
2 本体背面.....	14
3 キーボードのインジケーター（右上部）.....	16
2 接続について.....	17
1 接続完成図.....	17
2 台座の取り付け.....	18
3 ディスプレイ（別売り）の接続.....	19
4 マウスとキーボードの接続.....	22
5 電源コードの接続.....	22
3 電源を入れる／切る.....	24
1 電源を入れる	24
2 電源を切る	25
4 日常の取り扱いについて	27

2章 ハードウェアについて 33

1 メディアカードを使う – SD カードスロット –	34
2 マイクやヘッドホンを使う	37
3 USB 対応機器を使う	38
4 CD/DVD を使う – ドライバー	40
5 機器の拡張を行うときは	46
6 本体カバーを取りはずす／取り付ける	48
7 PCI Express カードを増設する	52
8 メモリを増設する	59
9 内蔵バッテリーを交換する	67

3章 システム環境の設定 69

1 BIOS セットアップを使う	70
2 起動ドライブを変更する	73
3 TPM について	74

4章 パソコンを再セットアップするには 75

1 パソコンを初期状態に戻す前に	76
1 パソコンを初期状態に戻す（リカバリー）流れ	77
2 パソコンを初期状態に戻す前にしておくこと	78
2 パソコンを初期状態に戻す – リカバリー	80
1 いくつかある初期状態に戻す方法	80
2 ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す	80
3 リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す	82
3 Windows セットアップが終了したあとは	84

5章 サポート関連のご案内 85

1 保守サービス.....	86
1 保守サービスについて	86
2 交換元（取りはずした）部品の所有権.....	87
3 データの保存について	87
4 保守部品（補修用性能部品）について.....	87
5 パソコンの据え付け・増設作業について	88
6 お問い合わせ先.....	88
2 捨てるとき／人に譲るとき	89

付 錄 95

1 外形寸法図	96
2 技術基準適合について	97
3 リカバリーチェックシート	98

本製品のマニュアルをお読みになる前に

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。必ずお読みになり、正しくお使いください。

『安心してお使いいただくために』は、お読みになったあと、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本製品のマニュアルは、次の決まりに従って書かれています。

必ずお読みください。

安心してお使いいただくために

本書をよくお読みのうえ、各種説明書と共に大切に保管してください。
本書には、ご使用の際の注意事項や、お手元に大切に保管するための冊子への説明等を本筋に沿って、製品をご購入された方にご使用いただくために、そつていただきたい事項が示されています。

(例)

1 記号の意味

危険	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことがあり、その切迫の度合いが高いこと”を示します。
警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定されること”を示します。
注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定されること”を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
メモ	知っていると便利な内容を示します。
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	参照先を示します。 <ul style="list-style-type: none">表示中のマニュアルの内容を参照する場合…「」ほかのマニュアル、ヘルプを参照する場合…『』

* 1 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温・化学）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

* 2 軽傷とは、治療に入院・長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。

* 3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

2 本製品のマニュアル構成について

本製品をお使いになる際は、次のマニュアルを参照してください。

参照先	編名称	内容
『オンラインマニュアル』 または 当社ホームページ 「dynabook.com」	安心してお使い いただくために	本製品を使用する際の重要な情報や、お客様や他人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項について説明しています。 ※本製品を使用する前に、必ずお読みください。
	取扱説明書（本書）	各部名称や接続方法、電源の入れかた／切りかた、本製品に搭載されているコネクタやスロットの使いかたなど、本製品の使用方法について説明しています。本製品を初期状態に戻す方法や保守サービスについても説明しています。
当社ホームページ 「dynabook.com」	準備／困ったとき は編	リカバリーメディアの作成方法や、お客様登録方法など、あらかじめ準備していただきたい作業、トラブル発生時の解消方法などについて説明しています。

■『オンラインマニュアル』を参照する

① [スタート] ボタン () をクリックする

② [オンラインマニュアル] をクリックする

[このファイルを開く方法を選んでください。] 画面が表示された場合は、[Microsoft Edge] を選択し、[OK] ボタンをクリックしてください。

■当社ホームページ「dynabook.com」を参照する

① インターネットに接続できる環境で、『オンラインマニュアル』を起動する

② ホーム画面に表示される URL (https://dynabook.com/manual_download/index.html) をクリックする

3 用語について

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム（OS）を示します。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows

Windows 10 Proを示します。

Office搭載モデル

Office Home & Business 2019、または Office Personal 2019をプレインストールしているモデルを示します。

ドライブ

パソコン本体搭載のDVDスーパーマルチドライブまたはDVD-ROMドライブを示します。

搭載しているドライブはモデルによって異なります。

SSD、HDD、ハードディスク

モデルによって、補助記憶装置として、SSD（ソリッドステートドライブ）またはHDD（ハードディスクドライブ）を搭載しています。

SSDとは、ハードディスクドライブの記憶媒体である磁気ディスクの代わりに、NANDフラッシュメモリを使用した大容量記憶媒体です。SSDの補助記憶装置としての機能は、ハードディスクドライブと同等です。

なお、SSD搭載モデルにおいて本マニュアル内で「HDD」「ハードディスク」と記載している場合は、SSDを示します（「外付けハードディスクドライブ」は除く）。

4 記載について

- ご購入のシリーズによって搭載されているコネクタや拡張スロットなどは異なります。詳細についてはご購入のシリーズに該当する部分をお読みください。
- 記載内容には、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「＊＊＊＊モデルの場合」や「＊＊＊＊シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは本体のハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- コントロールパネルの操作方法については、表示方法を「カテゴリ」に設定していることを前提に説明しています。
画面右上の【表示方法】が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」になっている場合は、「カテゴリ」に切り替えてから操作説明を確認してください。
- 本書に記載している画面やイラストは、表示例のため、一部省略したり、実際とは異なる場合があります。
- 語尾をのばすカタカナ語の表記において、語尾に長音（ー）を適用している場合があります。画面の表示と異なる場合がありますが、読み替えてご使用ください。
- 本書には、記録メディアについて記載している部分がありますが、モデルによって使用できる記録メディアが異なりますのであらかじめご確認ください。

参照▶ 使用できる記録メディアについて [\[CD/DVDを使う前に\(41ページ\)\]](#)

5 Trademarks

本マニュアルで使用している商標について記述します。

- Intel、インテル、Intel ロゴは、アメリカ合衆国および／またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- WPAは、Wi-Fi Alliance の登録商標あるいは商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスター クラウドは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- HDMI、HDMI ロゴは、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。
- Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- その他の記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

6 プロセッサ (CPU) に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ (CPU) の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト（たとえば、運用に高性能コンピューターが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト）を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合
目安として、標高 1,000 メートル（3,280 フィート）以上をお考えください。
- 目安として、気温 10~30°C（高所の場合 25°C）の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPU の処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。

これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

7 著作権について

音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、上演、演奏、展示、改変、複製物の譲渡および貸与、ならびにネットワーク上の配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

8 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。

必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

- ① [スタート] ボタン () をクリックする
- ② [] はじめに] → [リリース情報] をクリックする

9 お願い

- 本体のハードディスクにインストールされている、または付属のCD／DVDからインストールしたシステム（OS）、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 次のいずれか以外の、システム（OS）、アプリケーションをインストールした場合の動作保証はできません。
 - ・ 本体のハードディスクにインストールされている、システム（OS）、アプリケーション
 - ・ 付属のCD／DVDからインストールしたシステム（OS）、アプリケーション
 - ・ Microsoft Storeで公開されている、本製品向けに提供されたアプリケーション
- Windows標準のシステムツール以外の方法で、パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれがあります。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- 本製品の画像データは、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- お使いの環境によっては、スムーズに再生できない動画があります。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種（型番）を確認後、お問い合わせ先に連絡してください。

参照 [\[お問い合わせ先 \(88ページ\)\]](#)

- HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクは永久に使用できなくなりますので、有料にてハードディスクを交換します。
- それ以外のパスワードの場合は、有料にてパスワードを解除します。その際、パスワードの種類によっては、お客様のデータが失われる場合があります。
- またどちらの場合も、身分証明書（お客様自身を確認できる物）の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。
セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、当社はいっさいの責任を負いません。
 - セキュリティロック／セキュリティロックスロットがあるモデルの場合、セキュリティロック／セキュリティロックスロットおよび接続するセキュリティケーブルは盗難を抑止するためのものであり、万が一発生した盗難事故の被害について、当社はいっさいの責任を負いません。
 - 「ウイルスバスター クラウド™」を使用している場合、パターンファイルなどは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターを保護するためにも、常に最新の状態で使用する必要があります。本製品に用意されている「ウイルスバスター クラウド™」は、インターネットに接続していると自動的に最新の状態に更新されますが、90日間の使用制限があります。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。
ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、ほかのウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトを導入してください。
 - ご使用の際は必ず各種説明書とWindowsのセットアップ時に表示されるライセンス条項およびエンドユーザー使用許諾契約書をお読みください。

- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書が表示されなくなります。リカバリーを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。

「COCORO MEMBERS」へのご登録（お客様登録）をあらかじめ行っていただくようお願いしております。

参照 お客様登録について『準備／困ったときは編』

10 データのバックアップについて

重要な内容は必ず、定期的にバックアップをとって保存してください。

バックアップとはハードディスクやソフトウェアの故障などでファイルが使用できなくなったときのために、あらかじめファイルを記録メディアなどにコピーしておくことです。

本製品は次のような場合、スリープ、休止状態が無効になり、本体内の記憶内容が変化し、消失するおそれがあります。

- 誤った使いかたをしたとき
- 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
- 電源コード、ACアダプター（付属モデルのみ）が本体から抜かれたとき
- 故障、修理のとき
- メモリの取り付け／取りはずしをしたとき

記憶内容の変化／消失については、ハードディスクや記録メディアなどに保存した内容の損害については当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご承知ください。

11 「Office」のライセンス認証について

* Office搭載モデルのみ

Office Home & Business 2019、またはOffice Personal 2019を使用するには、Windowsのセットアップ後、インターネットに接続して、「Excel 2019」や「Word 2019」など「Office」のいずれかのソフトを起動し、ライセンス認証を行ってください。

ライセンス認証には、プロダクトキーが必要です。

プロダクトキーは、付属の「Office」のパッケージを確認してください。

12 映像関連の機能を使用するにあたって

映像を扱うアプリケーションの使用中に、スリープ／休止状態への移行を行わないようにしてください。

エラーメッセージが表示されたり、アプリケーションが終了したりする場合があります。

その場合は、使用したいアプリケーションを再度起動してください。

1 章

■ パソコンの取り扱い

本章では、パソコンの電源を入れる前に必要な準備と、電源を入れる／切ることなどについて説明します。


お願い

外観図について

- 本製品に表示されているコネクタ／LED／スイッチのマーク（アイコン）は最大構成（モデルによっては選択できない構成があります）を想定しています。ご購入いただいたモデルによっては、機能のないものがあります。

1

本体正面

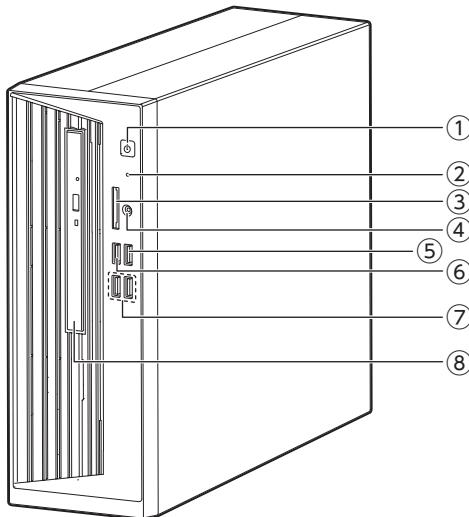

①電源スイッチ

電源がONのとき、が点灯します。

参照 電源の入れかた／切りかたについて [「電源を入れる／切る \(24ページ\)」](#)

②ハードディスクアクセスランプ

ハードディスクにアクセスしているときに点灯します。

③SDカードスロット

メディアカードをセットします。

参照 メディアカードのセットと取り出し [「メディアカードを使う \(34ページ\)」](#)

④マイク入力/ヘッドホン出力端子  / 

ヘッドホンやヘッドセットを接続します。マイク入力時はモノラル音声となります。

参照 [使用できる端子の種類「マイクやヘッドホンを使う \(37ページ\)」](#)

⑤USB3.1 (Gen1) コネクタ  *¹

USB3.1 (Gen1) 規格に対応しています。

パソコン本体の電源が入っていない状態でも、USBコネクタから外部機器に電源を供給することができます。

参照 [常時給電について「USB対応機器を使う \(38ページ\)」](#)

⑥USB3.1 (Gen1) コネクタ  *¹

USB3.1 (Gen1) 規格に対応しています。

⑦USB3.1 (Gen2) コネクタ (×2)  *¹

USB3.1 (Gen2) 規格に対応しています。

⑧ドライブ

* 搭載モデルのみ

ドライブにはCD/DVDをセットします。


参照 [CD/DVDのセットと取り出し「CD/DVDを使う \(40ページ\)」](#)

* 1 以降、本書では「USBコネクタ」と呼びます。

お願い

- 本体前面と左側面に通風孔があります。
通風孔をふさがないでください。

2 | 本体背面

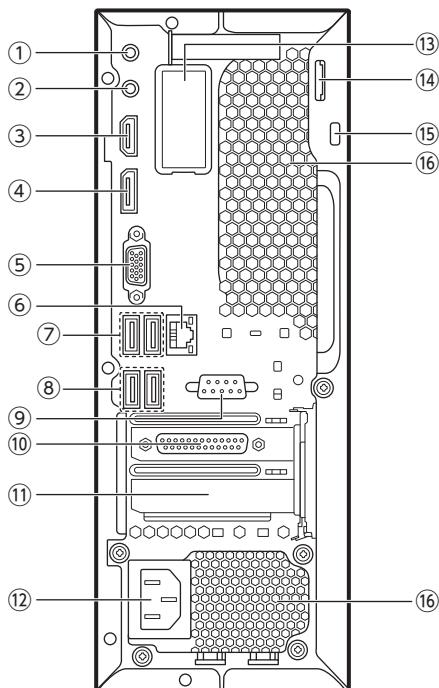

①LINE OUT端子 ♪→

3.5mm φステレオミニジャックタイプのスピーカーを接続します。

本製品には外部スピーカーは付属していません。アンプ付き外部スピーカーをお買い求めください。また、本体前面のマイク入力/ヘッドホン出力端子にヘッドホンやヘッドセットを接続すると、LINE OUT端子に接続した外部スピーカーからサウンドが出力されません。

②LINE IN端子 →♪

3.5mm φステレオミニジャックタイプのケーブルを使用してオーディオ機器などを接続します。

③HDMI®出力端子 HDMI®

参照 ディスプレイの接続 「ディスプレイ（別売り）の接続（19ページ）」

④ディスプレイポート D


参照 ディスプレイの接続 「ディスプレイ（別売り）の接続（19ページ）」

⑤アナログRGBコネクタ □

参照 ディスプレイの接続 「ディスプレイ（別売り）の接続（19ページ）」

⑥ LANコネクタ

コネクタ両脇のインジケーターはLANの動作状態を示します。



LAN SPEED LED

1000Base-T接続時はオレンジ色に点灯します。

100Base-TX接続時は緑色に点灯します。

10Base-T接続時は消灯。

LAN LINK/DATA LED

ネットワークに正常に接続され、使用可能なときにオレンジ色に点灯します（データ送受信中はオレンジ色に点滅）。

⑦ USB2.0コネクタ (×2)

USB2.0規格に対応しています。

⑧ USB3.1 (Gen1) コネクタ (×2)

USB3.1 (Gen1) 規格に対応しています。

⑨ シリアルコネクタ […]

*搭載モデルのみ

RS-232C規格の機器を接続します。

⑩ Low Profile PCI Express × 1スロット

Low Profile規格に対応したPCI Express × 1カードを取り付けます。

モデルによっては、あらかじめこのスロットにパラレルポートが搭載されています（前ページのイラストはパラレルポート搭載のものです）。この場合、新しいカードは増設できません。

参照 ➔ PCI Expressカード [\[PCI Expressカードを増設する \(52ページ\)\]](#)

⑪ Low Profile PCI Express × 16スロット

Low Profile規格に対応したPCI Express × 16カードを取り付けます。

参照 ➔ PCI Expressカード [\[PCI Expressカードを増設する \(52ページ\)\]](#)

⑫ 電源コネクタ (AC POWER INLET)

参照 ➔ 電源の接続 [\[電源コードの接続 \(22ページ\)\]](#)

⑬ 無線通信アンテナ

*無線通信機能搭載モデルのみ

* 1 以降、本書では「USBコネクタ」と呼びます。

お願い

- 無線通信アンテナのカバーは分解しないでください。

⑭ セキュリティロック

⑮ セキュリティロックスロット

盗難を抑止するためのセキュリティケーブルを接続します。

セキュリティケーブルは、本製品に対応しているものをご利用ください。

詳しくは販売店などに確認してください。

お願い

- 本製品のセキュリティロック／セキュリティロックスロットおよび接続するセキュリティケーブルは盗難を抑止するためのものであり、万が一発生した盗難事故の被害について、当社はいつさいの責任を負いません。


⑯ 通風孔

空気を通します。ふさがないでください。

3 キーボードのインジケーター（右上部）

キーボードの右上部にインジケーターがあります。

キーボードの状態に合わせて、ランプが点灯します。

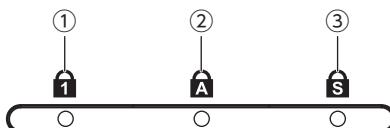

① Num Lock

② Caps Lock

③ Scroll Lock

2

接続について


ケーブル類を接続する際には、次のことにご注意ください。

- 本体および接続する機器の電源を切る
- ケーブル類の取り付け／取りはずしは、必ずプラグを持って行う
- コネクタの形状に注意して差し込み、プラグに固定ネジがある場合はしっかりと固定する
- 次のものはWindowsのセットアップが終了してから接続する
 - ・ LANケーブル
 - ・ 増設メモリ
 - ・ プリンターなどの周辺機器

1

接続完成図

本製品の接続例を次に示します。

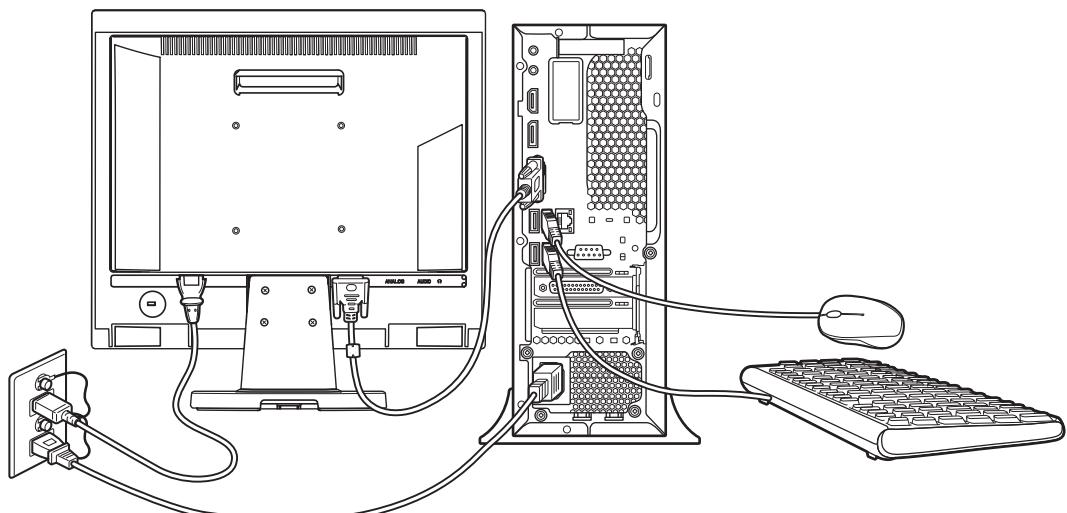

* 本製品にディスプレイは付属しておりません。


2 台座の取り付け

本体に台座を取り付けます。

1

図の位置に2つの台座を置き、上から本体をのせる

台座は、ゴム足の内側になるように置いてください。

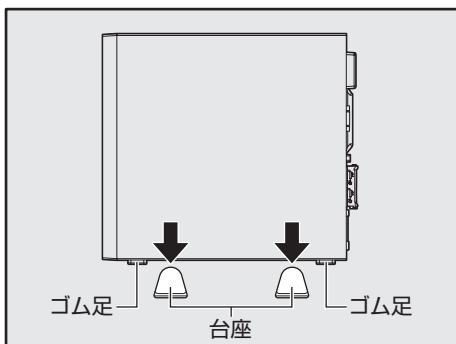

お願い

- 本体上部にものをのせないでください。
- 本体前面、背面および側面の通風孔は、空気を通します。次のことを必ず守ってください。
 - ・絶対に通風孔をふさがないでください。また、排気の妨げになるようなものを周辺に置かないようにしてください。
 - ・コップ、花びんなどの液体の入った容器は絶対にのせないでください。
 - ・その他通風孔から入り込むおそれのあるもの（ステープル、クリップなど）は近くに置かないでください。
- 必ず本体に台座を取り付けて使用してください。

3 ディスプレイ（別売り）の接続

本製品には、次のようなディスプレイを接続できます。

- アナログディスプレイ
- HDMI[®]入力端子があるディスプレイ
- ディスプレイポート入力端子があるディスプレイ など

接続の際は『ディスプレイに付属の説明書』をご覧のうえ、作業を行ってください。



- すべてのディスプレイの動作を保証するものではありません。また、ディスプレイによっては、正しく表示されない場合もあります。

1 ディスプレイの接続

1 ディスプレイと本体の電源が切れていることを確認する

2 ディスプレイ側の各コネクタに、電源コードと各ケーブルを接続する

参照 ディスプレイの取り扱いについては『ディスプレイに付属の説明書』

ディスプレイの種類	接続するケーブル
アナログディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> ● アナログRGBケーブル ● オーディオケーブル^{*1 *2}
HDMI [®] 入力端子があるディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> ● HDMI[®]ケーブル^{*3 *4}
ディスプレイポート入力端子があるディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> ● ディスプレイポートケーブル^{*3 *4}

* 1 ディスプレイの機種によっては、オーディオケーブルが付属しない場合があります。この場合は、市販のオーディオケーブルを使用してください。

* 2 ディスプレイの機種によっては、ディスプレイにオーディオ端子がない場合があります。この場合は、オーディオケーブルは使用せずに、パソコン本体背面のLINE OUT端子にスピーカーを接続してください。


* 3 ディスプレイに付属のものか市販のものを使用してください。HDMI[®]ケーブルは、HDMI[®]口ゴ（HDMI[®]）の表示があるケーブルを使用してください。

* 4 ディスプレイの機種によっては、スピーカーがない場合があります。この場合は、パソコン本体背面のLINE OUT端子にスピーカーを接続してください。

お願い


- 電源コードは、必ずディスプレイに付属のものをお使いください。
市販の電源コードやほかの電気製品の電源コードには、形状が同じでも、定格電圧・電流が異なるものがあります。

3 パソコン本体側の各コネクタに、各ケーブルを接続する

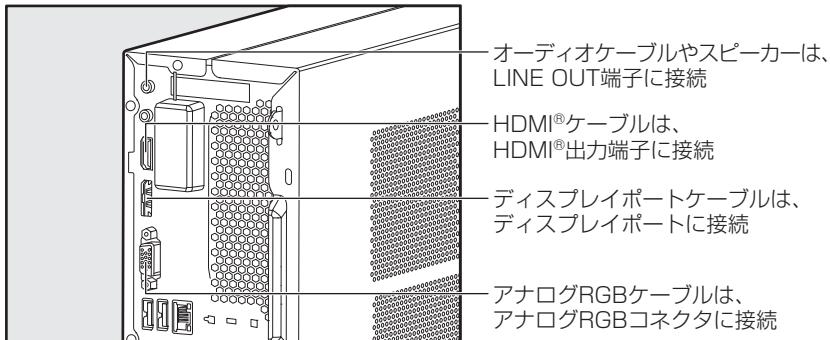

お願い

- アナログRGBケーブルのプラグの固定用ネジは、必ず手で回してください。ドライバーなどを使用して強く締めると、固定用ネジが破損するおそれがあります。

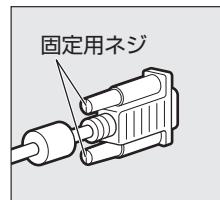
メモ

- ディスプレイに接続していないケーブル（使用していないケーブル）は、パソコン本体から取りはずしてください。

4

ディスプレイの電源コードを、コンセントに接続する

電源コードのアース線をアース端子に接続し①、電源プラグをコンセント（AC100V）に差し込みます②。

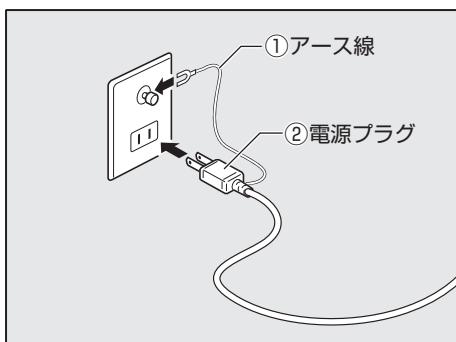

△注意

- 電源コードの電源プラグは必ずAC100Vのコンセントに差し込む
AC100V以外のコンセントに差し込むと火災・感電のおそれがあります。

お願い

- 電源コードの電源プラグから出ているアース線は、安全のため必ずアース端子に接続してください。万が一漏電した場合の感電を防止します。

2 ディスプレイの取りはずし

各ケーブルを取りはずす場合は、ディスプレイの電源とパソコン本体の電源が切れていることを確認し、取り付けと逆の手順で行ってください。

電源コードを取りはずす場合は、①電源プラグ、②アース線の順に行ってください。

お願い

- アナログRGBケーブルを本体から取りはずす場合は、プラグの固定用ネジを手でゆるめ、固定用ネジが本体から完全にはずれた状態で行ってください。
固定用ネジが本体に接続された状態で、アナログRGBケーブルに無理な力を加えると、ケーブルの破損、および、本体の故障の原因となります。

4 マウスとキーボードの接続

1 マウスとキーボードのプラグをUSBコネクタに差し込む

プラグの向きを確認して、しっかりと奥まで差し込んでください。

5 電源コードの接続


空調機や複写機などの高い消費電力を必要としたり、ノイズを発生させる機器と同じコンセントから電源を取らないでください。

！警告

- 電源コードは、付属の2ピン電源プラグ付きコードを必ず使用する
付属のコード以外を使用すると火災・感電のおそれがあります。
- アース線は必ずコンセントのアース端子に接続する
感電のおそれがあります。
- 付属の電源コードは、本製品以外には使用しない
付属の電源コードは、本製品専用です。


お願い

- 電源コードの接続は、最後に行ってください。
- 電源コードの接続は、①アース線、②電源プラグの順に行つてください。取りはずす場合は、取り付けと逆の順番（電源プラグ→アース線）で行ってください。
- アース線は、万が一漏電した場合の感電を防止します。安全のために必ず接続してください。
- コンセントから抜くときは必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源コードの上に重いものを載せないでください。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、結んだり、つぎ足したりしないでください。
- 電源コードが熱器具に触れないよう、十分な距離をとってください。

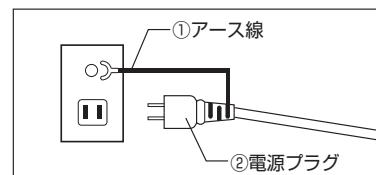

1 ディスプレイの電源が切れていることを確認する

2 電源コードをパソコン本体背面の電源コネクタに差し込む

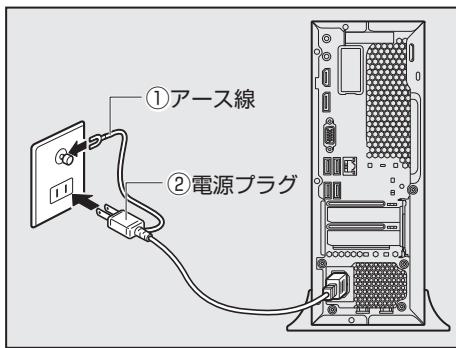3 電源コードのアース線をアース端子に接続し①、電源プラグをコンセント (AC100V) に接続する②**！注意**

- 電源コードの電源プラグは必ずAC100Vのコンセントに差し込む
AC100V以外のコンセントに差し込むと火災・感電のおそれがあります。

3

電源を入れる／切る

1 電源を入れる

ここでは、Windowsのセットアップを終えたあと、電源を入れる方法について説明します。


お願い

- 電源を入れる際は、電源スイッチを4秒以上押さないでください。
システムに障害が起きる原因になります。

1 ディスプレイなど、接続している周辺機器の電源を入れる

2 パソコン本体の電源スイッチを押す

電源スイッチ（○）が点灯します。

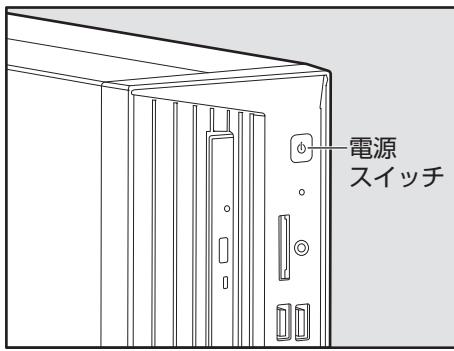

メモ

- リカバリーDVD-ROMなどの起動可能なメディアをセットしたまま電源を入れると、設定によってはハードディスクからシステムが起動しません。その場合はメディアを取り出してから、もう一度電源を入れてください。

2 電源を切る

パソコンを使い終わったとき、電源を切る「シャットダウン」を行ってください。間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失うおそれがあります。

お願い

- 電源スイッチで電源を切らないでください。作業中に電源スイッチで電源を切ると、故障やデータ消失の原因になります。
なお、システムの異常などで強制的に電源を切りたい場合は、電源スイッチを4秒以上押し続けると電源が切れます。その際、保存していない作成中のデータは消失する可能性があります。
- 電源を切ったあと、もう一度電源を入れる場合は、5秒以上たってから入れてください。5秒以上経過していない場合は、誤動作することがあります。
- アプリケーションが起動しているときは、作業中のデータを保存し、アプリケーションを終了してから電源を切ってください。

参照 『各アプリケーションに付属の説明書』

- ハードディスクアクセスランプ、ドライブのアクセスランプが消えていることを確認してください。

参照 ハードディスクアクセスランプ 「[本体正面（12ページ）](#)」

参照 ドライブのアクセスランプ 「[ドライブの各部の名称と機能（40ページ）](#)」

- 電源を切ったあと、本体を移動する場合は、30秒以上たってから移動してください。電源切断直後はハードディスクドライブ、ファンなどの駆動部分が完全に停止していません。電源切断直後の移動は機器の故障の原因となります。

1 [スタート] ボタン () をクリックする

2 [電源] () → [シャットダウン] をクリックする

Windows を終了したあと、パソコンの電源が自動的に切れます。

3 電源を入れる／切る

■ **SHIFT** キーを押しながら、電源を切る

次のような場合は、**SHIFT** キーを押しながら電源を切ってください。

- パソコンの動作がおかしいとき（この方法で電源を切り、電源を入れ直すと、トラブルが解消される場合があります）
- 周辺機器の取り付け／取りはずしを行うとき
- BIOS セットアップを起動するとき など

1 [スタート] ボタン () をクリックする

2 [電源] () をクリックする

3 **SHIFT** キーを押しながら、メニューから [シャットダウン] をクリックする

Windows を終了したあと、パソコンの電源が自動的に切れます。

パソコン本体の電源が切れると、Power LED が消灯します。

お願い

電源を切るときは

- パソコン本体に接続している機器（周辺機器）の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに切ってください。

■ その他の電源の状態

状態	内容
再起動	パソコンの設定を変えたときや、パソコンがスムーズに動かないときに実行します。Windows を終了したあと、すぐにもう一度起動します。
スリープ	作業を一時的に中断し、すばやく作業に戻りたいときに実行します。パソコンの使用を中断したときの状態が、メモリに保存されます。
休止状態	作業を一時的に中断するときに実行します。パソコンの使用を中断したときの状態が、ハードディスクに保存されます。

4

日常の取り扱いについて

1 パソコン本体の取り扱い

携帯電話、無線機など電波を発生する機器を近くで使用した場合、動作に影響を与えることがあります。

その場合は、電波を発生する機器を本体から離してご使用ください。

2 ハードディスクの取り扱い

- パソコン本体に過度の振動や衝撃を加えないでください。ハードディスクが動作中（ハードディスクアクセスランプ点灯時）は、特にご注意ください。
- パソコン本体の電源を切断したあともハードディスクドライブ内部のディスクはしばらく回転しています。電源切断後、約30秒間はパソコン本体を移動させたり、振動を加えたりしないようご注意ください。

3 連続運転について

長時間の（24時間を超えるような）連続運転をしないでください。

パソコン本体を使わないときは、パソコン本体の電源を必ず切ってください。

長期間使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。


4 日常のお手入れと保管・運搬

- 本体の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。汚れがひどい場合は、水を含ませた布で軽くふき取ってください。
- ベンジンやシンナー、その他の薬品類を使うと変形または変色することがあります。また殺虫剤などをかけないようにしてください。
- 購入時の箱を保管しておくと輸送などに使用でき便利です。
- 移動時に落とす、ぶつけるなどの強いショックを与えないようにしてください。誤動作したり、故障することがあります。
- DVD-ROM ドライブまたはDVDスーパーマルチドライブに、市販のレンズクリーナーを使用しないでください。
- 電源コードの電源プラグを長期間コンセントに接続したままにすると、電源プラグやコンセントにほこりがたまることがあります。定期的にほこりをふき取ってください。
- キーボードのキーの下やすきまに入ったほこりやゴミなどは、掃除機などで吸い出してください。
- マウスを長時間使用していると、ほこりなどが付着し正常なマウスの動作を妨げ、動作不良の原因となることがあります。

5 CD/DVDの取り扱い

CD/DVDの内容は故障の原因にかかわらず保証いたしかねます。製品を長持ちさせ、データを保護するためにも、次のことを必ず守ってください。

- 傷、汚れをつけるよう、取り扱いには十分にご注意ください。
- CD/DVDを折り曲げたり、表面を傷つけたりしないでください。CD/DVDを読み込むことができなくなります。
- CD/DVDを直射日光が当たるところや、極端に暑かったり寒かったりする場所に置かないでください。また、CD/DVDの上に重いものを置かないでください。
- CD/DVDは専用のケースに入れ、清潔に保護してください。
- CD/DVDを持つときは、外側の溝か、中央の穴のところを持つようにしてください。
データ記憶面に指紋をつけてしまうと、正確にデータが読み取れなくなることがあります。

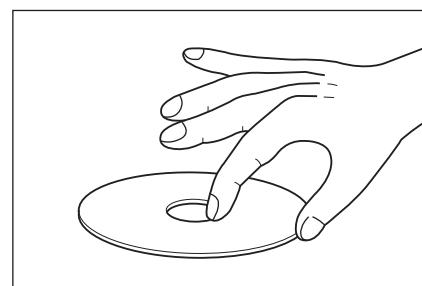

- CD/DVDのデータ記憶面/レーベル面ともにラベルを貼らないでください。
- CD/DVDのデータ記憶面に文字などを書かないでください。
- CD/DVDのレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンなどを使用してください。ボールペンなど、先の硬いものを使用しないでください。
- CD/DVDが汚れたりほこりをかぶったりしたときは、乾燥した清潔な布でふき取ってください。ふき取りは円盤に沿って環状にふくのではなく、円盤の中心から外側に向かって直線状にふくようにし、乾燥した布ではふき取れない場合は、水か中性洗剤で湿らせた布を使用してください。ベンジンやシンナーなどの薬品は使用しないでください。

6 妨害電波・電圧について

本装置はVCCI（情報処理装置等電波障害自主規制協議会）基準に基づくクラスA情報技術装置です。テレビ、ラジオへの影響がある場合は次のことを試みてください。

- テレビ、ラジオの室内アンテナの方向を変える
- テレビ、ラジオに対するパソコン本体の方向を変える
- パソコン本体をテレビ、ラジオから離す
- テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う
- 受信機に屋外アンテナを使う
- 平行フィーダを同軸ケーブルに変える
- コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルターを入れる

以上のような対策を行ってみてもまったく効果がない場合は、お問い合わせ先へご相談ください。

参照 [【お問い合わせ先（88ページ）】](#)

VCCIマークのついていない周辺機器を接続すると、テレビ、ラジオなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

7 修理・サービスについて

保証期間中および保証期間後の保守サービスについては、お問い合わせ先にご相談ください。

参照 ➔ [「お問い合わせ先（88ページ）」](#)

内蔵バッテリーの寿命について

- 本製品の内蔵バッテリーは消耗品であり、寿命は約3年です（使用環境や保管状態により、3年に満たない場合があります）。

有寿命部品について

本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。

上記はあくまで目安であって、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。

なお、24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。

■ 対象品名

ハードディスクドライブ^{*1}、ソリッドステートドライブ（SSD）^{*1}、CD/DVD ドライブ^{*1}、キーボード、マウス、冷却用ファン、電源ユニット

* 1 搭載されているモデルが対象です。

一般社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」について

http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf

8 無線LANやインターネットの使用に関するお願い

無線LANを使用するにあたって

- 無線通信の範囲を最大限有効にするために、次のことを守ってください。
 - 無線LANアクセスポイントとパソコンの間を、金属板などで遮へいしないでください。
 - 無線通信アンテナの周囲に、本や厚い紙の束などの障害物を置かないでください。
 - 無線通信アンテナの周囲を、金属製のケースで覆わないでください。
 - 無線通信アンテナの周囲に、ラベルを貼り付けないでください。
 - 無線LANで通信中は、無線通信アンテナ部分に極力触れないでください。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です！)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

- ・通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

　IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報

　メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

- ・不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

　個人情報や機密情報を取り出す（情報漏えい）

　特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）

　傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）

　コンピューターウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANアクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っているので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

セキュリティ機能

セキュリティ機能を使用しないと、無線LAN経由で部外者による不正アクセスが容易に行えるため、不正侵入や盗聴、データの消失、破壊などにつながる危険性があります。不正アクセスを防ぐために、暗号化機能（WEP、WPATM）を設定されることを強くおすすめします。また、お使いの無線LANアクセスポイントで、登録したMACアドレスのみ接続可能にする設定などの対策も有効です。公共の無線LANアクセスポイントなどで使用される場合は、「Windowsファイアウォール」やファイアウォール機能のあるウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトを使用して、不正アクセスを防止してください。

青少年がおられる家庭の皆様へ～重要なお知らせとお願い～

インターネットの発展によって、世界中のひとと容易に電子メールをやりとりしたり、国や企業が公開しているインターネット上のサイトを閲覧したりすることで、必要なときに必要とする情報を瞬時に検索することが可能です。しかしながら、インターネットには、違法情報や有害情報のほか不確かな情報が氾濫しているという負の側面があります。特に青少年にとって、下記のようなインターネット上のサイトは、情報入手の容易さや情報に遭遇する機会の増大などによって、青少年の健全な成長を阻害し、犯罪やモラルに反した人権侵害などの社会問題の発生を助長していると見られています。

- アダルトサイト（ポルノ画像や風俗情報）
- 出会い系サイト
- 暴力残虐画像を集めたサイト
- 他人の悪口や誹謗中傷を載せたサイト
- 犯罪を助長するようなサイト
- 毒物や麻薬情報を載せたサイト
- 不必要に個人情報を書き込ませるサイト
- オンライン詐欺サイト
- 自殺や家出に誘うような情報を載せたサイト
- ネットいじめのサイト

上記のサイトが青少年にとっていかに有害であっても、他人のサイトの公開を止めさせることはできません。情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるからです。また、日本では非法であっても、海外に存在しその国では合法のサイトもあり、それらの公開を止めさせることはできません。

有害なインターネット上のサイトを青少年に見せないようにするための技術が、「フィルタリング」といわれるものです。フィルタリングは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、情報受信者の側で閲覧の制御を行う技術的手段で、100%万全ではありませんが、多くの有害な情報へのアクセスを自動的に制限することができる有効な手段です。特に青少年がおられるご家庭では、ご自宅のパソコンにフィルタリング機能を持つソフトウェアを購入しインストールするか、インターネット事業者のフィルタリング・サービスの利用をご検討されることをおすすめします。

「フィルタリング」は、ソフトウェアあるいはサービス事業者によって、「有害サイトブロック」「Webフィルタ」「インターネット利用管理」などと表現される場合もあり、それぞれ、機能、利用条件が異なっています。ソフトウェア提供会社あるいは、お客様が契約されているインターネット事業者に、事前にご確認されることをおすすめします。

【参考資料】

- 一般社団法人電子情報技術産業協会のユーザー向け啓発資料
「パソコンサポートとつきあう方法」
<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=372&ca=14>

Jeffrey



2章

■ ハードウェアについて

本章ではパソコン本体の機能と、PCI Expressカードなどを取り付ける方法について説明します。

注意事項を守り、正しく取り扱ってください。

本製品では次のメディアカードをSDカードスロットに差し込んで、データの読み出しや書き込みができます。

1 使えるメディアカードについて

- SDメモリカード (SDHCメモリカード、SDXCメモリカードを含みます。) *1*2
 - miniSDメモリカード (miniSDHCメモリカードを含みます。) *1*2*3
 - microSDメモリカード (microSDHCメモリカード、microSDXCメモリカードを含みます。) *1*2*3
- * 1 すべての記録メディアの動作を保証するものではありません。
- * 2 SDIOカードには対応していません。
- * 3 必ずSDメモリカード変換アダプターを装着した状態でご使用ください。

お願い

- miniSDメモリカード、microSDメモリカードは、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。
アダプターを使用しないで直接挿入すると、取り出せなくなります。



参照 ➔ 変換アダプターの装着や使用方法 『メディアカードに付属している説明書』

* イラストは、実際のものと異なる場合があります。

2 メディアカードのセット／取り出し

お願い

メディアカードの使用にあたって

- メディアカードへのアクセス中は、電源を切ったり、メディアカードを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。データやメディアカードが壊れるおそれがあります。
- メディアカードは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しくセットされていない場合、パソコンの動作が不安定になったり、メディアカードが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、メディアカードを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メディアカードの端子部分には触れないでください。静電気で壊れるおそれがあります。
- メディアカードを取り出す場合は、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。データが消失したり、メディアカードが壊れるおそれがあります。

メディアカードのセット

1 メディアカードの表裏を確認し、端子（金メッキ部分）を左側に向けて、SDカードスロットに挿入する

カードが止まるまで挿入します。

カードがSDカードスロットから少し出している状態になります。

！注意

- メディアカードを強く押さない
メディアカードやSDカードスロットが故障するおそれがあります。
- メディアカードを挿したまま、メディアカードに衝撃を与えない
メディアカードが故障して、データの読み取り／書き込みができなくなるおそれがあります。
- メディアカードを使用しないときは、メディアカードを取り出す
メディアカードに衝撃が加わると、メディアカードが故障するおそれがあります。

メディアカードの取り出し


メディアカードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、取り出しができません。

ファイルやウィンドウを閉じてから、操作を行ってください。

1 メディアカードの使用を停止する

- ①通知領域の【ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す】アイコン(□)をクリックする

* 通知領域にアイコンが表示されていない場合は、▲をクリックしてください。

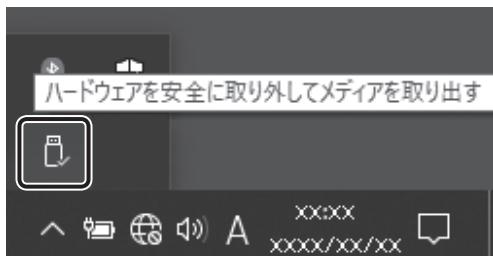

(表示例)

- ②表示されたメニューから【(取りはずすメディアカード) の取り出し】をクリックする

2 メディアカードを抜く

そのまま手で取り出します。

2


マイクやヘッドホンを使う

本製品のマイク入力/ヘッドホン出力端子にヘッドホンやヘッドセットを接続できます。

1 使用できる端子の種類

本製品のマイク入力/ヘッドホン出力端子で使用できる端子の種類は次のとおりです。


4極ミニジャック

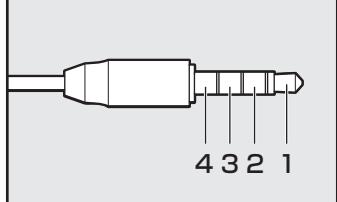

- プラグは直径3.5mm4極ミニジャックタイプが使用できます。
- 左図の数字は、次の内容を示します。
 - 1：ヘッドホン左
 - 2：ヘッドホン右
 - 3：グランド（マイク）
 - 4：マイク（グランド）
- 3ピンと4ピンのグランドとマイクは、本製品が自動識別します。
- マイク機能のみ、ヘッドホン機能のみを使用する場合、設定の変更を行う必要があります。

参照 マイク入力/ヘッドホン出力端子の設定を変更する
『準備／困ったときは編』の「Q&A集」

3極ミニジャック

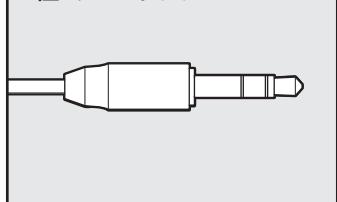

- プラグは直径3.5mm3極ミニジャックタイプが使用できます。
- ヘッドホンが使用できます。

音声認識ソフトとあわせて使用する場合は、各アプリケーションの取り扱い元が推奨するマイクを使用してください。

すべてのヘッドホン、ヘッドセットに対応するものではありません。

本製品のUSBコネクタは、USB3.1（Gen2）規格、USB3.1（Gen1）規格、USB2.0規格に、それぞれ対応しています。

コネクタによって、対応しているUSBの規格が異なります。

参照 ➔ 各USBコネクタの対応規格 [「各部の名称と機能（12ページ）」](#)

USB対応機器すべての動作を保証するものではありません。

お願い

USB対応機器の操作にあたって

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- USBフラッシュメモリやUSB接続のハードディスクドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、データを消失するおそれがあるため、必ずシステム上で使用停止の手順を行ってください。

参照 ➔ USB対応機器の詳細について [『USB対応機器に付属している説明書』](#)

USBの常時給電

⚡アイコンが付いているUSBコネクタでは、パソコンが電源OFF、スリープ、休止状態でも、USBコネクタにUSBバスパワー（DC5V）を供給することができます。

本機能を利用して、USBに対応する携帯電話や携帯型デジタル音楽プレーヤーなどの外部機器の使用および充電ができます。

* USBケーブルは本製品に含まれていません。別途ご使用の機器に対応したケーブルを準備してください。

なお、本機能はすべてのUSB対応機器の使用および充電を保証するものではありません。

お願い

USBの常時給電について

- 本機能を利用する場合は、電源コードを接続してパソコン本体をコンセントに接続しておく必要があります。
- ⚡アイコンが付いているUSBコネクタに接続しているUSB周辺機器が正しく動作しない場合があります。この場合、ほかのUSBコネクタを使用してください。
- 本機能を利用しての充電は、専用充電器で充電する場合と比較して、より多くの充電時間が必要になることがあります。
- USB対応機器の給電中にパソコン本体の電源を切ると、正常に充電できない場合があります。この場合は、一度USB対応機器を取りはずしてから再接続してください。
- パソコン本体の電源ON/OFFと連動するUSBバスパワー（DC5V）連動機能を持つ外部機器は、常に動作状態になることがあります。
- 本機能に対応したUSBコネクタに接続された外部機器の使用電流が過大の場合、安全性確保のためUSBバスパワー（DC5V）の供給を停止させることができます。
この場合、外部機器の仕様を確認し、本機能に対応したUSBコネクタに接続する外部機器の使用電流全体の合計を2.1A以下にしてください。
その後、パソコン本体の電源をON/OFFすることで復帰します。
- ⚡アイコンが付いているUSBコネクタでは「USB WakeUp機能」*¹が機能しない場合があります。この場合、ほかのUSBコネクタを使用してください。

* 1 USB WakeUp機能とは、USBコネクタに接続した外部機器によってパソコン本体をスリープ状態から復帰させる機能です。本機能は、すべてのUSBコネクタで有効です。

■電源OFF、スリープ、休止状態での高速充電について

接続するUSB対応機器とUSBケーブルが2.0A充電に対応している場合、パソコンが電源OFF、スリープ、休止状態のときにUSBコネクタにUSBバスパワー（DC5V）を最大2.0Aまで供給し、短時間で充電できます。

* USBケーブルは本製品には含まれていません。別途ご使用の機器に付属の高速充電に対応したケーブルを準備してください。

お願い


- ドライブを使用しないときは、必ずCD／DVDを取り出しておいてください。
- 市販のレンズクリーナーは使用しないでください。ドライブの故障の原因となります。

- DVD-ROM ドライブ
DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。
- DVDスーパーマルチドライブ
DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R^{*1}、DVD+RW、DVD+R^{*2}、CD-RW、CD-Rの読み出し／書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。
 *1 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL (DVD-R Dual Layer) を含みます。
 *2 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL (DVD+R Double Layer) を含みます。

1 ドライブの各部の名称と機能

搭載されているDVD-ROM ドライブまたはDVDスーパーマルチドライブの各部の名称と機能は次のとおりです。

なお、イラストは一例です。購入したモデルによってはボタンの位置などは異なります。

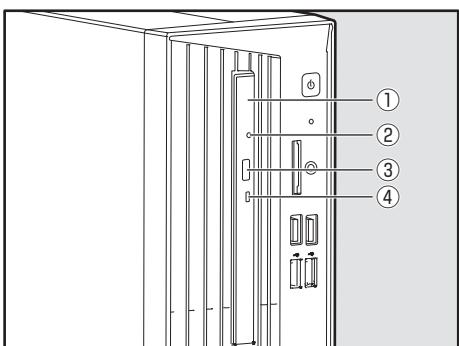**①ディスクトレイ**

CD／DVDをセットする部分です。

②イジェクトホール

故障などで電源が入らない場合、先の細い丈夫なもの（クリップを伸ばしたものなど）で押してディスクトレイを強制的に出します。
通常は使用しません。

参照 [\[ディスクトレイが出てこない場合 \(45ページ\)\]](#)

③イジェクトボタン

ディスクトレイの出し入れのときに押します。

④アクセスランプ

CD／DVDへのアクセスが行われているときに、点灯します。

2 CD/DVDを使う前に

* 書き込み機能はDVDスーパーマルチモデルのみ

- CD-ROM、DVD-ROMからの読み出し速度は、次のとおりです。

記録メディア	読み出し速度
CD-ROM	最大24倍速
DVD-ROM	最大8倍速

- CD-RW、CD-R、DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、次のメーカーのメディアを使用することを推奨します。

記録メディア	書き込み／書き換え速度	推奨メーカー
CD-R	最大24倍速	三菱ケミカルメディア(株)
CD-RW	最大16倍速	
DVD-R	最大8倍速	
DVD-R DL	最大6倍速	
DVD+R	最大8倍速	
DVD+R DL	最大6倍速	
DVD-RW	最大6倍速	
DVD+RW	最大8倍速	
DVD-RAM	最大5倍速	パナソニック(株)

これらのメーカー以外のメディアを使用すると、うまく書き込みができない場合があります。

- CD-R、DVD-R、DVD+Rに書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RW、DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去するメディアをセットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き込みます。このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- DVD-RAMをドライブにセットしたとき、システムがDVD-RAMを認識するまでに多少時間がかかります。
- カートリッジタイプのDVD-RAMは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。
- ハードディスクに不良セクターがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスターのチェックを行うことをおすすめします。
- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ほこり、チリなどにより読み出し／書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込むときは、メディアの状態をよくご確認ください。



メモ

- 市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはパソコンのドライブでは書き込みを行うことができません。一般用メディア（for General）を使用してください。
- 市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rには「for Data」と「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDビデオレコーダーとの互換性を重視する場合は「for Video」を使用してください。
- 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやパソコンでは再生できないこともあります。また、作成したDVD+R DLメディアを再生するときは、DVD+R DLメディアの読み取りに対応している機器を使用してください。DVD-R DLメディアを再生するときは、DVD-R DLメディアの読み取りに対応している機器を使用してください。

3 CD/DVDのセットと取り出し

お願い

- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。CD/DVDのデータやドライブが壊れるおそれがあります。
- CD/DVDのセットと取り出しは、電源ON時に行ってください。電源OFF時に行っても、ディスクトレイの出し入れはできません。
故障などで電源が入らない場合は、ドライブのイジェクトホールを先の細い、丈夫なもの（たとえばクリップを伸ばしたもの）で押してください。ディスクトレイが出てきます。
- CD/DVDをディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- ドライブを使用しないときは、必ずCD/DVDを取り出しておいてください。
- 外側を切り欠いたCD/DVDなど正常な円形ではないCD/DVDや、変形したCD/DVD、ラベルを貼ったCD/DVDは使用しないでください。異常振動の発生や故障の原因となります。



メモ

- CD/DVDの種類によっては、取り出すとき自動的にセッションを閉じてしまう場合があります。このとき、確認のメッセージなどは表示されません。

よく確認してからCD/DVDをセットしてください。

参照 機能を無効にするには『準備／困ったときは編』の「Q&A集」

CD/DVDのセット

1 ドライブのイジェクトボタンを押す

ディスクトレイが出てきます。

お願い


- イジェクトボタンは、アクセスランプが消灯している状態で押してください。

2 ディスクトレイを引き出す

CD/DVDをセットする面がすべて出るまで引き出します。

3 CD/DVDディスクラベルを左側にして、穴の部分をディスクトレイ中央凸部に合わせ、セットする

CD/DVDをセットするときは、ディスクトレイを強く押しすぎないでください。

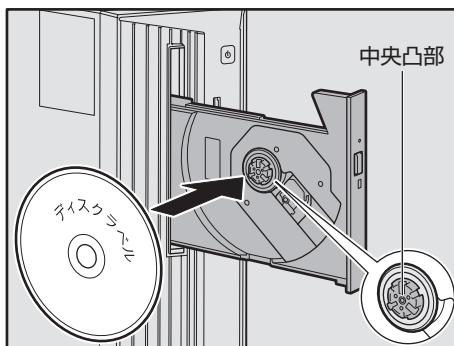

このとき、レンズおよびその周辺（ディスクトレイの裏側も含む）に触れないように注意してください。

「カチッ」と音がして、セットされていることを確認してください。

4 ディスクトレイを押し戻す

ディスクトレイが格納されます。

CD/DVDの取り出し

1 ドライブのイジェクトボタンを押す

ディスクトレイが出てきます。

お願い

- イジェクトボタンは、アクセスランプが消灯している状態で押してください。

2 ディスクトレイを引き出す

CD/DVDをセットする面がすべて出るまで引き出します。

3 CD/DVDの端をそっと持ち、取り出す

取り出しにくいときは、中央凸部を少し押してください。簡単に取り出せるようになります。

このとき、レンズおよびその周辺（ディスクトレイの裏側も含む）に触れないように注意してください。

4 ディスクトレイを押し戻す

ディスクトレイが格納されます。

ディスクトレイが出てこない場合

△注意

- クリップなどを使う場合は、取り扱いに十分注意する
先端のとがった部分だけがをするおそれがあります。

電源を切っているときは、イジェクトボタンを押し
てもディスクトレイは出ません。


電源が入らない場合は、イジェクトホールを、先の
細い丈夫なもの（クリップを伸ばしたものなど）で
押してください。

次の場合は、電源が入っていても、イジェクトボタン
を押したあとすぐにディスクトレイは出ません。

アクセスランプの点滅が終了したことを確認してか
らイジェクトボタンを押してください。

- 電源を入れた直後
- ディスクトレイを格納した直後
- 再起動した直後
- スリープ状態のとき

参照 イジェクトボタン、イジェクトホール、アクセスランプの位置
[「ドライブの各部の名称と機能（40ページ）」](#)

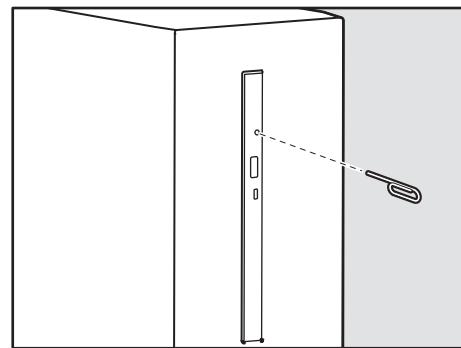

* イラストは一例です。購入したモデルに
よってはイジェクトホールの位置などは異
なります。

5

機器の拡張を行うときは

本製品は、PCI Express カードやメモリを増設して、システムの拡張を図ることができます。

システムの拡張についてはパソコンの内部について、ある程度の知識や経験のあるかた（以前に PCI Express カードやメモリの取り付けなどを行われたかた）を対象としております。システム拡張の経験のないかたや難しいと思われるかたは、お問い合わせ先、または営業担当にご相談ください（作業をご依頼の場合は有料で行います）。


参照 ➔ [「お問い合わせ先（88ページ）」](#)

1 作業前の注意事項

⚠ 注意

- 作業を始める前に、必ずパソコン本体の電源を切り、電源コードなどのすべてのケーブルを取りはずす
守らないと、感電・けがのおそれがあります。
 - 電源を切った直後に機器の拡張を行わない
電源を切った直後は内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切ったあと、30分以上たってから本体力バーを取りはずしてください。
 - 作業上必要な場所以外には手を触れない
内部には高電圧部分があるので、感電のおそれがあります。
 - 作業用手袋を着用する
本体内部や回路基板などには鋭利な部分があり、けがのおそれがあります。
-
- 必ず『増設する機器に付属の説明書』をお読みになったうえで、取り付けを行ってください。
 - 注意事項は、増設する機器によって異なります。各項目をよく読んでから作業を行ってください。
 - 作業は指示された手順で行ってください。
 - 静電気の発生しやすい環境（じゅうたんの上など）で作業しないでください。静電気を帯びることにより電子部品が故障することがあります。
 - 湿気やほこりが少なく、直射日光の当たらない場所で作業を行ってください。
 - 温度範囲は10~35℃、湿度範囲は20~80%ですが、結露するような急激な温度変化を与えないでください。
 - 本書に記載している手順は、モデルによって、一部実際とは異なる場合があります。

- コネクタの接続、本体カバーの取りはずし／取り付けなどで、ドライバーを使用する場合は、必ずネジに合ったものをご使用ください。
- ネジに合わないドライバーは、十字穴にすきまがでて安定しません。また、無理に使用すると、十字穴をつぶす原因になります。

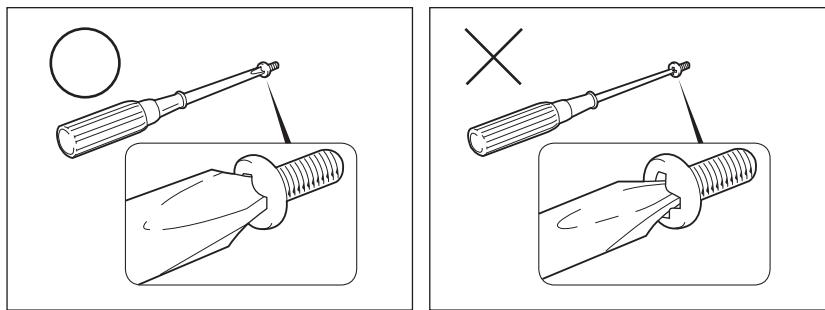

- 取りはずしたネジは紛失しないように注意してください。また、機器内部に落とさないでください。
- ネジは数種類あります。取りはずしたネジは必ず元のネジ穴に取り付けてください。
- 本体へのケーブル接続は、コネクタの形状に注意して正しく差し込んでください。プラグに無理な力が加わるとピンが折れたり曲がったりします。ケーブルのプラグに固定用ネジがある場合は、ケーブルがはずれないようにネジをしめてください。
- 電源コードの接続は、①アース線の接続、②電源プラグのコンセントへの接続の順に行ってください。取りはずす場合は、①電源プラグ、②アース線の順に行ってください。
- 異常や故障が発生したら、お問い合わせ先、または営業担当にご相談ください。

参照 [「お問い合わせ先 \(88ページ\)」](#)

2 作業前の注意事項

システムの拡張作業で、次のような道具が必要になる場合があります。あらかじめ、ご用意ください。

- ・ + (プラス) ドライバー
- ・ 作業用手袋
- ・ 取りはずしたネジなどを入れる袋

3 システム拡張時の設定

増設する機器によっては、BIOS セットアップなどでの設定が必要になるものがあります。

参照 [設定について 「BIOS セットアップを使う \(70ページ\)」、『増設する機器に付属の説明書』](#)

⚠ 注意

- 電源を切った直後に機器の拡張を行わない

電源を切った直後は内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切ったあと、30分以上たってから本体力バーを取りはずしてください。

- 作業用手袋を着用する

本体内部や回路基板などには鋭利な部分があり、けがのおそれがあります。

お願い

- 機器の増設などのほかは、カバーを開けないでください。故障の原因となる場合があります。
- 本体力バーを取りはずして作業する場合、本体の電源コードを抜いて1分以上たってから行ってください。本体の故障の原因となります。
- 本体力バーを取りはずした状態で電源を入れないでください。電源を入れる前には、必ず本体力バーを取り付けてください。

システムを拡張する場合、さまざまな機器の取り付け位置は本体内部にあるため、本体力バーを取りはずす必要があります。先に本体力バーの取りはずし／取り付けかたをまとめて説明します。それぞれの機器の取り付け、取りはずしについては次節より説明します。

1 本体力バーの取りはずし

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。

必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

1 作業前の注意事項を確認する

参照 ➔ [「機器の拡張を行うときは \(46ページ\)」](#)

2 データを保存し、`Shift` キーを押しながら [シャットダウン] をクリックする



3 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る

4 コンセントから電源コードの電源プラグを引き抜き、アース線を取りはずす**お願い**

- 電源を切っただけでは、メインボードは通電状態となっています。通電状態でコネクタからの抜き差しを行うと、故障の原因となります。必ず電源コードを抜いてから作業を行ってください。


5 パソコン本体に接続されている、電源コードを含むすべてのケーブルや周辺機器を取りはずす**6** 本体背面のネジ1本を取りはずす

台座を取りはずし、本体を図のように置いてから作業を行ってください。

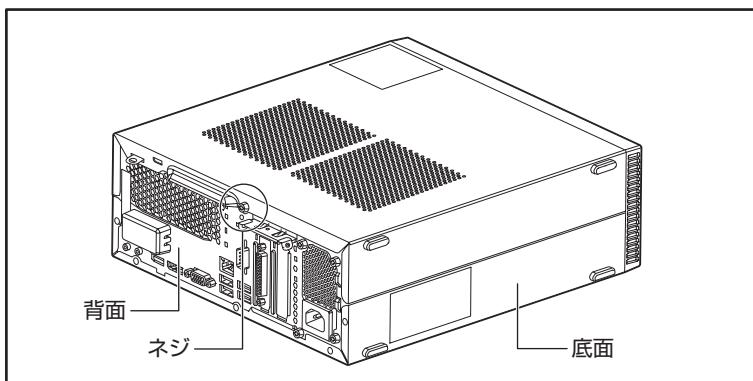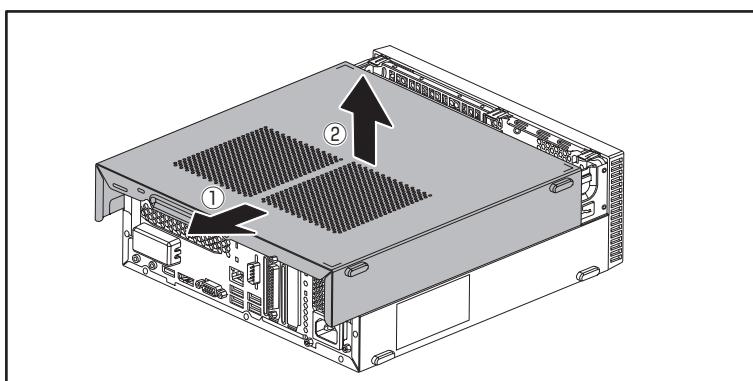**7** 本体カバーをスライドさせ①、まっすぐ上に持ち上げて取りはずす②**△ 注意**

- カバーの取り扱いはていねいに行う
カバーは重量があり、落としたりぶつけたりするとかがおそれがあります。

2 本体カバーを取りはずしたところ

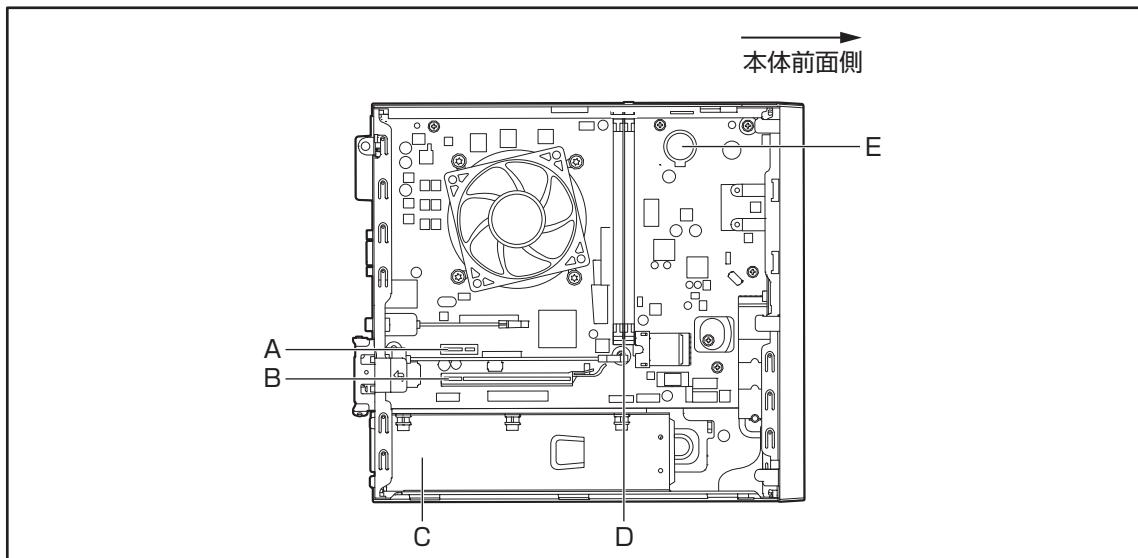

⚠ 注意

- ユーザー作業エリア以外は分解しない
内部には高電圧部分があり感電のおそれがあります。
- ユーザー作業エリア以外は触れない
本体内部には鋭利な部分があり、けがのおそれがあります。

* ユーザー作業エリアは、A、B、D、E です。これ以外の場所には触れないでください。

- | | |
|---|------------|
| A. PCI Express × 1スロット | D. メモリスロット |
| B. PCI Express × 16スロット | E. 内蔵バッテリー |
| C. 電源ユニット
(内部には高電圧部があるためカバーを開
けないこと。) | |

3 本体力バーの取り付け


* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

1 作業前の注意事項を確認する

参照 ➤ [「機器の拡張を行うときは（46ページ）」](#)

2 工具類や部品類を本体内部に残していないこと、部品類の取り付けが正しく、しっかり行われていることを確認する


3 本体力バーをのせて①、スライドさせる②

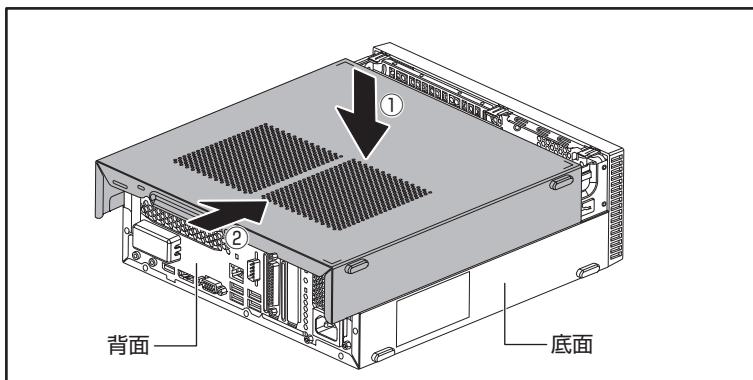

お願い

- ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

4 本体背面にネジ1本を取り付け、固定する

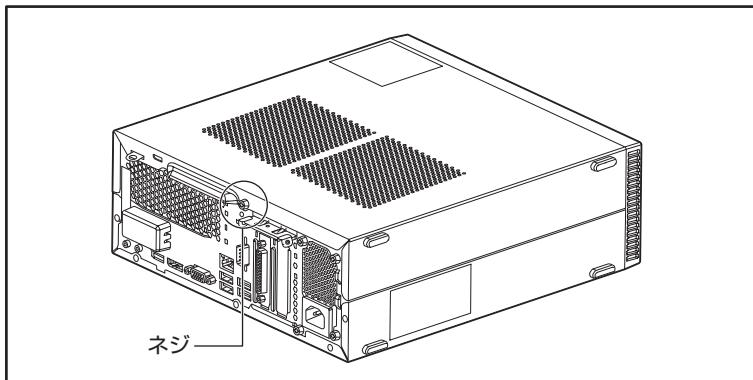

お願い


- 本製品で使用できるPCI ExpressカードはLow Profile規格に対応したカードのみです。
- すべてのPCI Expressカードの動作を保証するものではありません。

1 拡張スロットの位置

本体には次の拡張スロットが用意されています。

- Low Profile PCI Express × 1カード用 1個^{*1}
- Low Profile PCI Express × 16カード用 1個

^{*1} モデルによっては、あらかじめこのスロットにパラレルポートが搭載されています（下のイラストはパラレルポート搭載のものです）。この場合、新しいカードは増設できません。

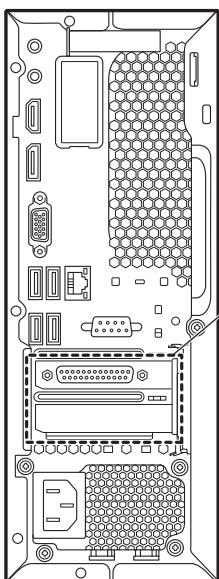

お願い

- 拡張スロットの電流容量を超えないように注意してください。

参照 電流容量について

[\[拡張スロットの電流容量 \(54ページ\)\]](#)、『PCI Expressカードに付属の説明書』

- PCI Expressカードは、特に静電気に対して敏感で、取り扱いには注意が必要です。カードを持つときは、カードの縁を持ち、部品や金メッキ部分には触らないようにしてください。保護袋や本体からカードを抜き出したときには、水平で、接地された、静電気のないところに、部品面を上にして置くようにしてください。カードは、どんな面の上でも、滑らせて移動させないでください。

2 PCI Express カードの外形図

各スロット用のカードの種類と本体に装着可能なカードの外形図を示します。

お願い

- 接触による事故防止のため高さ制限を守ったカードを使用してください。
- 本体内に装着できるPCI Expressカードは、次に示すサイズ以下のものです。このサイズを超える大きさのカードは取り付けないでください。故障や不具合が発生する場合があります。


PCI Express × 1 スロットに装着可能なカード

PCI Express × 1 スロットには、次に示すサイズのLow Profile PCI Express × 1 カードのみ装着できます。



PCI Express × 16 スロットに装着可能なカード

PCI Express × 16 スロットには、次に示すサイズのLow Profile PCI Express × 16 カードのみ装着できます。

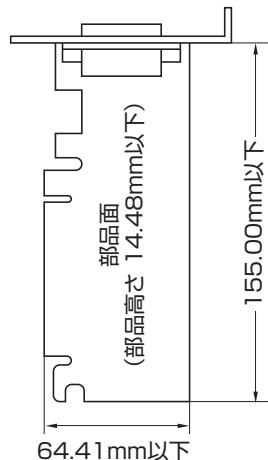

3 拡張スロットの電流容量

拡張スロットで使用可能な電流容量は次のとおりです。拡張デバイスの合計で、次の許容電流値を必ず守ってください。

■ 拡張スロットの許容電流値

電流容量	拡張スロットの合計
+12V	6.0A以下
+3.3V	6.0A以下

4 PCI Express カードの取り付け

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。

必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

⚠ 注意

- この作業を行うときは、金具やPCI Express カードの突起部分で指を傷つけないように作業用手袋を着用する

お願い

- この作業を行うとき、メインボードやほかのボードの部品を損傷しないように注意してください。

1 作業前の注意事項を確認する


参照 ➤ [「機器の拡張を行うときは（46ページ）」](#)

2 データを保存し、***Shift***キーを押しながら [シャットダウン] をクリックする**3** パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る**4** コンセントから電源コードの電源プラグを引き抜き、アース線を取りはずす**5** パソコン本体に接続されている、電源コードを含むすべてのケーブルや周辺機器を取りはずす**6** 本体カバーを取りはずす

参照 ➤ [「本体カバーを取りはずす／取り付ける（48ページ）」](#)

7 カードロックを開き①、PCI Express カードパネルを持ち上げて取りはずす②

取りはずしたPCI Express カードパネルは、大切に保管しておいてください。

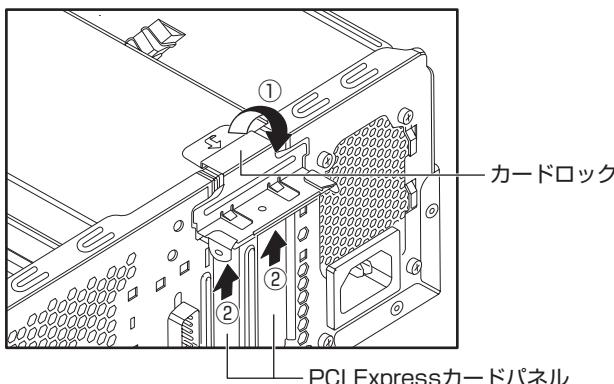
**8** 取り付けるPCI Express カードを保護袋から抜き出し、水平で、接地された、静電気のないところに、部品面を上にして置く

保護袋はもう一度取りはずしたときのために保管しておいてください。


9 『PCI Express カードに付属の説明書』に従って、カードのジャンパやスイッチの設定をする

10 PCI Express カードの上の縁、または上の角のところを持って、カードをセットする

PCI Express カードの端子（金メッキ部分）を拡張スロットコネクタにしっかりと合わせて押し入れます。

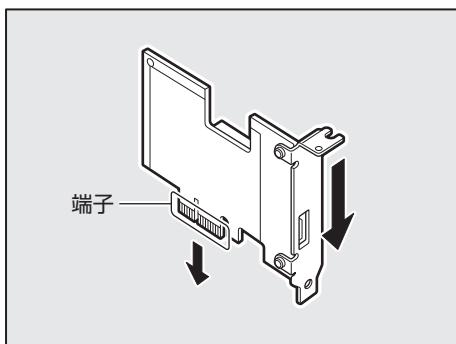**お願い**

- PCI Express カードの端子部分に手を触ると、接触不良による故障・誤動作の原因となります。PCI Express カードの端子部分には手を触れないようしてください。

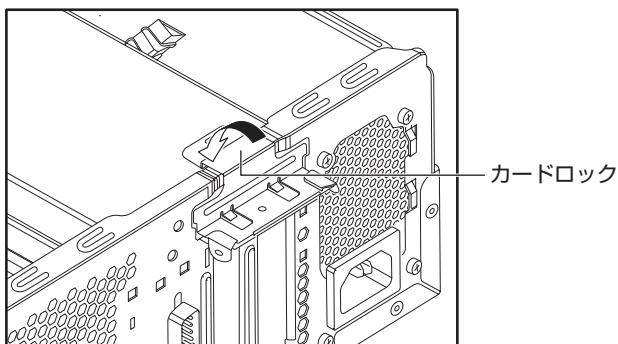11 カードロックを元に戻す**12** 必要に応じて、取り付けた PCI Express カードにケーブル類を接続する**13** 本体カバーを取り付ける

参照 ➔ 「[本体カバーを取りはずす／取り付ける（48ページ）](#)」

5 PCI Express カードの取りはずし

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

PCI Express カードの取りはずし方法について説明します。取り付け時の図を参照しながら作業を進めてください。

参照 ➔ [\[PCI Express カードの取り付け \(54ページ\)\]](#)

⚠ 注意

- この作業を行うときは、金具やPCI Express カードの突起部分で指を傷つけないように作業用手袋を着用する

1 作業前の注意事項を確認する

参照 ➔ [\[機器の拡張を行うときは \(46ページ\)\]](#)

2 データを保存し、*Shift* キーを押しながら [シャットダウン] をクリックする

3 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る

4 コンセントから電源コードの電源プラグを引き抜き、アース線を取りはずす

5 パソコン本体に接続されている、電源コードを含むすべてのケーブルや周辺機器を取りはずす

6 本体カバーを取りはずす

参照 ➔ [\[本体カバーを取りはずす／取り付ける \(48ページ\)\]](#)

7 PCI Express カードに接続されているケーブルがあれば、取りはずす 再度取り付けるときのために、取りはずしたケーブルは大切に保管しておいてください。

8 カードロックを開く

9 PCI Express カードの縁を持って、引き抜く

PCI Express × 16 カードを取りはずすときは、カードを固定しているロックをはずしてから引き抜いてください。

10 PCI Express カードを、静電気対策された保護袋に入れて保管する

11 取りはずしたときに保管してあったPCI Express カードパネルを取り付けて、カードロックを元に戻す

お願い

- 空いたスロットには必ずPCI Express カードパネルを取り付けるようにしてください。
電磁ノイズと機器の冷却に問題が起きことがあります。

12 本体カバーを取り付ける

参照 ➔ [「本体カバーを取りはずす／取り付ける \(48ページ\)」](#)

8

メモリを増設する

メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。

取り付けられているメモリを増設メモリ（本製品のオプション）と付け替えたり、メモリが取り付けられていないスロットに増設メモリ（本製品のオプション）を取り付けることができます。

モデルによっては、すでに最大容量のメモリが取り付けられている場合があります。その場合は、増設できません。

お願い

- 必ず『増設メモリに付属の説明書』をお読みになったうえで作業を行ってください。
 - 増設メモリの取り付けが難しいと思われるかたは、保守サービスでの取り付けをおすすめします。お問い合わせ先、または営業担当に作業をご依頼ください（有料です）。
- 参照 ➔ [「お問い合わせ先（88ページ）」](#)
- メモリを増設するときは、必ず本製品のオプションをお買い求めください。他の製品を使用することはできません。もし使用した場合は、本体が正常に動作しない、または故障の原因になります。



メモリ デュアルチャネルについて

- メモリを2枚装着している場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。

1 増設メモリの取り付け

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

お願い

- 増設メモリは、静電気にたいへん弱い部品で構成されています。身体に静電気を帯びた状態で増設メモリを扱うと、増設メモリが破壊される原因となります。増設メモリの取り付け／取りはずしを行う場合は、静電気を逃がしてから作業を行ってください。接地された手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を逃がすことができます。
- 増設メモリの端子部分に手を触ると、接触不良による故障・誤動作の原因となります。増設メモリの端子部分には手を触れないようにしてください。
- 増設メモリの取り付け／取りはずしを行う場合は、端子やICなどに触れないよう、縁を持ってください。

1 作業前の注意事項を確認する

参照 ➔ [「機器の拡張を行うときは（46ページ）」](#)

2 データを保存し、`Shift`キーを押しながら【シャットダウン】をクリックする

3 パソコン本体に接続されているすべての周辺機器の電源を切る

4 コンセントから電源コードの電源プラグを引き抜き、アース線を取りはずす


5 パソコン本体に接続されている、電源コードを含むすべてのケーブルや周辺機器を取りはずす

6 本体力バーを取りはずす

参照 ➔ [「本体力バーを取りはずす／取り付ける（48ページ）」](#)


7 フロントパネルの左側面のツメ（3箇所）をはずし①、フロントパネルを取りはずす②

フロントパネルは、ツメで固定されています。

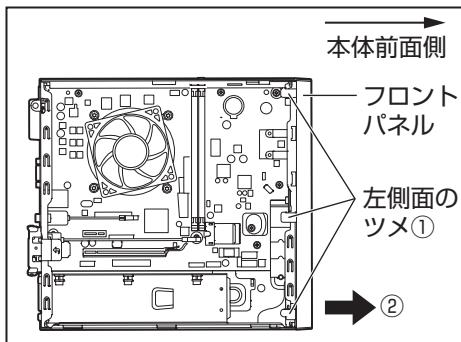

8 ハードディスクとドライブに接続されているケーブル4本を抜く

ケーブルのコネクタを持って、抜いてください。

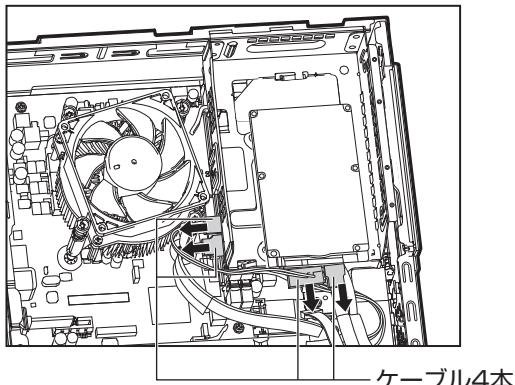


お願い

- ケーブルを取りはずす際は、コネクタを持ち、無理にケーブルを引っ張らないでください。ケーブルが破損するおそれがあります。

9 ドライブを固定しているレバーを押し①、ドライブを取り出す②


レバーを押すとドライブが押し出されるので、引き抜いてください。

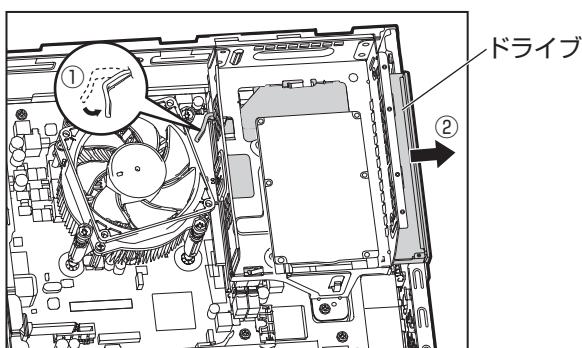

10 ネジ1本を取りはずし①、ドライブケージを取りはずす②

ドライブケージの下に、メモリスロットがあります。

メモリ1枚で使用する場合は、メモリスロット1に取り付けてください。


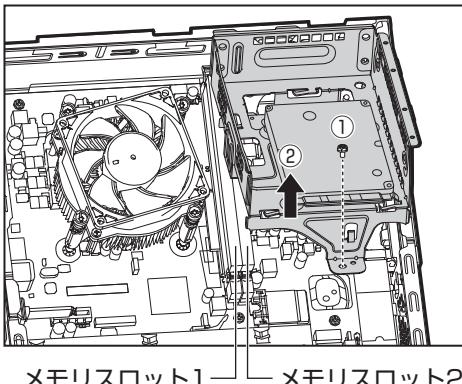


取り付けられているメモリを取りはずす場合は、手順**11**に進みます。

空いているメモリスロットにメモリを取り付ける場合は、手順**13**に進みます。


11 取り付けられているメモリを取りはずす場合は、メモリスロットの左右のフックを外側に倒す

メモリが少し持ち上がります。

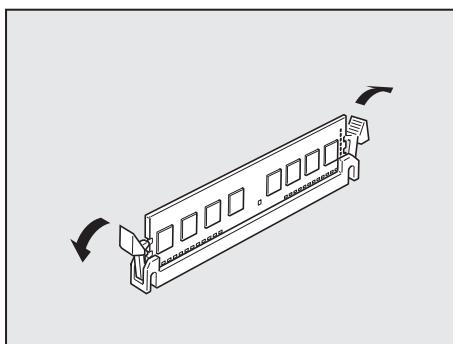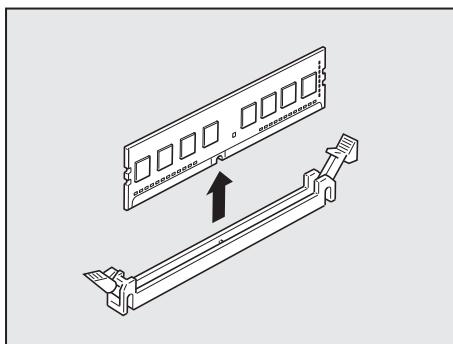**12 メモリを真上に引き抜く**

13

メモリスロットの左右のフックを外側に倒し①、増設メモリの切り欠き部を、逆差し防止ガイドに合わせる②

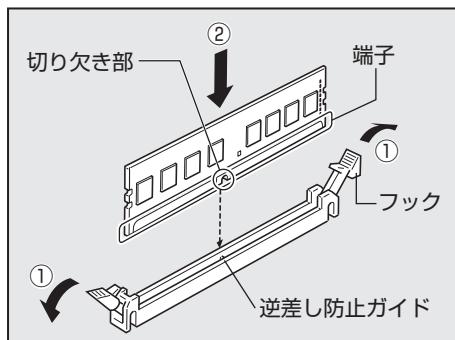


お願い

- 増設メモリの挿入方向をまちがえないでください。まちがえて取り付けると増設メモリやメモリスロットを破損する原因になります。
- 増設メモリの端子部分に手を触ると、接触不良による故障・誤動作の原因となります。増設メモリの端子部分には手を触れないようにしてください。

14


増設メモリを真上から押し込む

増設メモリの端子（金メッキ部分）を押し込むと、左右のフックが垂直に立ち、増設メモリが固定されます。

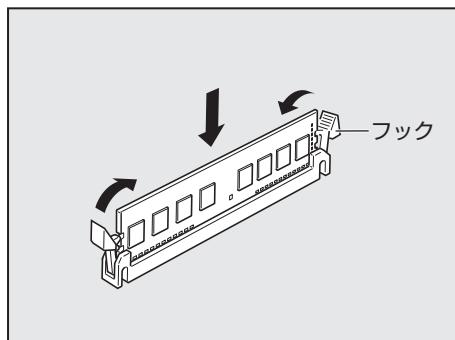

お願い

- 増設メモリが完全に挿入されていない状態で使用すると、異常動作したり、増設メモリやメモリスロットを破損する原因になります。
- 内部のケーブルを増設メモリとメモリスロットではさみ込まないようにしてください。
- メモリの端子部分がきちんとメモリスロットに入っていることを確認してください。正常に取り付けられていないと、システムが正常に起動できなかったり、故障の原因となります。

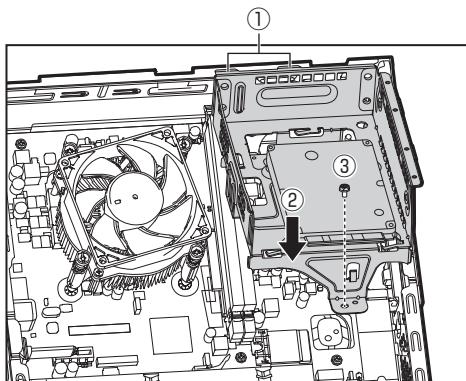
15 ドライブケージのツメ（2箇所）を合わせながら①、ドライブケージを取り付け②、ネジ1本で固定する③

お願い

- 内部のケーブルをドライブケージではさみ込まないようにしてください。

16 ドライブを取り付ける

ドライブを奥まで押し込むと①、レバーがカチッと鳴りドライブが固定されます②。

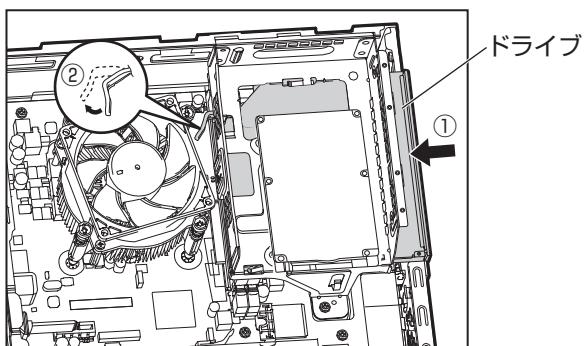


17

手順 8 で取りはずしたケーブル4本を、ハードディスクとドライブに接続する

コネクタの接続先と向きを確認して、正しい位置に接続してください。

ケーブルの種類
①ハードディスクの電源ケーブル
②ドライブの電源ケーブル
③ハードディスクのSerial ATAケーブル
④ドライブのSerial ATAケーブル

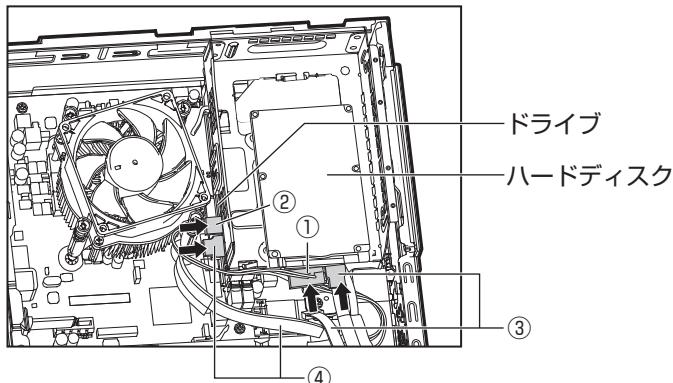

お願い

- 次のことを守ってケーブルを接続してください。故障の原因となります。
 - ・上の図を参考に、正しい位置にケーブルを接続する
 - ・ハードディスク／ドライブ側のコネクタの向きを確認して、ケーブルを接続する
- メモリ増設後にハードディスクやドライブが正しく動作しない場合は、ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。もう一度、ケーブルを接続し直してください。それでも改善されない場合は、お問い合わせ先、または営業担当にご相談ください。


参照▶ [「お問い合わせ先 \(88ページ\)」](#)

18 フロントパネルを取り付ける

フロントパネルの右側面にも、3箇所ツメがあります。

右側面の3箇所のツメを、本体の切り欠き部に合わせながら、フロントパネルを取り付けてください①。

左側面のツメがカチッと鳴り②、本体カバーが固定されたことを確認してください。

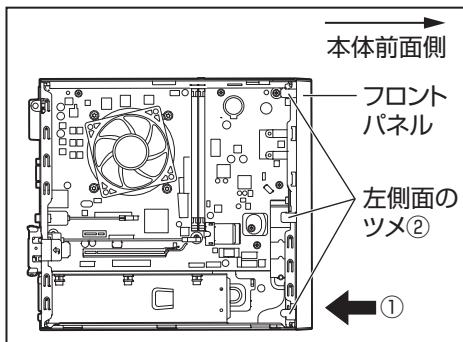**19 本体カバーを取り付ける**

参照 [「本体カバーを取りはずす／取り付ける（48ページ）」](#)

以上で増設メモリの取り付けは完了です。

増設したメモリが認識されているか確認してください。

参照 [メモリ容量の確認について『準備／困ったときは編』の「Q&A集」](#)

次のような場合、増設メモリが正しく取り付けられていない可能性があります。

- 電源が入らない
- システムが起動しない
- メモリ容量が合っていない

もう一度、増設メモリの取り付けをやり直してください。

それでも上記の状態が改善されない場合は、お問い合わせ先、または営業担当にご相談ください。

参照 [「お問い合わせ先（88ページ）」](#)

9

内蔵バッテリーを交換する

内蔵バッテリーは時計およびシステム構成情報（BIOSセットアップの設定内容）を保持するためのものです。内蔵バッテリーを交換する（取りはずす）と、BIOSセットアップの再設定を行う必要があります。

通常の使用環境では、バッテリーの寿命は約3年です（使用環境や保管状態により、3年に満たない場合があります）。

電源コードの抜き差しなどを行ったあとの電源投入時に次のエラーメッセージが表示される場合、内蔵バッテリーが寿命に達しているおそれがあります。内蔵バッテリーの交換を行ってください。

Error: RTC bad
Press F1 Skip, F2 Enter Setup

お願い

- 内蔵バッテリーの交換が難しいと思われるかたは、お問い合わせ先、または営業担当に作業をご依頼ください（有料です）。
- 電源コードの抜き差し（ブレーカーやスイッチつき電源タップなどによるAC電源切断を含む）を行っていないにもかかわらずパソコン本体の日時がずれたり、内蔵バッテリー交換後（交換後の最初の起動時を除く）も繰り返しエラーメッセージが表示される場合は、本体が故障しているおそれがあります。お問い合わせ先、または営業担当にご連絡ください。
- 内蔵バッテリーを取りはずすと、システム構成情報（BIOSセットアップでの設定）が失われます。あらかじめシステム構成情報を控えておき、内蔵バッテリーを交換したあとで設定し直してください。

参照 ➔ [「BIOSセットアップを使う（70ページ）」](#)

- 本製品に使用できる内蔵バッテリーはCR2032リチウム電池です。
交換の際は、市販のCR2032リチウム電池をお買い求めのうえ、ご使用ください。
- 内蔵バッテリーを廃棄する場合は、地方自治体の条例、または規則に従ってください。

参照 ➔ [「お問い合わせ先（88ページ）」](#)

⚠ 注意

- バッテリーを取り扱うときは次のことを守る
 - ・充電、電極除去、分解をしない
 - ・加熱、焼却をしない
 - ・水にぬらさない
 - ・乳幼児が飲み込んだりしないよう、乳幼児の手が届かないところに置く
 - ・電池の内部の液がもれたときは、液に触れない
- 取り扱いを誤ると、発熱・破裂・発火・窒息・中毒・やけどなどのおそれがあります。

1 内蔵バッテリーの交換

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。
必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

1 システム構成情報（BIOSセットアップでの設定）を控えておく

参照 ➔ [「BIOSセットアップを使う（70ページ）」](#)


2 パソコン本体の電源を切り、すべてのケーブルを抜き、本体力バーを開いてドライブケージを取りはずす

参照 ➔ [「増設メモリの取り付け（60ページ）」](#) の手順 1 ~ 10

ドライブケージの下に、内蔵バッテリーがあります。

3 バッテリーの位置を確認し、イジェクトレバーを手前に引く①

バッテリーが少し浮き上がるので、取りはずします②。

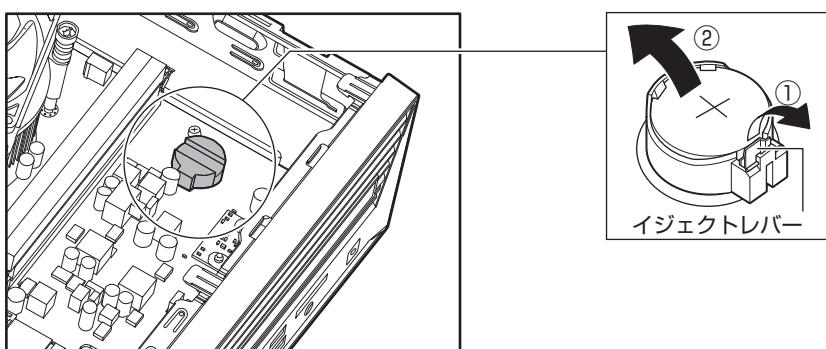

4 新しいバッテリーの（+）側を上にして取り付ける

お願い

- バッテリーの極性（+、-）を間違えないように取り付けてください。
+側には、「+」マークや「CR2032」が表示されています。

5 ドライブケージを元に戻して、本体力バーを取り付ける

参照 ➔ [「増設メモリの取り付け（60ページ）」](#) の手順 15 ~ 19

6 BIOSセットアップを起動し、控えておいたシステム構成情報（BIOSセットアップでの設定）を再設定する

参照 ➔ [「BIOSセットアップを使う（70ページ）」](#)

3章

■ システム環境の設定

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明します。

1

BIOSセットアップを使う

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。

必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

BIOSセットアップとは、パスワードやハードディスク、周辺機器の使いかたなどを本体に設定するプログラムのことです。

BIOSセットアップで設定された情報は、CMOSと呼ばれる特殊なメモリに保存され、電源を切っても設定した内容が消失しないように内蔵バッテリーで保持されます。

周辺機器の増設などを行わない限り、一度BIOSセットアップを行えば以降は必要ありません。ただし、内蔵バッテリーが消耗した場合は、BIOSセットアップの設定内容は標準値に変更されますので、設定した内容は、あらかじめメモをとるなどして忘れないようにしてください。

お願い

- BIOSの設定によっては、パソコン本体が動作しなくなる可能性があります。BIOSの設定を変更する場合は注意してください。

1 起動

1 データを保存し、**[Shift]**キーを押しながら【シャットダウン】をクリックして電源を切る

2 電源スイッチを押し、すぐに**[F2]**キーを数回押す

パスワードの画面が表示されたら、パスワードを入力して**[Enter]**キーを押してください。

BIOSセットアップが起動します。

起動できなかった場合は、手順 1 の終了操作を行ってパソコン本体の電源を切り、手順 2 をやり直してください。

2 終了

変更した内容を有効にして終了します。

1 **F10** キーを押す

画面にメッセージが表示されます。

2 [Yes] を選択し、**Enter** キーを押す

設定内容が有効になります。

BIOSセットアップが終了し、再起動されます。

途中で終了する方法

設定内容がよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この場合は変更した内容はすべて無効になります。設定値は変更前の状態のままでです。

1 **Esc** キーを押す

画面にメッセージが表示されます。

2 [Yes] を選択し、**Enter** キーを押す

BIOSセットアップが終了し、再起動されます。

3 基本操作

メニュー画面を選択する	または 上段のメニュー名が反転している部分が現在表示しているメニュー画面です。
変更したい項目を選択する	または 画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
設定値を選択する／サブメニューや設定値の一覧を表示する	
設定値を変更する	、
設定内容をBIOSセットアップを起動した直後の設定値に戻す	 「Load Previous Values？」と表示されます。[Yes]を選択し、キーを押してください。
設定内容を標準値にする	 「Load Optimized Defaults？」と表示されます。[Yes]を選択し、キーを押してください。
設定を保存し、BIOSセットアップを終了する	 「Save configuration and exit？」と表示されます。[Yes]を選択し、キーを押してください。 BIOSセットアップ終了後、システムが起動します。
設定を無効にして、BIOSセットアップを終了する	 「Quit without saving？」と表示されます。[Yes]を選択し、キーを押してください。 BIOSセットアップ終了後、システムが起動します。 *サブメニュー表示中は1つ前の画面に戻ります。
BIOSセットアップのヘルプを表示する	

2

起動 ドライブを変更する

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。

必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

ご購入時の設定では、標準ハードディスクからシステムを起動します。

起動 ドライブを変更したい場合、次の方法で変更できます。

1 電源を入れるときに変更する

1 データを保存し、**[Shift]**キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る

2 電源スイッチを押し、すぐに**[F12]**キーを数回押す

パスワードの画面が表示されたら、パスワードを入力して**[Enter]**キーを押してください。

3 起動 ドライブを**[↑]**または**[↓]**キーで選択し、**[Enter]**キーを押す

一時的にそのドライブが起動最優先ドライブとなり、起動します。



- 起動ができるUSB接続の機器を接続した場合、起動 ドライブとして項目に追加されます。

*** TPM搭載モデルのみ**

TPM搭載モデルには、TPM (Trusted Platform Module) が用意されています。

TPM (Trusted Platform Module) は、Trusted Computing Group (TCG) が策定した仕様に準拠して、暗号鍵の管理などのセキュリティ関係の処理を行うICで、セキュリティチップとも呼ばれます。

Windows 10 Proのデバイスの暗号化機能であるBitLockerなど、TPMに対応したセキュリティ機能を利用する際に使用するものです。

お願い**TPMの操作にあたって**

- 本製品を修理・保守に出した場合、メイン基板に組み込まれたセキュリティチップ (TPM) 内のデータは保証いたしません。TPMを使用している場合に、本製品を修理・保守に出す際は、バックアップをとってください。
バックアップをとったメディアは、安全な場所に保管してください。データのバックアップに関しては、当社はいっさいの責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品を修理・保守に出した場合、搭載されているTPMに障害がなくてもTPMが交換される場合があります。
- TPMでは、最新のセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完全な保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。
- 管理者権限を持たないユーザーがBIOSセットアップのTPMに関する項目を操作できないように設定することをおすすめします。
- 本製品を譲渡したり廃棄する場合、秘密の漏えいを防ぐために、TPMの所有者情報とユーザー登録を削除してください。

4 章

パソコンを再セットアップするには

パソコンの動作がおかしくなった際、いろいろなトラブル対処方法を試しても解決できなかったときに行う、パソコンのリカバリーについて説明します。

パソコンを初期状態に戻す（リカバリー）とは、お客様が作成したデータや、購入後にインストールしたアプリケーション、現在の設定などをすべて削除し、もう一度ご購入時の状態に復元することです。ハードディスク内に保存されているデータ（文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど）はすべて消去され、設定した内容（インターネットやメールの設定、Windowsパスワードなど）も購入時の状態に戻ります。

次のような場合で、どうしても改善する方法がないときにリカバリーをしてください。

- パソコンの動作が非常に遅くなった
- 周辺機器が使えなくなった
- ハードディスクにあるシステムファイルを削除してしまった
- コンピューターウィルスやスパイウェアなどに感染し、駆除できない¹
- パソコンの調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- お問い合わせ先に相談した結果、「リカバリーが必要」と診断された

参照 [\[お問い合わせ先 \(88ページ\)\]](#)

*1 ウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトが正常に起動できない場合など、状態によってはウイルスチェックができない場合があります。

一度リカバリーを始めると、途中で中止したり、パソコンの電源を切ることができません。

リカバリーには時間がかかりますので、時間の余裕をもって行ってください。

お願い

- 市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリーができなくなることがあります。
- ユーザー名がリカバリー後と異なる場合、バックアップをとったデータが復元できない場合があります。リカバリーをする前にユーザー名を控えてください。
- リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。誤ってほかの人にリカバリーを実行されないよう、パスワードを設定しておくことをおすすめします。

1 | パソコンを初期状態に戻す（リカバリー）流れ

リカバリーをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。

初期状態に戻す前に行う

バックアップをとる など 参照 ➔ [\[パソコンを初期状態に戻す前にしておくこと \(78ページ\)\]](#)

初期状態に戻す（画面の指示に従い、Windows セットアップまで行います）

初期状態に戻す 参照 ➔ [\[パソコンを初期状態に戻す \(80ページ\)\]](#)

Windows のセットアップ
 参照 ➔ [\[スタートアップガイド\]](#)
 参照 ➔ [\[Windows セットアップが終了したあとは \(84ページ\)\]](#)

初期状態に戻したあと、必要に応じて行う

周辺機器の接続
 参照 ➔ [\[接続について \(17ページ\)\]](#)
 参照 ➔ [\[ハードウェアについて \(33ページ\)\]](#)
 参照 ➔ [\[各機器に付属している説明書\]](#)

ウイルスチェック／セキュリティ
 対策ソフトの利用の開始 参照 ➔ [\[ウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトに付属している説明書\]](#)

インターネットの設定

ウイルスチェック／セキュリティ
 対策ソフトのパターンファイルの更新 参照 ➔ ウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトのヘルプ

Windows Update

メールの設定 参照 ➔ [\[メールソフトに付属している説明書\]](#)

アプリケーションの
 インストールと設定 参照 ➔ [\[アプリケーションに付属している説明書\]](#)

データの復元

2 | パソコンを初期状態に戻す前にしておくこと

リカバリーをはじめる前に、次の準備と確認を行ってください。

準備するもの

- リカバリー手順と、巻末の「リカバリーチェックシート」を印刷したもの
- リカバリーメディア（あらかじめ作成してあるリカバリーメディアからリカバリーする場合）
- リカバリーDVD-ROM（付属しているモデルの場合）

必要なデータのバックアップをとる

4
章

パソコンを再セットアップするには

リカバリーをすると、購入後に作成したデータやインストールしたアプリケーションなど、ハードディスクに保存していた内容は削除されて、設定が初期化されます。次のようなデータは削除されますので、必要な場合は、記録メディア（CD／DVDやUSBフラッシュメモリなど）にバックアップをとってください。

- [ドキュメント]、[ピクチャ]などのデータ
- 購入後にデスクトップに保存したデータ
- インターネットの「お気に入り」のデータ
- メール送受信データ
- メールアドレス帳
- プレインストールされているアプリケーションのデータやファイル
- 購入後にインストールしたアプリケーションのデータ
- 購入後に作成したフォルダーとファイル

ただし、ハードディスクをフォーマットしたり、システムファイルを削除した場合や、電源を入れてもシステムが起動しない場合は、バックアップをとることができません。また、リカバリーに行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復元できません。

アプリケーションのセットアップ用記録メディアを確認する

購入後に追加でインストールしたアプリケーション、プリンターなどの周辺機器のドライバーは、リカバリー後に再度インストールする必要があります。これらをインストールするための記録メディア（CDなど）が、お手元にあることを確認してください。

また、アプリケーションによっては、ID番号などが必要です。あらかじめ確認してください。

Office搭載モデルの場合は、リカバリーしたあとに「Office」のライセンス認証が必要です。

参照 ➔ [\[「Office」のライセンス認証について \(10ページ\)\]](#)

各種設定を確認する

インターネットやLANの設定、Windowsサインイン時のアカウント名などの設定項目を控えておいてください。ウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトなど、セットアップ時に認証キーの入力が必要なアプリケーションは、認証キーの番号を控えておいてください。設定項目や認証キーの番号などの確認方法は、各アプリケーションのヘルプを参照するか、サポート窓口にお問い合わせください。その他、必要に応じて、アプリケーションの設定を控えておいてください。

無線通信機能がONであるか確認する

* 無線通信機能搭載モデルのみ

無線通信機能がONであることを確認してください。

ONになっていない場合は、ONに切り替えてください。

①通知領域の  アイコンをクリックする

②【機内モード】をオフに設定する

【機内モード】をクリックするたびに、無線通信機能のON/OFFが切り替わります。

【機内モード】をオフにするとアイコンがグレー表示になり、無線通信機能がONになります。

周辺機器を取りはずす

プリンターなどの周辺機器やLANケーブル、拡張カード類などはすべて取りはずしてください。このとき、パソコン本体の電源を切ってから行ってください。

参照 ➔ 機器の取りはずし [「接続について（17ページ）」](#)、[「ハードウェアについて（33ページ）」](#)

お願い

リカバリーをするときの注意

■ リカバリー前に確認してください

- マウスとキーボードが接続されていることを確認してください。接続していないと、リカバリーを行うことができません。
- 増設メモリや拡張カード類を取り付けたり、プリンターを接続したりすると、正しくリカバリーできない場合があります。ディスプレイやマウス、キーボード以外の周辺機器の取り付けや接続はシステムのリカバリー終了後に行ってください。
- リカバリーを行うときは、LANケーブルは接続しないでください。LANケーブルが接続されていると、ネットワークの設定が既定値のままネットワークに接続してしまうため、ネットワークに障害をもたらす場合があります。
- システムのリカバリー中は、絶対に電源を切らないでください。
- やむをえない場合以外は、リカバリー中にキャンセルしないでください。正しくリカバリーできない場合があります。
- ケーブル類が確実に接続されていることを、確認してください。
- リカバリーを行わないと、あらかじめインストールされているシステムやアプリケーションを使用することはできません。

■ 周辺機器は接続しないでください

- リカバリーが完了するまでは、プリンターなどの周辺機器やLANケーブルは接続しないでください。

■ 途中で電源を切らないでください

- リカバリーの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因になります。修理が必要となることがあります。

■ 操作は時間をあけないでください

- リカバリー中にキーボードの操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてください。
しばらくマウスやキーボードを操作しないと、画面に表示される内容が見えなくなる場合があります。これは省電力機能が動作したためで、故障ではありません。

本製品をリカバリーする方法について説明します。

1

いくつかある初期状態に戻す方法

リカバリーには、次の方法があります。

- ハードディスクからリカバリーをする
- あらかじめ作成しておいたリカバリーメディアからリカバリーをする
- 付属のリカバリーDVD-ROMからリカバリーをする（付属しているモデルのみ）

4
章

パソコンを再セットアップするには

通常はハードディスクからリカバリーをしてください。

リカバリーメディアやリカバリーDVD-ROMからのリカバリーは、ハードディスクのリカバリーツール（システムを復元するためのもの）を消してしまったり、ハードディスクからリカバリーができなかった場合などに行うことをおすすめします。

リカバリーDVD-ROMが付属していないモデルの場合、リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成 『準備／困ったときは編』



メモ

- Office搭載モデルを、付属のリカバリーDVD-ROMからリカバリーした場合は、リカバリー後にOffice製品を再インストールする必要があります。

参照 詳細について [\[Office製品の再インストールとライセンス認証 \(84ページ\)\]](#)

2

ハードディスクからパソコンを初期状態に戻す

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。

必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。



メモ

- 記録メディアをセットしていない状態で実行してください。セットされていると、エラーになる場合があります。
- [キャンセル] ボタンが無い画面で操作を中断したい場合は、[オプションの選択] 画面が表示されるまで [←] ボタンをクリックし、[PCの電源を切る] ボタンをクリックしてください。
- [←] ボタンが表示されていない場合は、[キャンセル] ボタンが表示されるまで操作を進めてから [キャンセル] ボタンをクリックしてください。

①データを保存し、***Shift***キーを押しながら【シャットダウン】をクリックして電源を切る

参照▶ 電源の切りかた「[電源を切る\(25ページ\)](#)」

②電源スイッチを押し、すぐに**0**(ゼロ)キー(かな入力の**わ**キー)を数回押す

パスワードの画面が表示されたら、パスワードを入力して**Enter**キーを押してください。

「The Hard Drive Recovery Process has been selected.」などから始まるメッセージが表示された場合は、手順③に進んでください。

[オプションの選択] 画面が表示された場合は、手順④に進んでください。

③「**Yes**」(「**YES**」)または「はい」を選択して、**Enter**キーを押す

④【トラブルシューティング】をクリックする

⑤【このPCを初期状態に戻す】をクリックする

⑥【すべて削除する】をクリックする

⑦【ローカル再インストール】をクリックする

⑧【ファイルの削除のみ行う】をクリックする

「このPCを初期状態に戻す」と表示されます。

処理を中止する場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。

メモ

- [ドライブを完全にクリーンアップする]を選択してもリカバリーは行えますが、5時間程度かかる場合があります。また、ハードディスクのデータはすべて消去されます。このため、通常は「ファイルの削除のみ行う」を選択することをおすすめします。

⑨【初期状態に戻す】ボタンをクリックする

画面下部に進行状況がパーセントで表示されます。セットアップ画面が表示されるまで、何も操作する必要はありません。そのまましばらくお待ちください。

この間は絶対に電源を切らないでください。

⑩セットアップ画面が表示されたら、Windowsのセットアップを行う

参照▶ Windowsセットアップ『スタートアップガイド』

3 | リカバリーメディアからパソコンを初期状態に戻す

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。

必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

ここでは、リカバリーメディアを例に説明します。付属のリカバリーDVD-ROMを使用する場合は、リカバリーメディアの場合と同様に操作してください。

リカバリーは、ユーザー権限にかかわらず、誰でも実行できます。

リカバリーDVD-ROMが付属していないモデルの場合、リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 リカバリーメディアの作成『準備／困ったときは編』



- 操作を中断したい場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

①リカバリーメディアをセットする

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、1枚目からセットしてください。

USB フラッシュメモリの場合はUSB コネクタに差し込んでください。

②データを保存し、**Shift** キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る

参照 電源の切りかた「[電源を切る \(25ページ\)](#)」

③電源スイッチを押し、すぐに **F12** キーを数回押す

パスワードの画面が表示されたら、パスワードを入力して **Enter** キーを押してください。

④ **↑** または **↓** キーで起動ドライブを選択する

リカバリーメディアがDVD の場合は本製品のドライブを示す項目、リカバリーメディアが USB フラッシュメモリの場合はUSB フラッシュメモリを示す項目を選択し、**Enter** キーを押してください。

⑤ [dynabook Recovery Wizard] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

警告メッセージ画面が表示されます。

⑥画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

⑦ [初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏えいを防ぐために、ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスク上にある、すべてのデータが削除されます。

参照 「[ハードディスクの内容をすべて消去する \(92ページ\)](#)」

「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

⑧【次へ】ボタンをクリックする

処理が開始され、「しばらくお待ちください。」というメッセージが表示されます。

画面は、リカバリーの経過に従い切り替わります。

長い時間、同じ画面が表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、メディアを入れ替えるメッセージが表示され、リカバリーメディアを取り出せる状態になります。メディアの番号順に入れ替え、[OK] ボタンをクリックしてください。

処理が完了すると、終了画面が表示されます。

⑨リカバリーメディアの種類により次の操作を行う

● DVDの場合

1) [終了] ボタンをクリックする

自動的にリカバリーメディアを取り出せる状態になります。

2) リカバリーメディアを取り出す

● USBフラッシュメモリの場合

1) USBフラッシュメモリを取りはずす

2) [終了] ボタンをクリックする

再び画面が切り替わります。

セットアップ画面が表示されるまで、何も操作する必要はありません。そのまましばらくお待ちください。また、この間は絶対に電源を切らないでください。

⑩セットアップ画面が表示されたら、Windowsのセットアップを行う

参照 Windows セットアップ『スタートアップガイド』

Windowsセットアップが 終了したあとは

Windowsセットアップが終了したら、周辺機器の接続、ウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトの設定や更新を行ってください。

リカバリーの方法によって、Office製品の再インストールが必要になる場合があります。

Office製品の再インストールとライセンス認証

* Office搭載モデルのみ

付属のリカバリーDVD-ROMからリカバリーした場合、Office製品がインストールされません。Office製品をインストールする場合は、付属のOfficeパッケージに記載されているマイクロソフトのサイトから再インストールしてください。

Office製品のインストールの詳細については、マイクロソフトへお問い合わせください。

ハードディスクや、作成したリカバリーメディアからリカバリーした場合は、Office製品の再インストールは必要ありません。

いずれの場合も、Office製品の初回起動時にライセンス認証が必要になります。

参照 ➔ [\[「Office」のライセンス認証について \(10ページ\)\]](#)

5 章

■ サポート関連のご案内

本製品で提供する保守サービスや、本製品を捨てたり人に譲ったりするときに必要な対応について説明しています。

1

保守サービスについて

本製品のマニュアルやパソコン本体貼付ラベルなどに記載された正常な使用をされている場合で、かつお買い上げ日から一定期間の保証期間中に機器が故障したときは、保証書に記載の無料修理規定に従い、機器の無料修理をいたします（詳しくは保証書に記載の「無料修理規定」をご覧ください）。

保証書を紛失されたり、保証書の記述内容に誤りがありますと、無料修理を受けられない場合がありますので、お手持ちの保証書をご確認のうえ、大切に保管してください。

保証期間を経過した後の保守サービスには、安心してご利用いただける「保守契約サービス」をおすすめします。

「保守契約サービス」をご契約でない場合は、有料の「持込/引取スポット修理サービス」または「出張（オンサイト）スポット修理サービス」をご利用ください。

■保守契約サービス

「保守契約サービス」をご契約いただいているお客様に対し、優先してサービス技術員を派遣し、故障の修理を行うサービスと当社指定の運送会社がお客様の元へ回収に伺い、修理してお返しするサービスがあります。

お客様のご住所やお名前、機器の型番などがあらかじめ登録されているため、速やかな訪問、回収ができます。

- 保守契約料金は年間一括払いです。このため、お支払いのお手間がかかりません。
また、金額があらかじめ明確になっているため、計画的に機器の管理、運用が行えます。
ご契約期間中は、次に挙げる場合を除き、原則として保守契約料金以外の費用はかかりません。
外的要因、火災、天災地変、ガス害、塩害、虫害、異常電圧、ご使用上の誤り、その他当社の責に帰し得ない事情により生じた障害・故障・損傷、消耗品の交換など
- ご契約は、お問い合わせ先、または営業担当にご相談ください。

参照 [\[お問い合わせ先 \(88ページ\)\]](#)

■持込/引取スポット修理サービス

故障した機器を、お客様から当社指定の場所にお送りいただくか（持込、送料はお客様負担）、または当社指定の運送会社がお客様の元へ回収に伺い（引取）、修理してお返しするサービスです。

- 持込/引取修理サービスの料金は、次の項目で構成されています。
 - ・機器の往復輸送にかかる料金（持込修理は修理品返送時の送料がかかります）
 - ・技術料金
 - ・部品料金またはユニット修理料金
- 輸送方法や修理料金など、詳細はお問い合わせ先へご確認ください。

参照 [\[お問い合わせ先 \(88ページ\)\]](#)

■出張（オンサイト）スポット修理サービス

お客様からの修理のご依頼により、サービス技術員を派遣いたします。

「保守契約サービス」をご利用いただいているお客様を優先させていただきますので、ご希望の日時にご訪問できない場合があります。あらかじめご了承ください。

- 出張（オンサイト）修理サービスの料金は、次の項目で構成されています。

- ・出張料金
- ・技術料金
- ・部品料金またはユニット修理料金

- 交換が必要な部品、ご希望の日時、緊急修理のご要望などにより、ご利用の料金は異なります。

2

交換元（取りはずした）部品の所有権

有料修理でユニット修理を適用した場合、および無料修理の交換元（取りはずした）部品の所有権は、当社に帰属します。

3

データの保存について

パソコン本体または外付けの記憶装置（ハードディスクドライブ、記録メディアなど）に保存されるお客様のソフトウェアやデータについては、保証いたしません。

故障時の修理の際に、ハードディスクなどの交換、初期インストール作業（標準出荷状態）など、お客様が記憶装置内に記録されたデータやインストールされたソフトウェアは消去される場合があります。

必ず、定期的にまたは修理を依頼される前に、バックアップをとり、重要な内容は紙などに控えておいてください。

記録内容が変化・消失したことによる損失・損害などの請求につきましては、いっさいその責任を負いません。

4

保守部品（補修用性能部品）について

■保守部品（補修用性能部品）の交換について

保守部品（補修用性能部品）は、機能・性能が同等な新品部品あるいは新品と同等に品質保証された部品（再利用部品）を使用し、故障した部品と交換します。

■保守部品（補修用性能部品）の最低保有期間

保守部品（補修用性能部品）とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。

本製品の保守部品の最低保有期間は、製造終了後5年です。

保有期間の終了をもちまして、保守サービスは終了させていただきます。

5 | パソコンの据え付け・増設作業について

パソコンの据え付けや増設作業については、お問い合わせ先、または営業担当へご相談ください。

6 | お問い合わせ先

■当社修理・サポートダイヤル

<https://dynabook.com/pc/business/service/support/repair/>

電話番号：0120-335-660（フリーダイヤル）

※フリーダイヤルがご利用できない場合は 03-5144-3816（有料）

受付時間：9:00～17:30（土・日・祝日・年末年始・弊社休業日を除く）

FAX：0120-666-782（フリーダイヤル）

2

捨てるとき／人に譲るとき

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、お客様登録を削除したり、ハードディスクの内容を消去してください。

パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途で普及しています。これらのパソコンに使われているハードディスクの記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去する作業が必要となります。

ところが、このハードディスクに書き込まれたデータを消去するのは、それほど簡単ではありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ◆データを「ごみ箱」に捨てる
- ◆「削除」操作を行う
- ◆「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ◆ソフトウェアで初期化（フォーマット）する
- ◆付属のリカバリーDVD-ROM、または作成したリカバリーメディアを使い、購入時の状態に戻す

などの作業をしますが、これらの作業では、ハードディスク上に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、WindowsなどのOSのもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、実際のデータは、まだ残っているのです。

したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

お客様が、廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク内の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有料）を利用するか、金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることをおすすめします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があるため、十分な確認をする必要があります。

データ消去については、次のホームページも参照してください。

<https://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm>

本製品を廃棄するときは、企業と家庭では廃棄方法が異なります。以下の要領にて処理してください。

1 企業でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱われます。

当社は、廃棄品の回収と適切な再資源化処理を実施しております。(有料)

以下へお問い合わせください。

●問い合わせ先

dynabook IT 機器リサイクルセンター

TEL : 044-555-1214

受付時間 : 9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日、当社指定の休日を除く）

FAX : 044-555-3220 (24時間受付)

●当社ホームページでご紹介

ホームページ : <https://dynabook.com/assistpc/pg/reb.htm>

2 家庭でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、当社の家庭系使用済みパソコン回収受付窓口へお申し込みください。

廃棄品の回収と適切な再使用・再利用処理を有料で実施いたします。

●パソコン回収受付窓口

dynabook リサイクルセンター

●回収申込方法

●当社ホームページよりお申し込みの場合

ホームページ : <https://dynabook.com/assistpc/pg/reh.htm> (24時間受付)

●電話にてお申し込みの場合

dynabook リサイクルセンター

TEL : 043-303-0200

受付時間 : 10:00～17:00（土・日・祝日、当社指定の休日を除く）

FAX : 043-303-0202 (24時間受付)

●回収・再資源化対象機器

対象	対象外
当社製の <ul style="list-style-type: none">・ノートパソコン本体・デスクトップパソコン本体・ブラウン管 (CRT) ディスプレイ・液晶ディスプレイ・ディスプレイ一体型パソコン	<ul style="list-style-type: none">・プリンター・携帯情報端末 (PDA)・別売りの周辺機器・HDDビデオレコーダー・ワープロ専用機

3 お客様登録の削除について

パソコンを捨てたり人に譲ったりする前に、ホームページからお客様登録を削除してください。

- ①インターネットで（<https://cocoromembers.jp.sharp>）に接続する
- ②ページ右上の【ログイン】をクリックする
- ③「COCORO MEMBERS」にて登録したメールアドレスと、パスワードを入力し、【規約に同意してログイン】ボタンをクリックする
- ④【MYページ】→【ご登録情報の変更】をクリックする
- ⑤ページ右下の【COCORO MEMBERSを退会する】をクリックする
- ⑥「COCORO MEMBERS」にて登録したパスワードを入力し、【確認画面へ】をクリックする

以降は、画面の指示に従って操作してください。

※退会ではなく、商品の削除のみのお客様は、【MY家電管理】タブ→【MY家電リスト】から削除する製品を選択し、【ご登録情報の削除】をクリックしてください。

※「COCORO MEMBERS」を退会されると、COCORO MEMBERSのすべての内容がご利用いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。

参照 ➔ 技術的なご相談や修理に関するお問い合わせ、リサイクルに関して

[\[サポート関連のご案内 \(85ページ\)\]](#)

4 ハードディスクの内容をすべて消去する

* この操作は、本マニュアルを参照しながら実行することはできません。

必ず本項目のページを印刷してから実行してください。

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では読み取れないようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現できてしまいます。そのようなことができないように、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないように、消去することができます。

なお、ハードディスクに保存されているデータやプログラムなどはすべて消失します。パーティションも消失します。これらを復元することはできませんので、注意してください。

ハードディスクの内容を削除するには、ハードディスクの消去機能、作成したリカバリーメディア、または付属のリカバリーDVD-ROM（付属しているモデルのみ）を使用します。

お願い パソコンを譲渡する場合には

- ハードディスクの内容を削除すると、ハードディスク内のデータと共に初期状態に戻す機能も消去されます。再びシステム（OS）やアプリケーションを使用したい場合は、あらかじめリカバリーメディアを作成しておいてください。

参照▶ リカバリーメディアの作成『準備／困ったときは編』

ハードディスクの消去機能から行う方法

① データを保存し、**Shift**キーを押しながら【シャットダウン】をクリックして電源を切る

参照▶ 電源の切りかた【電源を切る（25ページ）】

② 電源スイッチを押し、すぐに**0**（ゼロ）キー（かな入力の**わ**キー）を数回押す

パスワードの画面が表示されたら、パスワードを入力して**Enter**キーを押してください。

「The Hard Drive Recovery Process has been selected.」などから始まるメッセージが表示された場合は、手順③に進んでください。

【オプションの選択】画面が表示された場合は、手順④に進んでください。

③ 「Yes」（「YES」）を選択して、**Enter**キーを押す

④ 【トラブルシューティング】をクリックする

⑤ 【dynabook Maintenance Utility】をクリックする

ツールまたは復元方法を選択する画面が表示された場合は、手順⑥に進んでください。

消去方法を選択する画面が表示された場合は、手順⑦に進んでください。

【データの消去を開始します。】画面が表示された場合は、手順⑧に進んでください。

⑥ 【ハードディスク上の全データの消去】をチェックし、【次へ】ボタンをクリックする

消去方法を選択する画面が表示された場合は、手順⑦に進んでください。

【データの消去を開始します。】画面が表示された場合は、手順⑧に進んでください。

⑦ [標準データの消去] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

モデルによっては [機密データの消去] 項目も表示されますが、通常は [標準データの消去] を選択してください。[機密データの消去] は、より確実にデータを消去できますが、より時間がかかります。

[データの消去を開始します。] 画面が表示されます。

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。

⑧ [次へ] ボタンをクリックする

警告メッセージ画面が表示された場合、画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックしてください。

消去が実行されます。画面は、処理の経過に従い切り替わります。

消去が完了すると、終了画面が表示されます。

⑨ [終了] ボタンをクリックする

■ 作成したリカバリーメディアや、付属のリカバリーDVD-ROMから行う方法

ここでは、リカバリーメディアを例に説明します。付属のリカバリーDVD-ROMを使用する場合は、リカバリーメディアの場合と同様に操作してください。

リカバリーDVD-ROMが付属していないモデルの場合、リカバリーメディアは、あらかじめ作成しておく必要があります。

参照 [リカバリーメディアの作成 『準備／困ったときは編』](#)

① リカバリーメディアをセットする

リカバリーメディアが複数枚ある場合は、1枚目からセットしてください。

USB フラッシュメモリの場合はUSB コネクタに差し込んでください。

② データを保存し、**Shift** キーを押しながら [シャットダウン] をクリックして電源を切る

参照 [電源の切りかた 『電源を切る \(25ページ\)』](#)

③ 電源スイッチを押し、すぐに **F12** キーを数回押す

パスワードの画面が表示されたら、パスワードを入力して **Enter** キーを押してください。

④ **↑** または **↓** キーで起動ドライブを選択する

リカバリーメディアがDVD の場合は本製品のドライブを示す項目、リカバリーメディアが USB フラッシュメモリの場合はUSB フラッシュメモリを示す項目を選択し、**Enter** キーを押してください。

⑤ [dynabook Recovery Wizard] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックする

警告メッセージ画面が表示されます。

⑥ 画面の内容を確認し、[はい] ボタンをクリックする

以降は、前項の [「ハードディスクの消去機能から行う方法 \(92ページ\)」](#) の手順⑥以降を参照してください。

5 TPMの内容を消去する

* TPM搭載モデルのみ

TPMを使用している場合、ハードディスクだけでなく、TPM内部のデータを削除する必要があります。登録情報など、セキュリティに関する重要な情報が含まれるため、必ずデータを削除してください。

参照 ➔ [\[TPMについて \(74ページ\)\]](#)

6 内蔵バッテリーについて


不要になった内蔵バッテリーは、ショート防止のために、電極に絶縁テープを貼り、ぜつえん地方自治体の条例または規則に従って処理してください。そのままの状態で捨てると、破裂、発火のおそれがあります。



付録


本製品の仕様について説明しています。

本体

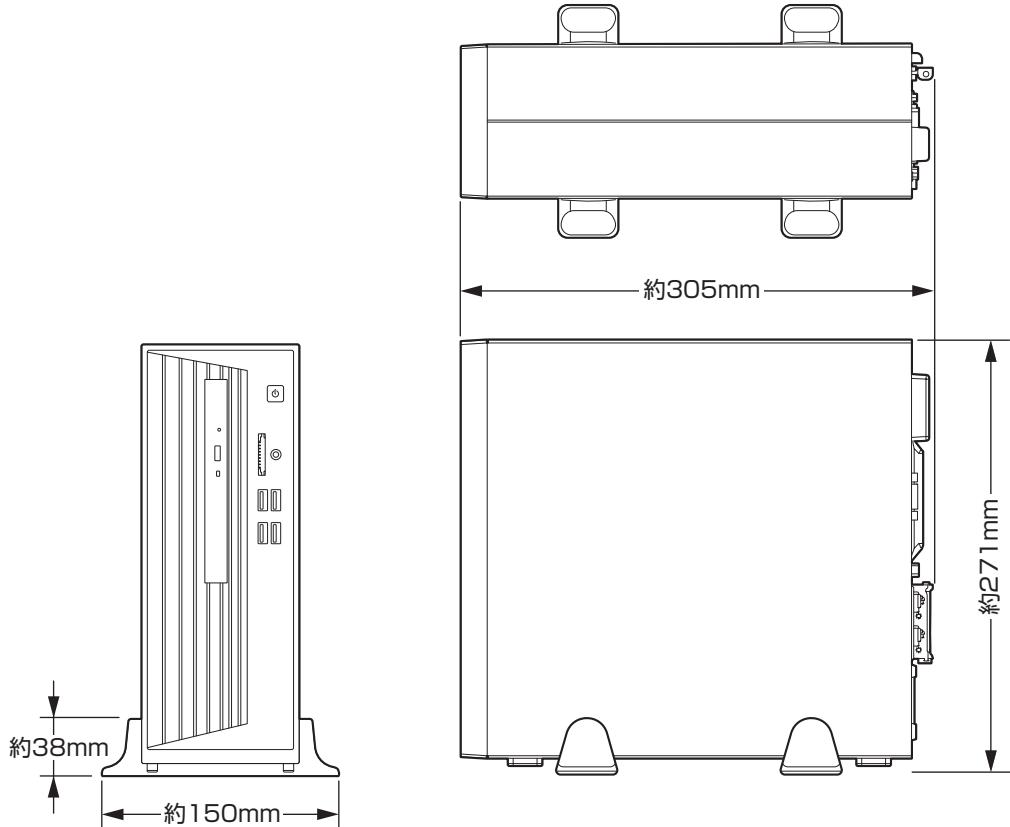

付録

キーボード

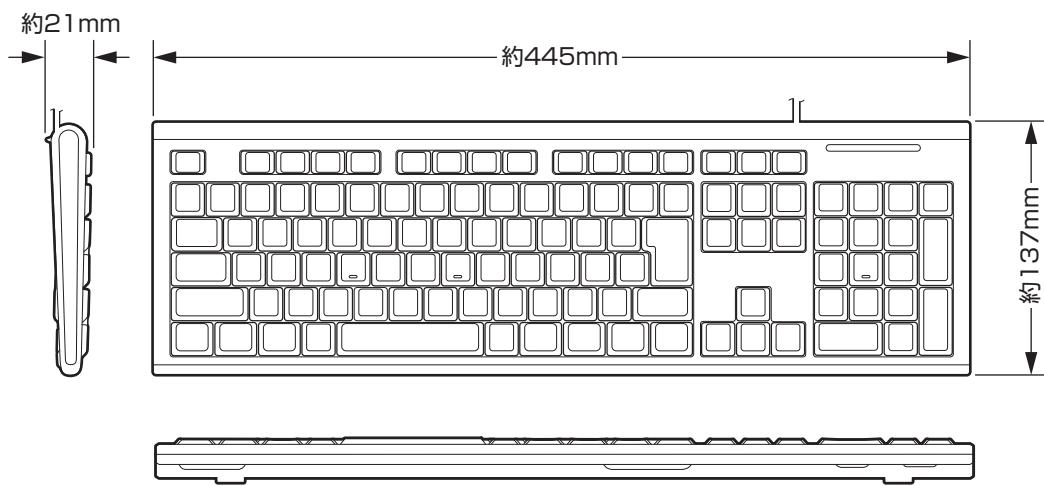

瞬時電圧低下について

この装置は、一般社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

高調波対策について

JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

付録

レーザー製品の取り扱いについて

- 本製品は、レーザーシステムを使用しています。本製品を正しくお使いいただくため、説明書をよくお読みください。また、お読みいただいたあとも必ず保管してください。修理などが必要な場合は、お問い合わせ先、または営業担当に依頼してください。

参照 ➤ [\[お問い合わせ先 \(88ページ\)\]](#)

- 本説明書に記載された以外の調整・改造を行うと、レーザー被爆の原因になりますので絶対におやめください。
- レーザー光に直接被爆しないため、絶対に製品を分解しないでください。

クラスI レーザー製品

仕様について

お願い

- 本製品の仕様は国内向けになっております。海外ではご使用にならないでください。

3

リカバリーチェックシート

パソコンのリカバリーを行う際は、次の説明をお読みになり、消去されるデータやアプリケーションをご確認のうえ、順番に作業を行ってください。 [参照](#) 各項目の詳細 「4章」

1 リカバリーする前に、次のことを行ってみる

リカバリー	説明
<input checked="" type="checkbox"/>	ウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトで、ウイルス感染のチェックを実行する
<input checked="" type="checkbox"/>	周辺機器（プリンターなど）をすべて取りはずす
<input checked="" type="checkbox"/>	「システムの復元」を実行して、パソコンを以前の状態に復元する

2 リカバリーする前にすること

リカバリー	説明	
<input checked="" type="checkbox"/>	①準備するもの	リカバリーの手順と「リカバリー・チェックシート」（本シート）を印刷したもの
		リカバリーメディア（＊メディアからリカバリーする場合のみ） リカバリーDVD-ROM（＊付属しているモデルのみ）
<input checked="" type="checkbox"/>	②必要なデータのバックアップをとる ● [ドキュメント]、[ピクチャ]、デスクトップ上などのデータ ● インターネットの [お気に入り] のデータ ● メール送受信データ、メールアドレス ● その他、本製品を購入後に作成したデータ（フォルダーやファイル）	
<input checked="" type="checkbox"/>	③アプリケーションのセットアップ用のメディアを用意する ● 本製品を購入後にインストールしたアプリケーションのメディア ● Officeのパッケージ（プロダクトキーの情報）（＊Office搭載モデルのみ）	
<input checked="" type="checkbox"/>	④各種設定を確認する	ウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトの設定など
<input checked="" type="checkbox"/>		インターネット、Windowsサインイン時のアカウント名などの設定
<input checked="" type="checkbox"/>	⑤無線通信機能がONであるかを確認する	

3 リカバリーの実行と、その後にすること

リカバリー	説明
<input checked="" type="checkbox"/>	①リカバリーを行う（＊リカバリー後は初期セットアップが必要）
<input checked="" type="checkbox"/>	②周辺機器（プリンターなど）を取り付けて、設定する
<input checked="" type="checkbox"/>	③ウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトの利用を開始する
<input checked="" type="checkbox"/>	④インターネットを設定する
<input checked="" type="checkbox"/>	⑤ウイルスチェック／セキュリティ対策ソフトのパターンファイルを更新する、 Windows Updateを行う
<input checked="" type="checkbox"/>	⑥メールを設定する
<input checked="" type="checkbox"/>	⑦アプリケーションのインストールや設定を行う
<input checked="" type="checkbox"/>	⑧バックアップをとったデータを復元する

RB-RC1-01